


安装

- 将中控台加长件从上方插入中控台。



提示

连接零件时注意, 所有导向凸耳-1-和中心孔-2-应位于相应的开口处。

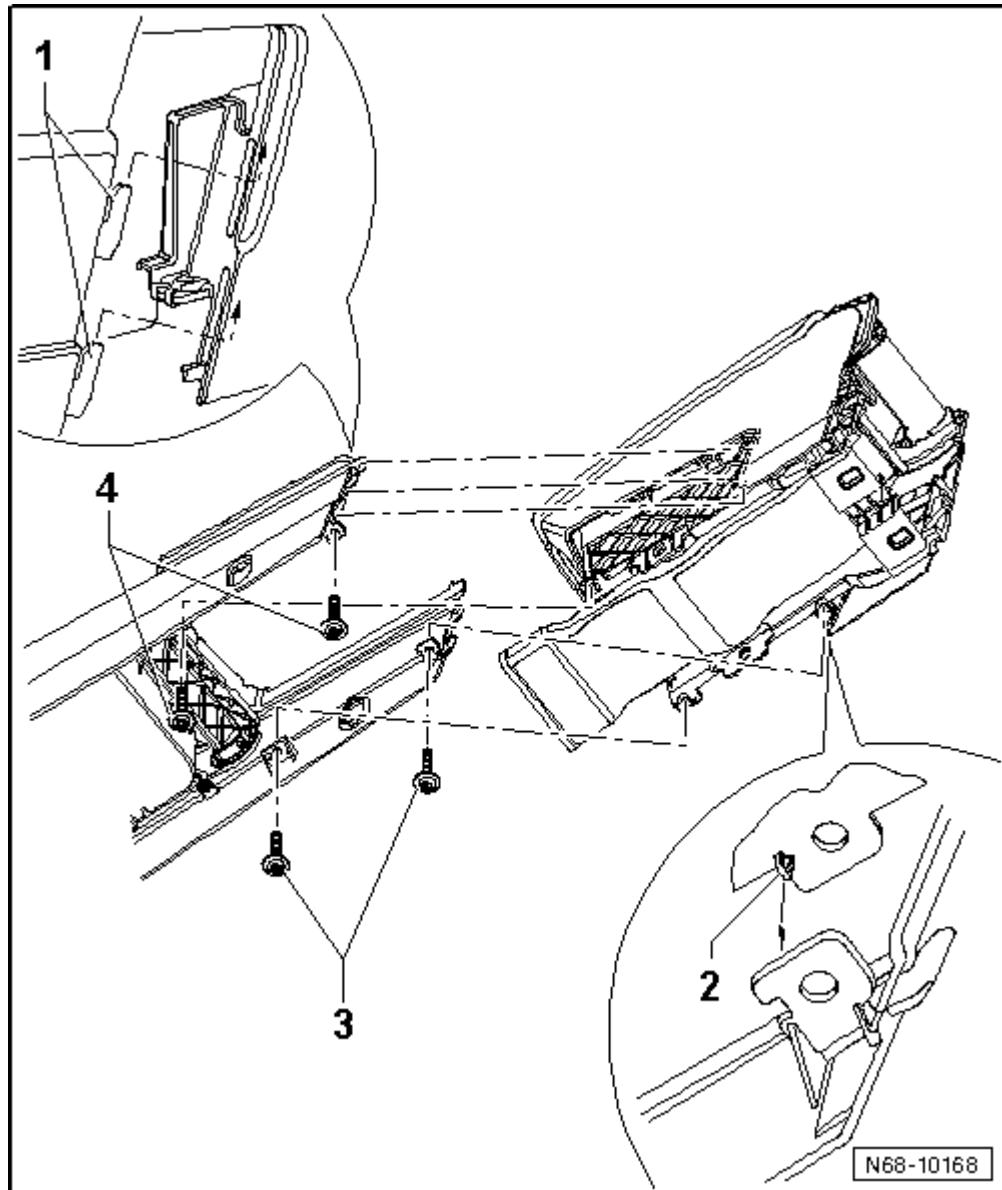


- 分别用螺栓-3-和-4-拧紧中控台加长件。

拧紧力矩: 1.5Nm

拆卸和安装中控台扶手

拆卸

- 拆卸后部挡板 → **Kapitel**。

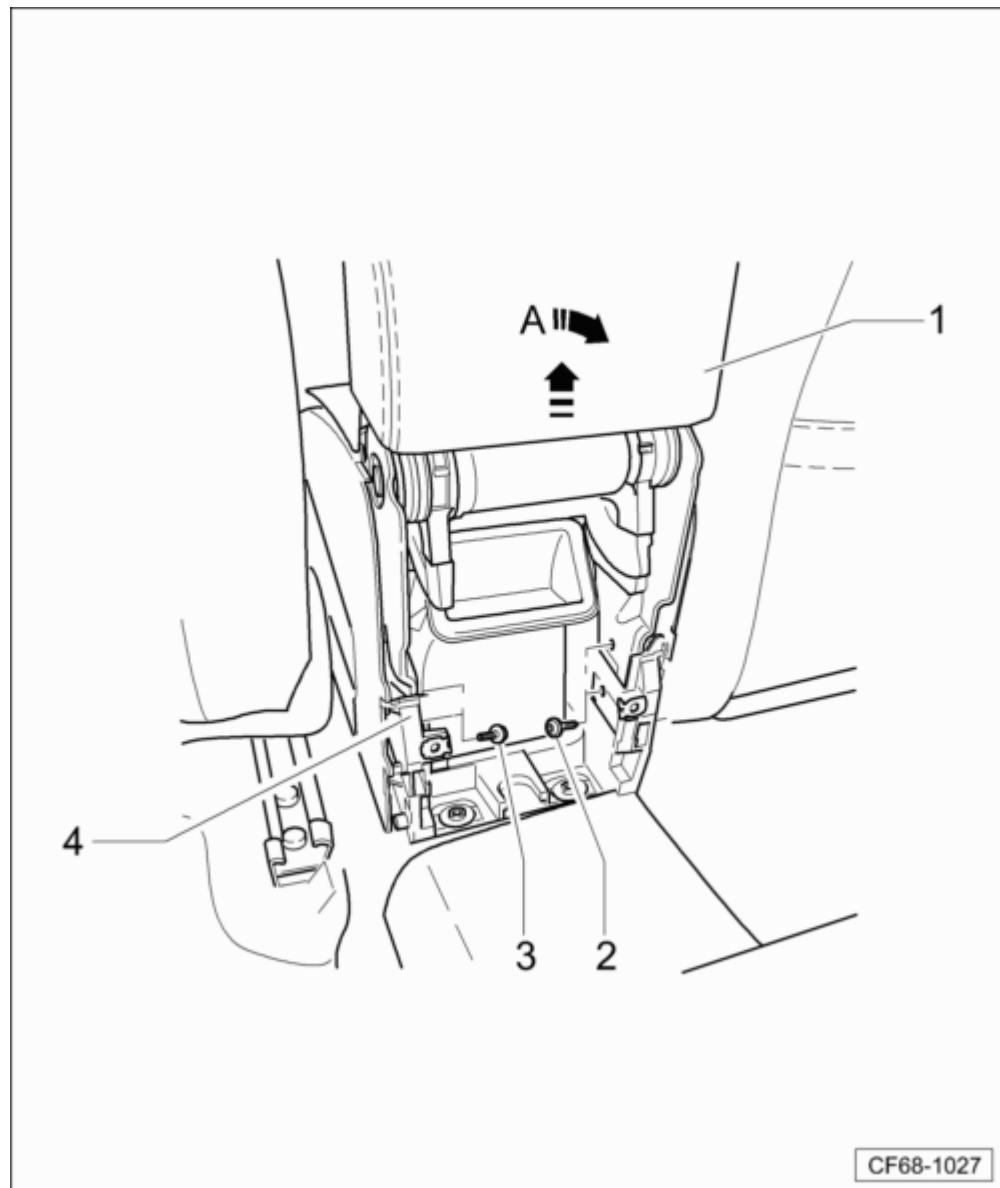

- 旋出螺栓-2-和-3-。
拧紧力矩: 1.5Nm
- 从扶手支架-4-中向上-箭头-拔出扶手-1- 并略微向后旋转-箭头 A-取出扶手-1-。


安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装扶手下部的杂物箱

拆卸

- 拆卸中控台加长件 → **Kapitel**。

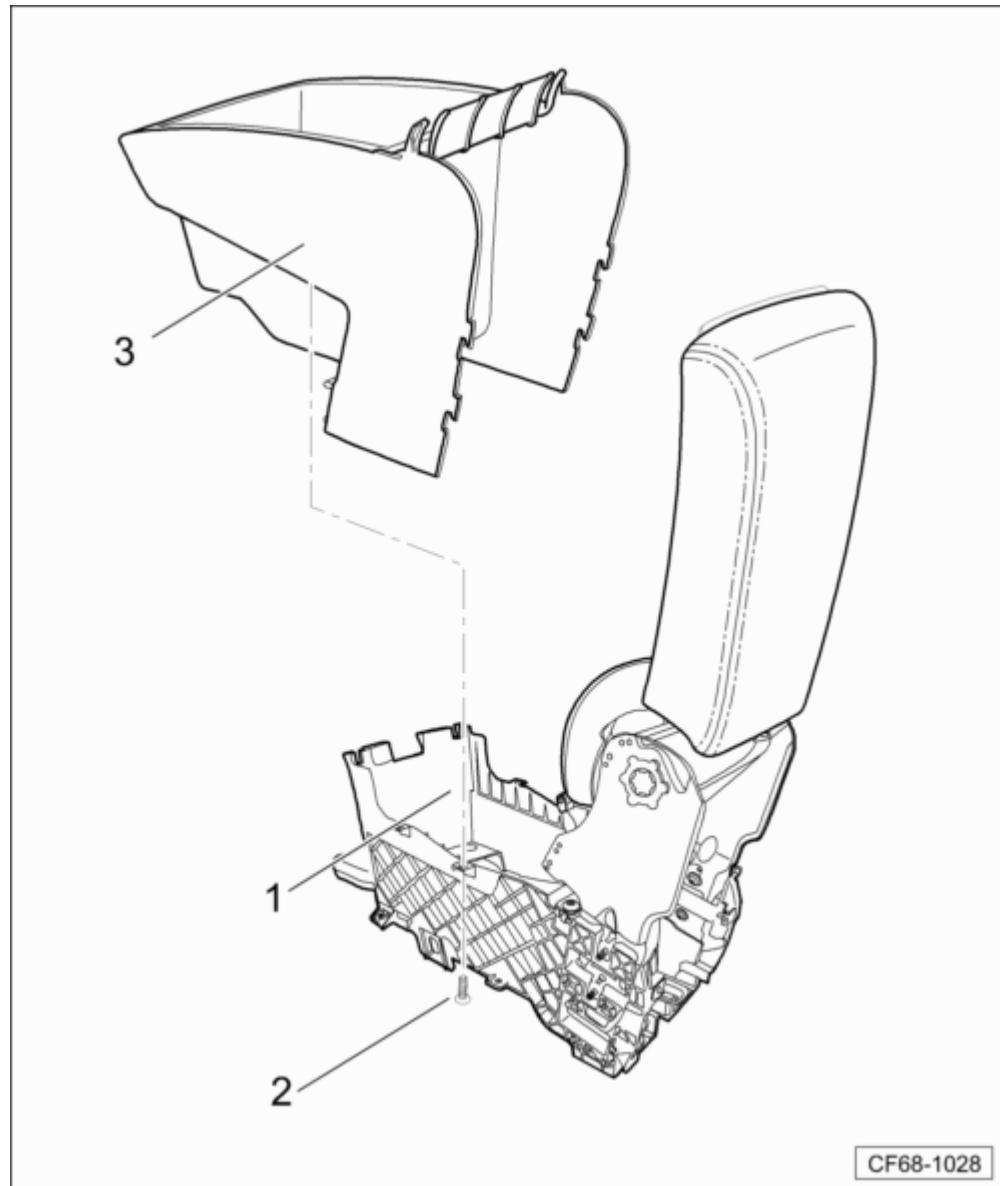

- 拧出螺栓-2- (4 个)。
- 将杂物箱-3-从支架-1-上脱开并取下杂物箱-3-。

安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装扶手上部件


拆卸

- 拆卸中控台扶手 → **Kapitel**。



提示

拆卸时会损坏盖板-4-。 安装时必须更换。

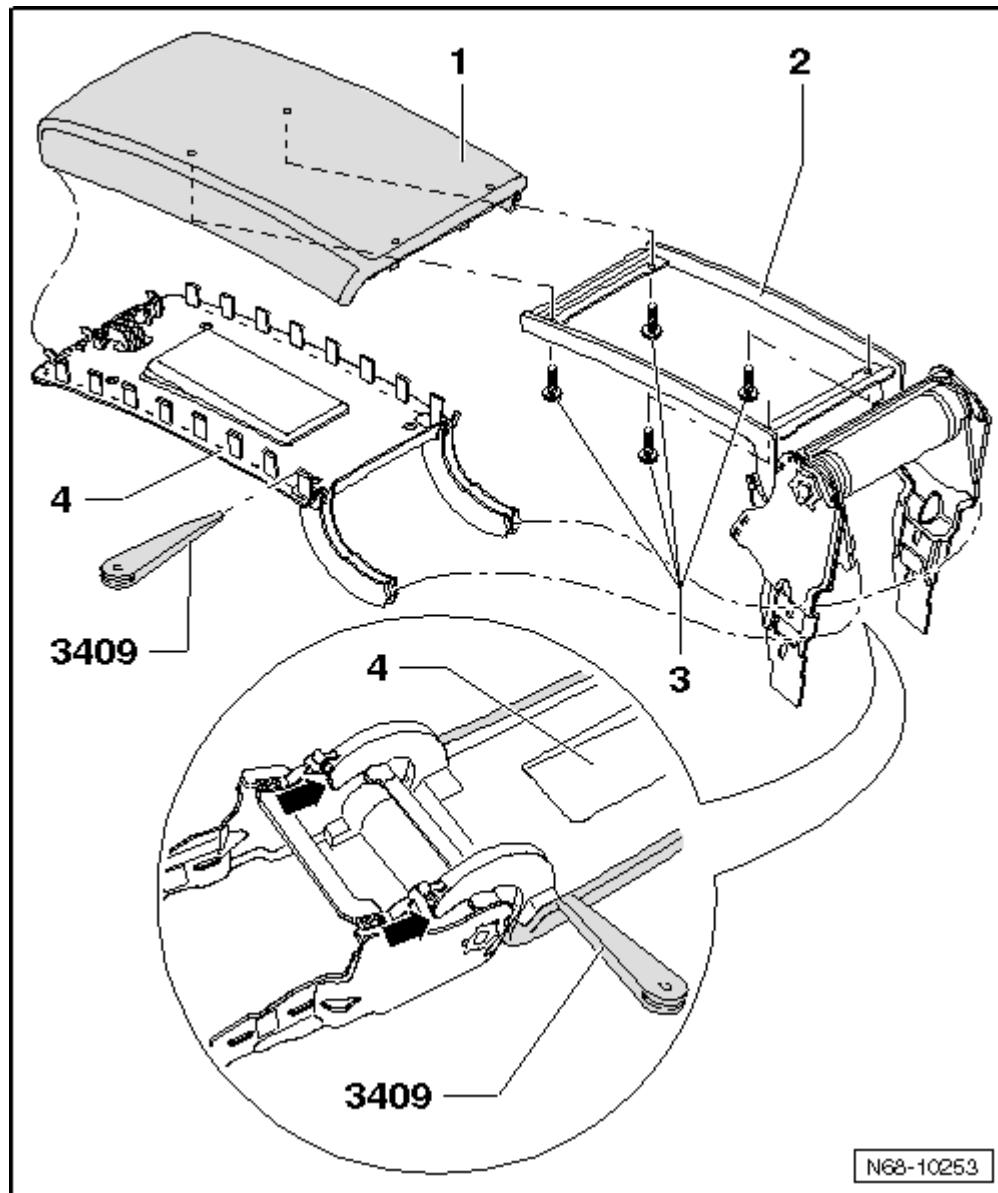


- 用小螺丝刀在-箭头-处松开扶手-2-的盖板-4-。
- 用拆卸楔 -3409- 从扶手上部件-1-中撬出盖板-4-, 从扶手后部开始。
- 从扶手上部件-1-中向前翻, 转出盖板-4-。
- 旋出螺栓-3-, 脱开扶手上部件-1-后部的固定卡, 向前翻, 取下扶手上部件-1-。

安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装仪表板侧面盖板

拆卸

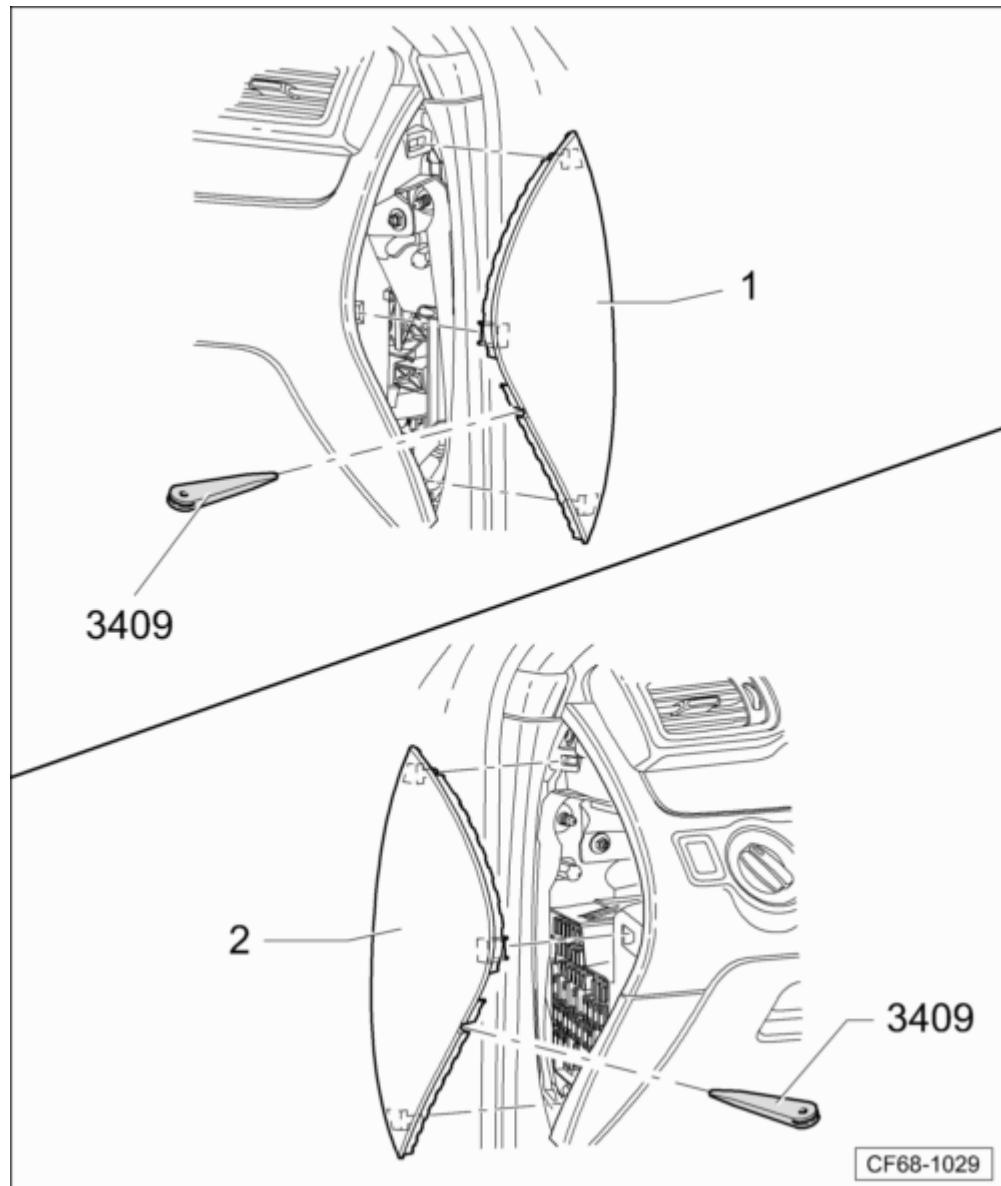

- 用拆卸楔 -3409- 从卡子中撬出仪表板右侧盖板-1-。
- 用拆卸楔 -3409- 从卡子中撬出仪表板左侧盖板-2-。

安装

- 安装以倒序进行。


拆卸和安装转向柱饰板

拆卸



提示

为了更好地显示, 图中未画出方向盘。

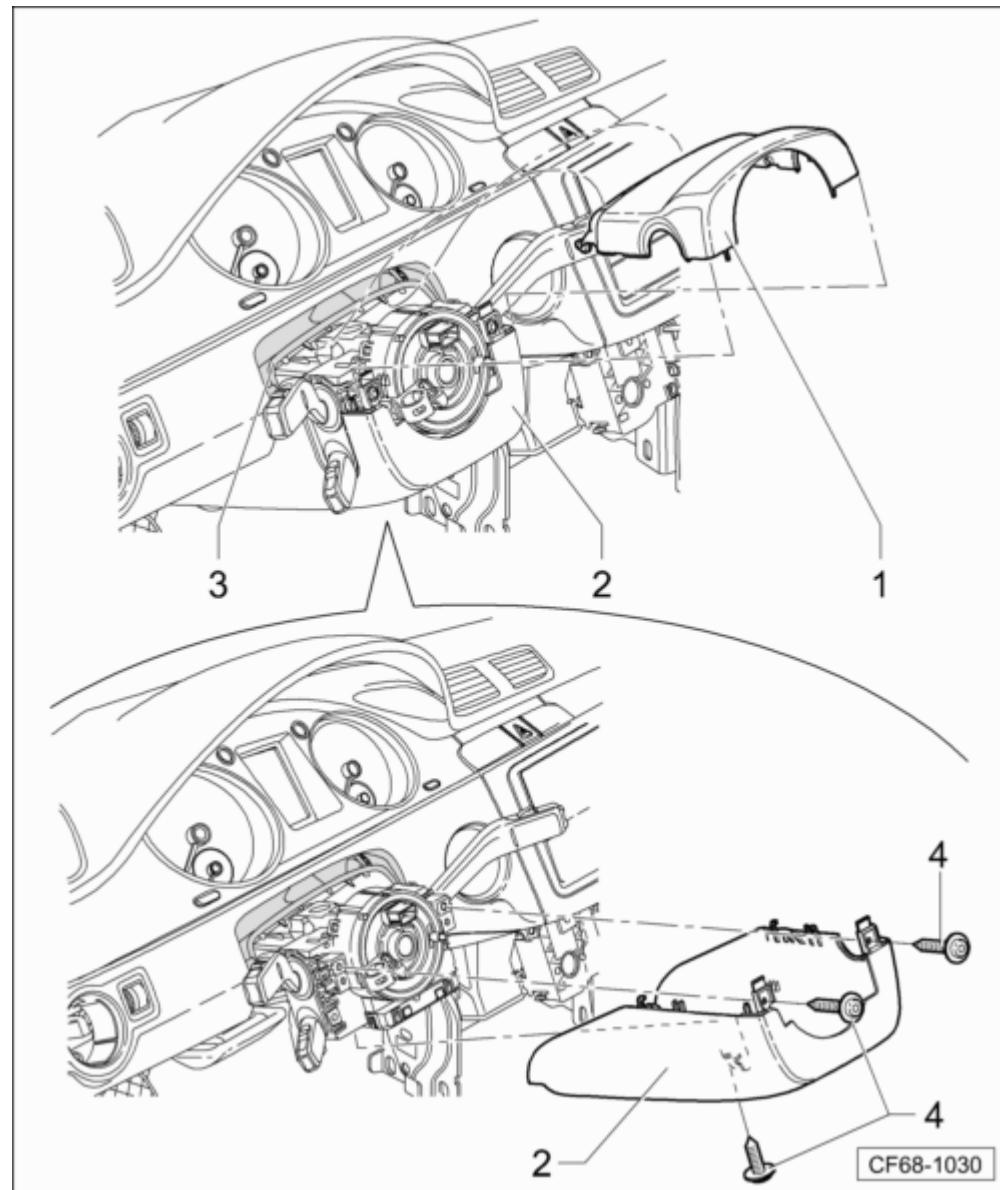

- 从下部转向柱饰板-2-的定位件中松开上部转向柱饰板-1-。
 - 从上部转向柱饰板-1-中松开压条-3-, 取下上部转向柱饰板-1-。
 - 旋出三个螺栓-4-。
- 拧紧力矩: 1.5Nm
- 松开并取下下部转向柱饰板-2-。



安装


- 安装以倒序进行。

拆卸和安装手套箱

拆卸

- 关闭点火开关。
- 打开手套箱。
- 用拆卸楔 -3409- 撬出盖板-1-。

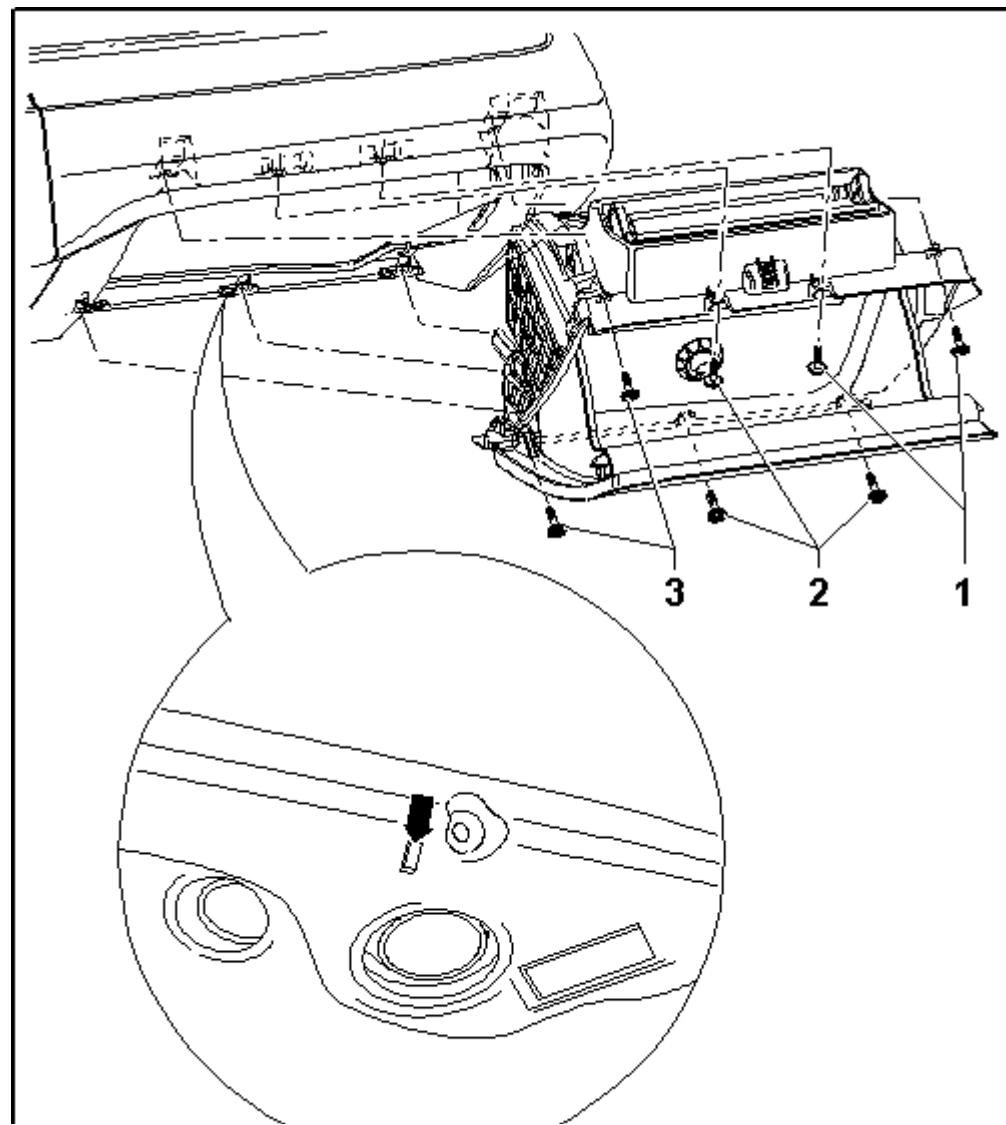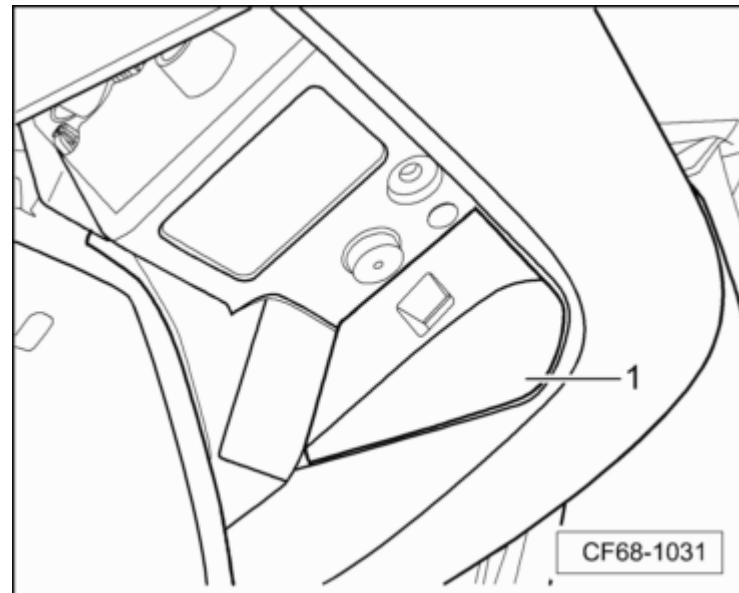



- 旋出螺栓-1-、-2-和-3- 。
拧紧力矩: 1.5Nm
- 从手套箱下端将小螺丝刀插入开口-箭头-中松开卡子。
- 从仪表板中松开手套箱。
- 对于配备手套箱冷却装置的汽车, 脱开手套箱的空调通道。
- 根据汽车装备脱开手套箱上的线束, 取出手套箱。


安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装驾驶员侧杂物箱

拆卸

- 打开杂物箱。
- 沿-箭头-方向向上按压限位卡-1-, 同时向下-箭头 A-翻转杂物箱-2-。
- 将杂物箱-2-转至最下方的限制位置, 从支架-3-上拔出杂物箱-2-。

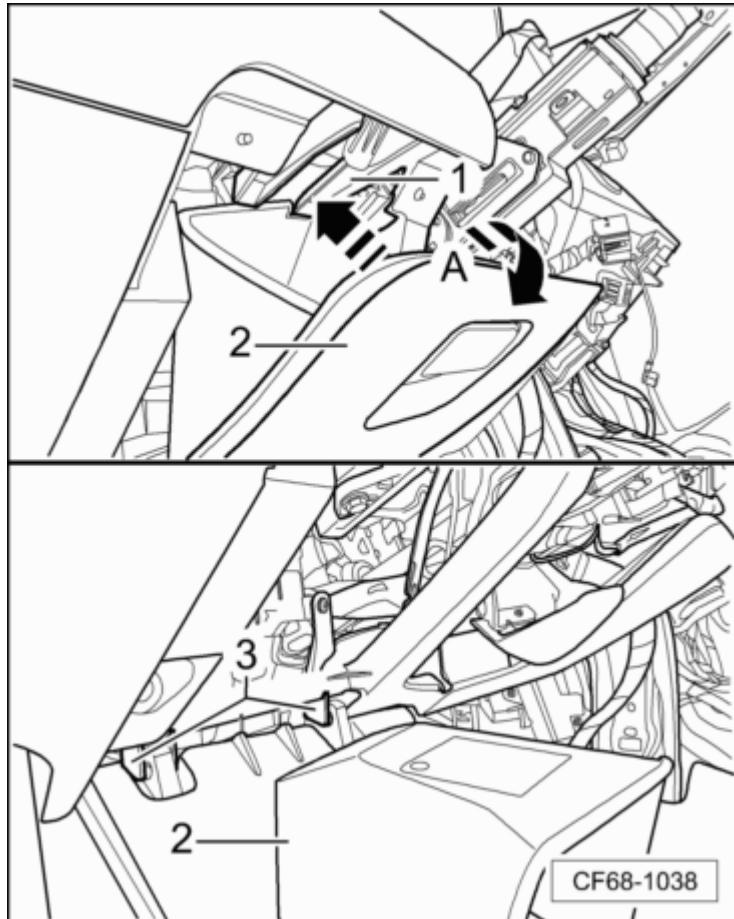

拆卸和安装手套箱锁芯

安装

- 安装以倒序进行。


拆卸

- 打开手套箱。



提示

无法单独拆卸锁芯-1-, 必须同时更换解锁键-2-。

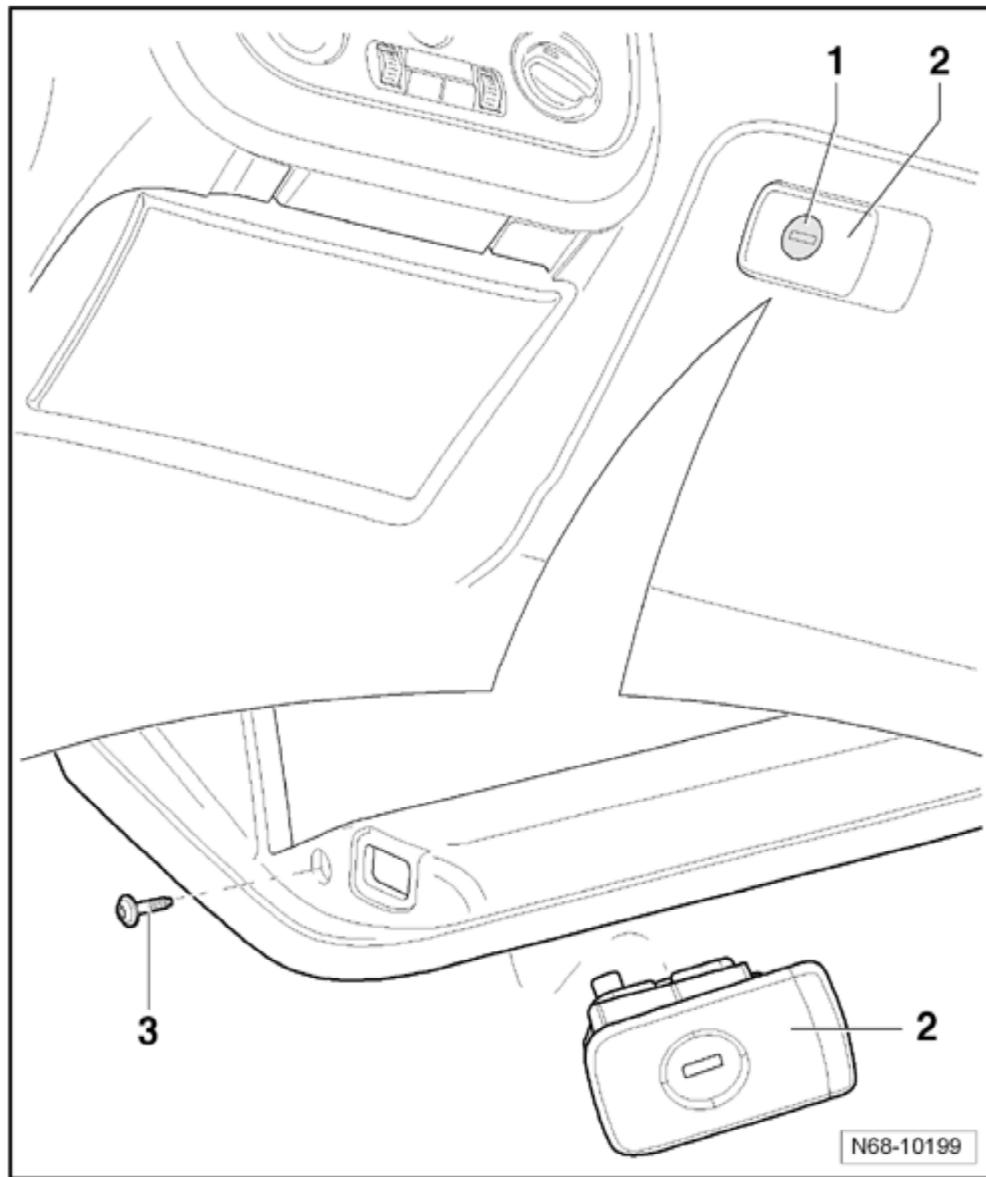

- 旋出螺栓-3-, 从手套箱盖中一起拔出锁芯-1-和解锁键-2-。




提示

按压解锁键-2-的右侧, 翻出解锁键-2-和锁芯-1-。

拆卸和安装驾驶员侧脚部空间盖板

拆卸

- 关闭点火开关。

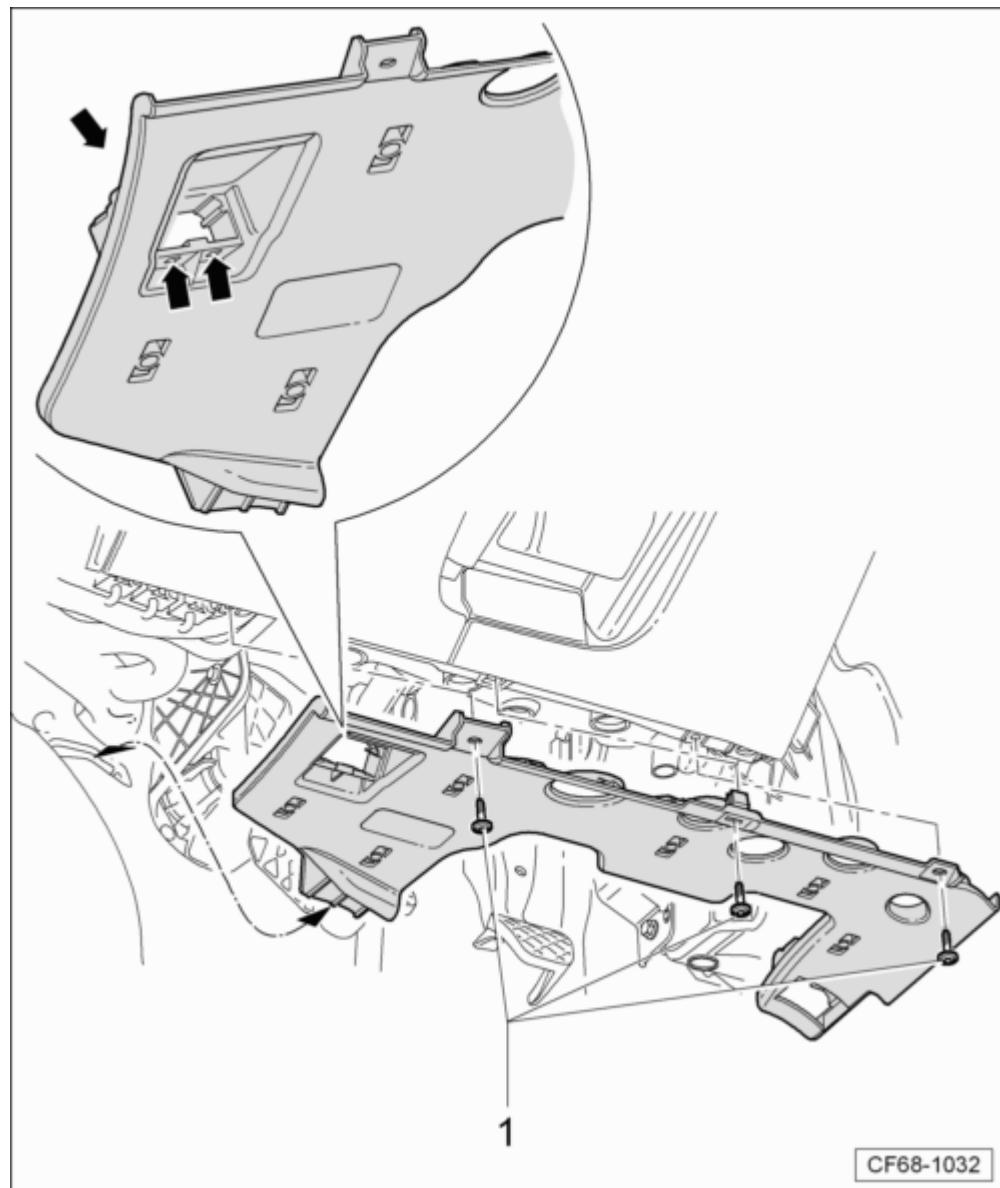

- 旋出螺栓-1-。
拧紧力矩:1.5Nm
- 从固定架中松开盖板, 若安装有脚部空间照明灯, 则将线束脱开。
- 松开锁止件-箭头-, 并从盖板中拔出诊断插头, 取下脚部空间盖板。


安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装仪表板中部挡板（至 2012 年 3 月 止）

拆卸

- 用拆卸楔 -3409- 从固定架中撬出挡板-1-。

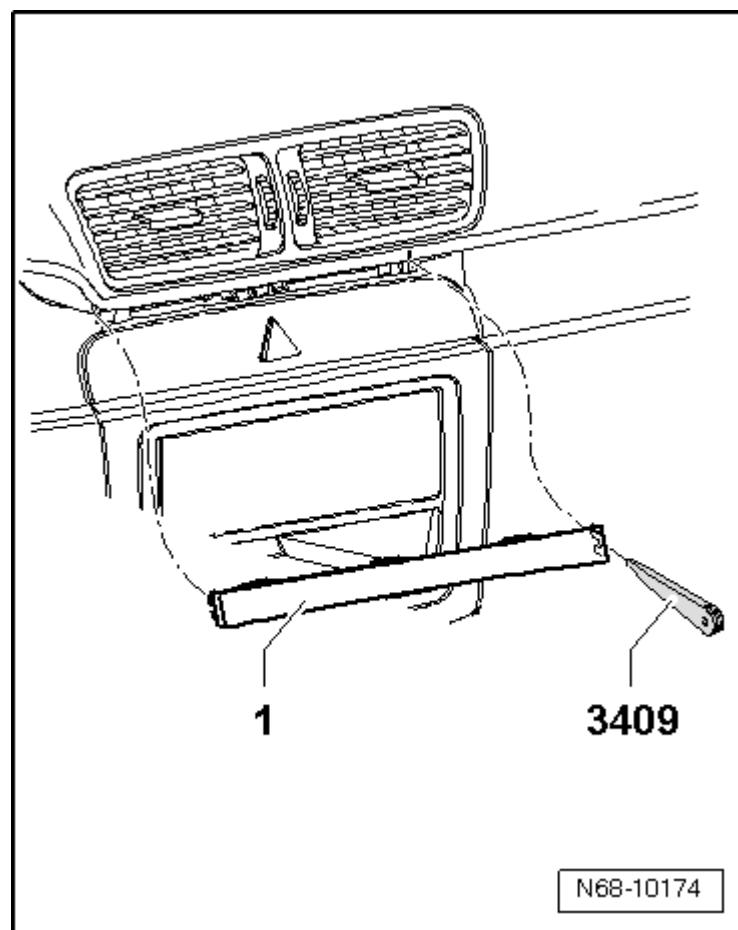


安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装副驾驶员侧仪表板挡板

拆卸 (至 2012 年 3 月止)

- 关闭点火开关。
- 拆卸手套箱 → **Kapitel**。
- 拆卸仪表板中部挡板 → **Kapitel**。

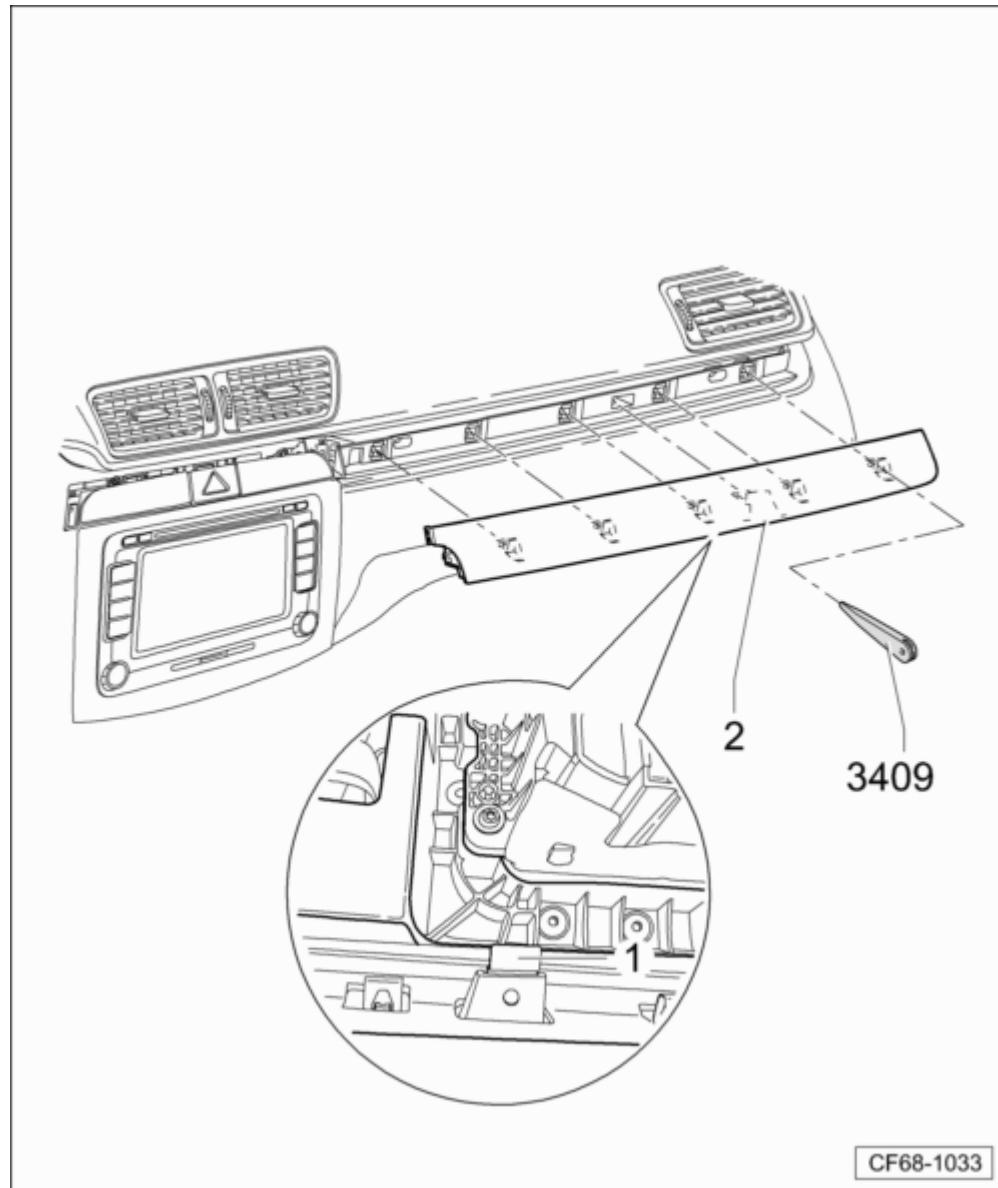

- 向上按压卡子-1-。




提示

此操作必须在拆卸手套箱后在挡板背面进行。

- 用拆卸楔 -3409- 在卡子处从固定架中撬出挡板-2-。

拆卸 (自 2012 年 3 月起)

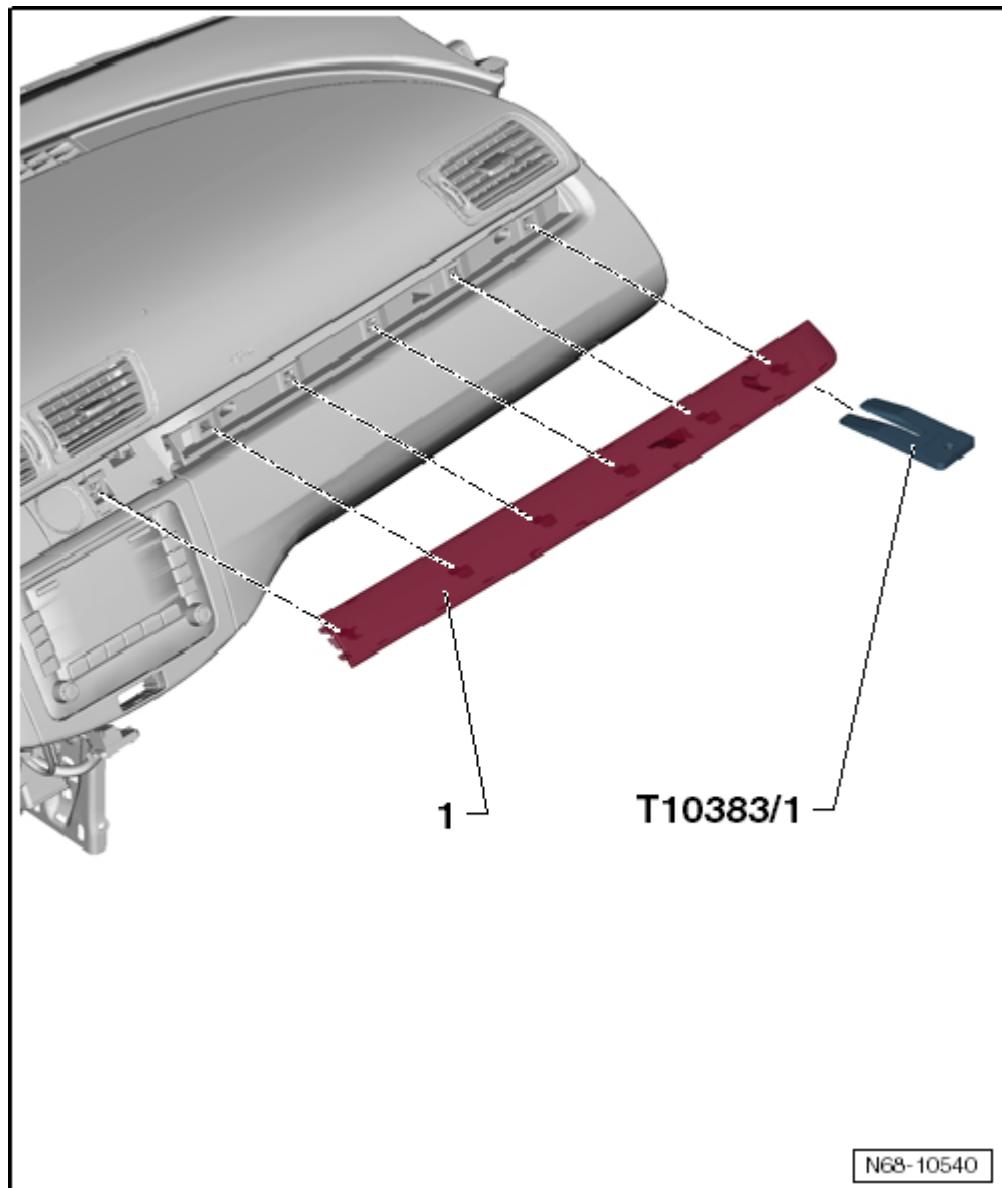

- 用拆卸楔 -10383/1- 从定位件中撬出挡板 -1- 。

N68-10540

安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装组合仪表挡板

拆卸

- 拆卸仪表板中部挡板 → **Kapitel**。



提示


为了更好地显示, 图中未画出方向盘和转向柱饰板。

- 在卡子区域用拆卸楔 -3409- 从固定架中撬出挡板-1-。



提示

松开组合仪表上的固定卡时必须小心操作, 以免损坏组合仪表。

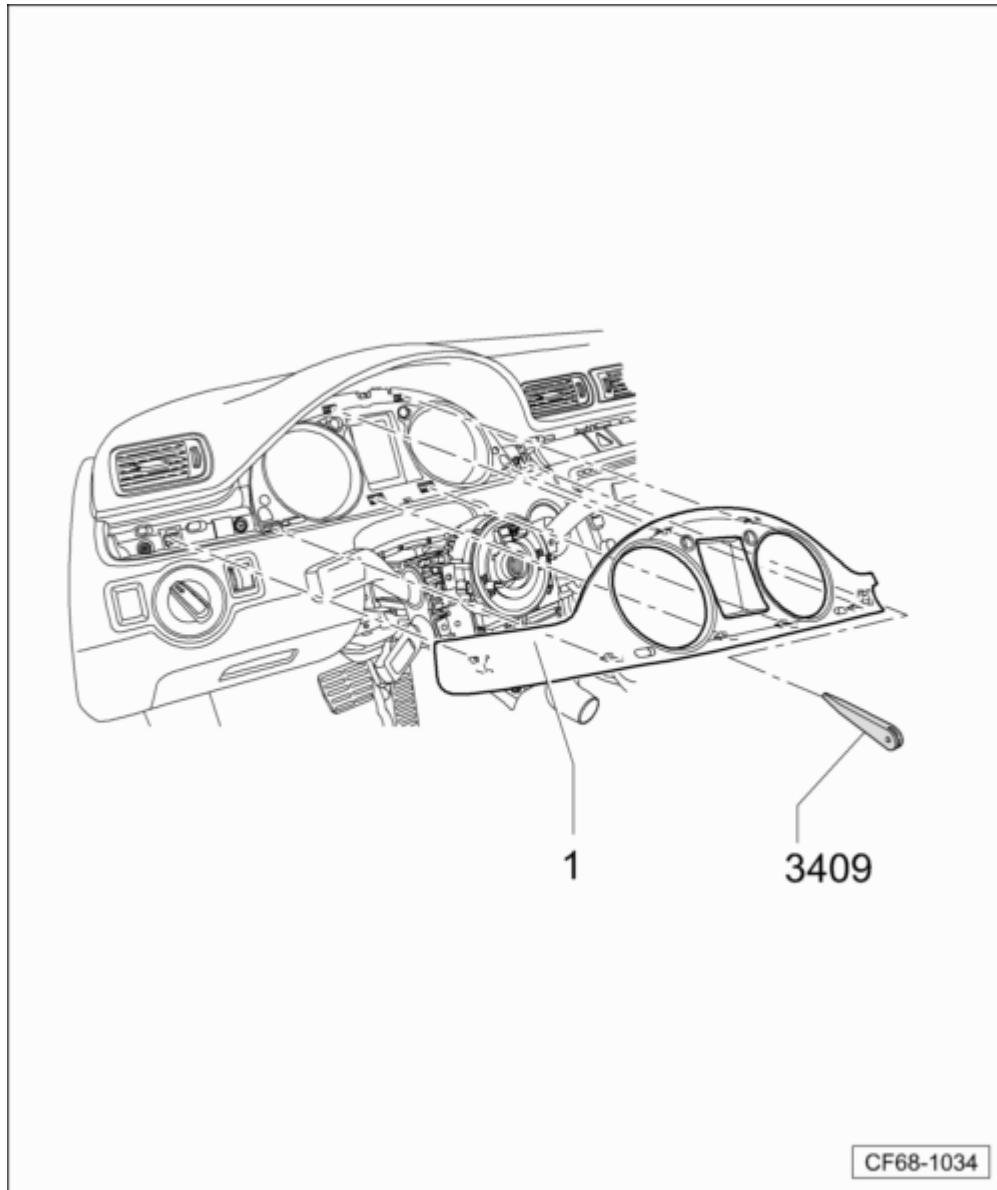

安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装仪表板中部杂物箱单元（至 2012 年
3 月止）


拆卸

- 关闭点火开关。
- 拆卸组合仪表挡板 → **Kapitel**。
- 拆卸副驾驶员侧仪表板挡板 → **Kapitel**。
- 拆卸信息娱乐系统挡板 → **Kapitel**。



提示

为了更好地显示, 图中未画出所有相邻部件。

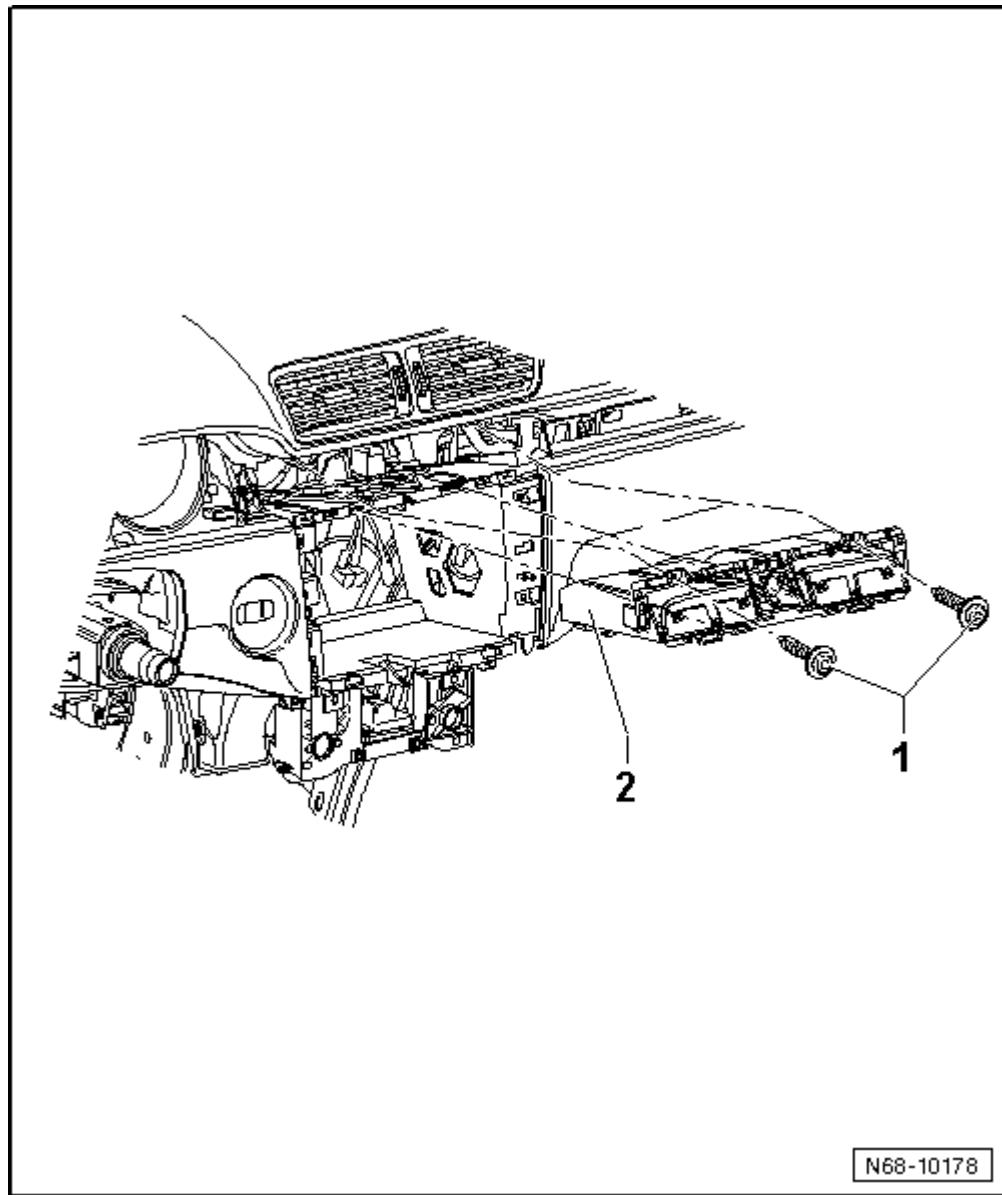

- 旋出螺栓-1-。
拧紧力矩: 1.5Nm
- 从仪表板中拔出中部杂物箱单元-2-。
- 脱开报警灯开关的线束连接插头, 取出杂物箱单元-2-。


安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装驾驶员侧挡板

拆卸

- 拆卸仪表板左侧盖板 → **Kapitel**。
- 拆卸信息娱乐系统挡板 → **Kapitel**。
- 拆卸组合仪表挡板 → **Kapitel**。
- 拆卸车灯开关 -E1- → **电气设备**; 修理组: **96**。

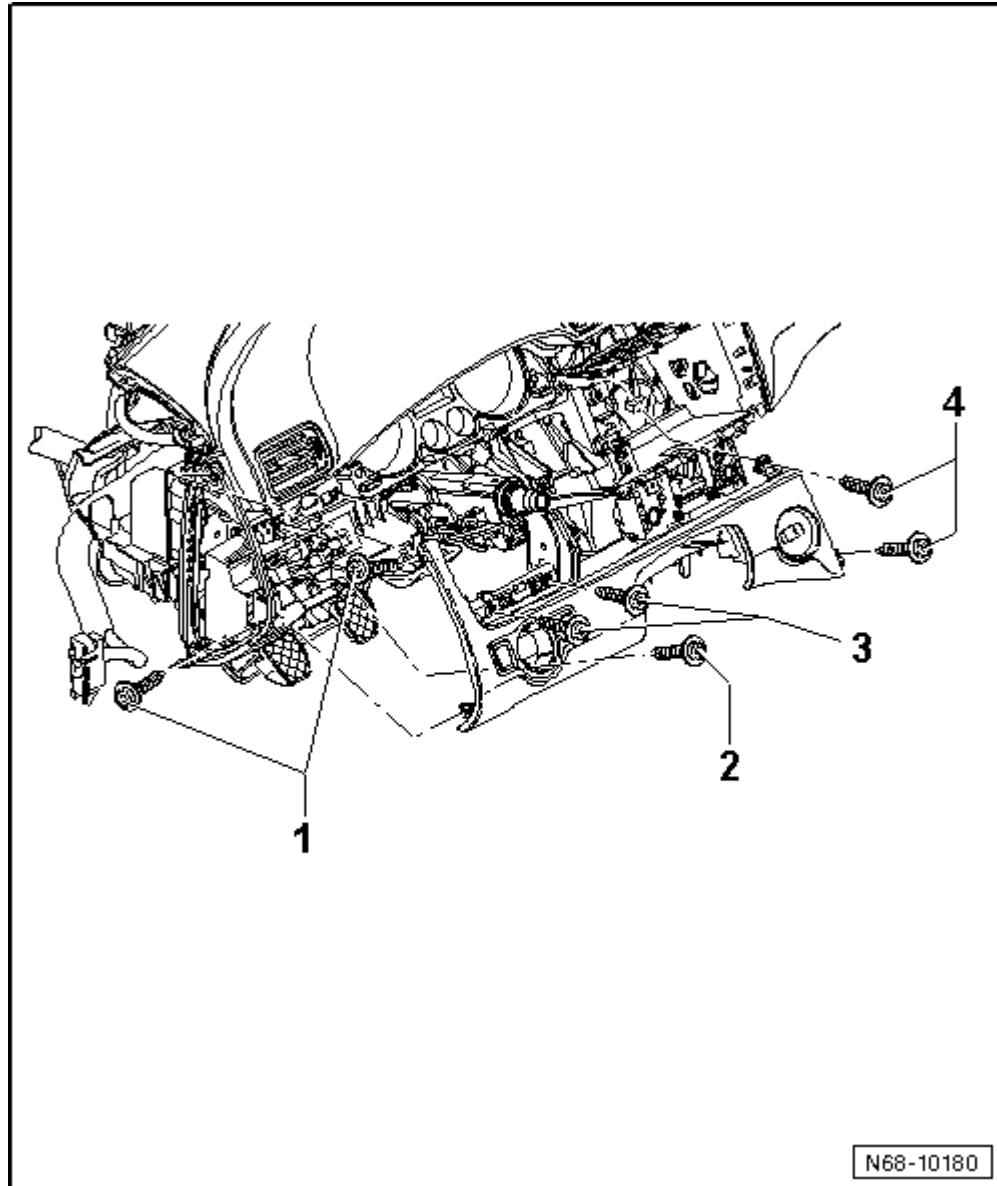

- 旋出侧面的两个螺栓-1-。

拧紧力矩: 1.5Nm

- 旋出螺栓-2-。

拧紧力矩: 1.5Nm

- 旋出螺栓 -3-。

拧紧力矩: 1.5Nm

- 旋出螺栓 -4-。

拧紧力矩: 1.5Nm

- 脱开转向柱上部饰板的“压条”**→ 车锚**。
- 从仪表板上松开驾驶员侧挡板。
- 根据汽车装备, 脱开驾驶员侧挡板上的线束连接插头。
- 取下驾驶员侧挡板。



提示

如有必要, 可进一步将驾驶员侧挡板与其上部的电器元件分离。


安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装成型顶篷中带托架的杂物箱

拆卸

- 关闭点火开关。
- 拆卸前部车内照明灯和阅读灯 → 电气设备; 修理组: 96。

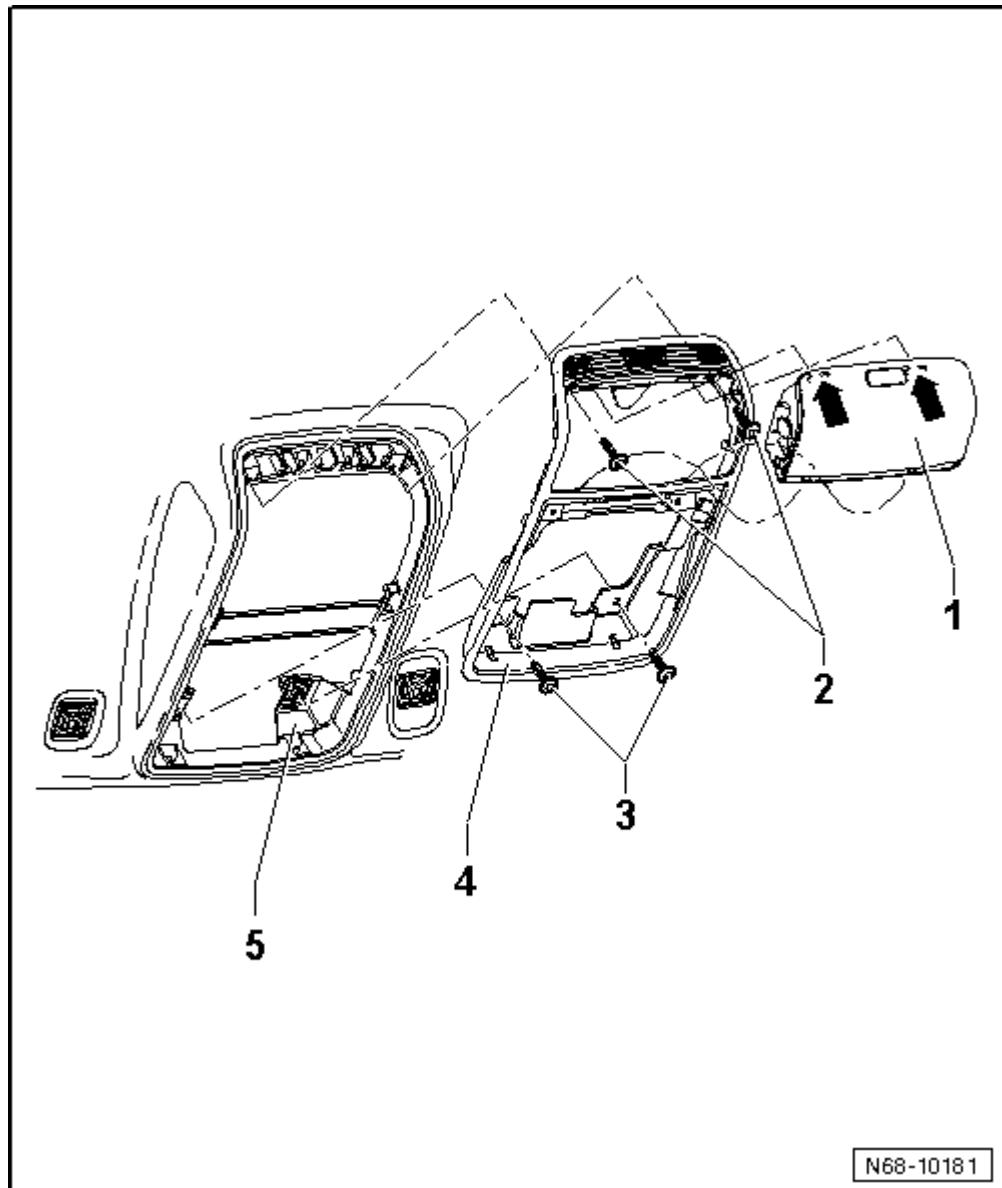

- 松开两个卡子-箭头-, 并从托架中拔出杂物箱 -1-。
- 旋出后部的两个螺栓-2- (2Nm) 。
- 旋出前部的两个螺栓-3- (2Nm) 。
- 从成型顶篷加强框-5-中拔出托架-4-。


安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装后座椅杂物箱

拆卸

- 拆卸后座椅 → **Kapitel**。

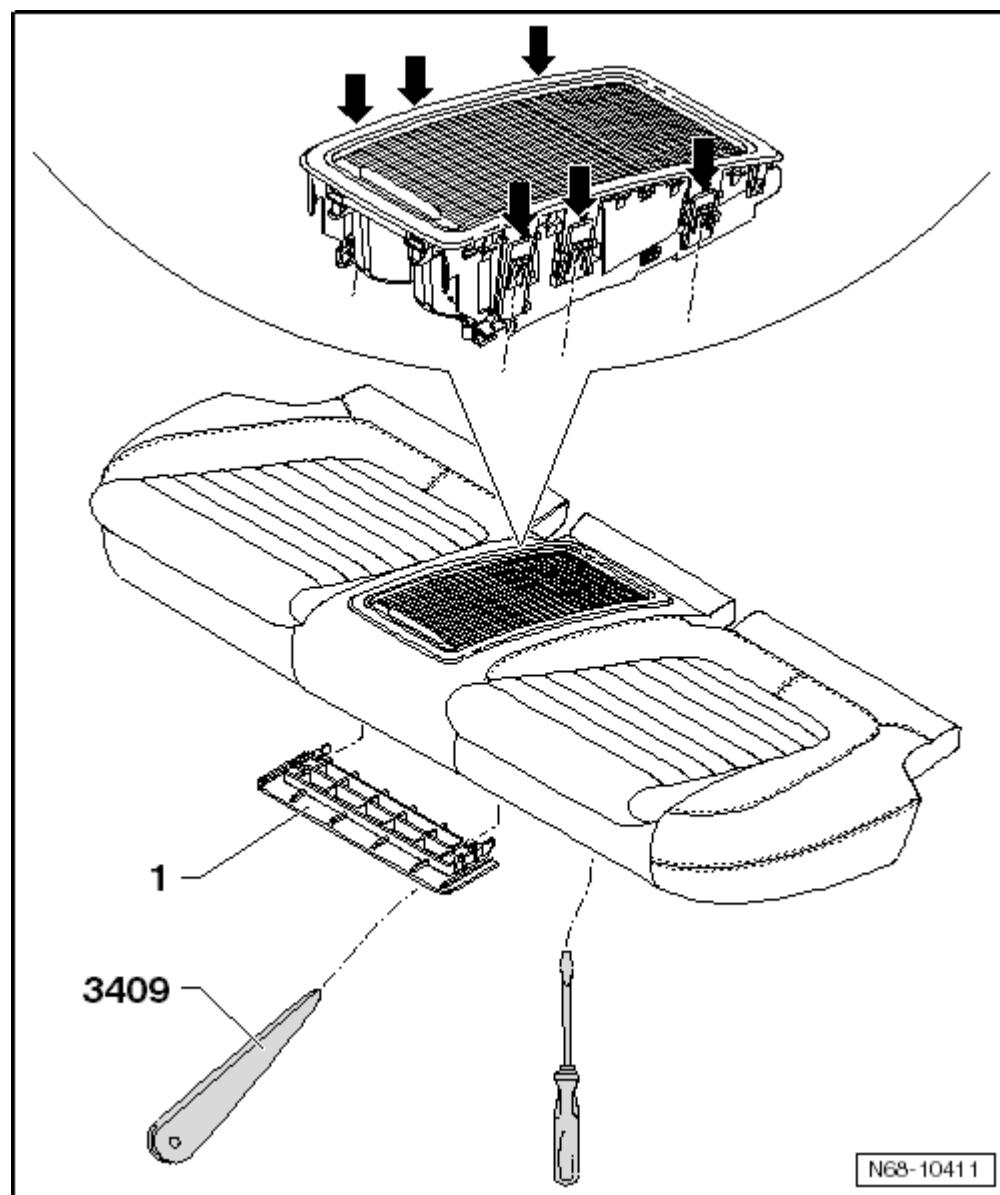

- 在后座椅下侧用拆卸楔 -3409- 从固定架中脱开固定条-1-。
- 在后座椅下侧用螺丝刀松开侧面卡子-箭头-, 取出后座椅杂物箱。



提示

将螺丝刀插入卡子和座椅的安装框之间, 以便松开卡子。

安装

- 安装以倒序进行。

拆卸和安装遮阳板



提示

仅描述汽车右侧遮阳板的拆卸和安装方法。汽车左侧遮阳板的拆卸和安装方法与右侧大体相同。