

# Passat CC / CC

安装位置

编号 803 / 1

版本 2014 年 9 月

## 继电器

### 继电器座概览

#### 1 - 可加热挡风玻璃继电器 -J47-

安装位置: → 相关章节

#### 2 - 继电器支架 1,

安装位置: → 相关章节

继电器位置分配: → 相关章节

#### 3 - 继电器座 2

安装位置: → 相关章节

继电器位置分配: → 相关章节

#### 4 - 继电器座 3

安装位置: → 相关章节

继电器位置分配: → 相关章节

#### 5 - 辅助继电器支架

安装位置: → 相关章节


继电器位置分配: → 相关章节

#### 6 - 电控箱上的继电器座

安装位置: → 相关章节

弱电电控箱的继电器位置分配 → 相关章节

强电电控箱的继电器位置分配 → 相关章节

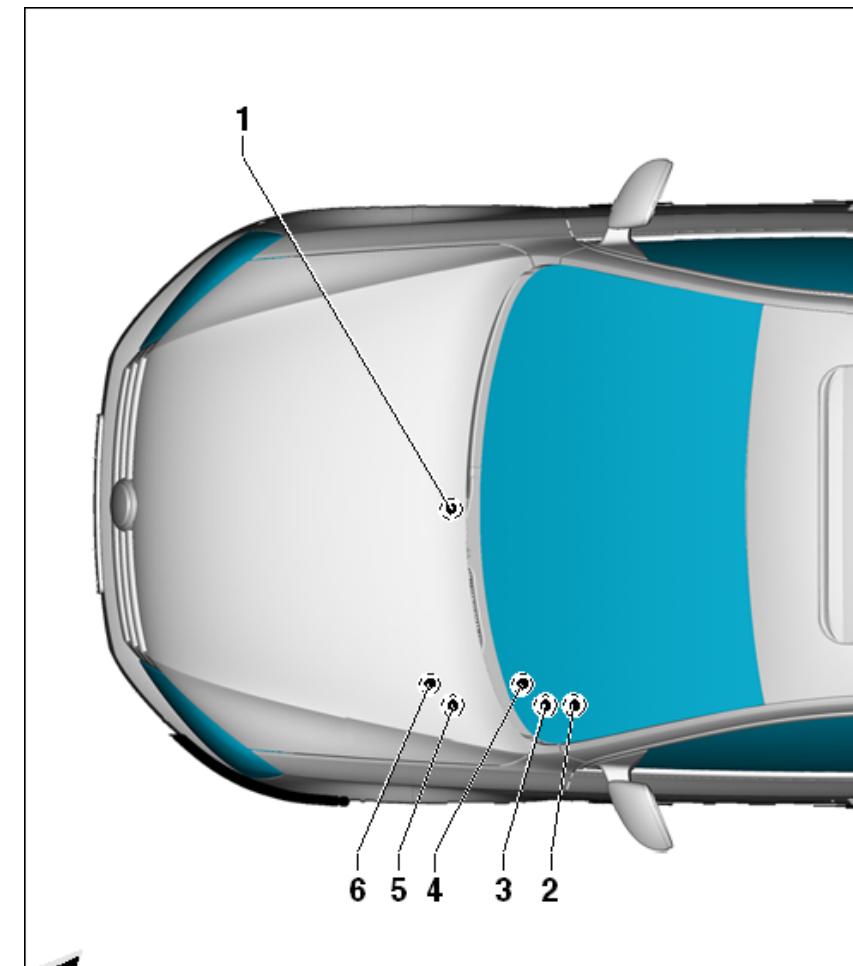


N97-12038

## 可加热挡风玻璃继电器 -J47-

### 安装位置:

排水槽内发动机控制单元旁-箭头-

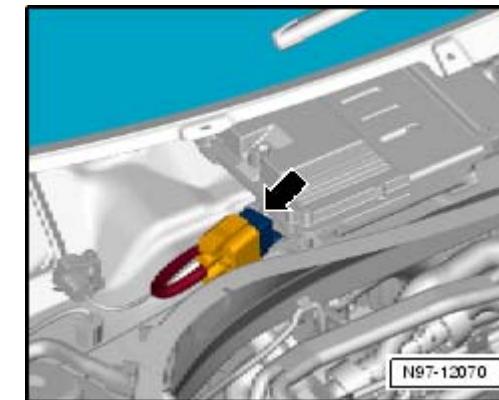


## 继电器支架 1,

### 安装位置:

左侧仪表盘下

## 继电器位置分配:

- 1 - 新鲜空气鼓风机继电器 -J13- (带驻车暖风的 Climatic 空调)
- 2 - 驻车暖风运行模式继电器 -J485- (带驻车暖风的 Climatic 空调)
- 3 - 驻车暖风运行模式继电器 -J485- (带驻车暖风的柴油发动机)
- 4 - 燃油泵继电器 -J16- (1.6 升柴油发动机)
- 4 - 电动燃油泵 2 的继电器 -J49-
- 5 - 冷却液继续循环继电器 -J151- (仅 1.8 升/2.0 升 TFSI)
- 5 - 供电继电器 -J17-
- 6 - 端子 50 供电继电器 -J682- (不适用于带自动起停系统的车辆)
- 7/8 - 供电继电器 2 -J710- (不适用于带自动起停系统的车辆)

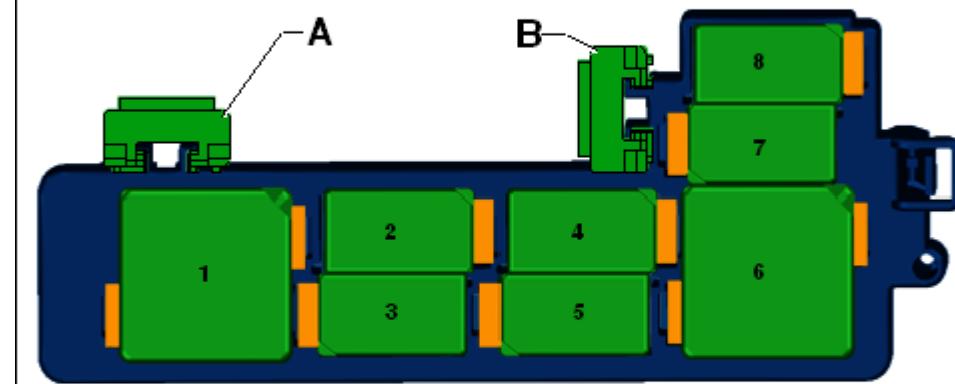

N97-12002


继电器座 2

### 安装位置:

左侧仪表盘下

### 继电器位置分配:

- 1 - 未占用
- 2 - 未占用
- 3 - 未占用
- 4 - 未占用
- 5 - 驱动 CAN 总线断路继电器 -J788-
- 6 - 未占用
- 7 - 副蓄电池充电继电器 -J713- (100)
- 8 - 未占用

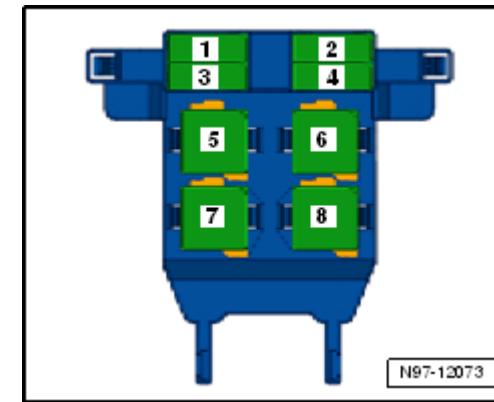


### 继电器座 3

### 安装位置:

左侧仪表盘下

### 继电器位置分配:

- 1 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-(645)
- 2 - 端子 15 供电继电器 -J329-(645)
- 3 - 双音喇叭继电器 -J4-(646)
- 3 - 大灯清洗装置继电器 -J39-(646)
- 4 - 挂车供电继电器 -J941- (自 2012 年 5 月起)
- 4 - 未占用
- 5 - X 触点卸载继电器 -J59-(644)

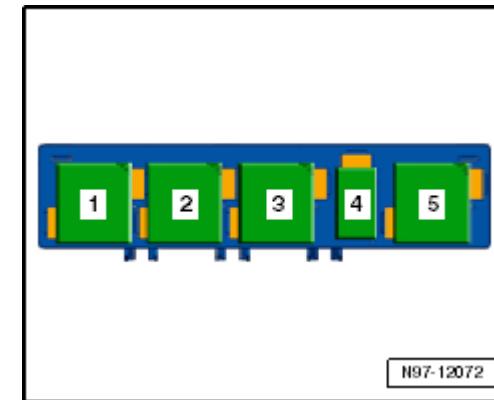


### 辅助继电器支架

### 安装位置:

发动机舱内左侧电控箱下

### 继电器位置分配:

- 1 - 起动机继电器 1 -J906- (643) - 仅用于带自动起停系统的车辆
- 2 - 预热时间自动装置控制单元 -J179-(457)
- 3 - 未占用
- 4 - 小加热功率继电器 -J359-(53)
- 5 - 大加热功率继电器 -J360-(100)
- 6 - 起动机继电器 2 -J907- (489) - 仅用于带自动起停系统的车辆

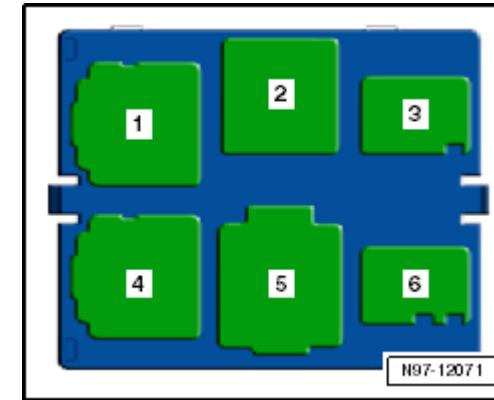


## 弱电电控箱上的继电器座

### 安装位置:

发动机舱内左侧

### 继电器位置分配:

- A1 - 发动机部件供电继电器 -J757-
- A2 - 端子 30 供电继电器 -J317- (柴油发动机)
- A2 - Motronic 供电继电器 -J271- (汽油发动机)

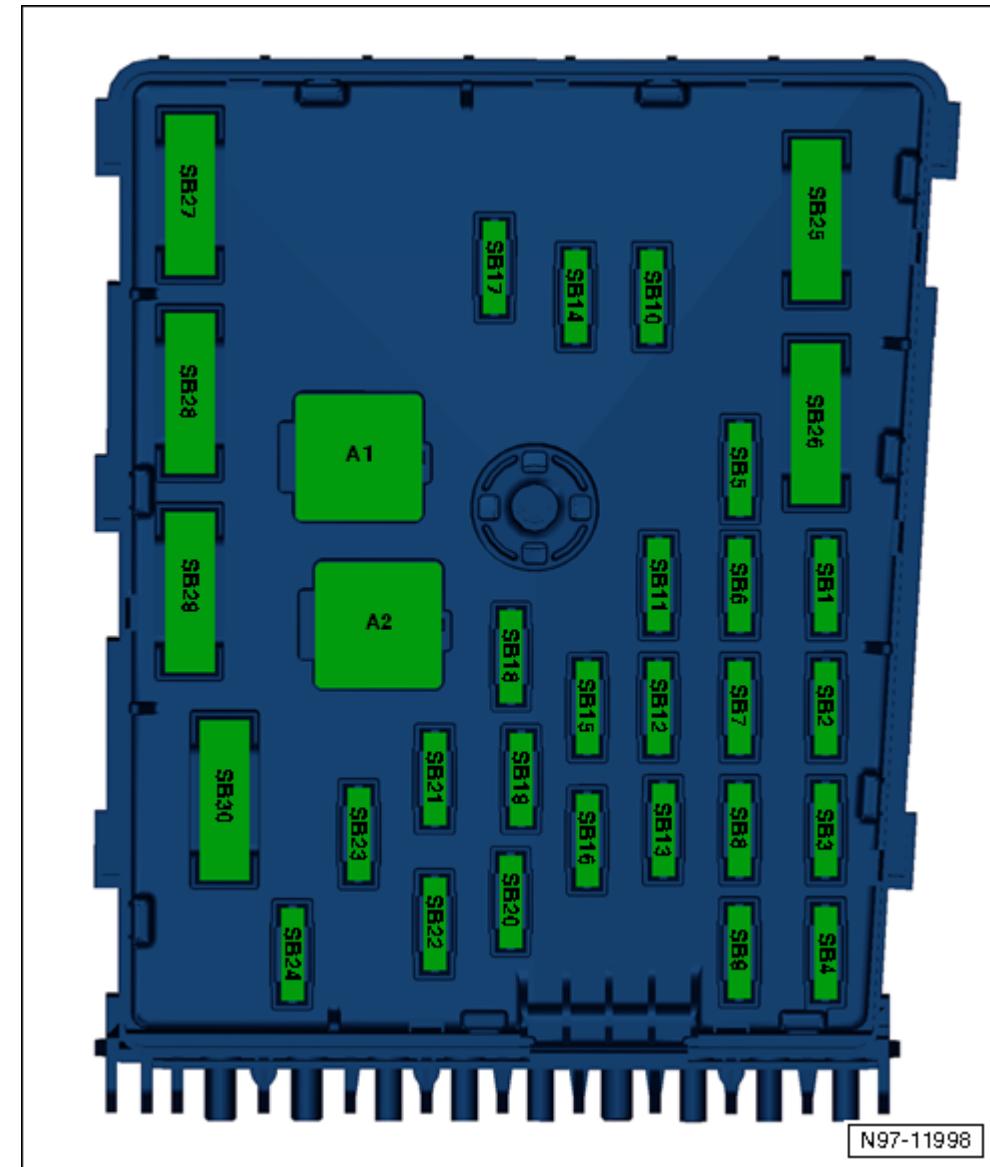

强电电控箱上的继电器座

**安装位置:**

发动机舱内左侧

**继电器位置分配:**

A1 - 电

A1 - 气关 继电器 -J908-

A2 - 冷却液继续循环继电器 -J151-(100)

A3 - 未占用

A4 - 继电器 -J271-(100)

