


拆装保险丝支架和继电器盘

注意！

检修电器系统前，应断开蓄电池地线。

————— 97 - 1 —————

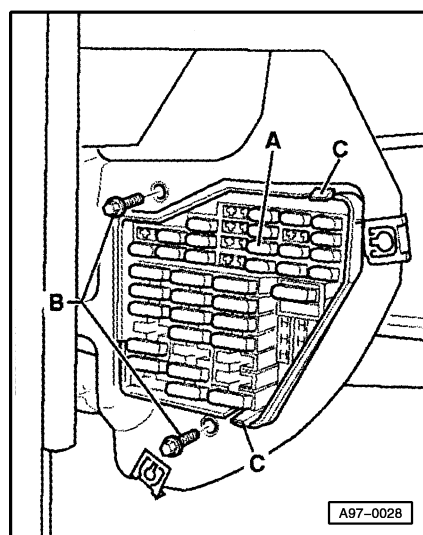


◀ 拆装保险丝支架

按下述操作：

- 小心地撬下仪表板侧护板。
- 拆下司机一侧的仪表板装饰板⇒车身修理;70 修理组。
- 拧下两个紧固螺栓 - B - (2Nm), 然后压下定位件 - C - , 向内取下保险丝支架 - A - 。

————— 97 - 2 —————

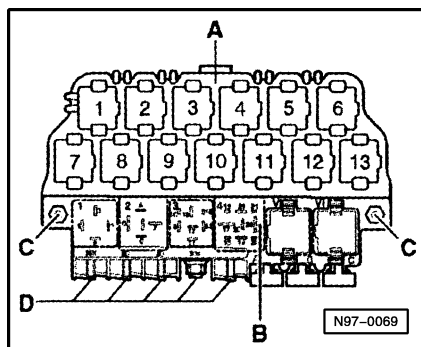


拆装继电器盘和 13 孔继电器支架

按下述操作：

- 拆下司机一侧的仪表板装饰板⇒车身修理;70 修理组。
- ◀ - 松开二个紧固螺栓 - C - (2Nm), 如需要, 可松开所有的螺栓连接 - D - 。
- 向下取下中央电器盒 - B - 和继电器支架 - A - 。

———— 97 - 3 ————

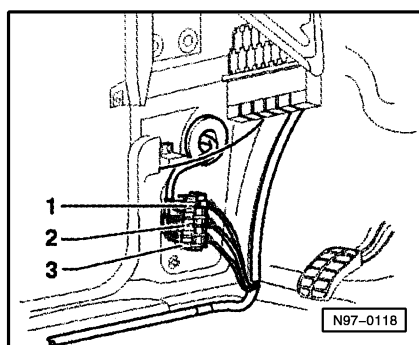

◀ A 柱分线器


司机一侧

分线器在左侧脚坑装饰板后：

- 1 - 中央门锁
- 2 - 电动玻璃长降器, 红色
- 3 - 电动后视镜调节, 蓝色

副司机一侧的 A 柱分线器与此对称！

———— 97 - 4 ————

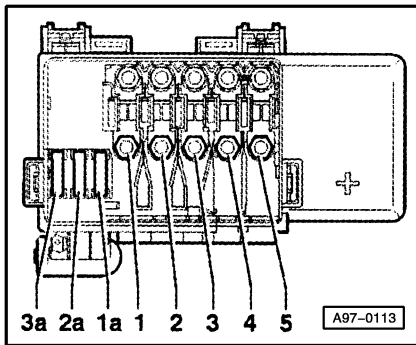


◀ 拆装蓄电池上的保险丝支架

拆装⇒ 27 - 22 页。

说明：

具体连接可参见相应电路图⇒电路图、电器故障诊断及安装位置

———— 97 - 5 ————

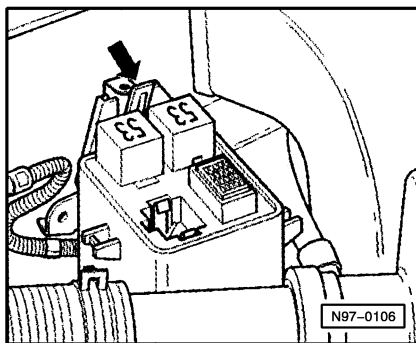

◀ 拆装发动机舱的继电器护罩

拆卸

- 取下端盖。
- 向前压下箭头所示的定位件,向上取下护罩。
- 向外压下部的壳体绝缘物,从定位件上松开支承板。

安装


按与拆卸相反的顺序进行安装。

———— 97 - 6 ————

拆装发动机舱内的电缆通道

拆卸

- 拆下蓄电池⇒ 27 - 22 页。

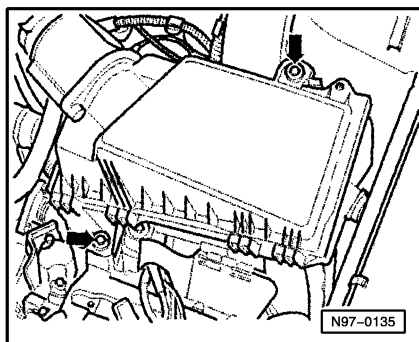


说明:

对于 1.4 升燃油喷射发动机,不须拆下空气滤清器壳体。


- 松开空气滤清器上的插头和软管连接。
- ◀ - 拧下箭头所示的紧固螺栓,向上取下空气滤清器壳体。

————— 97 - 7 —————

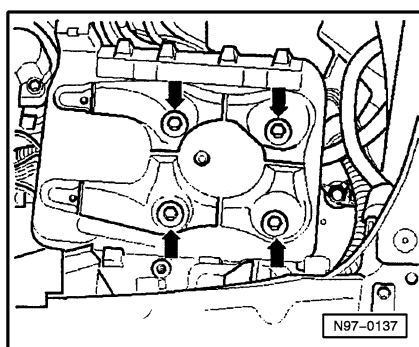


以下内容适用于所有车型:

- ◀ - 拧下箭头所示的蓄电池支架的紧固螺栓,取下支架。
拧紧力矩:6Nm

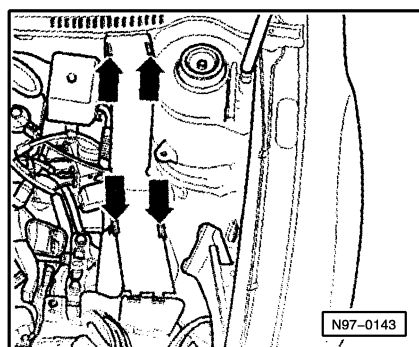

- ◀ - 松开电缆通道护板的定位凸起 - 箭头所示 - ,向汽车行驶方向翻转护板。

————— 97 - 8 —————

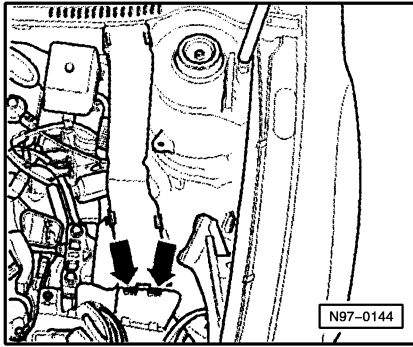


- ◀ - 在该位置松开其余的定位凸起 - 箭头所示 - ,取下护板。
- 松开所有插头,这样才能从通道中取出线束。
- 松开并取下电缆通道。

安装

按与拆卸相反的顺序进行安装。

————— 97 - 9 —————

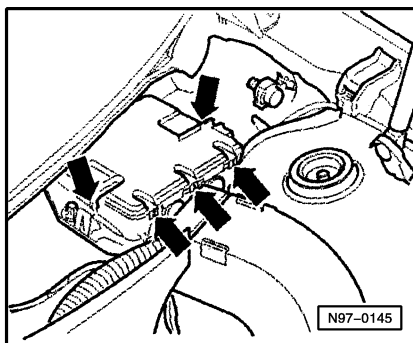


拆装流水槽内护罩

拆卸

- 拆下风挡玻璃清洗装置⇒ 92 - 1 页。
- ◀ - 松开箭头所示的定位装置,向上取下护罩。
- 拔下插头,从护罩中取出线束。

————— 97 - 10 —————

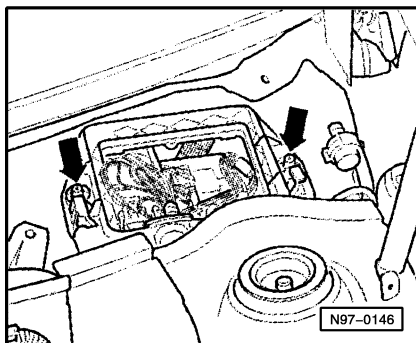

◀ - 拧下箭头所示的紧固螺母,取下护罩。

安装

按与拆卸相反的顺序进行安装。

翻 译:张 民
责任编辑:陈元龙