

基本装备

说明：
关于

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接


=> 安装位置一览！

关于

- ◆ 故障查询程序
- => 引导型故障查询

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


保险丝

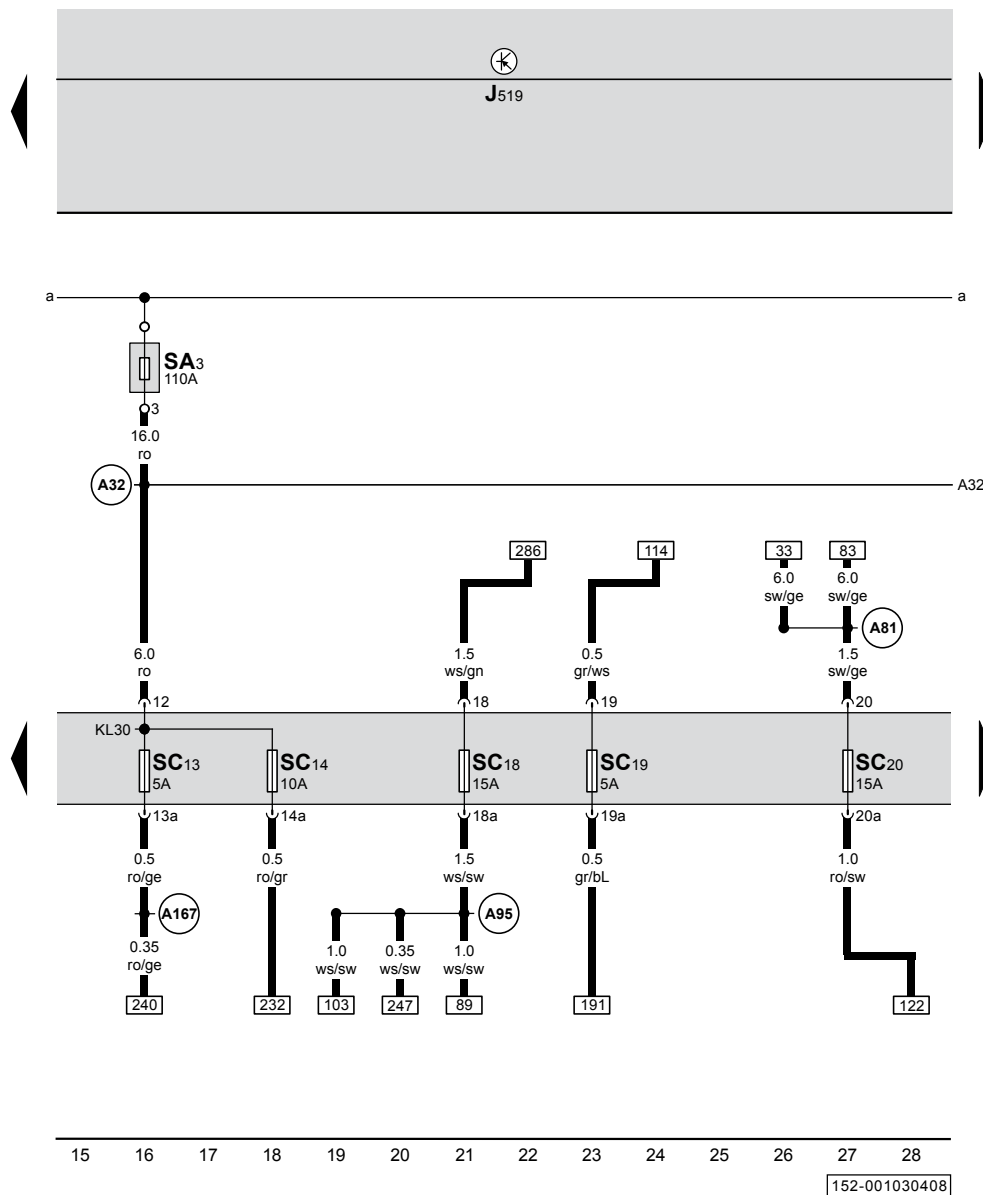

- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- SA3 保险丝，110 安培，在蓄电池上面保险丝架 3 号位
- SC13 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 13 号位
- SC14 保险丝，10 安培，在仪表板左侧保险丝架上 14 号位
- SC18 保险丝，15 安培，在仪表板左侧保险丝架上 18 号位
- SC19 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 19 号位
- SC20 保险丝，15 安培，在仪表板左侧保险丝架上 20 号位
- A32 仪表板线束中的正极连接 (30)
- A81 仪表板线束中的连接 2 (X)
- A95 仪表板线束中的连接 1 (56a)
- A167 仪表板线束中的正极连接 3 (30a)

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


车身控制模块，保险丝

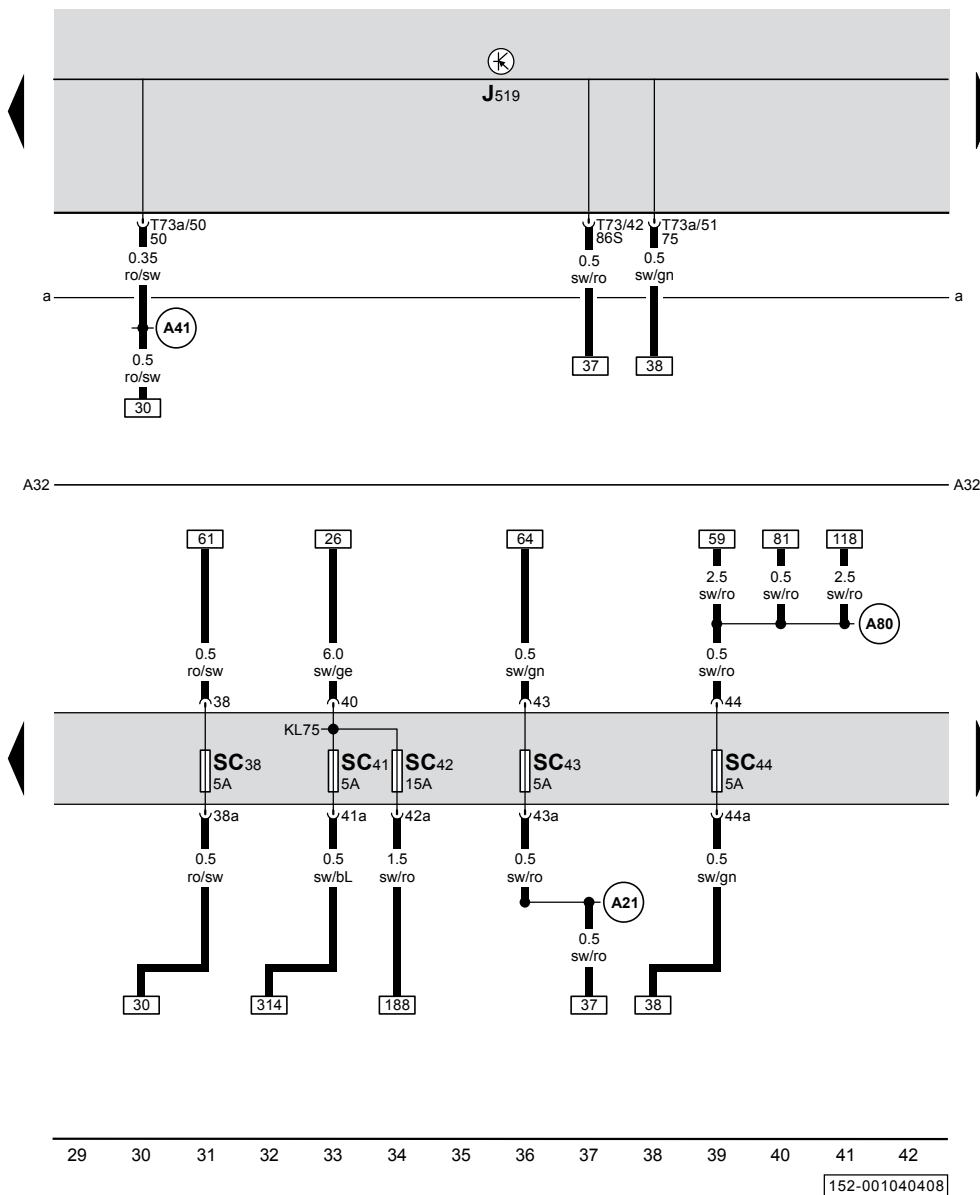

- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- SC38 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 38 号位
- SC41 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 41 号位
- SC42 保险丝，15 安培，在仪表板左侧保险丝架上 42 号位
- SC43 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 43 号位
- SC44 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 44 号位
- T73 73 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (A21) 仪表板线束中的连接 (86s)
- (A41) 仪表板线束中的正极连接 (50)
- (A80) 仪表板线束中的连接 1 (X)


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

保险丝

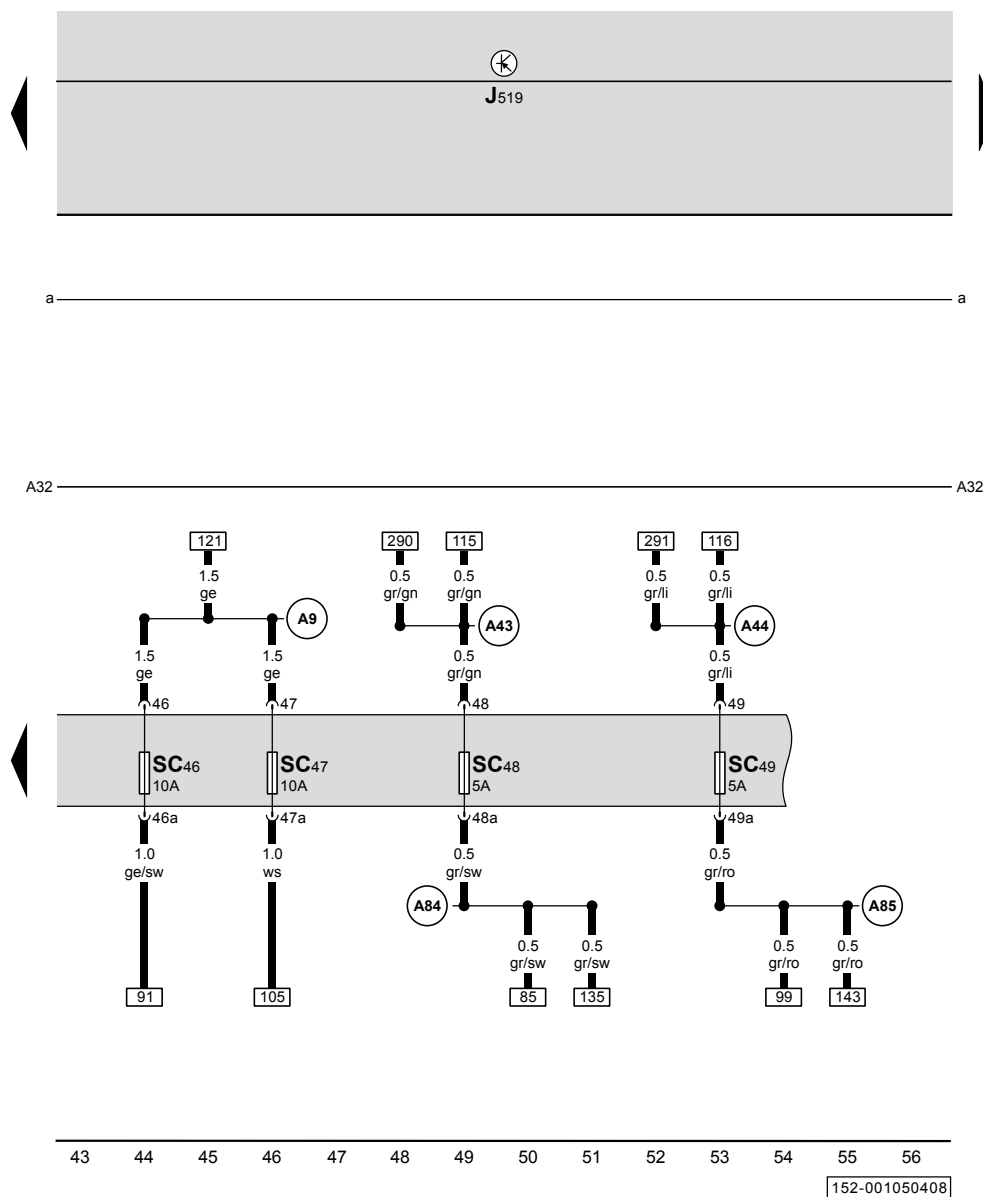


- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- SC46 保险丝，10 安培，在仪表板左侧保险丝架上 46 号位
- SC47 保险丝，10 安培，在仪表板左侧保险丝架上 47 号位
- SC48 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 48 号位
- SC49 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 49 号位
- (A9) 仪表线束中的正极连接 (56b)
- (A43) 仪表板线束中的连接 (57L)
- (A44) 仪表板线束中的连接 (57R)
- (A84) 仪表板线束中的连接 (58L)
- (A85) 仪表板线束中的连接 (58R)

点火起动开关

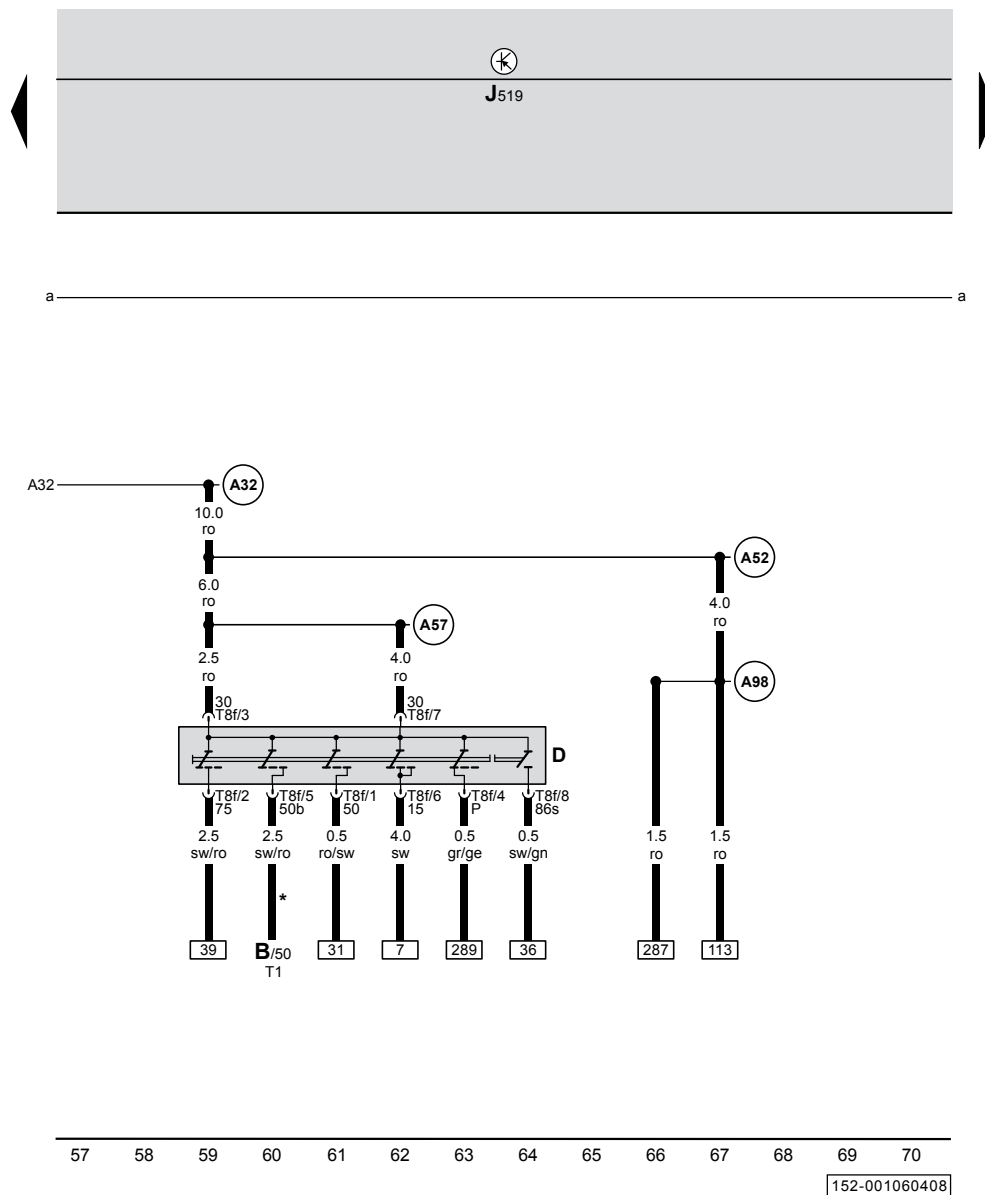


- B 起动机
- D 点火起动开关
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- T1 1 芯黑色插头连接
- T8f 8 芯黑色插头连接
- (A32) 仪表板线束中的正极连接 (30)
- (A52) 仪表板线束中的正极连接 2 (30)
- (A57) 仪表板线束中的正极连接 3 (30)
- (A98) 仪表板线束中的正极连接 4 (30)
- * 仅限装备手动变速箱的汽车

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

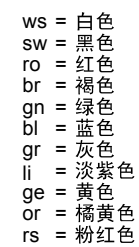


J59	X 触点卸载继电器, 在仪表板左下方继电器支架上 15 号位 (100 继电器)
J519	车身控制模块, 在仪表板左侧下方
SA4	保险丝, 20 安培, 在蓄电池上面保险丝架 4 号位
44	接地点, 在左侧 A 柱下部
373	主线束中的接地连接 8
374	主线束中的接地连接 9
605	接地点, 在转向柱上部
A40	仪表线束中的正极连接 1 (30)
*	仅限装备自动变速箱的汽车
**	仅限装备手动变速箱的汽车

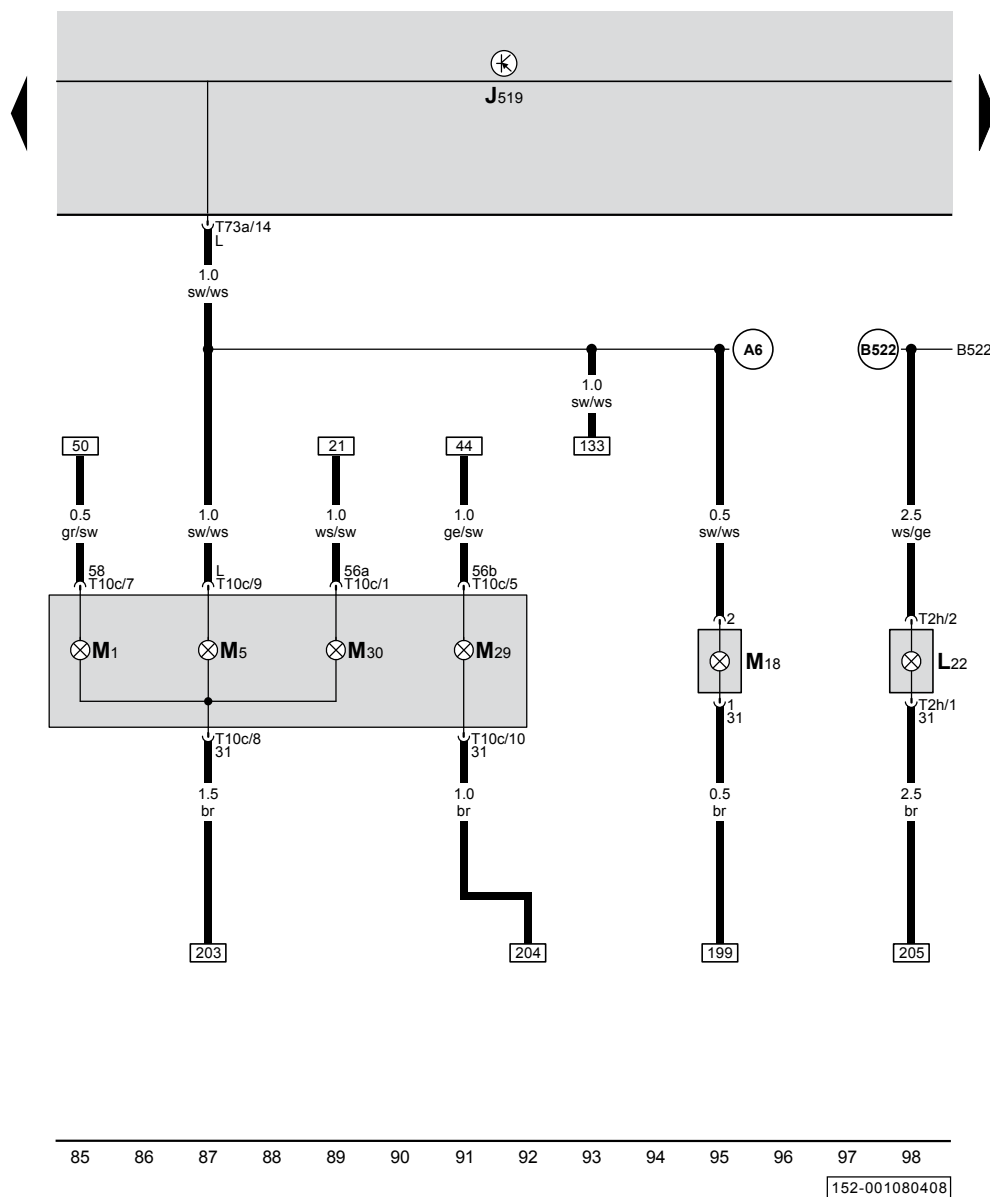

车身控制模块, 左侧前雾灯灯泡, 左侧停车灯灯泡, 左前转向信号灯灯泡, 左侧侧面转向信号灯灯泡, 左侧近光灯灯泡, 左侧远光灯灯泡


- J519 车身控制模块, 在仪表板左下方
- L22 左侧前雾灯灯泡
- M1 左侧停车灯灯泡
- M5 左前转向信号灯灯泡
- M18 左侧侧面转向信号灯灯泡
- M29 左侧近光灯灯泡
- M30 左侧远光灯灯泡
- T2h 2 芯黑色插头连接
- T10c 10 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- A6 仪表板线束中的正极连接 (左侧转向信号灯)
- B522 主线束中的连接 (NSW)

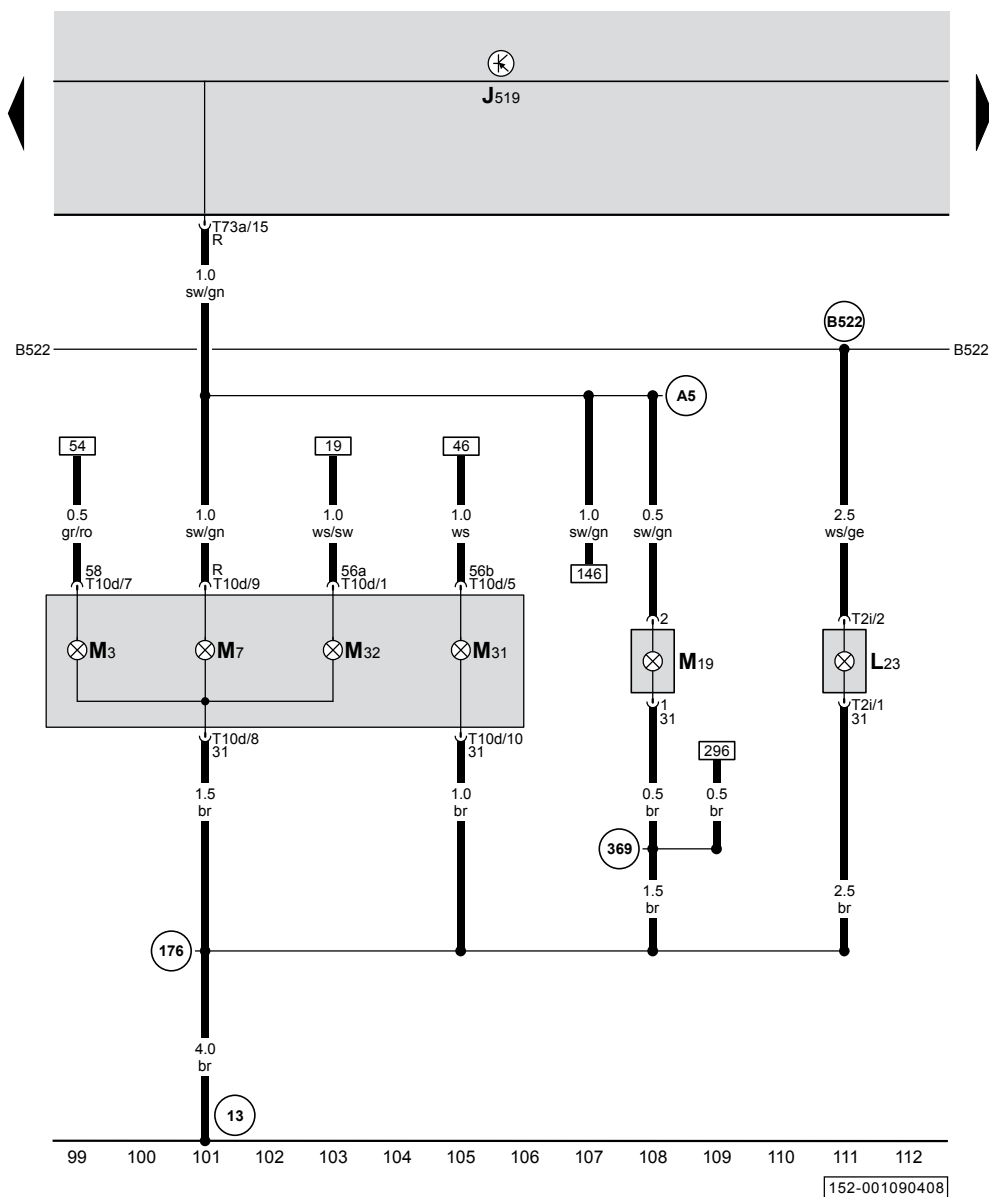

车身控制模块，右侧前雾灯灯泡，右侧停车灯灯泡，右前转向信号灯灯泡，右侧侧面转向信号灯灯泡，右侧近光灯灯泡，右侧远光灯灯泡


- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- L23 右侧前雾灯灯泡
- M3 右侧停车灯灯泡
- M7 右前转向信号灯灯泡
- M19 右侧侧面转向信号灯灯泡
- M31 右侧近光灯灯泡
- M32 右侧远光灯灯泡
- T2i 2 芯黑色插头连接
- T10d 10 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- 13 接地点，在右前纵梁前部顶面
- 176 右大灯线束中的接地连接
- 369 主线束中的接地连接 4
- A5 仪表板线束中的正极连接 (右侧转向信号灯)
- B522 主线束中的连接 (NSW)

车灯开关, 雾灯开关, 灯开关照明灯泡

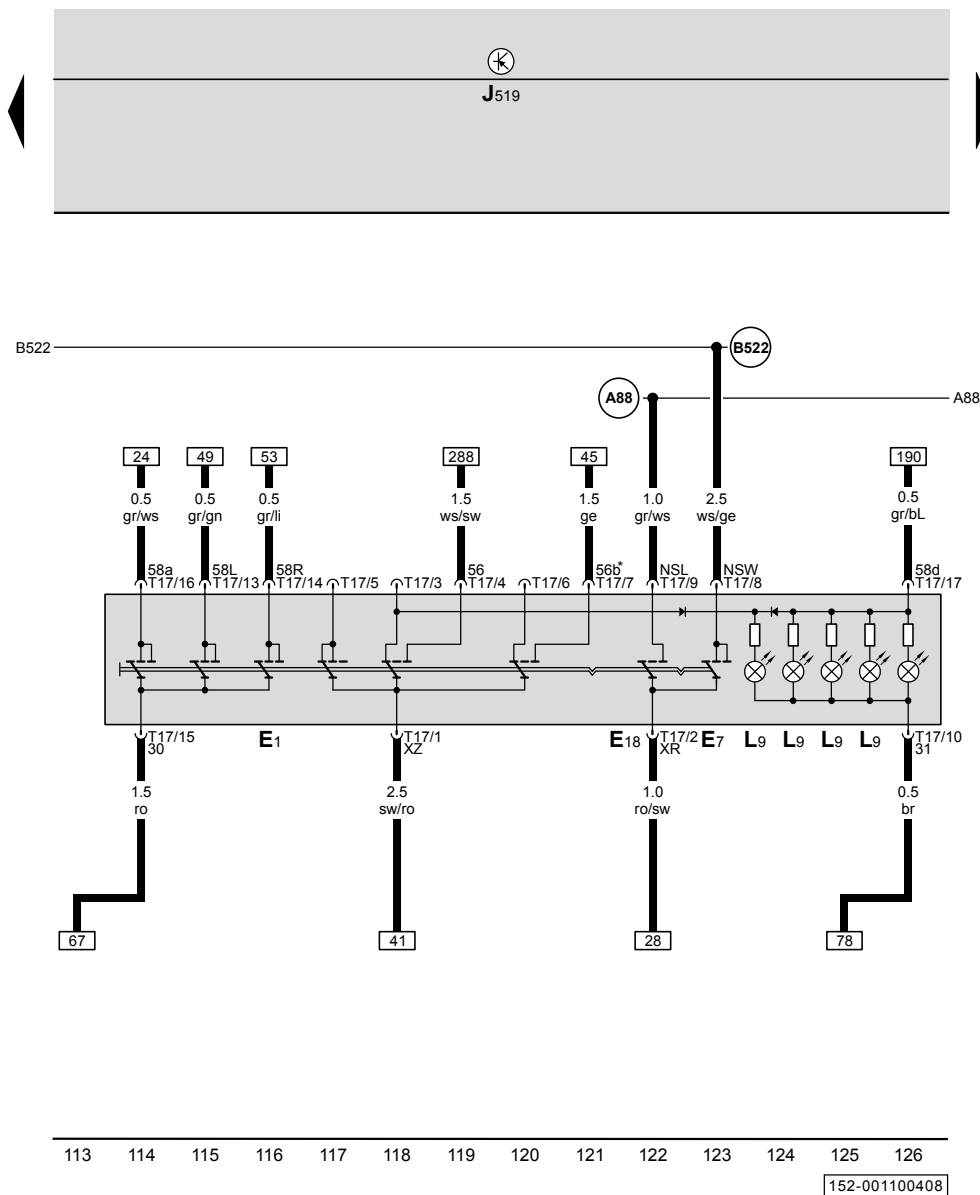

- E1 车灯开关
- E7 前雾灯开关
- E18 后雾灯开关
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- L9 灯开关照明灯泡
- T17 17 芯黑色插头连接
- (A88) 仪表板线束中的连接 (NSL)
- (B522) 主线束中的连接 (NSW)


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

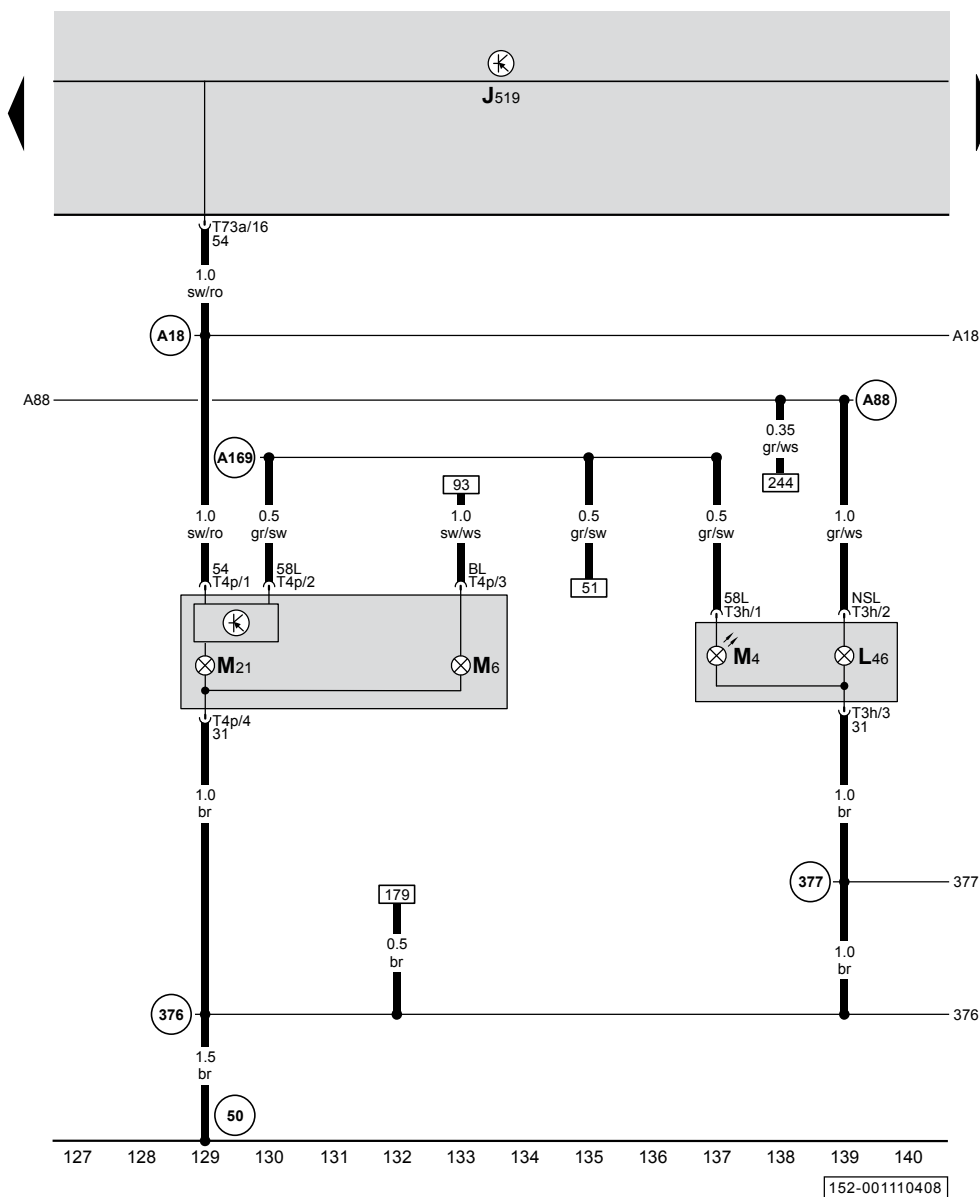

车身控制模块，左侧后雾灯灯泡，左侧尾灯灯泡，左后转向信号灯灯泡，左侧刹车灯和尾灯灯泡

- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- L46 左侧后雾灯灯泡，在行李箱盖左侧
- M4 左侧尾灯灯泡
- M6 左后转向信号灯灯泡
- M21 左侧刹车灯和尾灯灯泡
- T3h 3 芯黑色插头连接
- T4p 4 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (50) 接地点，在行李箱内左侧
- (376) 主线束中的接地连接 11
- (377) 主线束中的接地连接 12
- (A18) 仪表板线束中的连接 (54)
- (A88) 仪表板线束中的连接 (NSL)
- (A169) 仪表板线束中的连接 2 (58L)


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

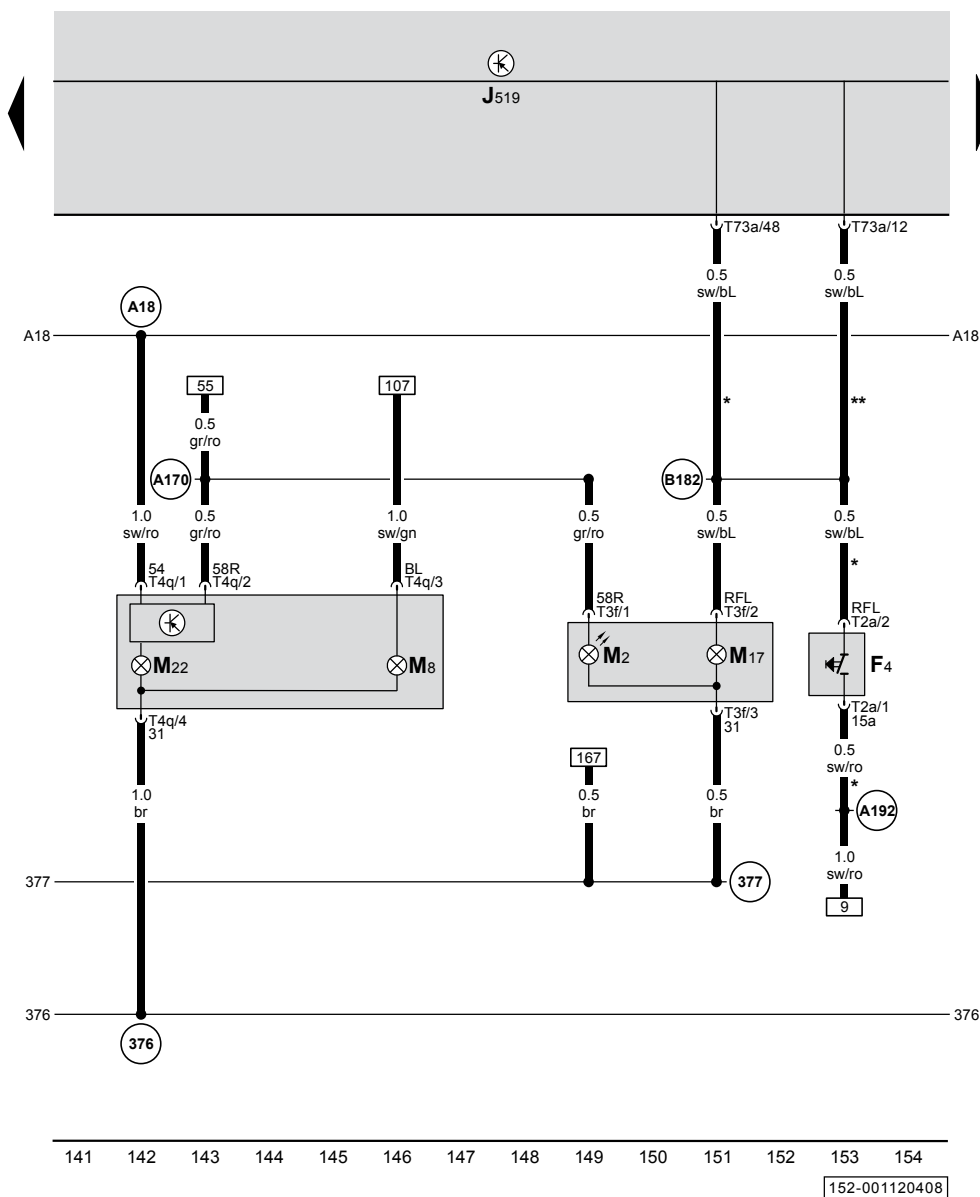

车身控制模块，右侧尾灯灯泡，右后转向信号灯灯泡，右侧倒车灯灯泡，右侧刹车灯和尾灯灯泡，倒车灯开关

- F4 倒车灯开关
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- M2 右侧尾灯灯泡
- M8 右后转向信号灯灯泡
- M17 右侧倒车灯灯泡，在行李箱盖右侧
- M22 右侧刹车灯和尾灯灯泡
- T2a 2 芯黑色插头连接
- T3f 3 芯黑色插头连接
- T4q 4 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (376) 主线束中的接地连接 11
- (377) 主线束中的接地连接 12
- (A18) 仪表板线束中的连接 (54)
- (A170) 仪表板线束中的连接 2 (58R)
- (A192) 仪表板线束中的正极连接 3 (15a)
- (B182) 车内线束中的连接 (RF)
- * 仅限装备手动变速箱的汽车
- ** 仅限装备自动变速箱的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

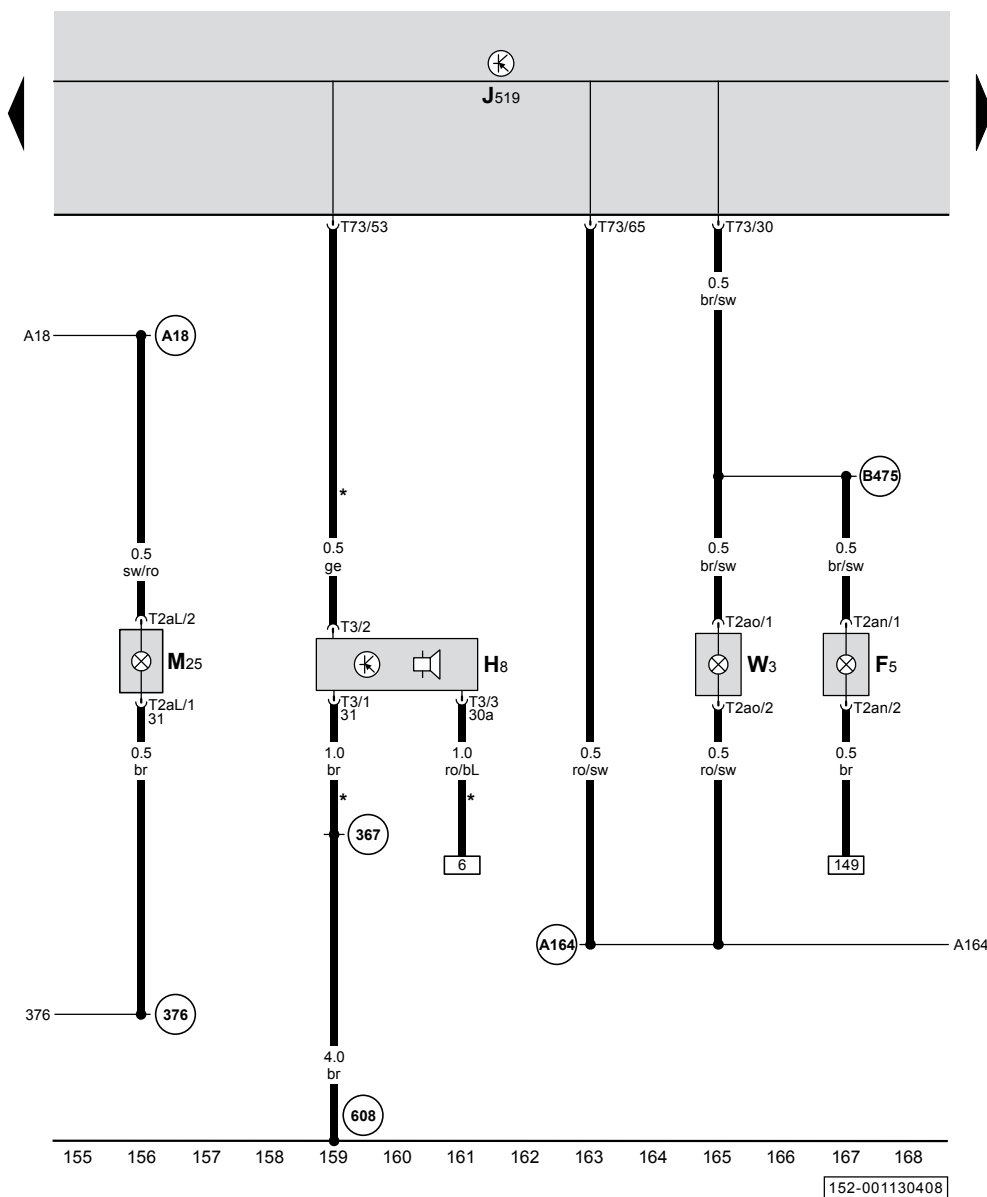


车身控制模块, 行李箱照明开关, 防盗报警装置信号喇叭, 高位刹车灯灯泡, 行李箱照明灯

- F5 行李箱照明开关
- H8 防盗报警装置信号喇叭, 在排水槽内中部
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- M25 高位刹车灯灯泡
- T2aL 2 芯黑色插头连接
- T2an 2 芯黑色插头连接
- T2ao 2 芯黑色插头连接
- T3 3 芯黑色插头连接
- T73 73 芯黑色插头连接
- W3 行李箱照明灯
- 367 主线束中的接地连接 2
- 376 主线束中的接地连接 11
- 608 接地点, 在排水槽中部
- A18 仪表板线束中的连接 (54)
- A164 仪表板线束中的正极连接 2 (30a)
- B475 主线束中的连接 11
- * 仅限装备舒适型的汽车


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

车身控制模块，阅读灯，后部车内照明灯

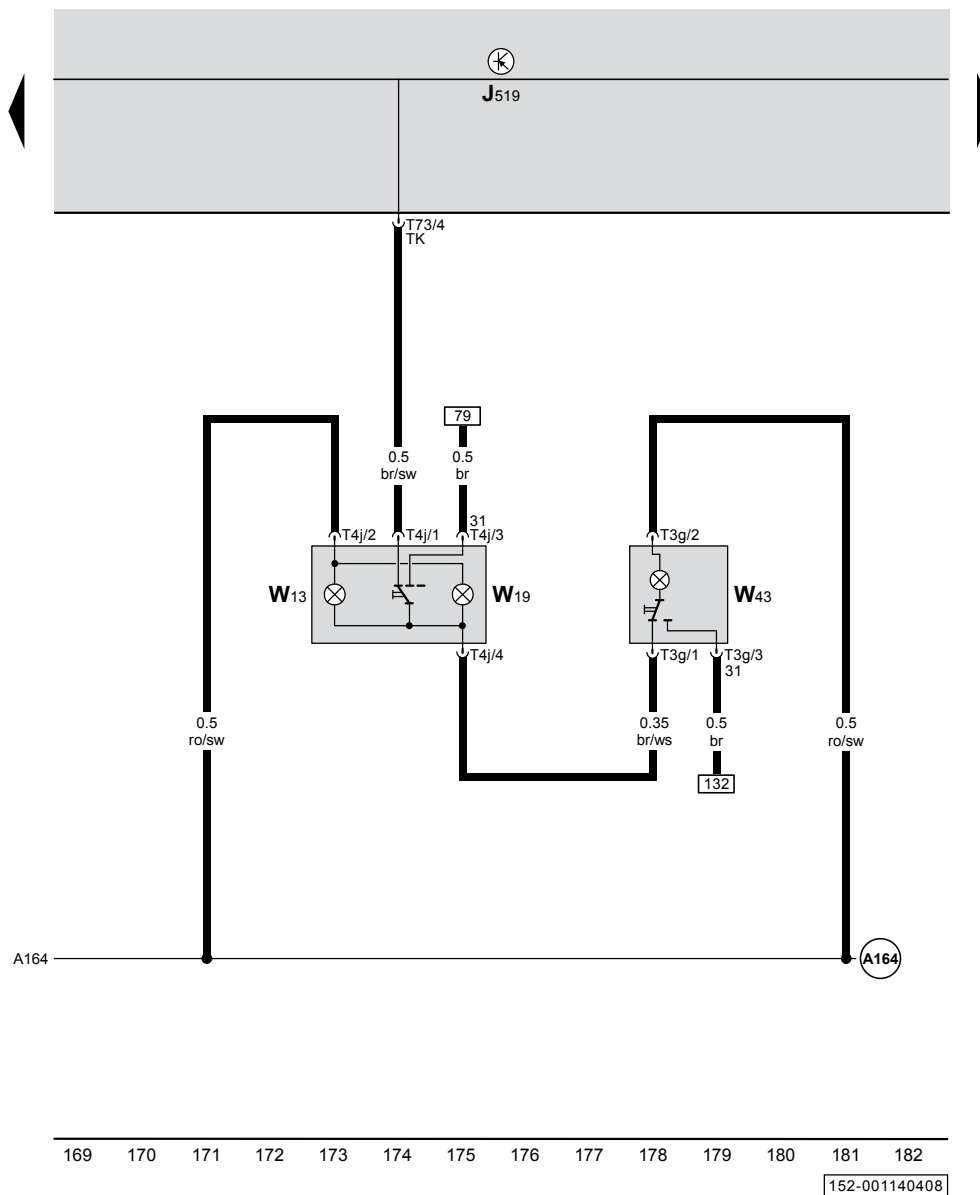

- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- T3g 3 芯黑色插头连接
- T4j 4 芯黑色插头连接
- T73 73 芯黑色插头连接
- W13 副驾驶侧阅读灯
- W19 驾驶员侧阅读灯
- W43 后部车内照明灯
- (A164) 仪表板线束中的正极连接 2 (30a)


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

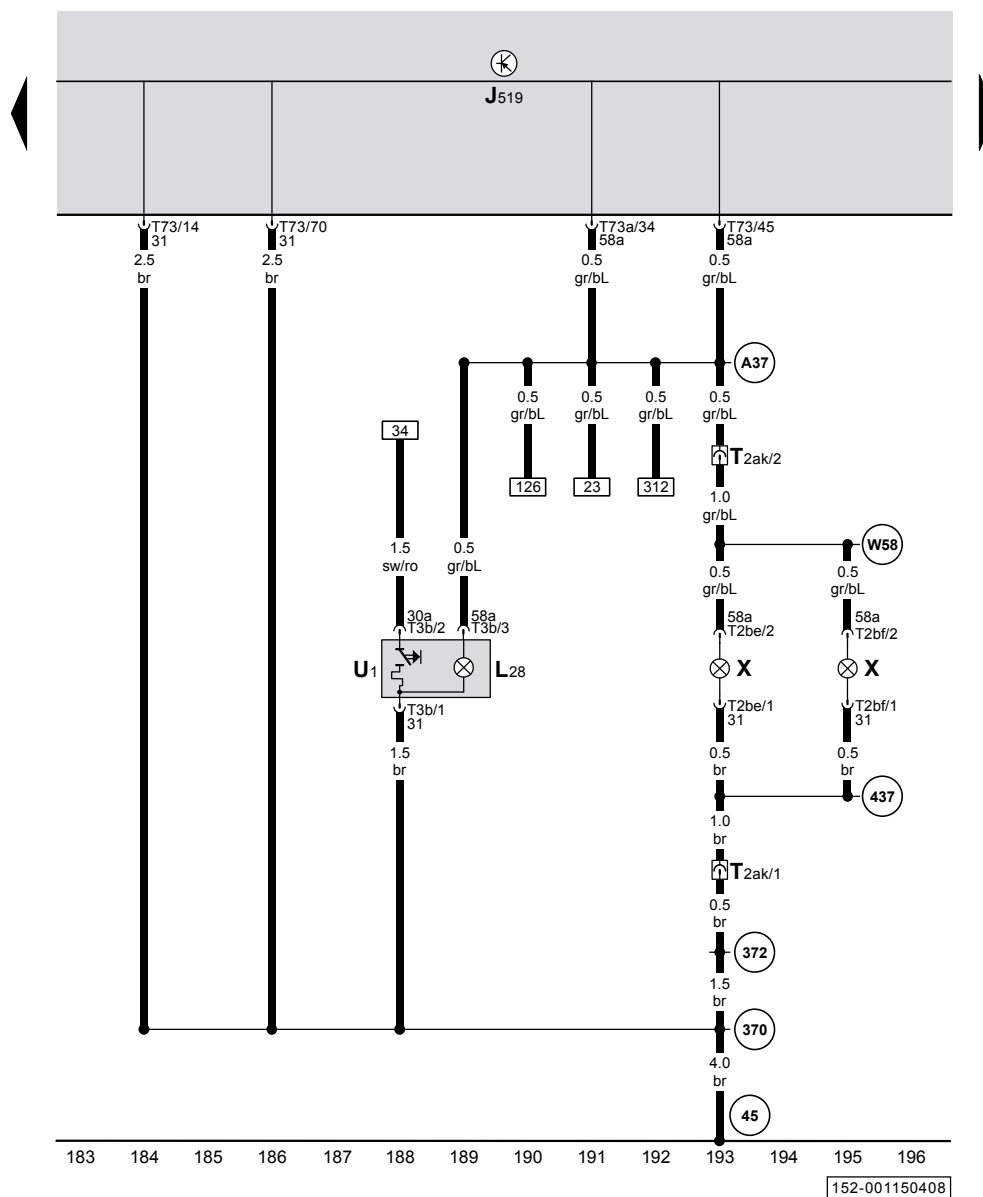


车身控制模块，点烟器，牌照灯，点烟器
照明灯泡

- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- L28 点烟器照明灯泡
- T2ak 2 芯黑色插头连接
- T2be 2 芯黑色插头连接
- T2bf 2 芯黑色插头连接
- T3b 3 芯白色插头连接
- T73 73 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- U1 点烟器
- X 牌照灯
- 45 接地点，在仪表板中部空调器右侧支架上
- 370 主线束中的接地连接 5
- 372 主线束中的接地连接 7
- 437 牌照灯线束中的接地连接
- A37 仪表板线束中的连接 (58a)
- W58 后线束中的连接 (87)

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

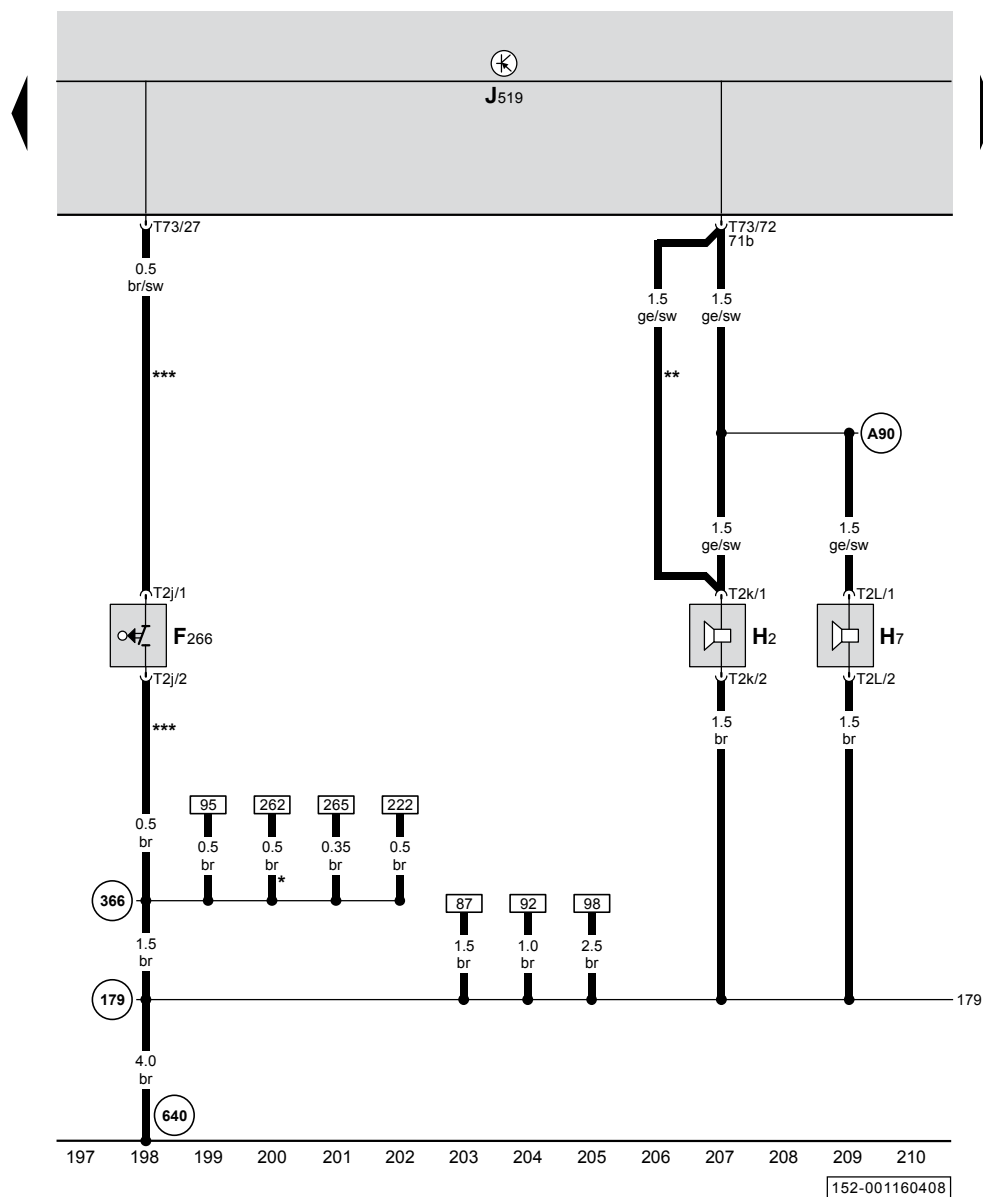


车身控制模块，发动机舱盖接触开关，
高音喇叭，低音喇叭

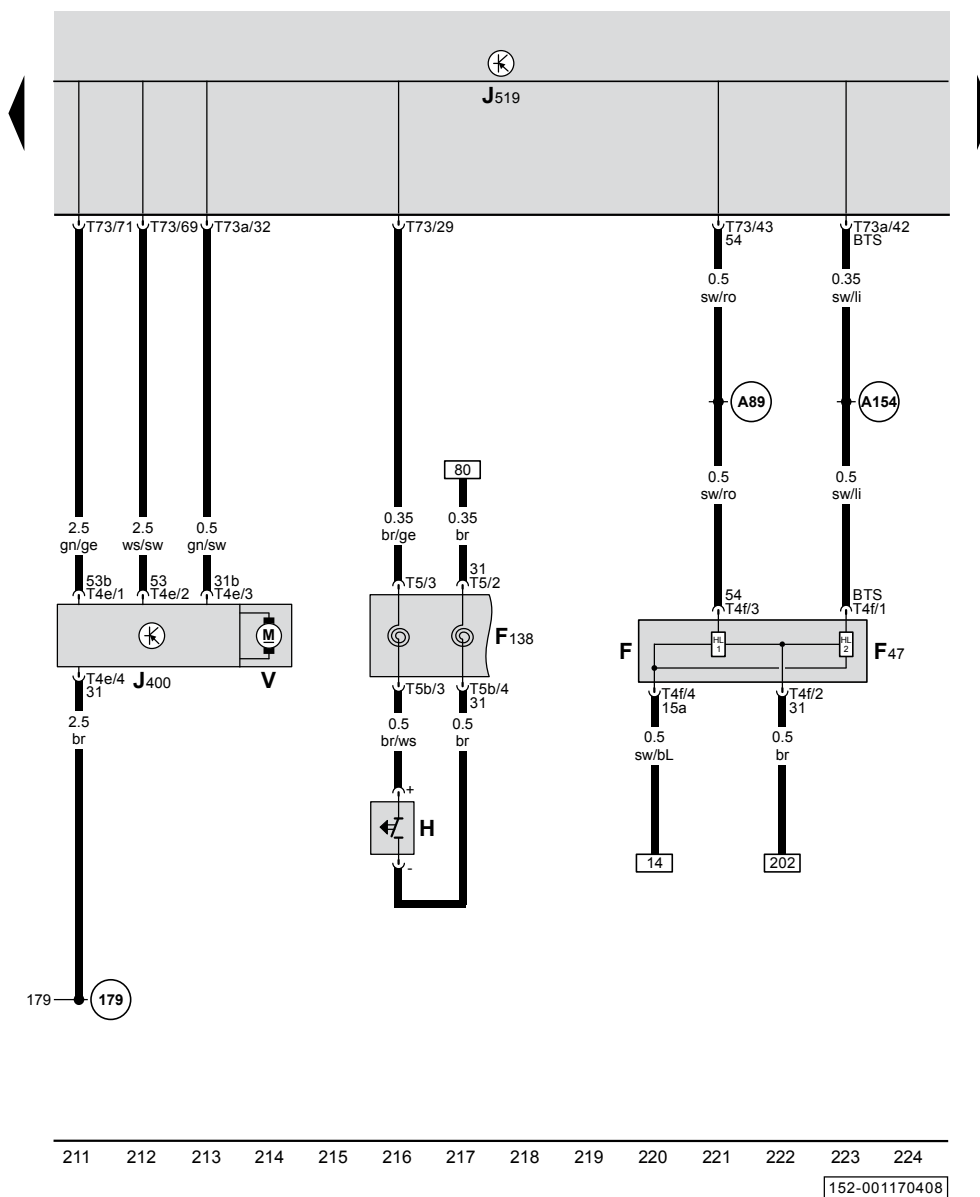


车身控制模块, 刮水器电机控制单元, 制动踏板开关, 刹车灯开关, 安全气囊螺旋弹簧和带滑环的复位环, 车窗刮水器电机, 信号喇叭控制

- F 刹车灯开关, 在制动主缸上
- F47 制动踏板开关, 在制动主缸上
- F138 安全气囊螺旋弹簧和带滑环的复位环
- H 信号喇叭控制
- J400 刮水器电机控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- T4e 4 芯黑色插头连接
- T4f 4 芯黑色插头连接
- T5 5 芯黄色插头连接
- T5b 5 芯黄色插头连接
- T73 73 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- V 车窗刮水器电机
- 179 左大灯线束中的接地连接
- A89 仪表板线束中的连接 2 (54)
- A154 仪表板线束中的连接 (制动踏板开关)

车身控制模块，自诊断接口

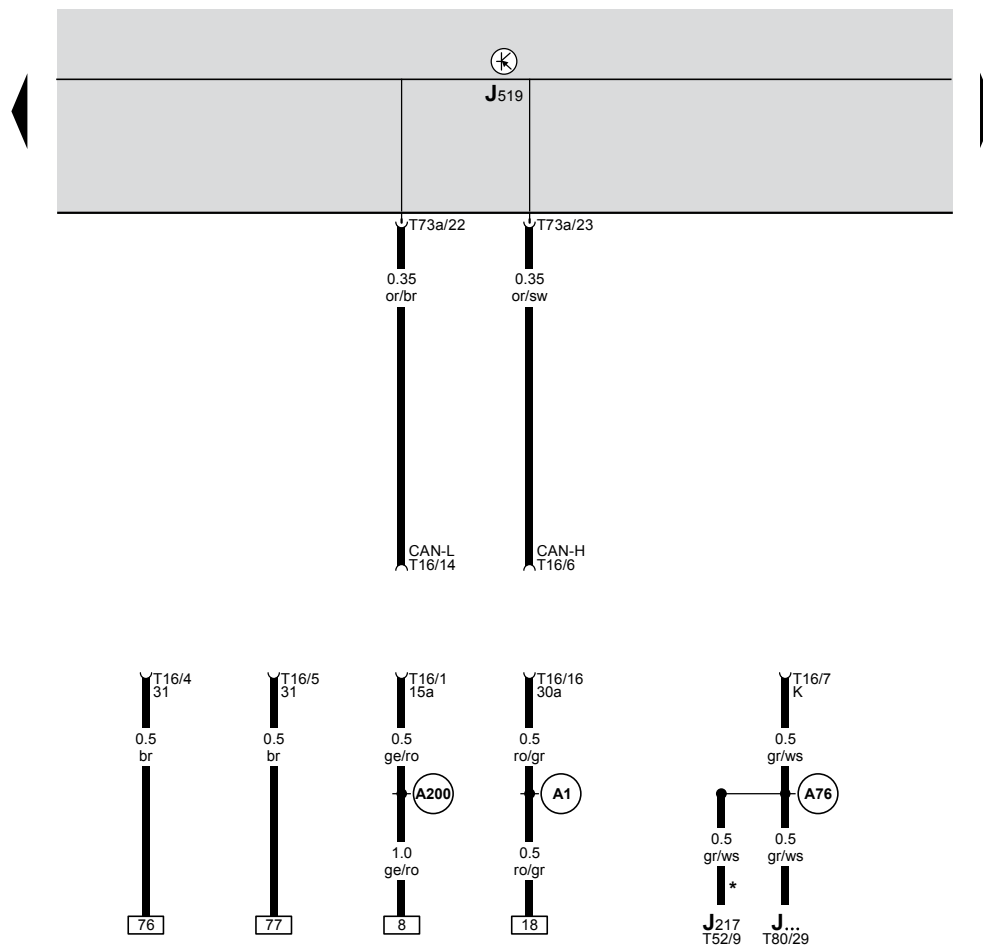


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

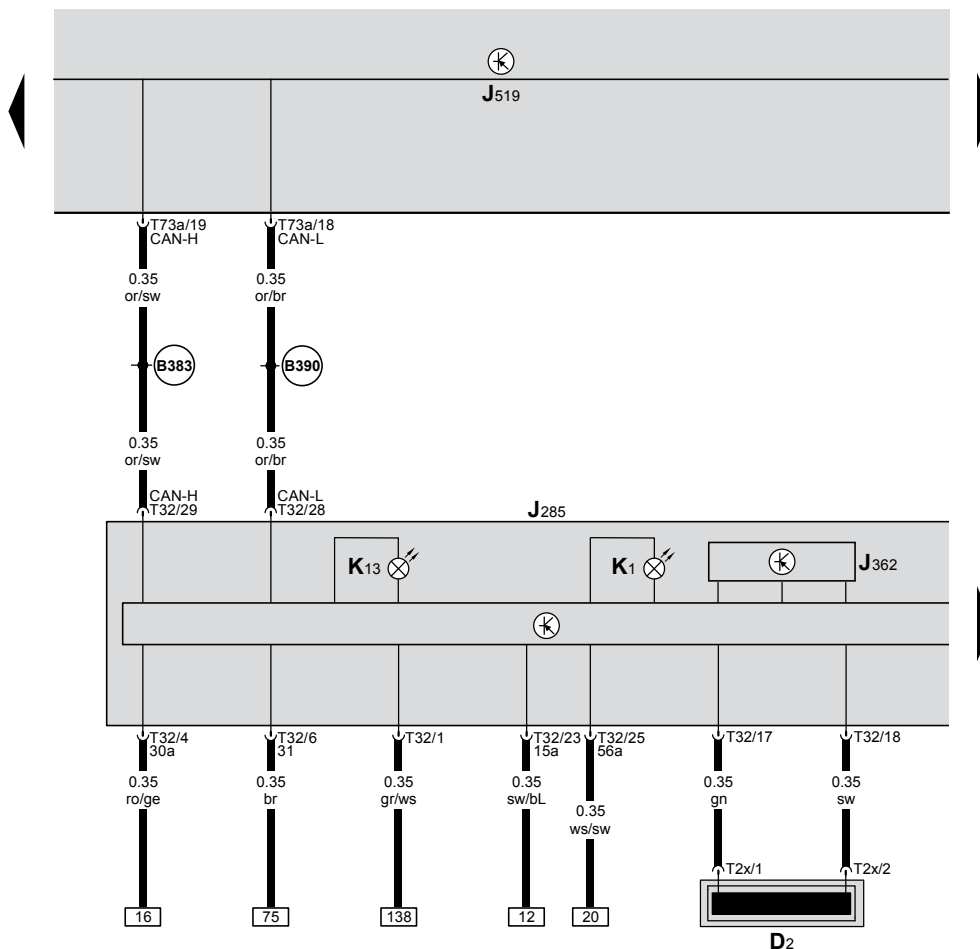

车身控制模块、仪表板中控制单元，防盗止动系统读出线圈，防盗止动系统控制单元，后雾灯指示灯，远光灯指示灯

- D2 防盗止动系统读出线圈
- J285 仪表板中控制单元
- J362 防盗止动系统控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- K1 远光灯指示灯
- K13 后雾灯指示灯
- T2x 2 芯黑色插头
- T32 32 芯蓝色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (B383) 主线束中的连接 1 (驱动系统 CAN 总线高频)
- (B390) 主线束中的连接 1 (驱动系统 CAN 总线低频)


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

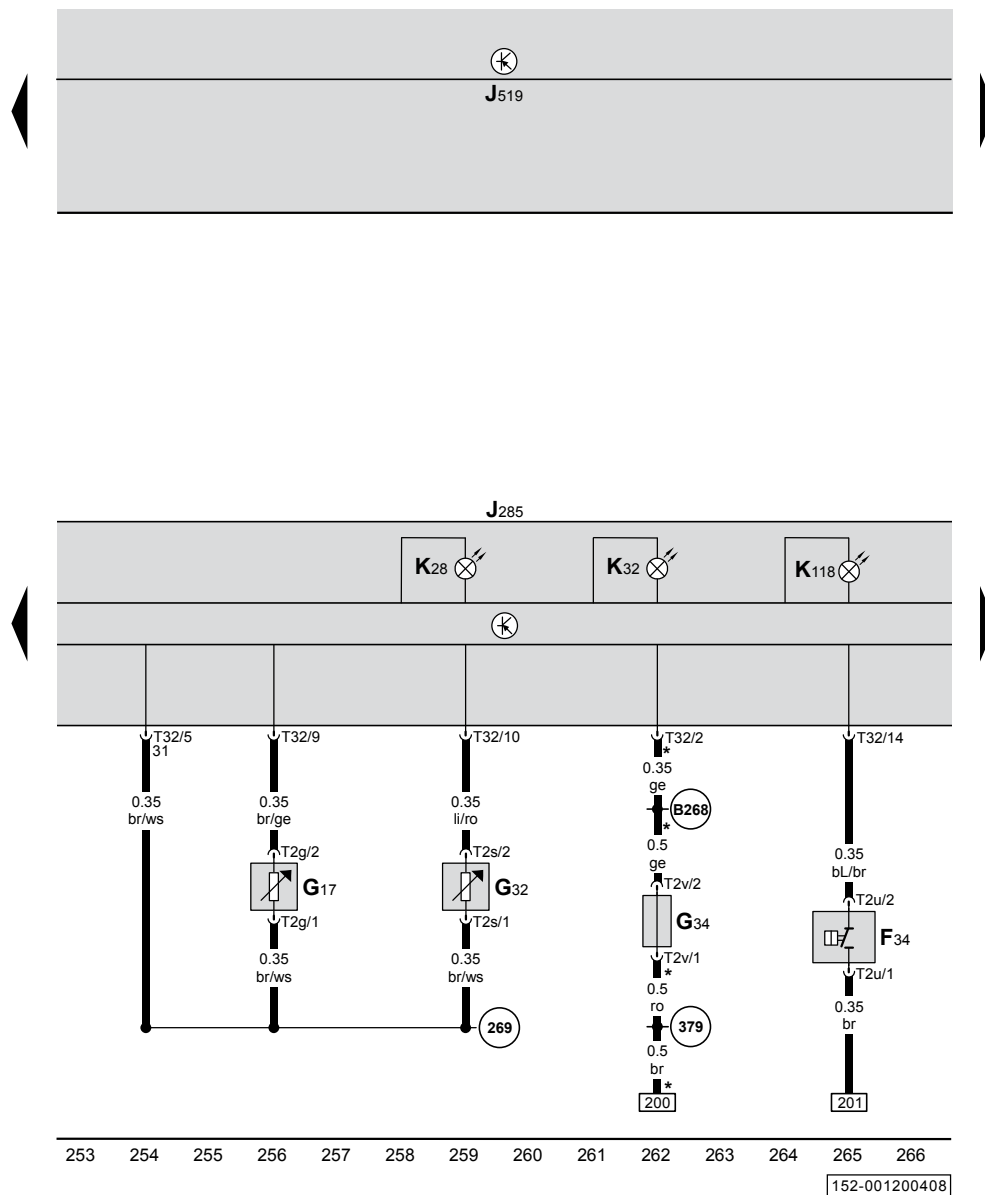

仪表板中控制单元，制动液液位警告信号触点，冷却液不足显示传感器，车外温度传感器，左前制动摩擦片磨损传感器，冷却液温度和冷却液不足显示的指示灯，制动摩擦片指示灯，制动系统指示灯


- F34 制动液液位警告信号触点
- G17 车外温度传感器
- G32 冷却液不足显示传感器
- G34 左前制动摩擦片磨损传感器，在左前车轮内
- J285 仪表板中控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- K28 冷却液温度和冷却液不足显示的指示灯
- K32 制动摩擦片指示灯
- K118 制动系统指示灯
- T2g 2 芯黑色插头连接
- T2s 2 芯黑色插头连接
- T2u 2 芯黑色插头连接
- T2v 2 芯黑色插头连接
- T32 32 芯蓝色插头连接
- (269) 仪表板线束中的接地连接 (传感器接地) 1
- (379) 主线束中的接地连接 14
- (B268) 车内线束中的连接 1 (制动摩擦片磨损显示)
- * 仅限装备刹车片磨损报警的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

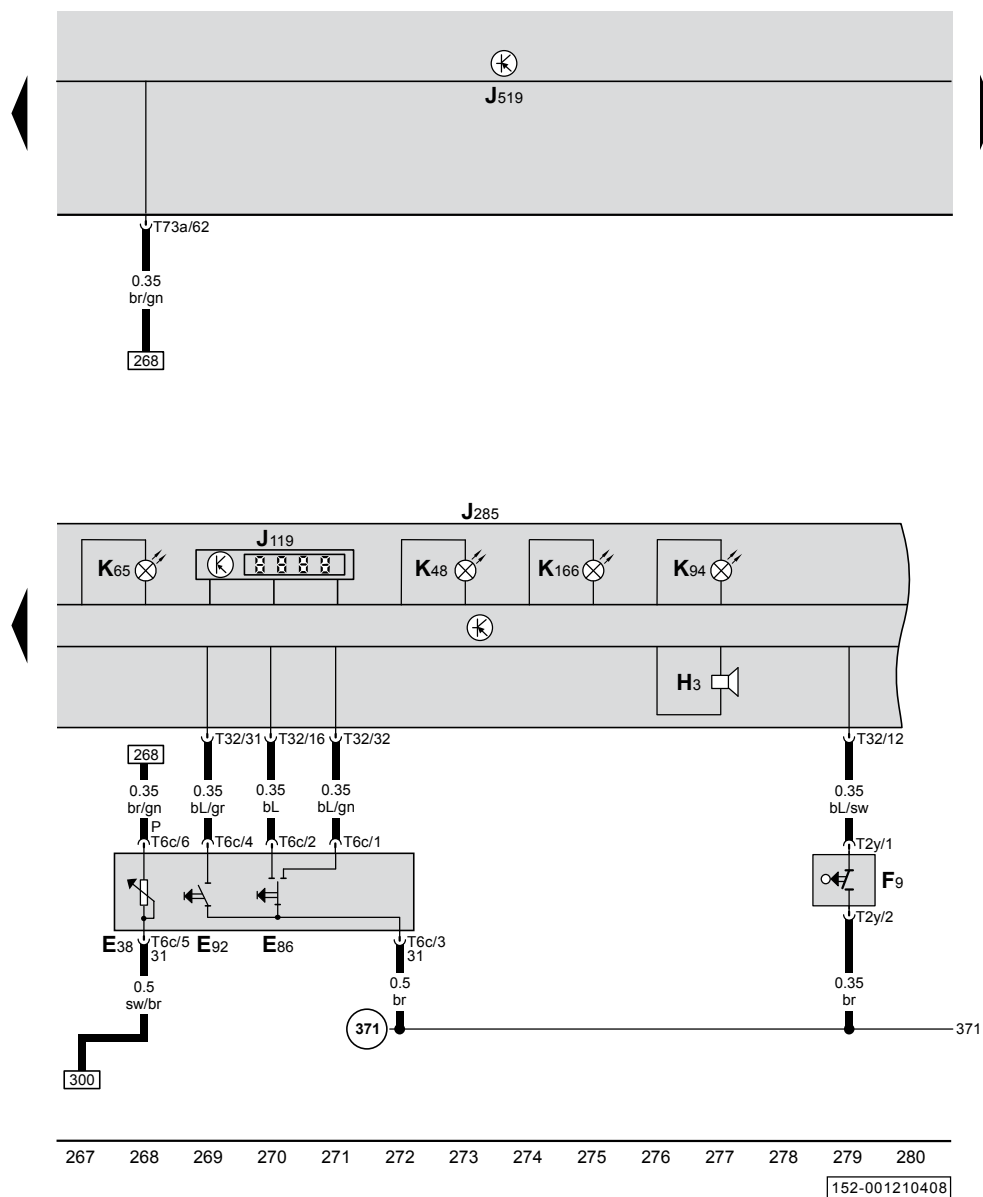

车身控制模块，仪表板中控制单元，手制动控制开关，车窗玻璃刮水器间歇运行调节器，多功能显示器调用按钮，复位按钮，多功能显示器，换挡显示指示灯，转向灯指示灯，车门打开指示灯，蜂鸣器和报警音


- E38 车窗玻璃刮水器间歇运行调节器
- E86 多功能显示器调用按钮
- E92 复位按钮
- F9 手制动控制开关
- H3 蜂鸣器和报警音
- J285 仪表板中控制单元
- J119 多功能显示器
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- K48 换挡显示指示灯
- K65 左侧转向灯指示灯
- K94 右侧转向灯指示灯
- K166 车门打开指示灯
- T2y 2 芯黑色插头连接
- T6c 6 芯黑色插头连接
- T32 32 芯蓝色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (371) 主线束中的接地连接 6

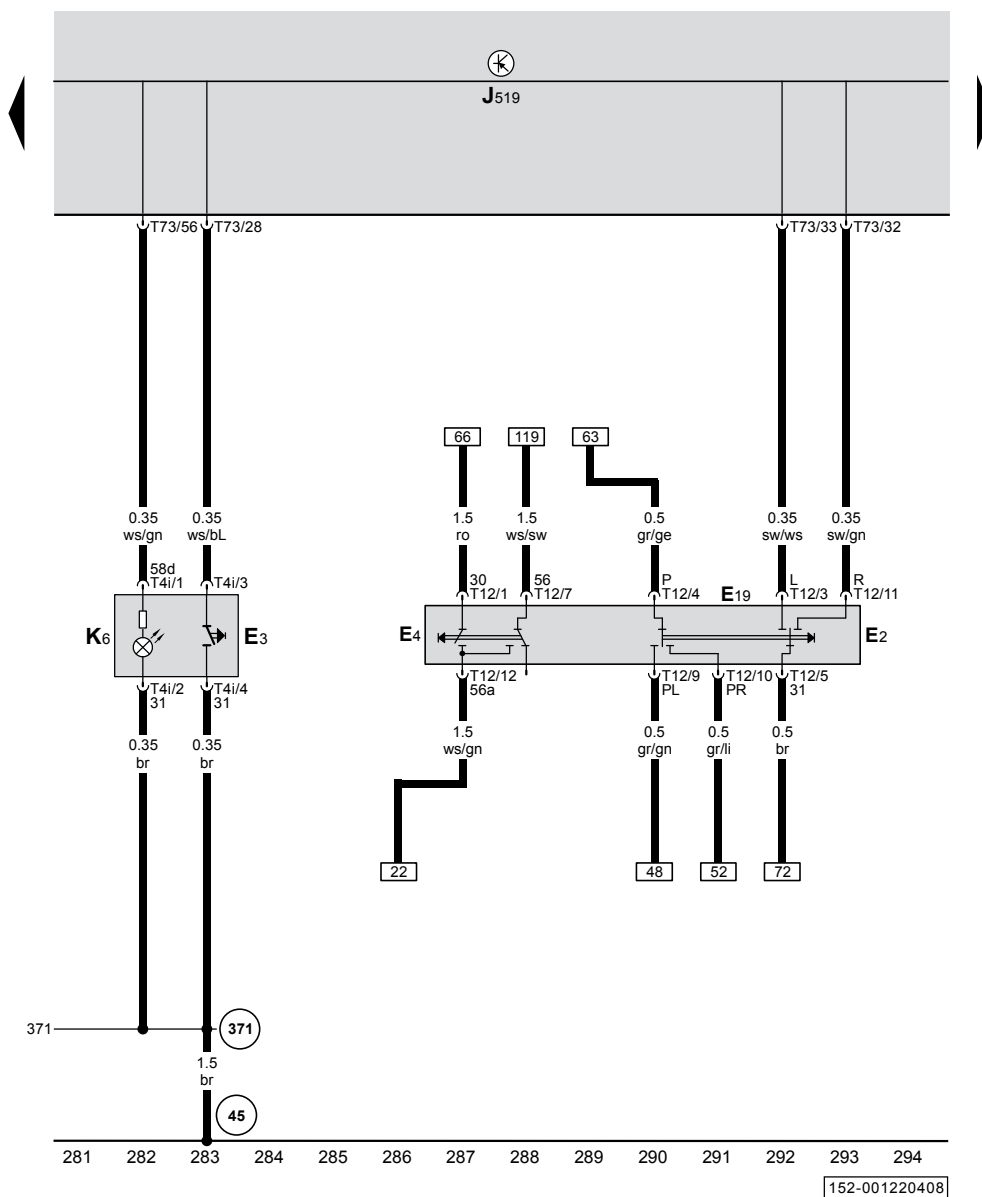

车身控制模块, 转向信号灯开关, 闪烁报警灯开关, 手动变光开关, 驻车灯开关, 报警闪烁装置的指示灯

- E2 转向信号灯开关
- E3 闪烁报警灯开关
- E4 手动变光开关
- E19 驻车灯开关
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- K6 报警闪烁装置的指示灯
- T4i 4 芯黑色插头连接
- T12 12 芯黑色插头连接
- T73 73 芯黑色插头连接
- (45) 接地点, 在仪表板中部空调器右侧支架上
- (371) 主线束中的接地连接 6


ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

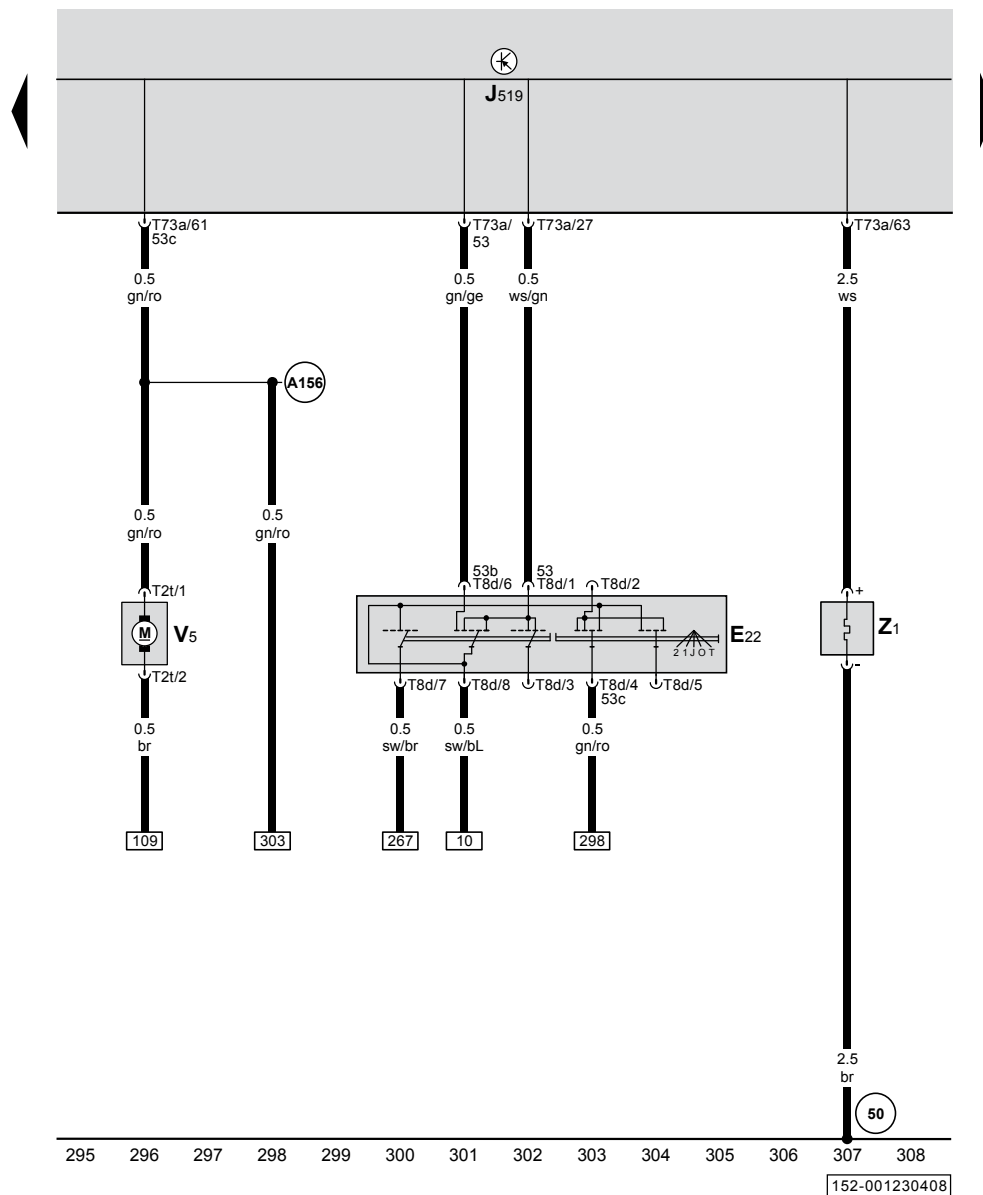


车身控制模块，间歇式车窗刮水器开关，车窗玻璃清洗泵，可加热后窗玻璃

- E22 间歇式车窗刮水器开关
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- T2t 2 芯黑色插头连接
- T8d 8 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- V5 车窗玻璃清洗泵
- Z1 可加热后窗玻璃
- (50) 接地点，在行李箱内左侧
- (A156) 仪表板线束中的连接 (53c)

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

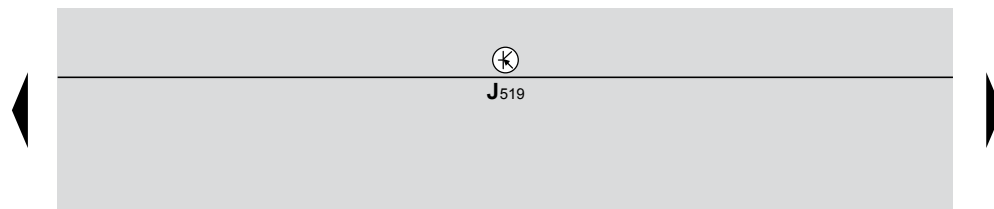

后视镜调节开关, 后视镜调节转换开关, 后视镜调节电机 (驾驶员侧), 驾驶员侧后视镜调整电机, 照明 - 后视镜调节开关

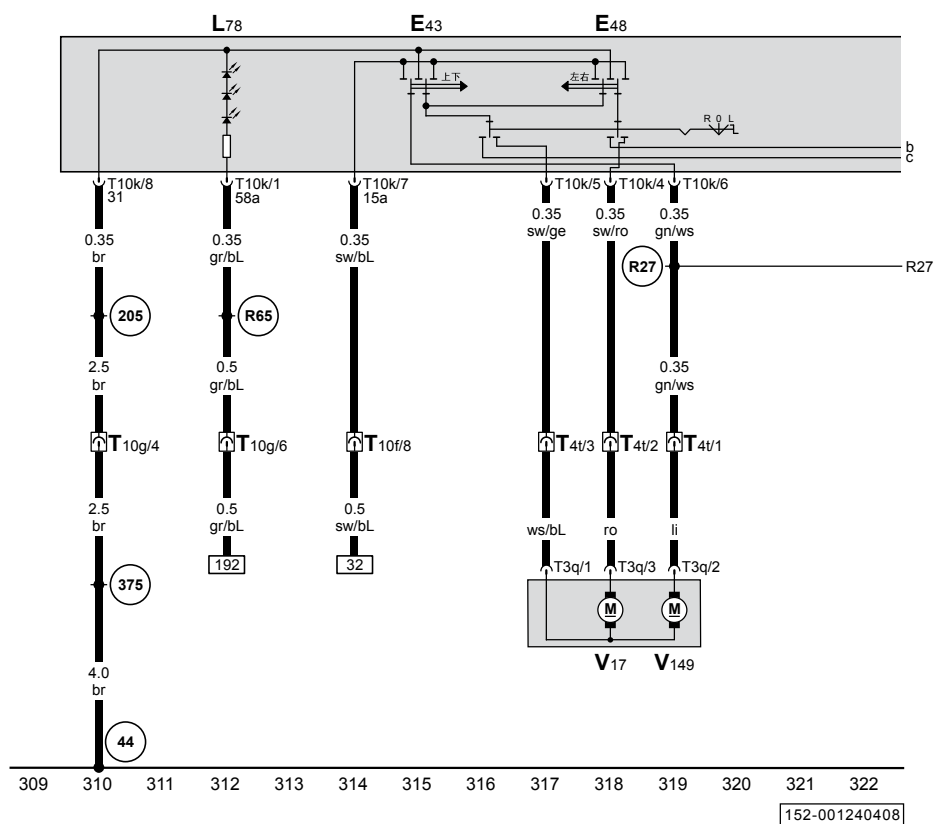


- E43 后视镜调节开关
- E48 后视镜调节转换开关
- J519 车身控制模块, 在仪表板左下方
- L78 照明 - 后视镜调节开关
- T3q 3 芯黑色插头连接
- T4t 4 芯黑色插头连接, 在左前车门内
- T10g 10 芯黑色插头连接, 在左 A 柱下部 1 号位
- T10f 10 芯白色插头连接, 在左 A 柱下部 2 号位
- T10k 10 芯黑色插头连接
- V17 后视镜调节电机 (驾驶员侧)
- V149 驾驶员侧后视镜调整电机
- (44) 接地点, 在左侧 A 柱下部
- (205) 驾驶员侧车门电缆线束中的接地连接
- (375) 主线束中的接地连接 10
- (R27) 驾驶员侧车门拉线线束中的连接 (后视镜调节)
- (R65) 驾驶员侧车门拉线线束中的正极连接 (58)

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



后视镜调节开关, 后视镜调节转换开关, 后视镜调节电机 (副驾驶员侧), 副驾驶员侧后视镜调整电机

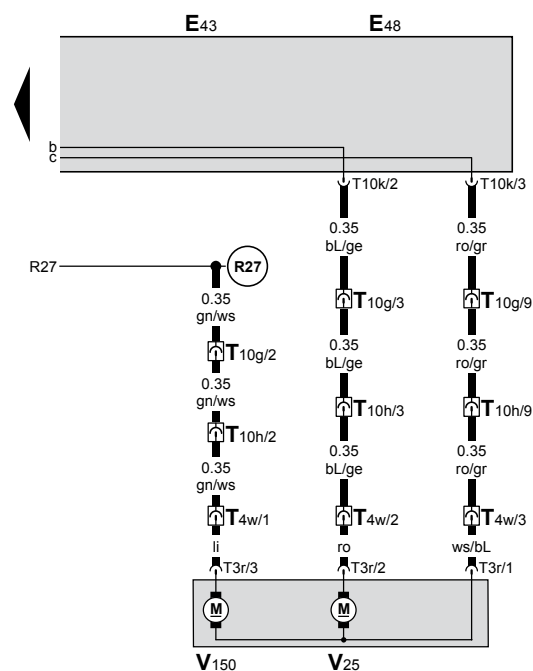

- E43 后视镜调节开关
- E48 后视镜调节转换开关
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- T3r 3 芯黑色插头连接
- T4w 4 芯黑色插头连接, 在右前车门内
- T10g 10 芯黑色插头连接, 在左 A 柱下部 1 号位
- T10h 10 芯黑色插头连接, 在右 A 柱下部 3 号位
- T10k 10 芯黑色插头连接
- V25 后视镜调节电机 (副驾驶员侧)
- V150 副驾驶员侧后视镜调整电机
- (R27) 驾驶员侧车门拉线束中的连接 (后视镜调节)

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色