



安装按照倒序进行。

## 9 电话设备

### 9.1 一般说明

电话设备中电话装置的规格：移动电话适配装置。

移动电话适配装置只能连同收音机装置或收音机 - 导航系统一起工作。

在带移动电话适配装置的车辆中，可以与带蓝牙功能的移动电话进行蓝牙匹配连接。

在带移动电话适配装置的车辆中，移动电话电子操作装置控制单元 - J412- 已正确安装。

#### 9.1.1 故障查询

电话装置具有自诊断功能。

为了查找出故障，必须使用移动电话准备系统自诊断手册。

## 9.2 电话设备一览

### 9.2.1 装备收音机 - 导航系统 “RNS 510” 的车型

#### 1 - 移动电话

带蓝牙功能

#### 2 - 移动电话电子操作装置 控制单元 - J412-

在中控台延长件下部

拆卸和安装 ⇒ 28 页

#### 3 - 收音机 - R-

#### 4 - 喇叭系统

拆卸和安装 ⇒ 17 页

#### 5 - 收音机天线 - R11/R24-


在后部车顶上

天线装置 ⇒ 21 页

#### 6 - 电话话筒 - R38-

在前部车内照明灯中


拆卸和安装 ⇒ 29 页

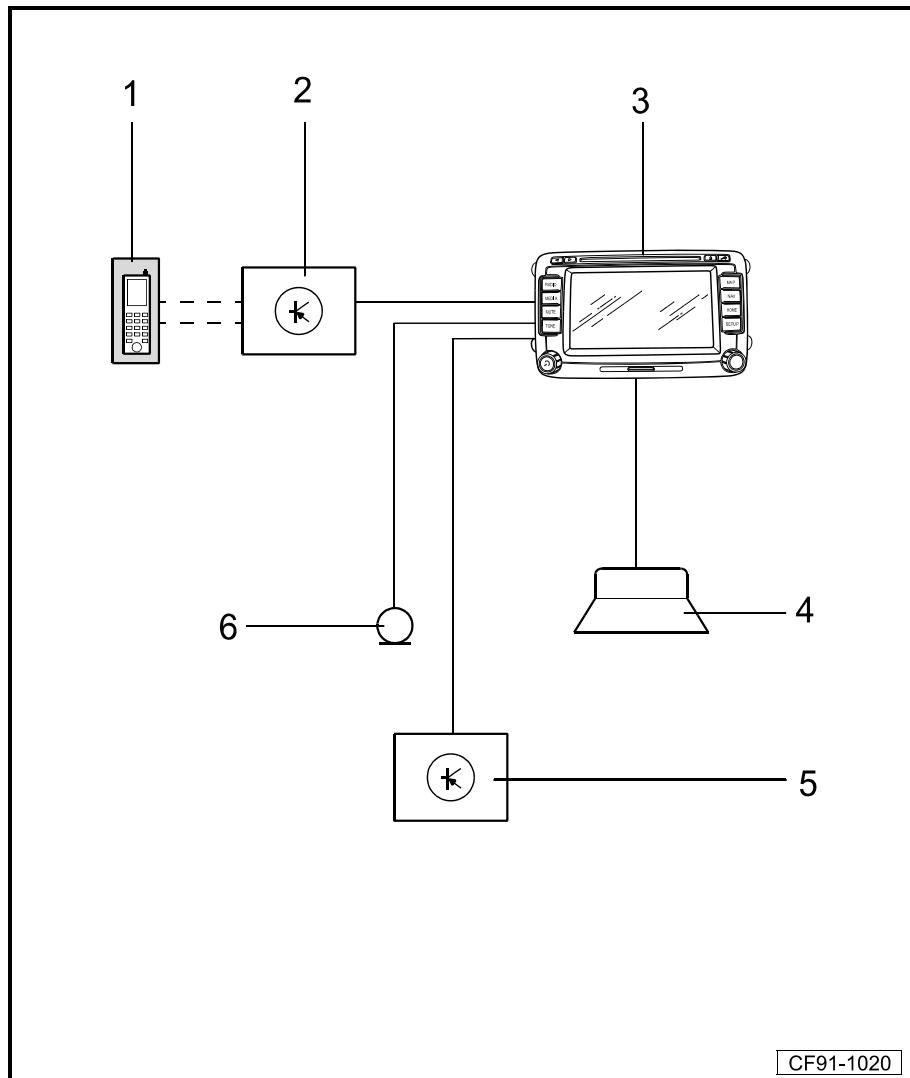



### 9.2.2 装备“CD/MP3”基本型收音机和收音机-导航系统“WINCE”的车型

- 1 - 移动电话  
□ 带蓝牙功能
- 2 - 移动电话电子操作装置  
控制单元 - J412-  
□ 在中控的延长件下部  
□ 拆卸和安装 ⇒ 28 页
- 3 - 收音机 - R-
- 4 - 喇叭系统  
□ 拆卸和安装 ⇒ 17 页
- 5 - 收音机天线 - R11/R24-  
□ 在后部车顶上或后部  
车窗玻璃上  
□ 天线装置 ⇒ 21 页
- 6 - 电话话筒 - R38-  
□ 在前部车内照明灯中  
□ 拆卸和安装 ⇒ 29 页

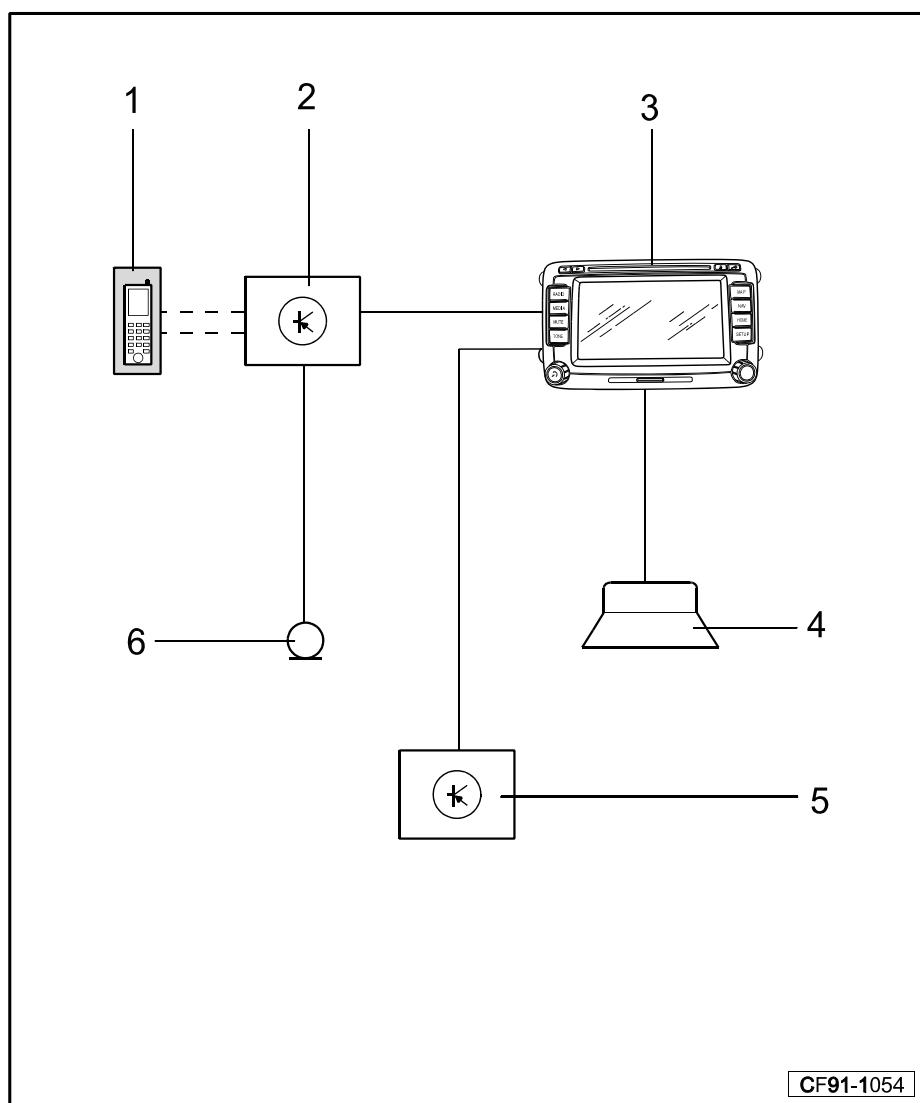


### 9.3 移动电话操作电子装置控制单元 - J412- 的 插头连接

### 9.3.1 插头连接

A - 移动电话操作电子装置控制单元 - J412-

B - 18 芯插头连接 B

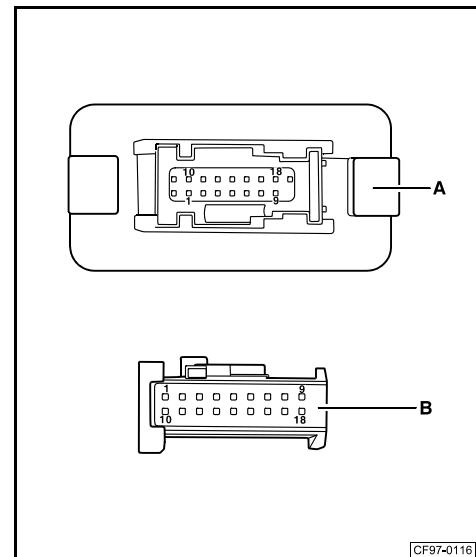

### 9.3.2 18 芯插头连接

1 - 接线端 31

2 - 3 未占用

4 - 在收音机 -R- 中的电话静音切换

5 - 6 未占用

7 - 在收音机 -R- 中的电话音频输出信号 (-)

8 - 未占用

9 - 电话话筒 - R38- (-)

10 - 接线端 15

11 - 接线端 30

12 - 未占用

13 - TXD 信号


14 - RXD 信号

15 - 未占用

16 - 在收音机 -R- 中的电话音频输出信号 (+)

17 - 移动电话装置 (接地)


18 - 电话话筒 - R38- (+)

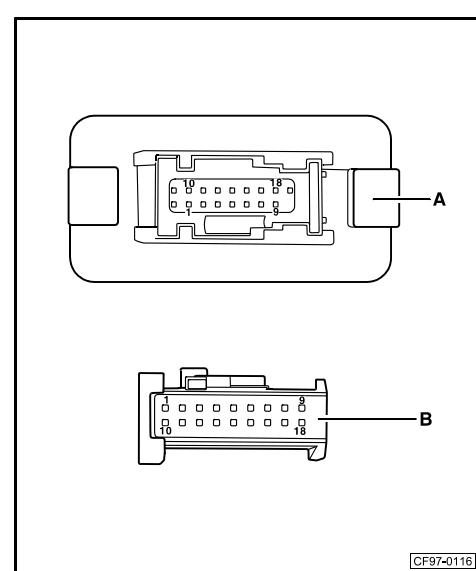



## 9.4 电话装置的安装位置

- 1 - 收音机 -R-
- 2 - 电话话筒 - R38-
  - 在前部车内照明灯中
  - 拆卸和安装 ⇒ 29 页
- 3 - 喇叭系统
- 4 - 移动电话操作电子装置控制单元 - J412-
  - 在中控台延长件下部
  - 插头连接 ⇒ 26 页
  - 拆卸和安装 ⇒ 28 页

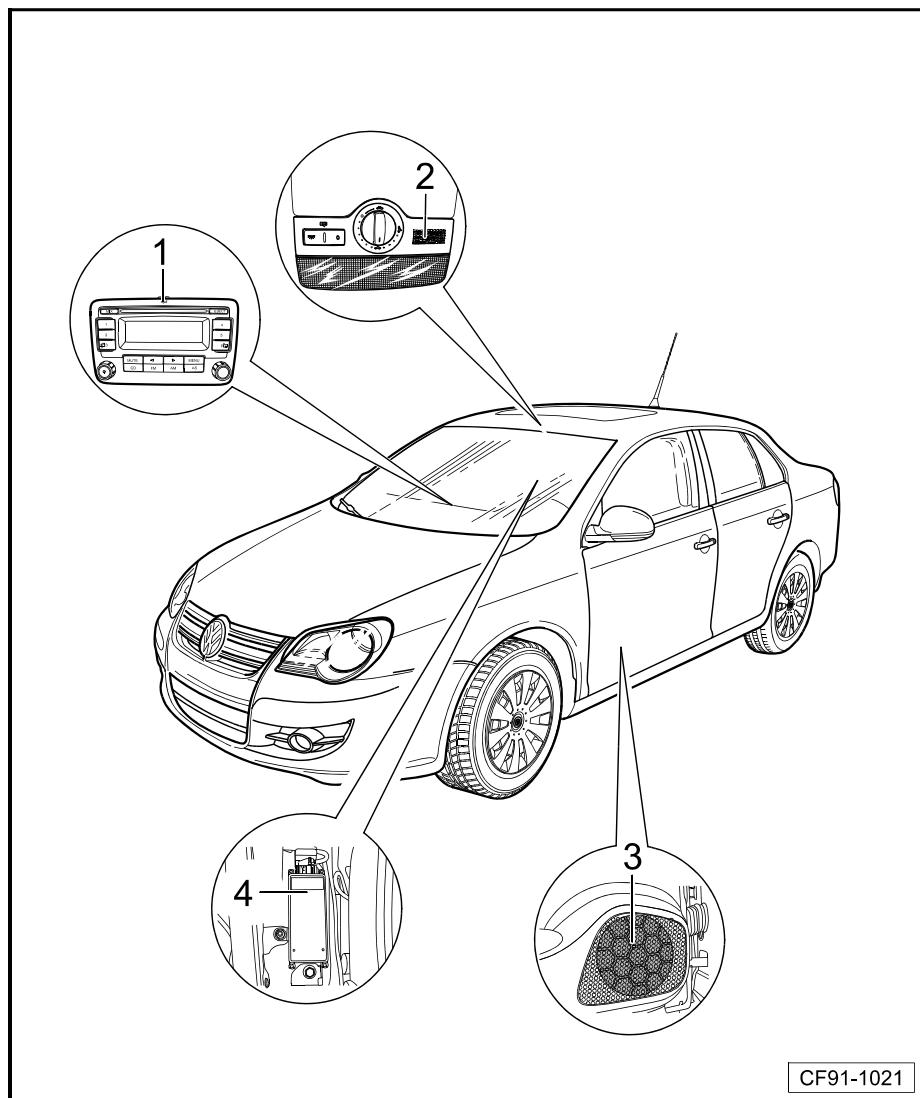

CF91-1021

## 9.5 拆卸和安装移动电话操作电子装置控制单元 - J412-

移动电话电子操作装置控制单元 - J412- 安装在中控台延长件下部。

### 拆卸:

- 关闭点火开关及所有用电器，拔出点火钥匙。
- 拆卸中控台延长件 ⇒ 车身内部维修；修理组：68；内部装备、存放架、盖罩和隔板；拆卸和安装中控台延长件。