

收音机系统 **RNS 510**、蓝牙手机准备系统

说明：

关于

◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配

◆ 多脚插头连接

◆ 控制单元和继电器


◆ 接地连接

=> 安装位置一览！


关于

◆ 故障查询程序

=> 引导型故障查询

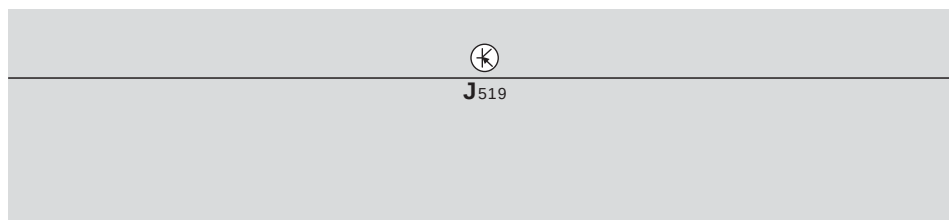


蓄电池

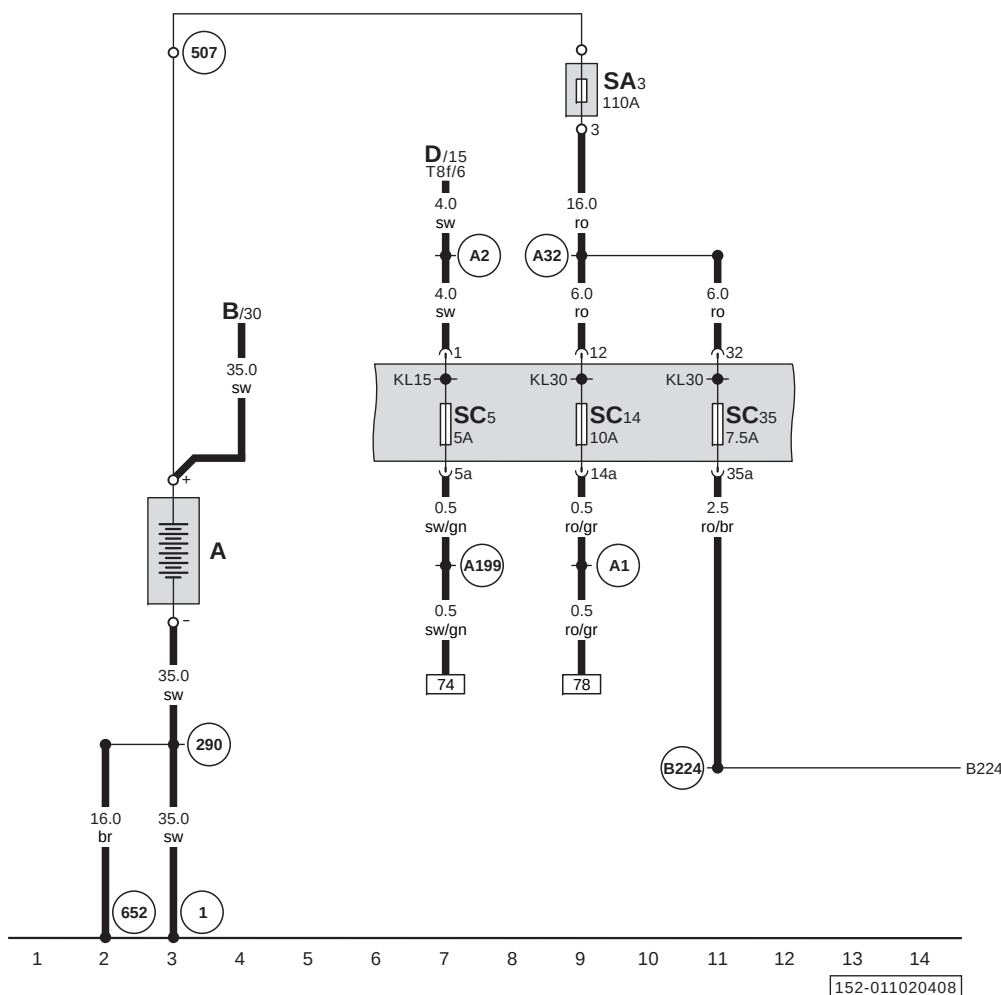

- A 蓄电池
- B 起动机
- D 点火起动开关
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- SA3 保险丝, 110 安培, 在蓄电池上面保险丝架 3 号位
- SC5 保险丝, 5 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 5 号位
- SC14 保险丝, 10 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 14 号位
- SC35 保险丝, 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 35 号位
- T8f 8 芯黑色插头连接
- 1 接地点, 蓄电池-车身, 在左前纵梁顶部右侧
- 290 蓄电池线束中的接地连接 1
- 507 蓄电池保险丝架上的螺栓连接 (30)
- 652 接地点, 变速箱和发动机接地, 在起动机固定螺栓上
- A1 仪表板线束中的正极连接 (30a)
- A2 仪表板线束中的正极连接 (15)
- A32 仪表板线束中的正极连接 (30)
- A199 仪表板线束中的正极连接 4 (15a)
- B224 车内线束中的连接 1 (收音机)

WS = 白色
 SW = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

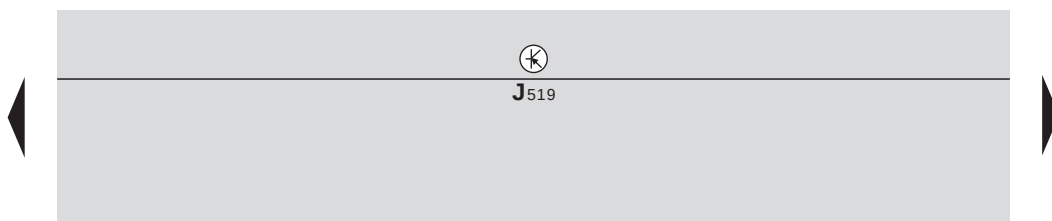

收音机，收音机和导航系统的带显示单元的控制单元

J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元

J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方


R 收音机


T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色，9-16 芯黑色)

(43) 接地点，在右侧 A 柱下部


(368) 主线束中的接地连接 3

(B224) 车内线束中的连接 1 (收音机)

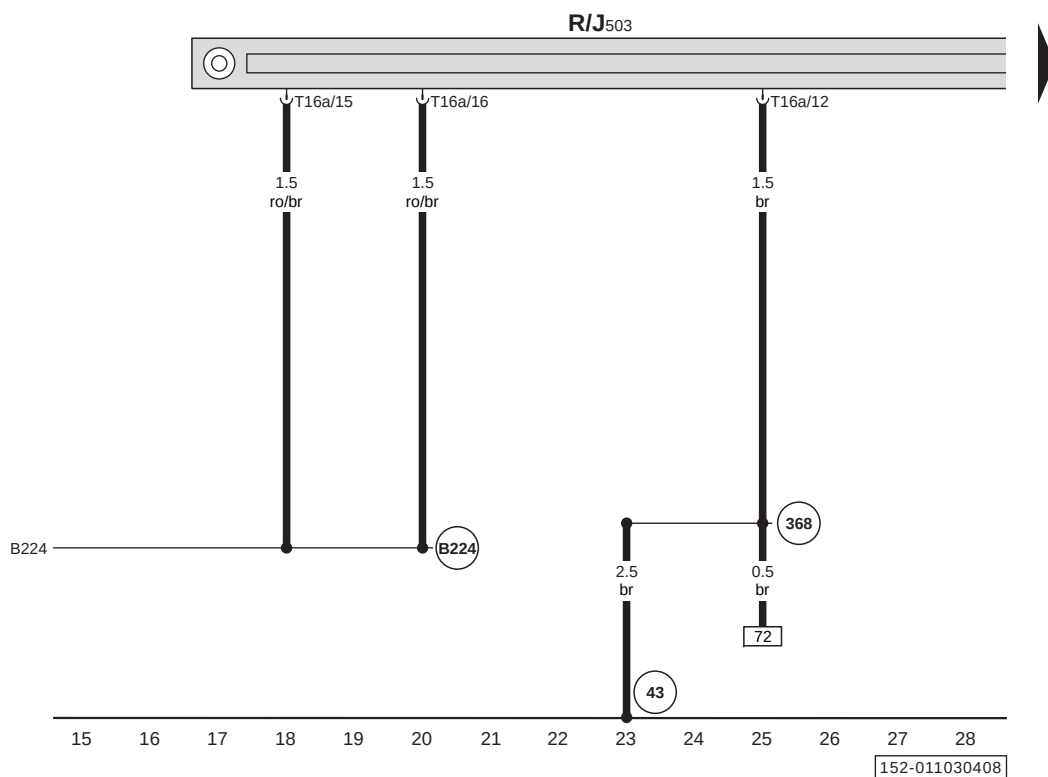

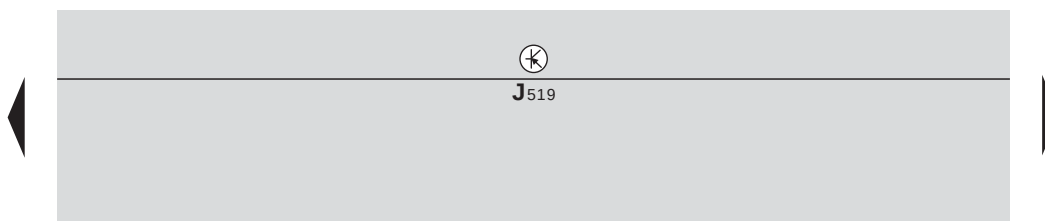


收音机, 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元, 左前高音喇叭, 左前低音喇叭, 右前高音喇叭, 右前低音喇叭

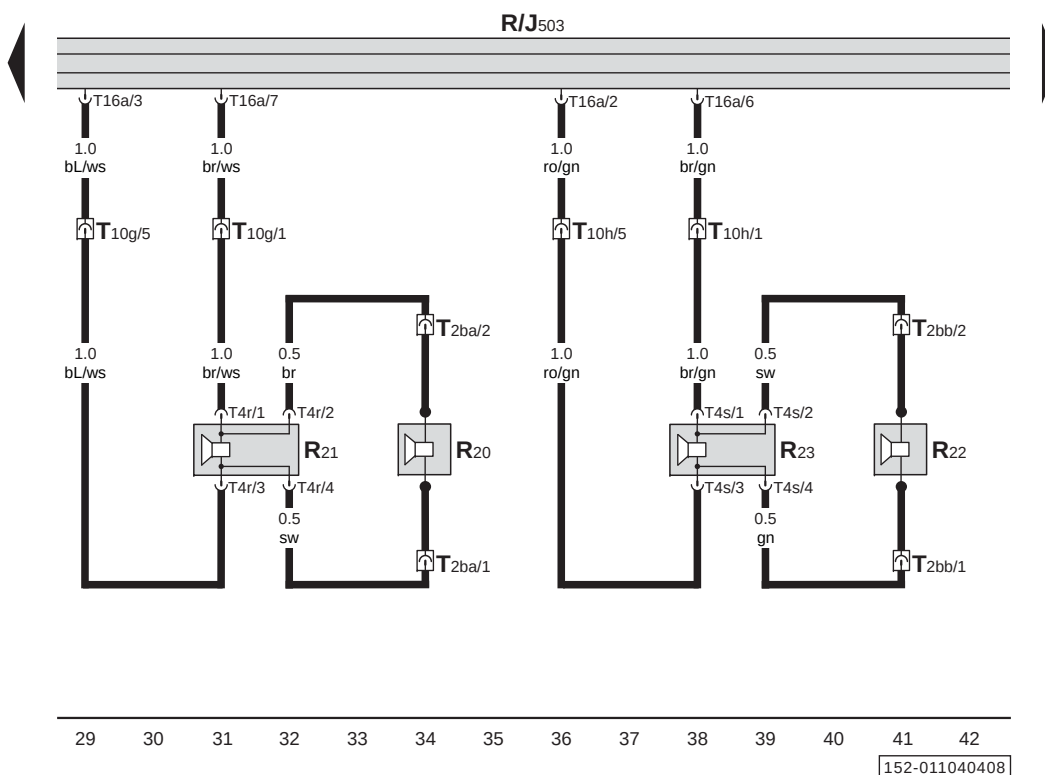


- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- R 收音机
- R20 左前高音喇叭
- R21 左前低音喇叭
- R22 右前高音喇叭
- R23 右前低音喇叭
- T2ba 2 芯黑色插头连接
- T2bb 2 芯黑色插头连接
- T4r 4 芯黑色插头连接
- T4s 4 芯黑色插头连接
- T10g 10 芯黑色插头连接, 在左 A 柱下部 1 号位
- T10h 10 芯黑色插头连接, 在右 A 柱下部 3 号位
- T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色, 9-16 芯黑色)

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

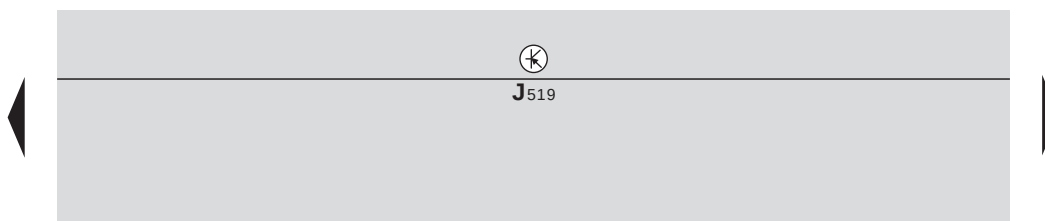


收音机，收音机和导航系统的带显示单元的控制单元，左后低音喇叭，右后低音喇叭，电话话筒，导航系统天线，天线放大器

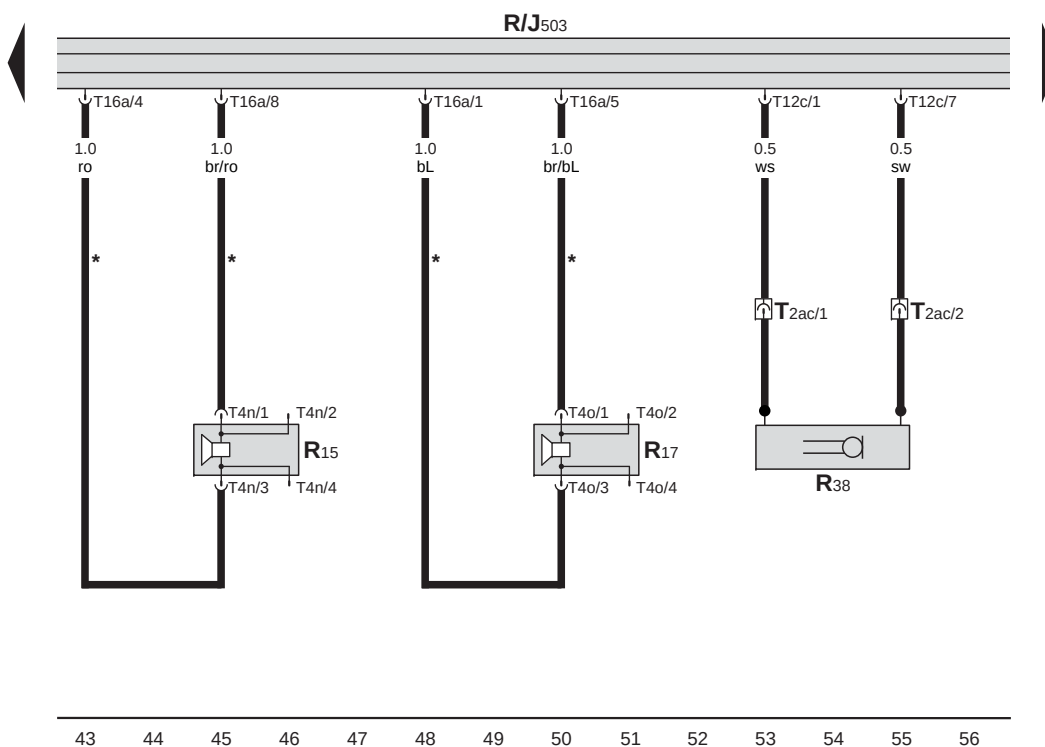

- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- R 收音机
- R15 左后低音喇叭
- R17 右后低音喇叭
- R38 电话话筒
- T2ac 2 芯黑色插头连接
- T4n 4 芯黑色插头连接
- T4o 4 芯黑色插头连接
- T12c 12 芯绿色插头连接
- T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色，9-16 芯黑色)
- * 仅限装备舒适型的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

152-011050408

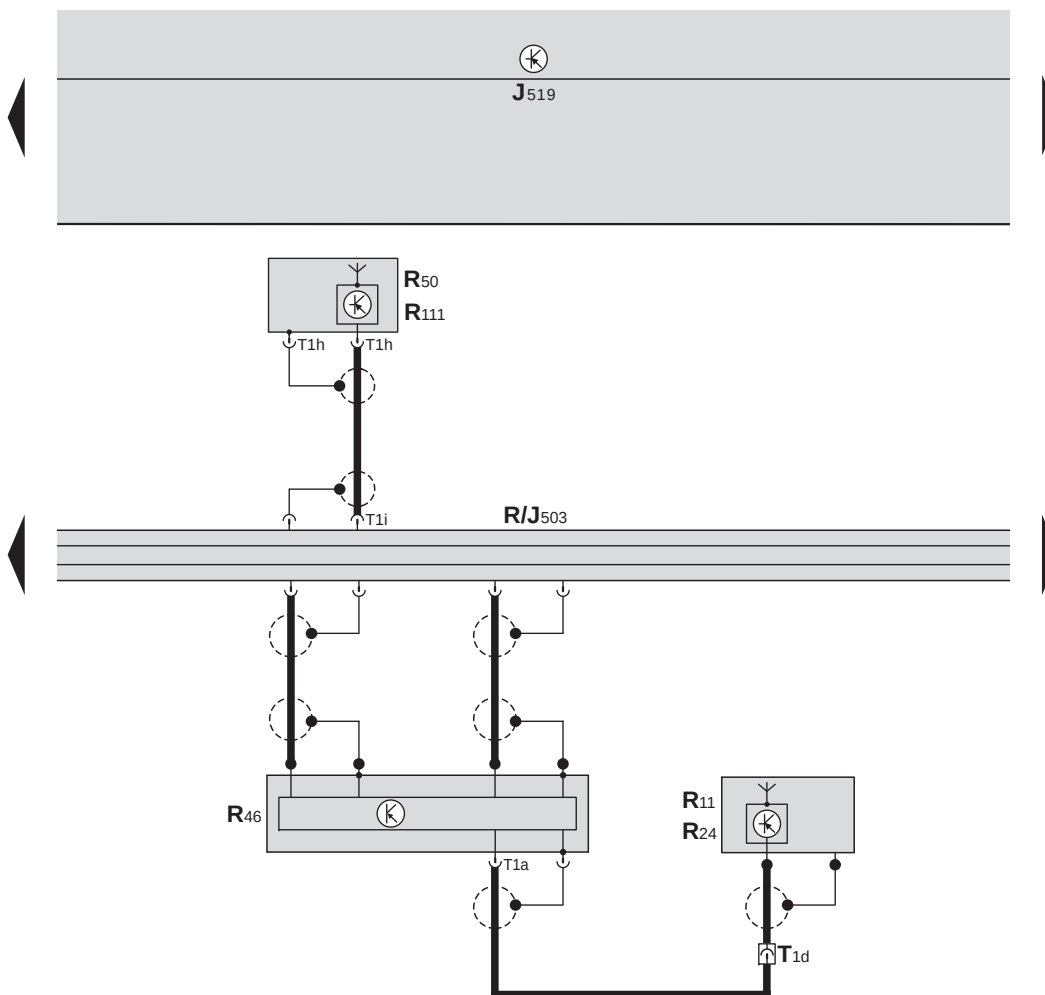


收音机, 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元, 天线, 天线放大器, 导航系统天线, 天线放大器 2, 无线电和收音机分频器

- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- R 收音机
- R11 天线
- R24 天线放大器
- R46 无线电和收音机分频器
- R50 导航系统天线
- R111 天线放大器 2
- T1a 1 芯黑色插头连接
- T1d 1 芯黑色插头连接, 在车顶内后部
- T1h 1 芯黑色插头连接
- T1i 1 芯黑色插头连接

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

152-011060408

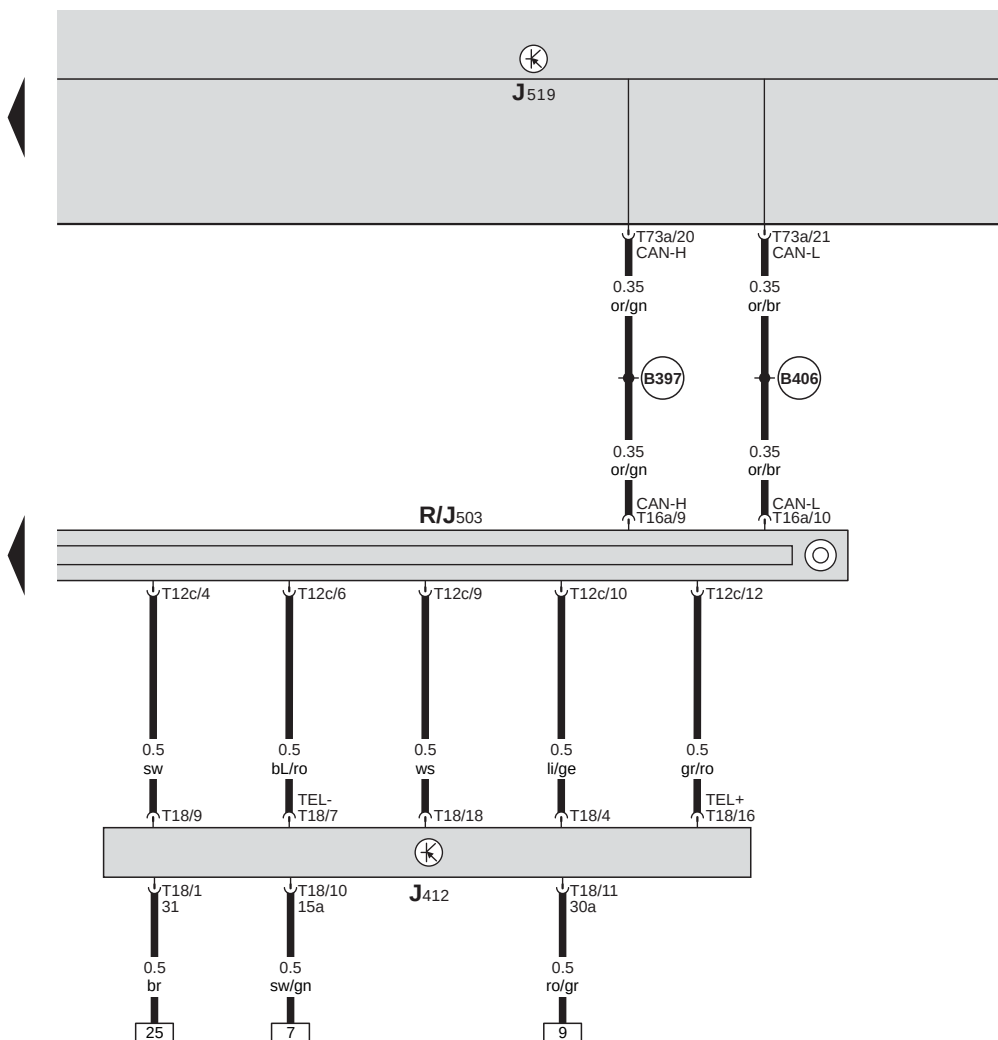

车身控制模块，收音机，收音机和导航系统的带显示单元的控制单元，移动电话电子操作装置控制单元

- J412 移动电话电子操作装置控制单元，在副仪表板下手制动器旁
- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- R 收音机
- T12c 12 芯绿色插头连接
- T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色，9-16 芯黑色)
- T18 18 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (B397) 主线束中的连接 1 (舒适便捷系统 CAN 总线高频)
- (B406) 主线束中的连接 1 (舒适便捷系统 CAN 总线低频)

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色