

组合仪表

说明：

关于

◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配

◆ 多脚插头连接

◆ 控制单元和继电器



◆ 接地连接

=> 安装位置一览！

关于

◆ 故障查询程序


=> 引导型故障查询

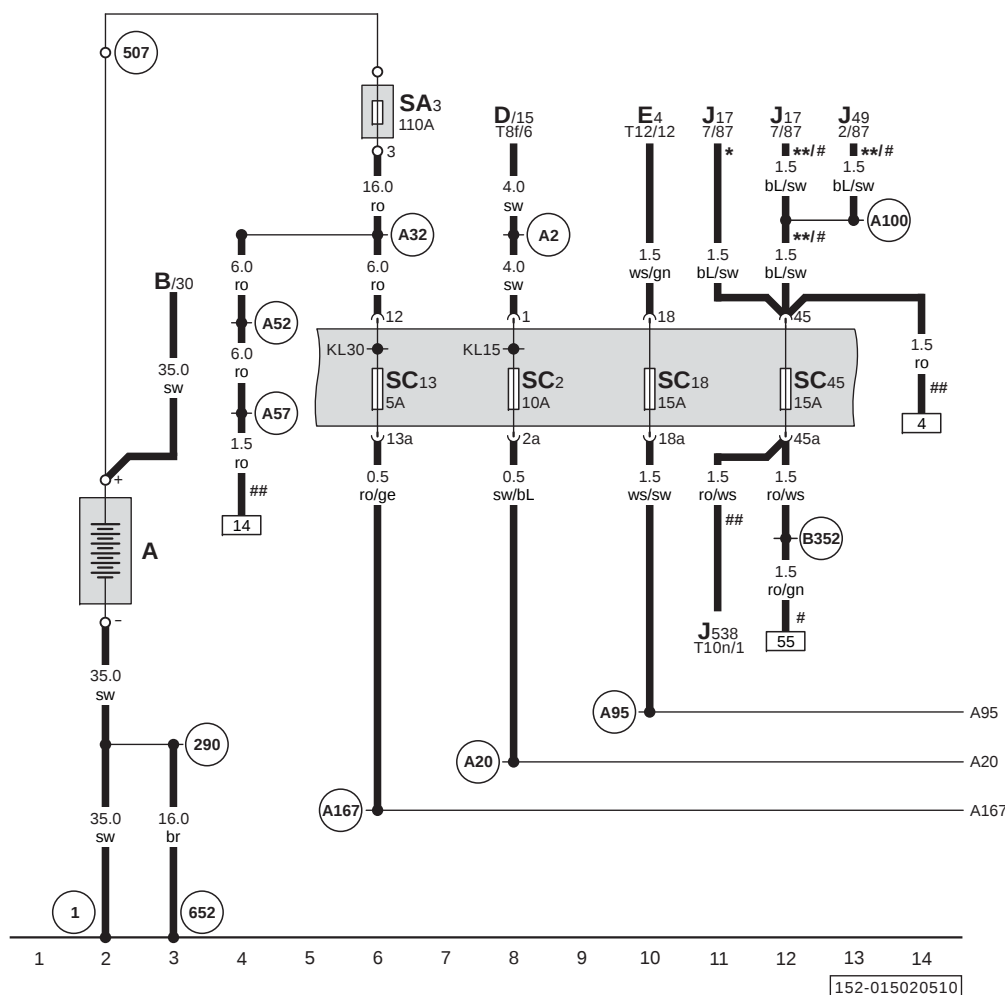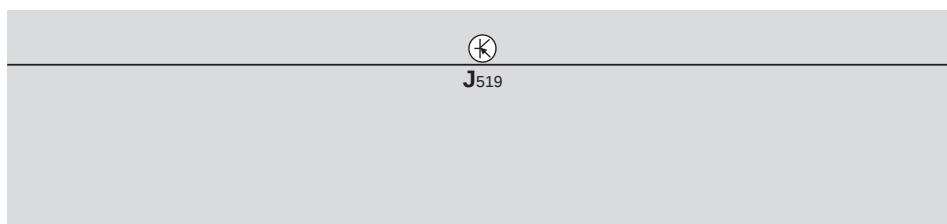

蓄电池

- A 蓄电池
- B 起动机
- D 点火起动开关
- E4 手动变光开关
- J17 燃油泵继电器, 在仪表板左下方继电器支架上 9/2 号位 (449 继电器)
- J49 电动燃油泵 2 继电器, 在仪表板左下方继电器支架上 9/1 号位 (449 继电器)
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- J538 燃油泵控制单元
- SA3 保险丝, 110 安培, 在蓄电池上面保险丝架 3 号位
- SC2 保险丝, 10 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 2 号位
- SC13 保险丝, 5 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 13 号位
- SC18 保险丝, 15 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 18 号位
- SC45 保险丝, 15 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 45 号位
- T8f 8 芯黑色插头连接
- T10n 10 芯黑色插头连接
- T12 12 芯黑色插头连接
- 1 接地点, 蓄电池-车身, 在左前纵梁顶部右侧
- 290 蓄电池线束中的接地连接 1
- 507 蓄电池保险丝架上的螺栓连接 (30)
- 652 接地点, 变速箱和发动机接地, 在起动机固定螺栓上
- A2 仪表板线束中的正极连接 (15)
- A20 仪表板线束中的正极连接 (15a)
- A32 仪表板线束中的正极连接 (30)
- A52 仪表板线束中的正极连接 2 (30)
- A57 仪表板线束中的正极连接 3 (30)
- A95 仪表板线束中的连接 1 (56a)
- A100 仪表板线束中的连接 2 (87)
- A167 仪表板线束中的正极连接 3 (30a)
- B352 主线束中的正极连接 3 (87a)
- * 到 2008 年 9 月止
- ** 自 2008 年 9 月起
- # 仅限装备 1.6L 或 2.0L 发动机的汽车
- ## 仅限装备 1.4L Tsi 发动机的汽车


WS = 白色
SW = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

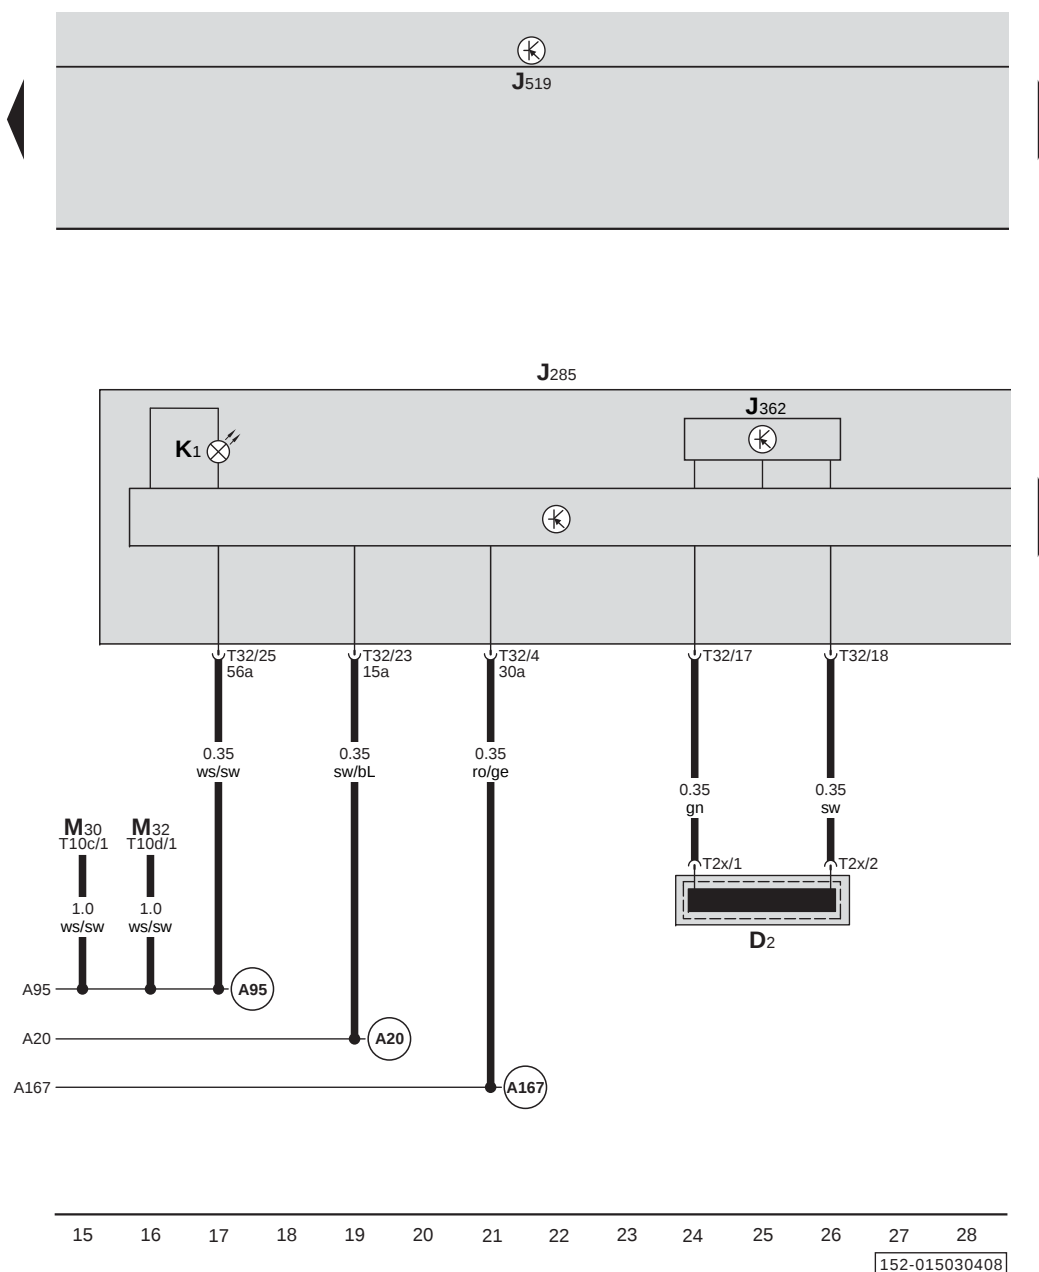

仪表板中控制单元, 防盗止动系统读出线圈,
防盗止动系统控制单元, 远光灯指示灯

- | | |
|------|-----------------------|
| D2 | 防盗止动系统读出线圈 |
| J285 | 仪表板中控制单元 |
| J362 | 防盗止动系统控制单元 |
| J519 | 车身控制模块，在仪表板左侧下方 |
| K1 | 远光灯指示灯 |
| M30 | 左侧远光灯灯泡 |
| M32 | 右侧远光灯灯泡 |
| T2x | 2 芯黑色插头连接 |
| T10c | 10 芯黑色插头连接 |
| T10d | 10 芯黑色插头连接 |
| T32 | 32 芯蓝色插头连接 |
| A20 | 仪表板线束中的正极连接 (15a) |
| A95 | 仪表板线束中的连接 1 (56a) |
| A167 | 仪表板线束中的正极连接 3 (30a) |


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

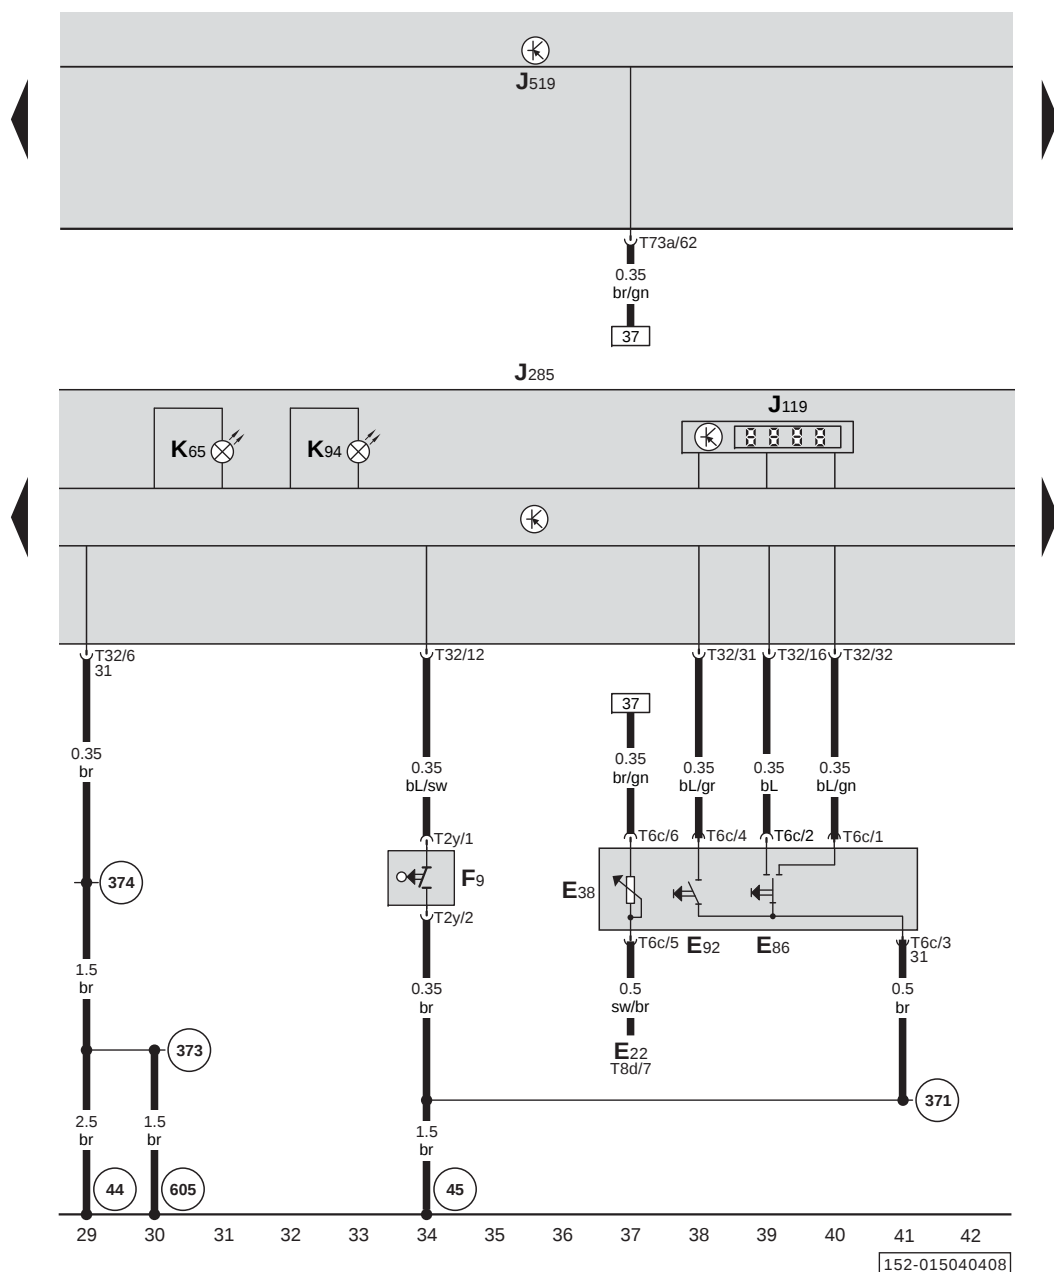

车身控制模块，仪表板中控制单元，手制动控制开关，车窗玻璃刮水器间歇运行调节器，多功能显示器调用按钮，复位按钮，多功能显示器，转向灯指示灯

- E22 间歇式车窗刮水器开关
- E38 车窗玻璃刮水器间歇运行调节器
- E86 多功能显示器调用按钮
- E92 复位按钮
- F9 手制动控制开关
- J119 多功能显示器
- J285 仪表板中控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- K65 左侧转向灯指示灯
- K94 右侧转向灯指示灯
- T2y 2 芯黑色插头连接
- T6c 6 芯黑色插头连接
- T8d 8 芯黑色插头连接
- T32 32 芯蓝色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- 44 接地点，在左侧 A 柱下部
- 45 接地点，在仪表板中部空调器右侧支架上
- 371 主线束中的接地连接 6
- 373 主线束中的接地连接 8
- 374 主线束中的接地连接 9
- 605 接地点，在转向柱上部


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

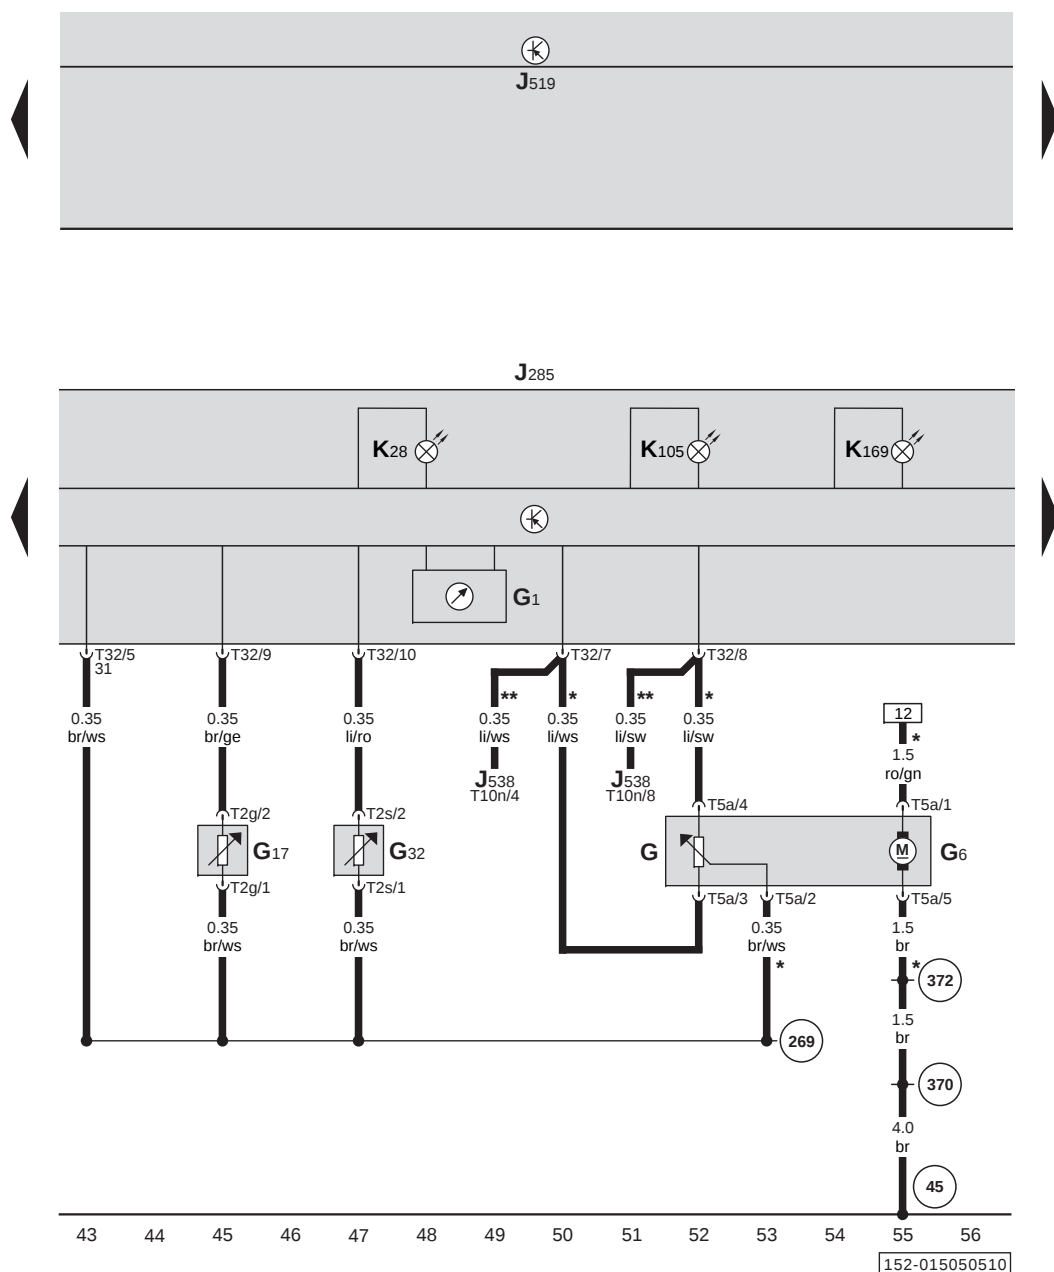

仪表板中控制单元，车外温度传感器，冷却液不足显示传感器，燃油存量显示传感器，燃油泵，冷却液温度和冷却液不足显示的指示灯，燃油储备指示灯，选档杆锁指示灯，燃油存量显示

- G 燃油存量显示传感器
- G1 燃油存量显示
- G6 燃油泵
- G17 车外温度传感器
- G32 冷却液不足显示传感器
- J285 仪表板中控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- J538 燃油泵控制单元
- K28 冷却液温度和冷却液不足显示的指示灯
- K105 燃油储备指示灯
- K169 选档杆锁指示灯
- T2g 2 芯黑色插头连接
- T2s 2 芯黑色插头连接
- T5a 5 芯黑色插头连接
- T10n 10 芯黑色插头连接
- T32 32 芯蓝色插头连接
- (45) 接地点，在仪表板中部空调器右侧支架上
- (269) 仪表板线束中的接地连接 (传感器接地) 1
- (370) 主线束中的接地连接 5
- (372) 主线束中的接地连接 7
- * 仅限装备 1.6L 或 2.0L 发动机的汽车
- ** 仅限装备 1.4L Tsi 发动机的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

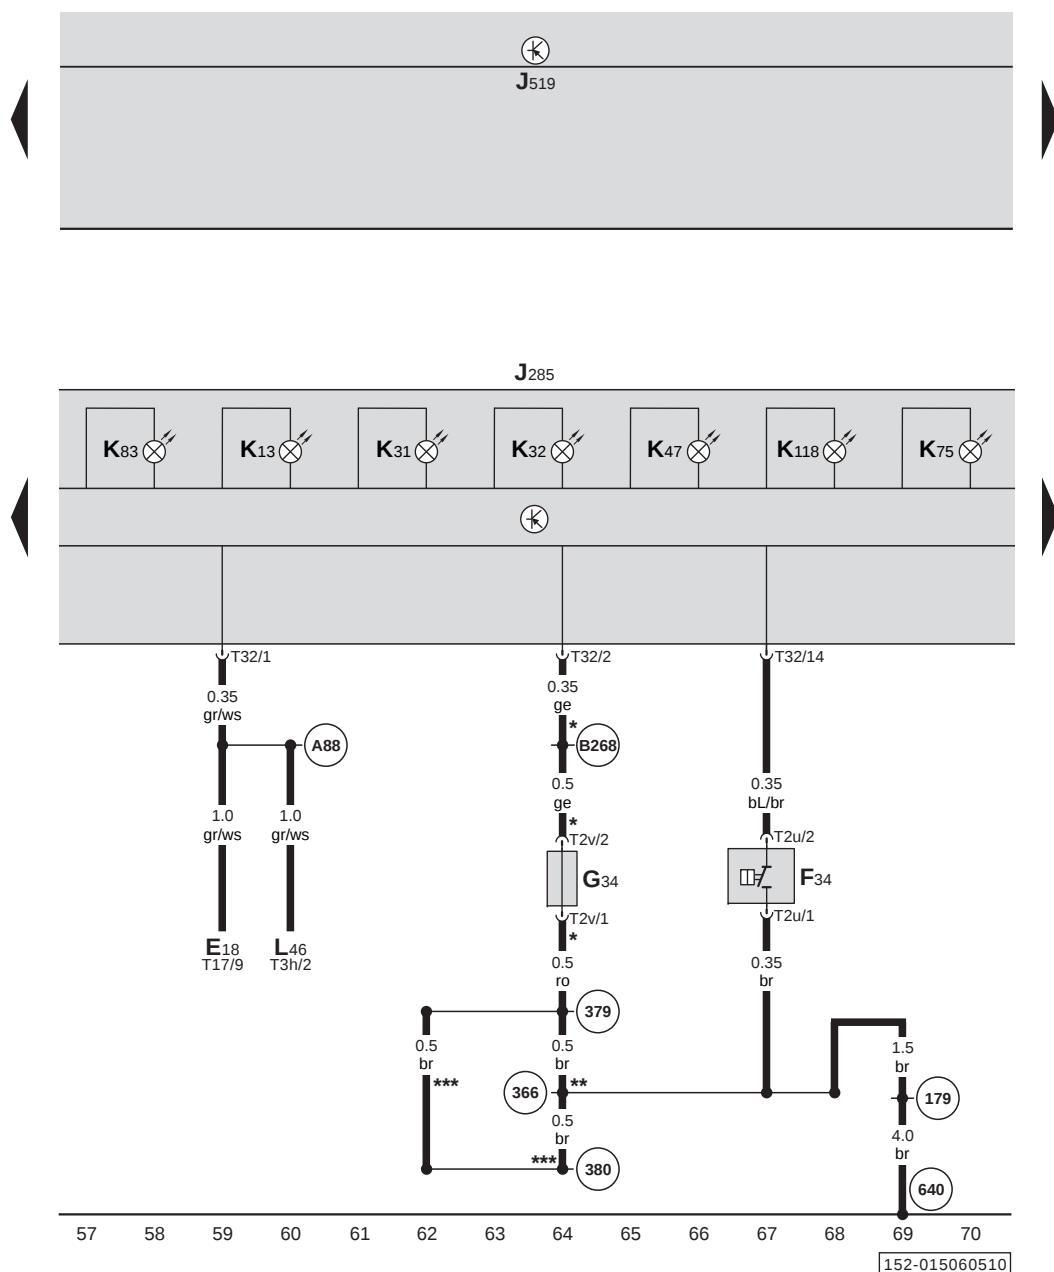


仪表板中控制单元，制动液液位警告信号触点，左前制动摩擦片磨损传感器，在左前车轮内，制动摩擦片指示灯，ABS 指示灯，安全气囊指示灯，排气警示灯，后雾灯指示灯，制动系统指示灯

- E18 后雾灯开关
- F34 制动液液位警告信号触点
- G34 左前制动摩擦片磨损传感器，在左前车轮内
- J285 仪表板中控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- K13 后雾灯指示灯
- K31 GRA 指示灯
- K32 制动摩擦片指示灯
- K47 ABS 指示灯
- K75 安全气囊指示灯
- K83 排气警示灯
- K118 制动系统指示灯
- L46 左侧后雾灯灯泡
- T2u 2 芯黑色插头连接
- T2v 2 芯黑色插头连接
- T3h 3 芯黑色插头连接
- T17 17 芯黑色插头连接
- T32 32 芯蓝色插头连接

- (179) 左大灯线束中的接地连接
- (366) 主线束中的接地连接 1
- (379) 主线束中的接地连接 14
- (380) 主线束中的接地连接 15
- (640) 接地点，在左前纵梁顶部中间
- (A88) 仪表板线束中的连接 (NSL)
- (B268) 车内线束中的连接 1 (制动摩擦片磨损显示)
- * 仅限装备刹车片磨损报警的汽车
- ** 到 2010 年 5 月止
- *** 自 2010 年 5 月起

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

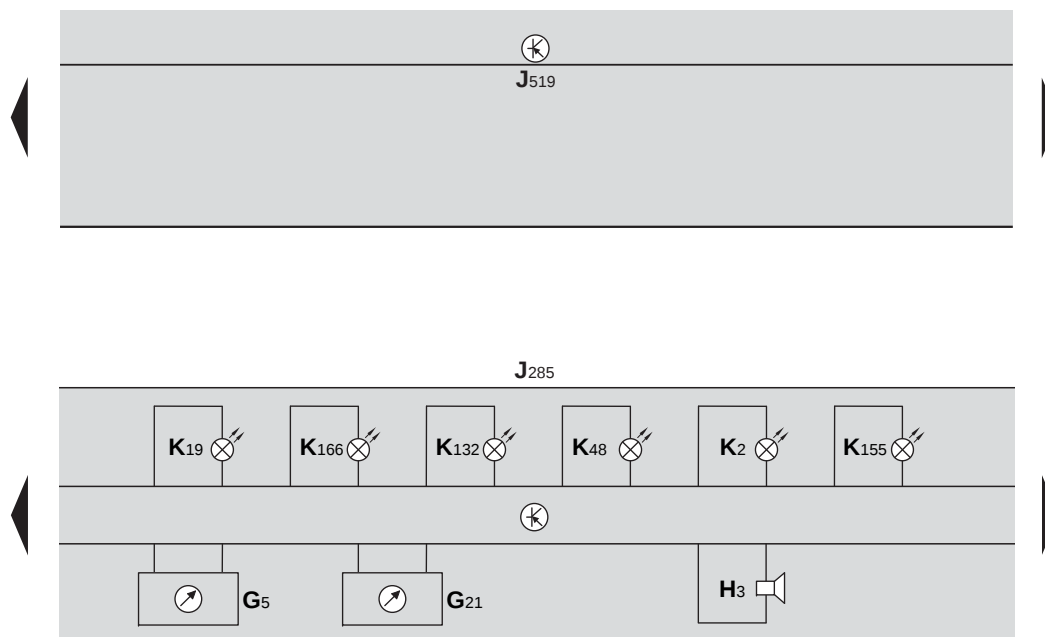


仪表板中控制单元，转速测量表，车速表，发电机指示灯，安全带报警指示灯，电控节气门故障信号灯，换档显示指示灯，ASR 指示灯，车门打开指示灯，蜂鸣器和报警音

- G5 转速测量表
- G21 车速表
- H3 蜂鸣器和报警音
- J285 仪表板中控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- K2 发电机指示灯
- K19 安全带报警指示灯
- K48 换档显示指示灯
- K132 电控节气门故障信号灯
- K155 ASR 指示灯
- K166 车门打开指示灯

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

152-015070408

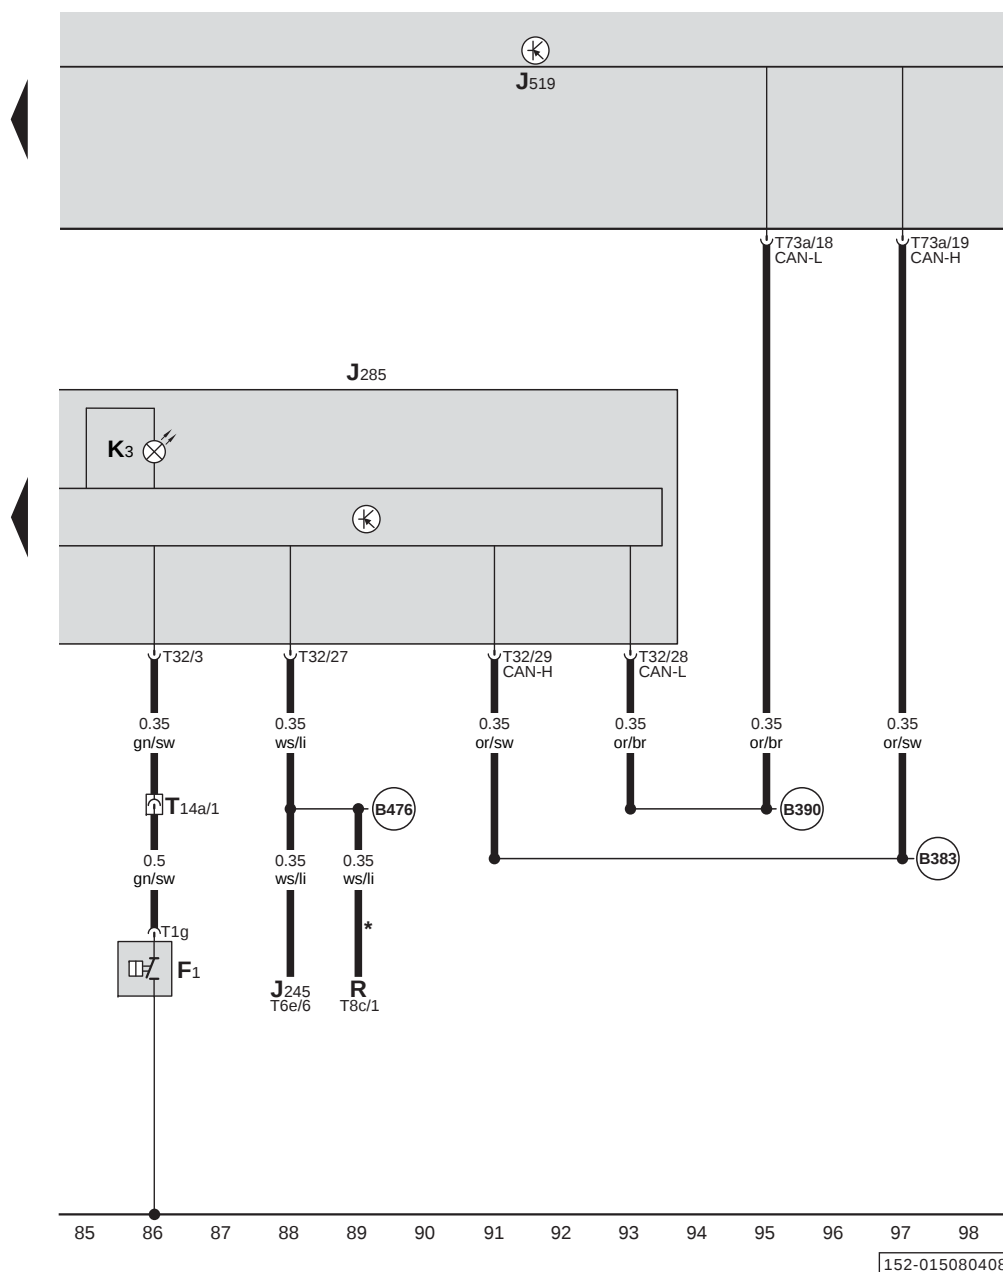

车身控制模块，仪表板中控制单元，油压开关，油压指示灯

- F1 油压开关
- J245 滑动天窗控制单元
- J285 仪表板中控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- K3 油压指示灯
- R 收音机
- T1g 1 芯黑色插头连接
- T6e 6 芯蓝色插头连接
- T8c 8 芯黑色插头连接
- T14a 14 芯黑色插头连接，在发动机舱内左大灯后面
- T32 32 芯蓝色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (B383) 主线束中的连接 1 (驱动系统 CAN 总线高频)
- (B390) 主线束中的连接 1 (驱动系统 CAN 总线低频)
- (B476) 主线束中的连接 12
- * 仅限装备收音机“RCD 030 +”带 CD 记忆的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色