



1. 接地点


1.1 发动机舱内接地点一览

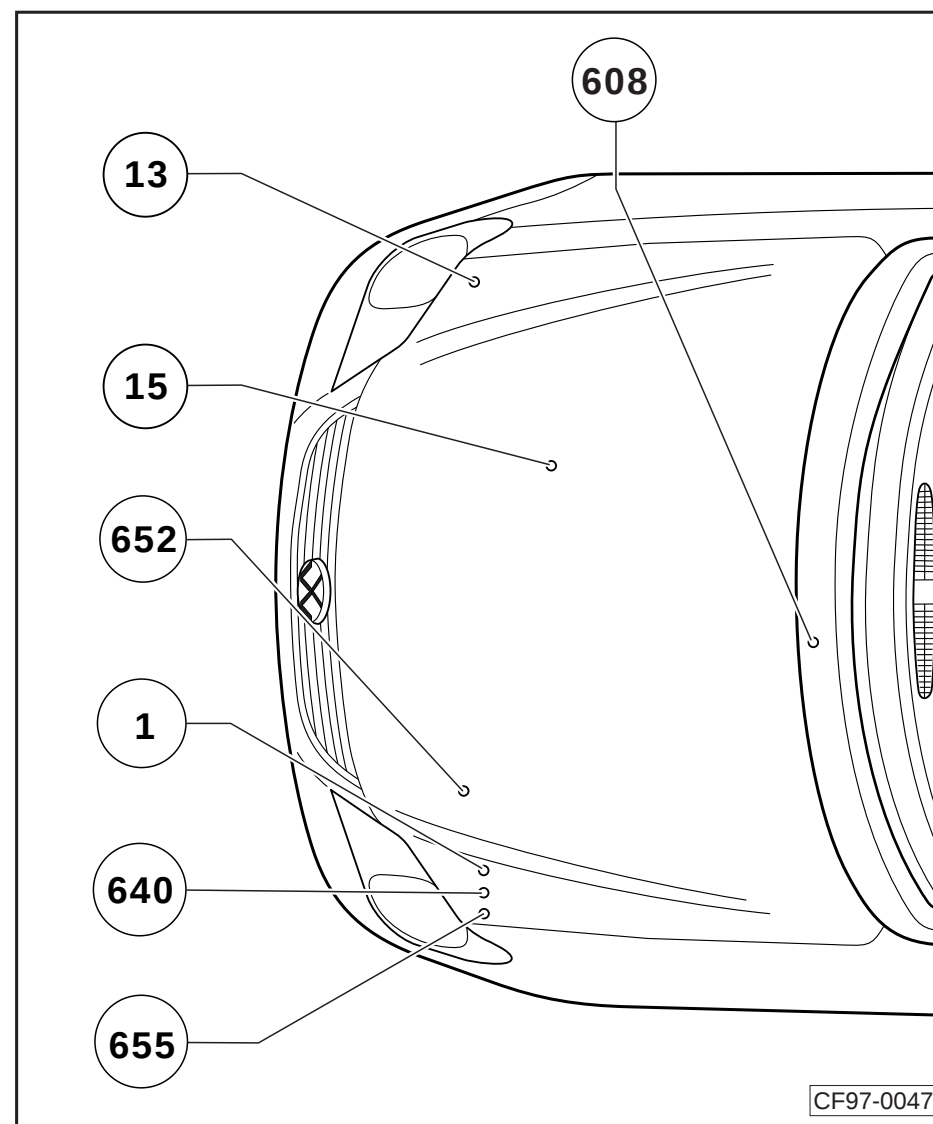


- ① 接地点，蓄电池-车身，在左前纵梁顶部右侧 -箭头 A-
- ⑥40 接地点，在左前纵梁顶部中间 -箭头B-
- ⑥55 接地点，在左前纵梁顶部左侧 -箭头C-

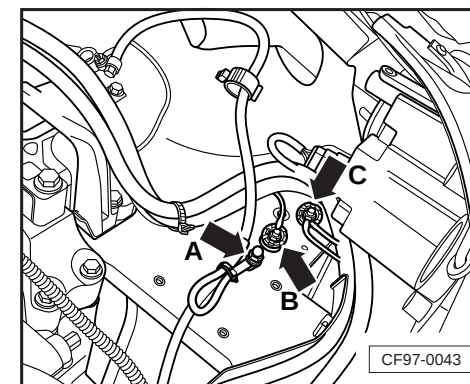


- ⑥52 接地点，变速箱和发动机接地，在起动机固定螺栓上 -箭头-

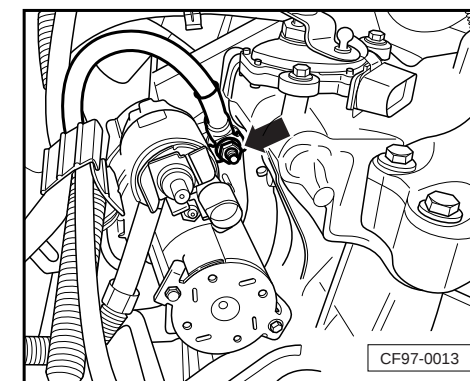


- 13 接地点，在右前纵梁前部顶面 -箭头-

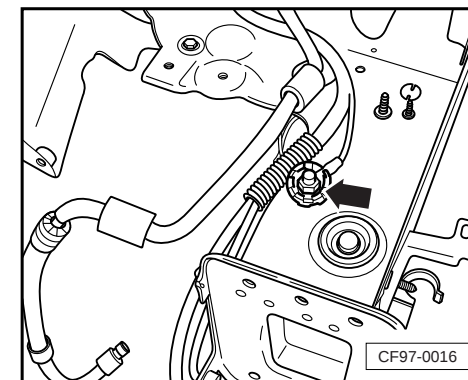


- 15 接地点，在气缸盖上 -箭头-

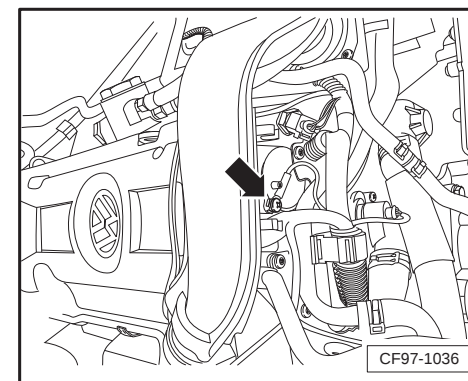


608 接地点，在排水槽中部 -箭头-

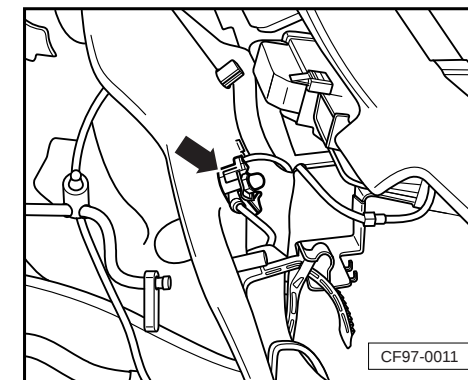


1.2 车身内部接地点一览

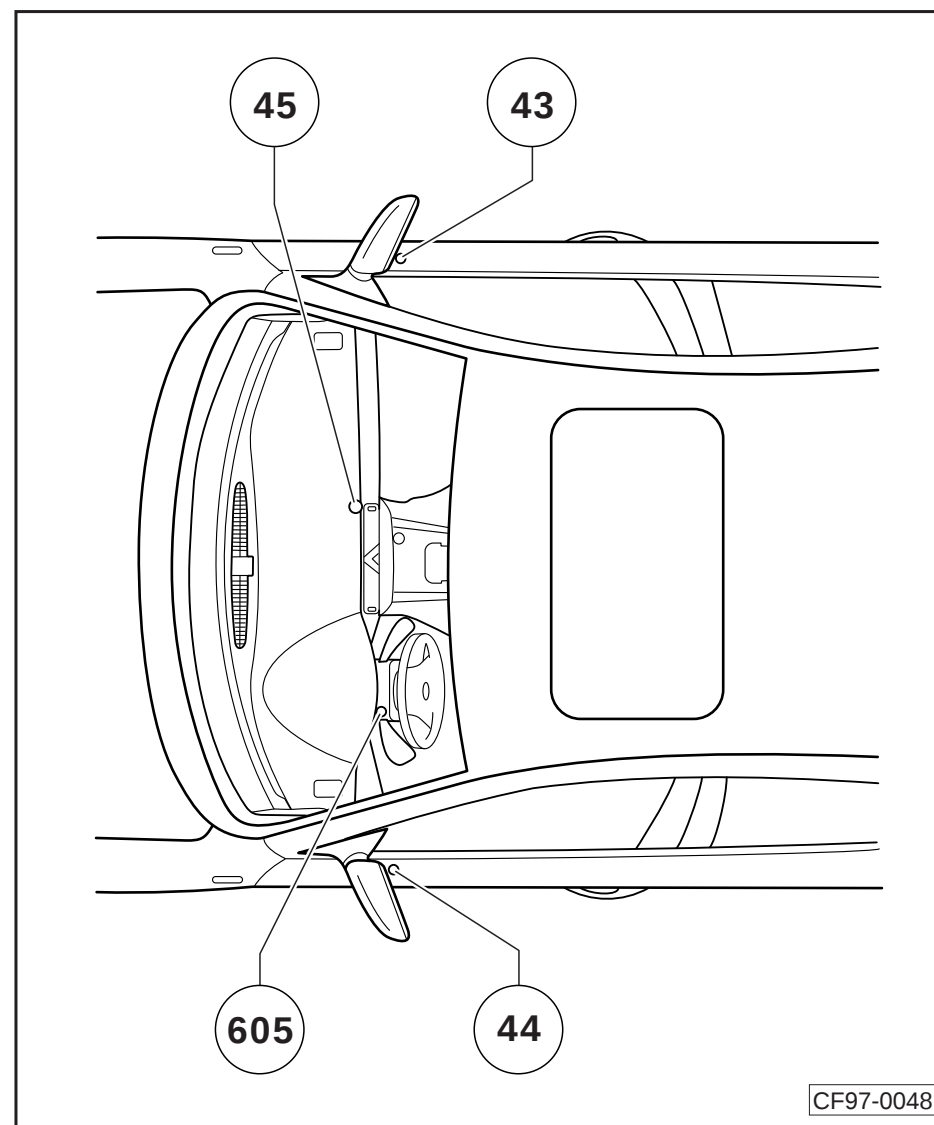


605 接地点，在转向柱上部 -箭头-

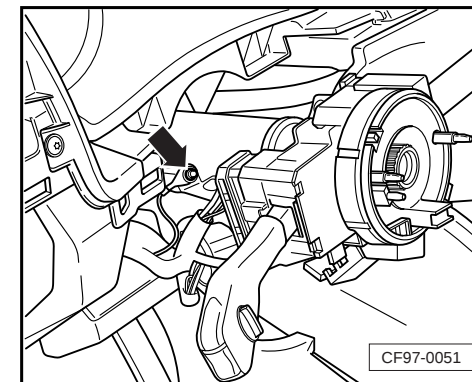


44 接地点，在左侧 A 柱下部 -箭头-

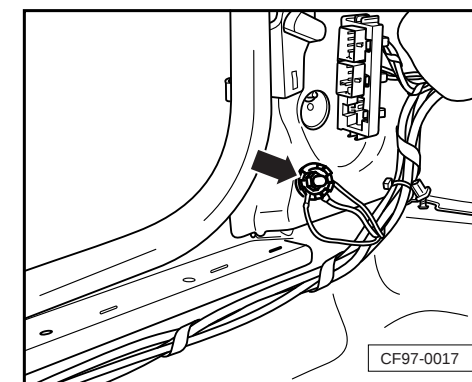


- 45 接地点，在仪表板中部空调器右侧支架上 -箭头-

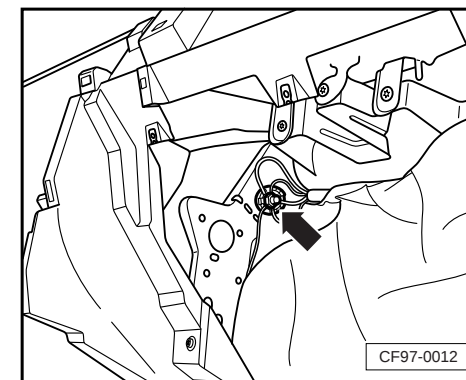


- 43 接地点，在右侧 A 柱下部 -箭头-

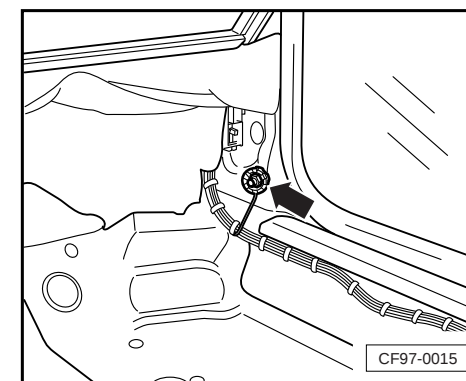

1.3 行李箱内部接地点一览

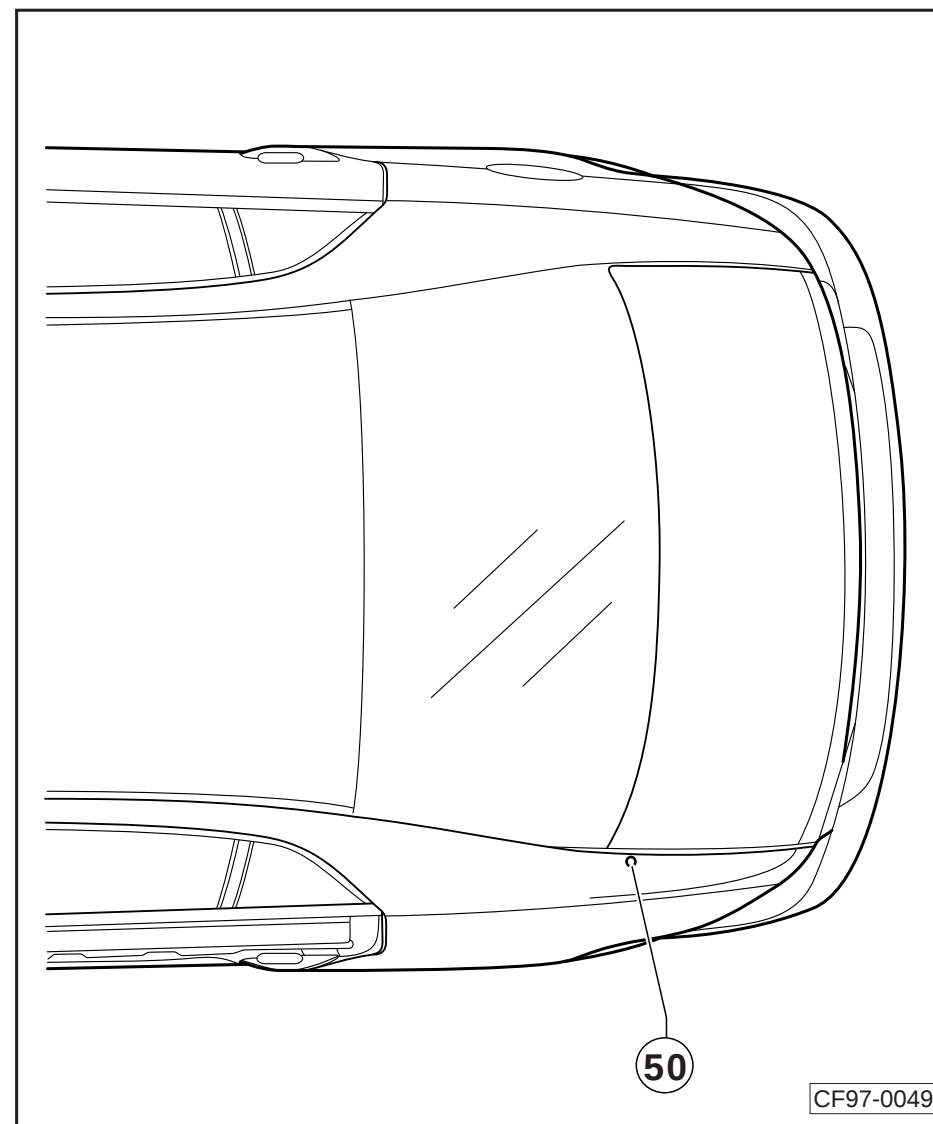

- 50 接地点，在行李箱内左侧 -箭头-

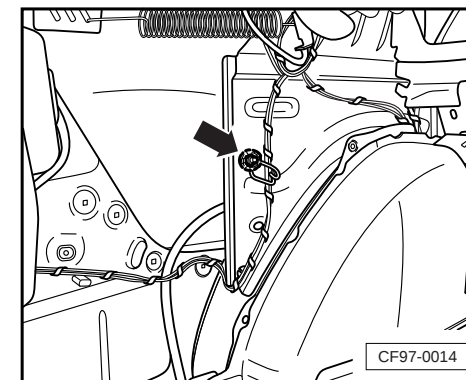

电路图中接地点名称		功能 / 部件	
1	-	290	A - 蓄电池 J519 - 车身控制模块
13	-	176	369 L23 - 右侧前雾灯灯泡 M3 - 右侧停车灯灯泡 M7 - 右前转向信号灯灯泡 M31 - 右侧近光灯灯泡 M32 - 右侧远光灯灯泡 G65 - 高压传感器 M19 - 右侧侧面转向信号灯灯泡 V5 - 车窗玻璃清洗泵
15	-	281	N70 - 带功率输出级的点火线圈 1 ²⁾ N127 - 带功率输出级的点火线圈 2 ²⁾ N291 - 带功率输出级的点火线圈 3 ²⁾ N292 - 带功率输出级的点火线圈 4 ²⁾
43	-	368	J412 - 移动电话电子操作装置控制单元 J503 - 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元 ¹⁾ R - 收音机

1) - 仅限装备带导航系统的汽车

2) - 仅限装备 1.4L Tsi 发动机的汽车

电路图中接地点名称	功能 / 部件	
44	-	96 G59 - 驾驶员座椅温度传感器 J774 - 可加热前座椅控制单元 Z6 - 可加热驾驶员座椅 Z7 - 可加热驾驶员座椅靠背
	-	374 373 J245 - 滑动天窗控制单元 J519 - 车身控制模块 E2 - 转向信号灯开关 F138 - 安全气囊螺旋弹簧和带滑环的复位环 J32 - 空调器继电器 J59 - X 触点卸载继电器 J285 - 仪表板中控制单元 J317 - 总线端 30 供电继电器 1) J682 - 总线端 50 供电继电器 2) L9 - 灯开关照明灯泡 T16 - 诊断接口 W13 - 副驾驶员侧阅读灯 W19 - 驾驶员侧阅读灯
	-	267 E150 - 驾驶员侧车内联锁开关 E308 - 驾驶员侧车内联锁按钮 F220 - 驾驶员侧中央门锁闭锁单元 K133 - 中央门锁 SAFE 功能指示灯 L76 - 按钮照明
	-	205 E43 - 后视镜调节开关 E48 - 后视镜调节转换开关 E188 - 后行李箱盖遥控锁开关 F2 - 驾驶员侧车门触点开关 J386 - 驾驶员侧车门控制单元 L78 - 后视镜调节开关照明
	-	207 E52 - 左后车门内车窗升降器开关 F222 - 左后中央门锁闭锁单元 J388 - 左后车门控制单元 L53 - 照明灯泡/车窗升降器开关

1) - 仅限装备 1.6L 发动机的汽车

2) - 仅限装备自动变速箱的汽车

电路图中接地点名称	功能 / 部件			
45	-	136	Z8 - 可加热副驾驶员座椅 Z9 - 可加热副驾驶员座椅靠背 G60 - 副驾驶员座椅温度传感器	
	-	370	372	437
	-	370	J519 - 车身控制模块 U1 - 点烟器 L28 - 点烟器照明灯	F11 - 右后车门触点开关 G6 - 燃油泵 ⁵⁾ J446 - 驻车辅助控制单元 J538 - 燃油泵控制单元 ³⁾ X - 牌照灯
	-	371	E3 - 闪烁报警灯开关 E86 - 多功能显示器调用按钮 E92 - 复位按钮 F9 - 手制动控制开关 F189 - Tiptronic 开关 ¹⁾ F319 - 选档杆档位 P 锁止开关 ⁴⁾ G85 - 转向角传感器 ⁵⁾ J255 - Climatronic 控制单元 ²⁾ K6 - 报警闪烁装置的指示灯 L71 - 牵引力控制开关照明炮灯炮 ⁵⁾ N110 - 换档杆锁电磁铁 ¹⁾	

- 1) - 仅限装备自动变速箱的汽车
2) - 仅限装备自动空调的汽车
3) - 仅限装备 1.4L Tsi 发动机的汽车
4) - 仅限装备双离合变速箱的汽车
5) - 仅限装备带电子稳定程序 ESP 的车辆
6) - 仅限装备 1.6L、2.0L 发动机的汽车

电路图中接地点名称	功能 / 部件		
45	-	378	E107 - 副驾驶员侧车门中的车窗升降器开关 F3 - 副驾驶员侧车门接触开关 F221 - 副驾驶员中央门锁闭锁单元 J387 - 副驾驶员侧车门控制单元 L53 - 照明灯泡/车窗升降器开关
		208	E54 - 右后车门内车窗升降器开关 F223 - 右后中央门锁闭锁单元 J389 - 右后车门控制单元 L53 - 照明灯泡/车窗升降器开关
	-	J126 - 新鲜空气鼓风机控制单元 ¹⁾	
	-	162	V2 - 新鲜空气鼓风机 ²⁾ J301 - 空调器控制单元 ²⁾ V113 - 循环空气风门伺服电机 ²⁾

1) - 仅限装备自动空调的汽车

2) - 仅限装备手动空调的汽车

电路图中接地点名称	功能 / 部件		
50	-	376	377 F5 - 行李箱照明开关 L46 - 左侧后雾灯灯泡 M2 - 右侧尾灯灯泡 M4 - 左侧尾灯灯泡 M17 - 右侧倒车灯灯泡 V53 - 后行李箱盖中央六锁电机
		F10 - 左后车门触点开关 M6 - 右后转向信号灯灯泡 M8 - 左后转向信号灯灯泡 M21 - 左侧刹车灯和尾灯灯泡 M22 - 右侧刹车灯和尾灯灯泡 M25 - 高位刹车灯灯泡 W43 - 后部车内照明灯	
	-	Z1 - 可加热后窗玻璃	
605	-	373	374 J245 - 滑动天窗控制单元 J519 - 车身控制模块
			E2 - 转向信号灯开关 F138 - 安全气囊螺旋弹簧和带滑环的复位环 J32 - 空调器继电器 J59 - X 触点卸载继电器 J285 - 仪表板中控制单元 J317 - 总线端 30 供电继电器 ¹⁾ J682 - 总线端 50 供电继电器 ²⁾ L9 - 灯开关照明灯泡 T16 - 诊断接口 W13 - 副驾驶侧阅读灯 W19 - 驾驶员侧阅读灯 W43 - 后部车内照明灯
		267	E150 - 驾驶员侧车内联锁开关 E308 - 驾驶员侧车内联锁按钮 F220 - 驾驶员侧中央门锁闭锁单元 K133 - 中央门锁 SAFE 功能指示灯 L76 - 按钮照明

1) - 仅限装备 1.6L 发动机的汽车

2) - 仅限装备自动变速箱的汽车

电路图中接地点名称	功能 / 部件		
608	-	102	J743 - 双离合器变速箱一体化装置 ⁵⁾
	-	114	F125 - 多功能开关 ¹⁾ J217 - 自动变速箱控制单元 ¹⁾
	-	85	N70 - 带功率输出级的点火线圈 1 ⁴⁾ N127 - 带功率输出级的点火线圈 2 ⁴⁾ N291 - 带功率输出级的点火线圈 3 ⁴⁾ N292 - 带功率输出级的点火线圈 4 ⁴⁾ V51 - 冷却液继续循环泵 ⁴⁾
		343	N79 - 加热电阻 (曲轴箱的排气孔) ³⁾ N152 - 点火变压器 ³⁾
		367	H8 - 防盗报警装置信号喇叭 ²⁾ J... - 发动机控制单元 V192 - 制动真空泵 ¹⁾

- 1) - 仅限装备自动变速箱的汽车
2) - 选装装备
3) - 仅限装备 1.6L 或 2.0L 发动机的汽车
4) - 仅限装备 1.4L Tsi 发动机的汽车
5) - 仅限装备双离合器变速箱的汽车

电路图中接地点名称	功能 / 部件				
640	-	J293 - 散热器风扇控制单元 V7 - 散热器风扇 V101 - 二次空气泵电机 ¹⁾			
	-	179	366	F - 刹车灯开关 F34 - 制动液液位警告信号触点 F47 - 制动踏板开关 F88 - 伺服转向系的压力开关 ¹⁾ F266 - 发动机舱盖接触开关 ³⁾ M18 - 左侧侧面转向信号灯灯泡	
	-			⁴⁾ 380	379
652	-	290	A - 蓄电池 J519 - 车身控制模块		
655	-	J104 - ABS 控制单元			

- 1) - 仅限装备 1.6L 发动机的汽车
 2) - 仅限装备刹车片磨损报警的汽车
 3) - 选装装备
 4) - 自 2010 年 5 月起