

驻车辅助系统 (PDC)

说明：


关于

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

=> 安装位置一览！

关于


- ◆ 故障查询程序
- => 引导型故障查询

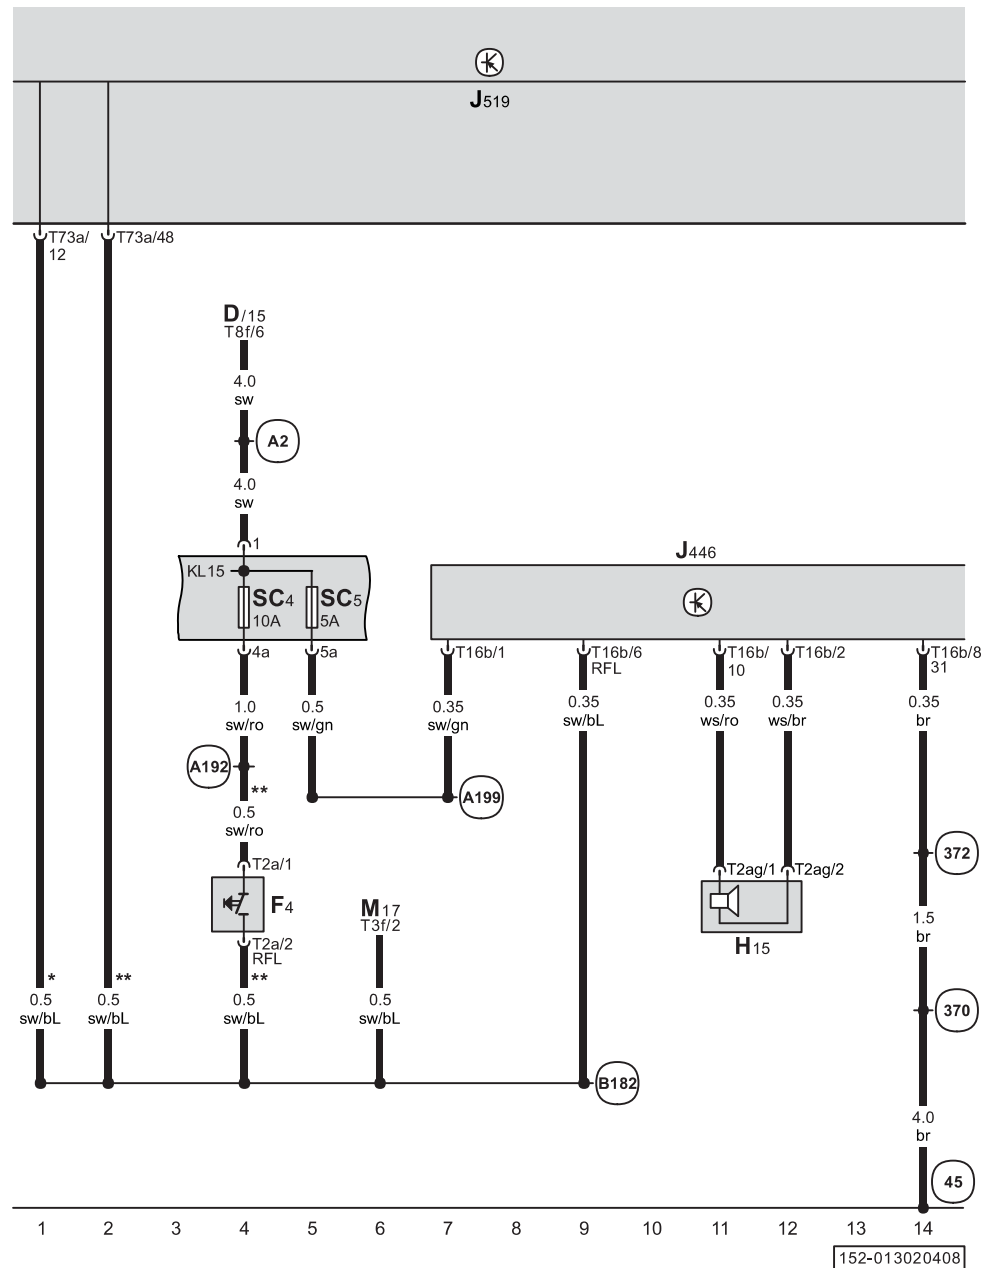

车身控制模块 驻车辅助控制单元，后部
驻车辅助报警蜂鸣器，倒车灯开关


- D 点火起动开关
- F4 倒车灯开关
- H15 后部驻车辅助报警蜂鸣器
- J446 驻车辅助控制单元，在行李箱内右后轮罩旁
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- M17 右侧倒车灯灯泡
- SC4 保险丝，10 安培，在仪表板左侧保险丝架上 4 号位
- SC5 保险丝，5 安培，在仪表板左侧保险丝架上 5 号位
- T2a 2 芯黑色插头连接
- T2ag 2 芯黑色插头连接
- T3f 3 芯黑色插头连接
- T8f 8 芯黑色插头连接
- T16b 16 芯棕色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (45) 接地点，在仪表板中部空调器右侧支架上
- (370) 主线束中的接地连接 5
- (372) 主线束中的接地连接 7
- (A2) 仪表板线束中的正极连接 (15)
- (A192) 仪表板线束中的正极连接 3 (15a)
- (A199) 仪表板线束中的正极连接 4 (15a)
- (B182) 车内线束中的连接 (RF)
- * 仅限装备自动变速箱的汽车
- ** 仅限装备手动变速箱的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

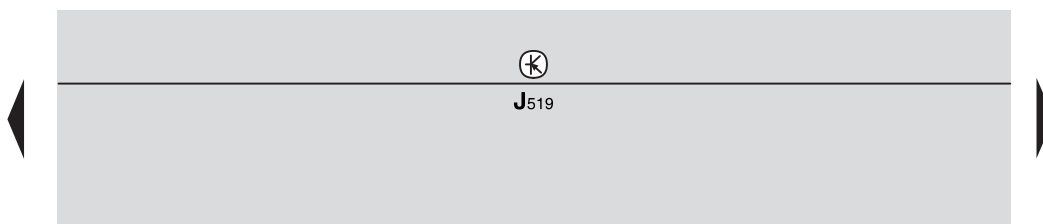


驻车辅助控制单元，左后驻车辅助传感器，
左后中部驻车辅助传感器

- G203 左后驻车辅助传感器
- G204 左后中部驻车辅助传感器
- J446 驻车辅助控制单元，在行李箱内右后轮罩旁
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- T3k 3 芯黑色插头连接
- T3L 3 芯黑色插头连接
- T12a 12 芯黑色插头连接

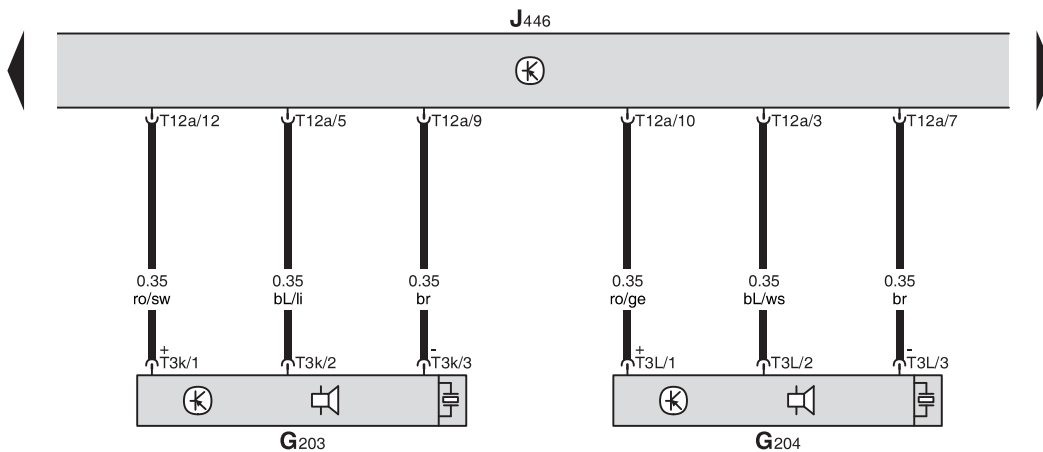


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

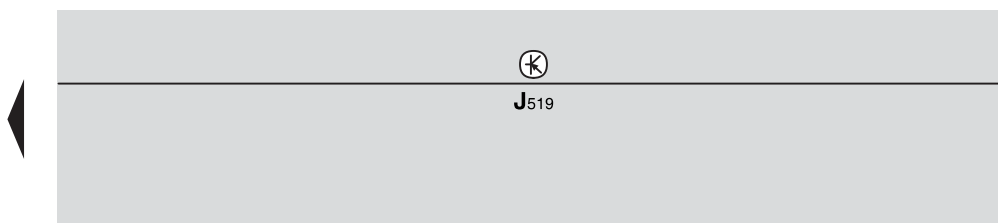

驻车辅助控制单元，右后中部驻车辅助传感器，
右后驻车辅助传感器

- G205 右后中部驻车辅助传感器
- G206 右后驻车辅助传感器
- J446 驻车辅助控制单元，在行李箱内右后轮罩旁
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- T3m 3 芯黑色插头连接
- T3n 3 芯黑色插头连接
- T12a 12 芯黑色插头连接

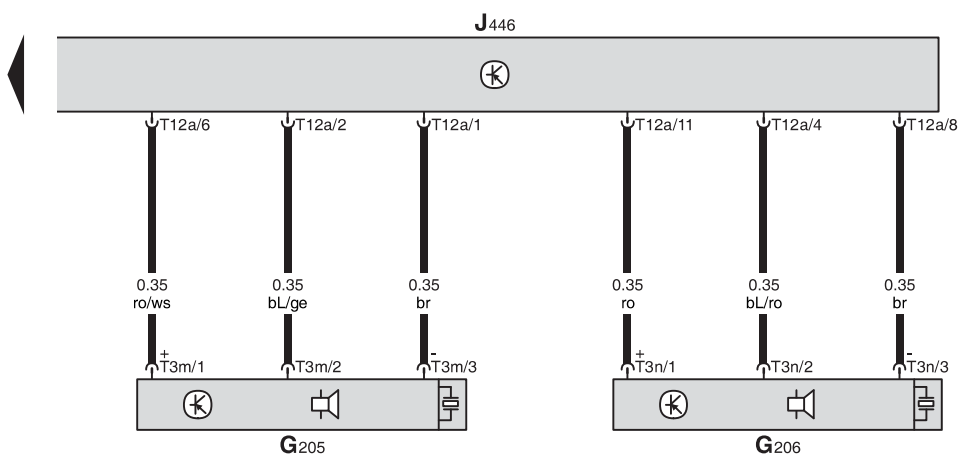

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色