

收音机 / **Wince** 导航系统、蓝牙手机准备系统

自 2009 年 5 月起

说明：

关于

◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配

◆ 多脚插头连接

◆ 控制单元和继电器


◆ 接地连接

=> 安装位置一览！

关于

◆ 故障查询程序


=> 引导型故障查询

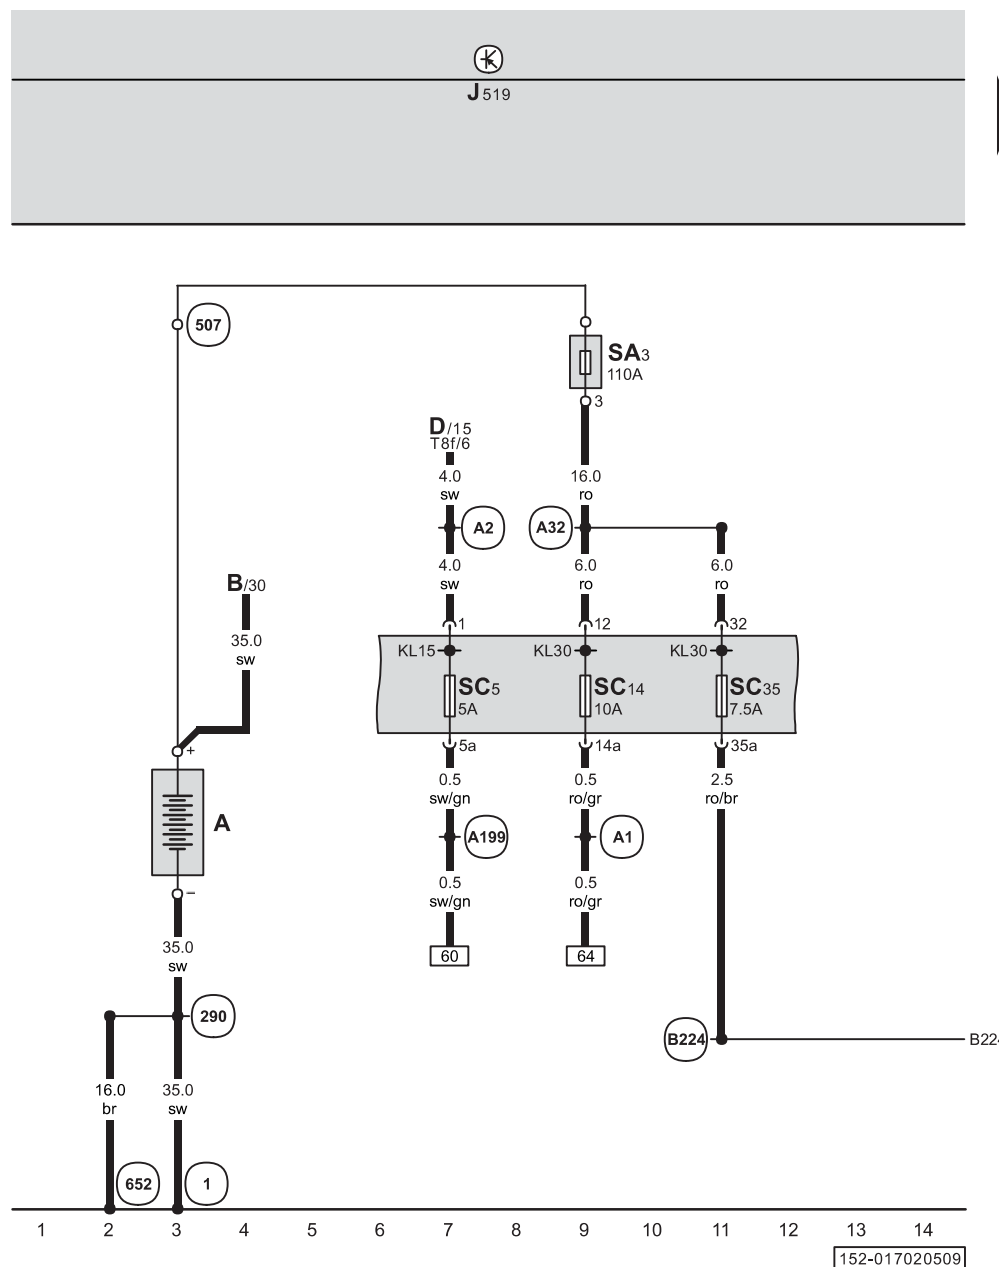

蓄电池


- | | |
|------|-------------------------------|
| A | 蓄电池 |
| B | 起动机 |
| D | 点火起动开关 |
| J519 | 车身控制模块, 在仪表板左侧下方 |
| SA3 | 保险丝, 110 安培, 在蓄电池上面保险丝架 3 号位 |
| SC5 | 保险丝, 5 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 5 号位 |
| SC14 | 保险丝, 10 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 14 号位 |
| SC35 | 保险丝, 安培, 在仪表板左侧保险丝架上 35 号位 |
| T8f | 芯黑色插头连接 |
| 1 | 接地点, 蓄电池-车身, 在左前纵梁顶部右侧 |
| 290 | 蓄电池线束中的接地连接 1 |
| 507 | 蓄电池保险丝架上的螺栓连接 (30) |
| 652 | 接地点, 变速箱和发动机接地, 在起动机固定螺栓上 |
| A1 | 仪表板线束中的正极连接 (30a) |
| A2 | 仪表板线束中的正极连接 (15) |
| A32 | 仪表板线束中的正极连接 (30) |
| A199 | 仪表板线束中的正极连接 4 (15a) |
| B224 | 车内线束中的连接 1 (收音机) |

ws	=	白色
sw	=	黑色
ro	=	红色
br	=	褐色
gn	=	绿色
bl	=	蓝色
gr	=	灰色
li	=	淡紫色
ge	=	黄色
or	=	橘黄色
rs	=	粉红色

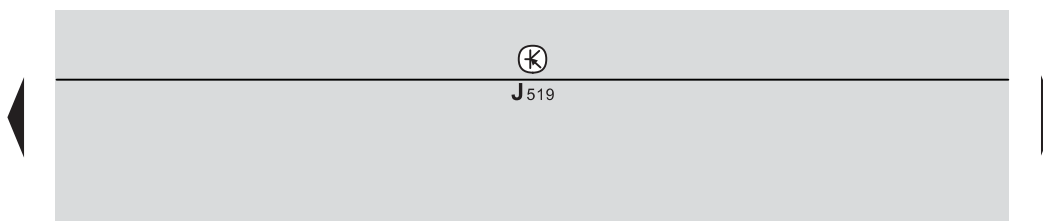


收音机，收音机和导航系统的带显示单元的控制单元

- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- R 收音机
- T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色，9-16 芯黑色)
- (43) 接地点，在右侧 A 柱下部
- (368) 主线束中的接地连接 3
- (B224) 车内线束中的连接 1 (收音机)

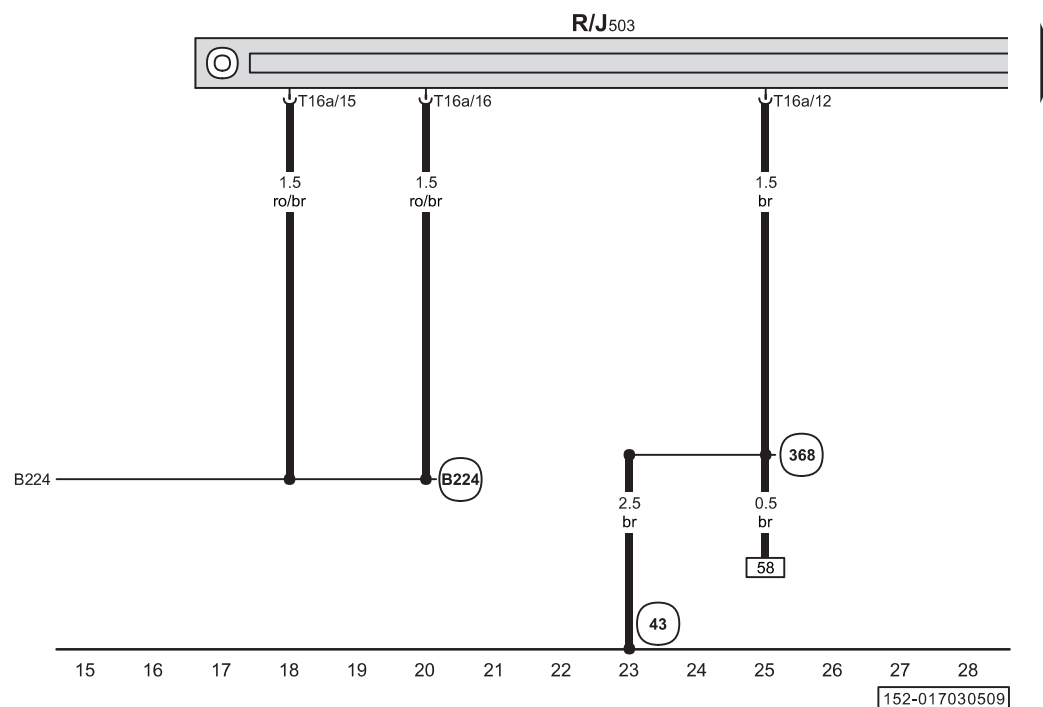


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

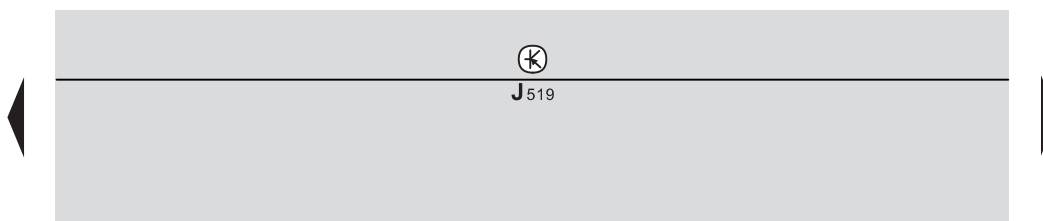


收音机，收音机和导航系统的带显示单元的控制单元，左前高音喇叭，左前低音喇叭，右前高音喇叭，右前低音喇叭

- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块，在仪表板左侧下方
- R 收音机
- R20 左前高音喇叭
- R21 左前低音喇叭
- R22 右前高音喇叭
- R23 右前低音喇叭
- T2ba 2 芯黑色插头连接
- T2bb 2 芯黑色插头连接
- T4r 4 芯黑色插头连接
- T4s 4 芯黑色插头连接
- T10g 10 芯黑色插头连接，在左 柱下部 号位
- T10h 10 芯黑色插头连接，在右 柱下部 号位
- T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色， 9-16 芯黑色)

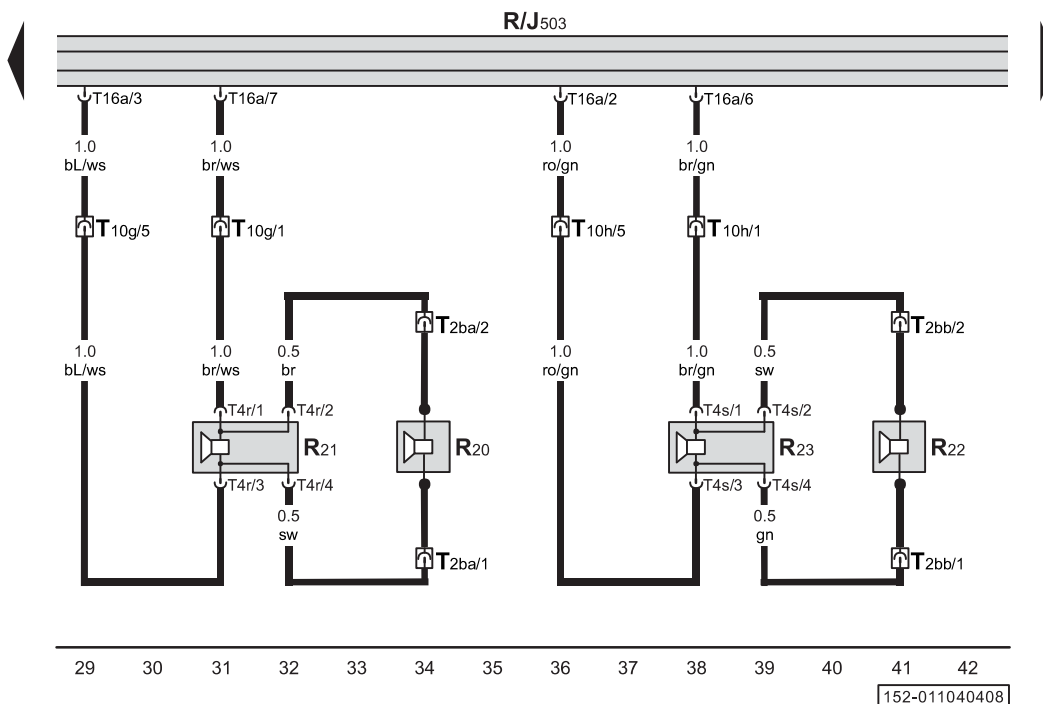


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

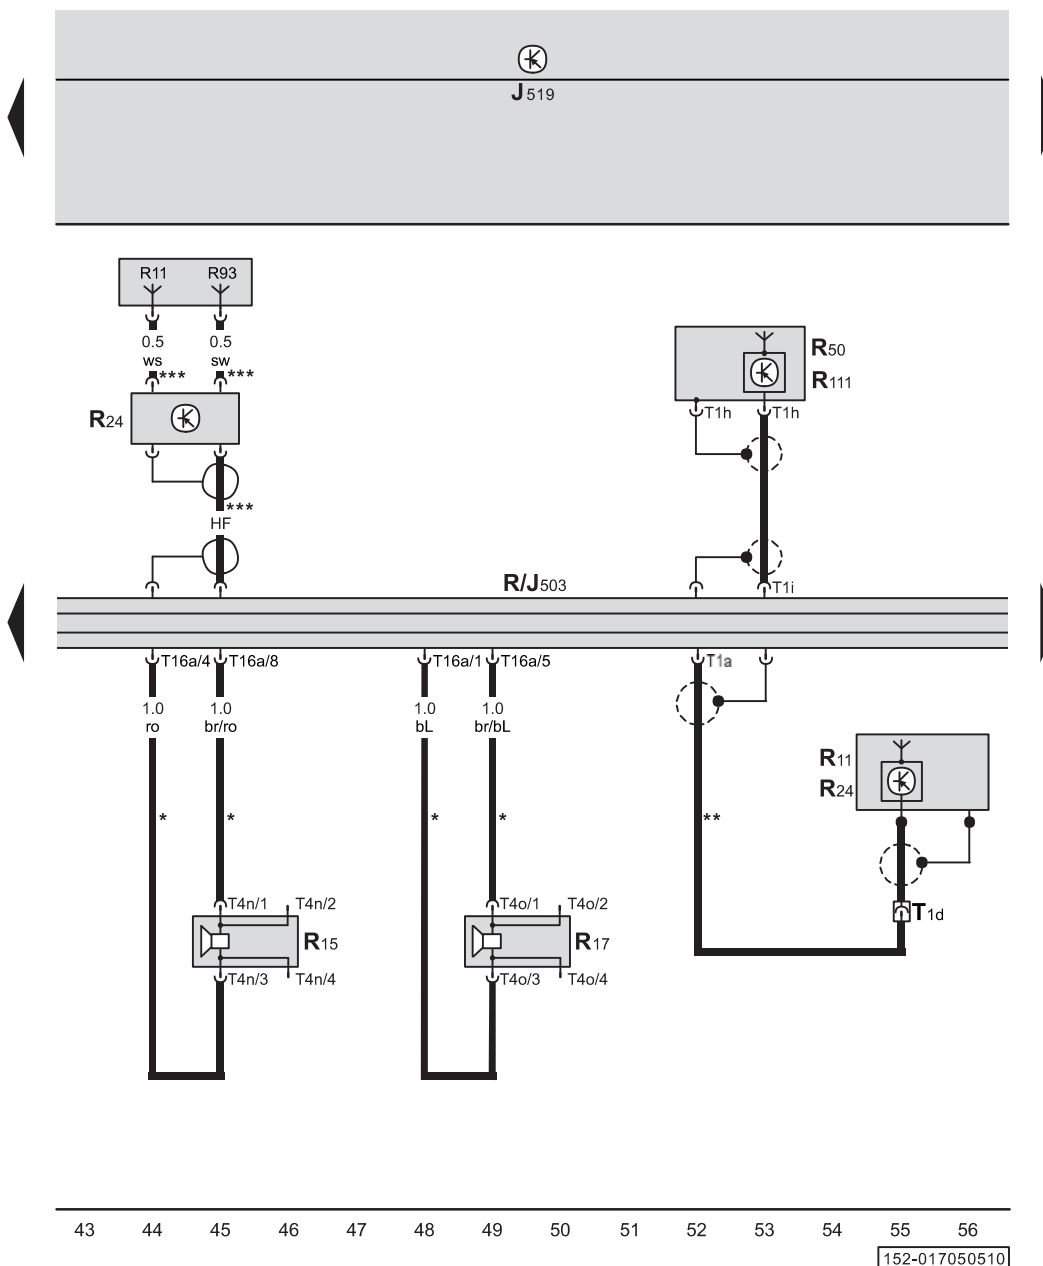

收音机, 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元, 左后低音喇叭, 右后低音喇叭, 天线放大器, 导航系统天线, TV 读卡器 天线, 天线放大器 2

- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- R 收音机
- R11 天线
- R15 左后低音喇叭
- R17 右后低音喇叭
- R24 天线放大器
- R50 导航系统天线
- R93 收音机天线 2
- R111 天线放大器 2
- T1a 1 芯黑色插头连接
- T1d 1 芯黑色插头连接, 在车顶后部
- T1h 1 芯黑色插头连接
- T1i 1 芯黑色插头连接
- T4n 4 芯黑色插头连接
- T4o 4 芯黑色插头连接
- T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色, 9-16 芯黑色)
- * 仅限装备舒适型的汽车
- ** 仅限装备车顶天线的汽车
- *** 仅用于装备后部车窗玻璃天线的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

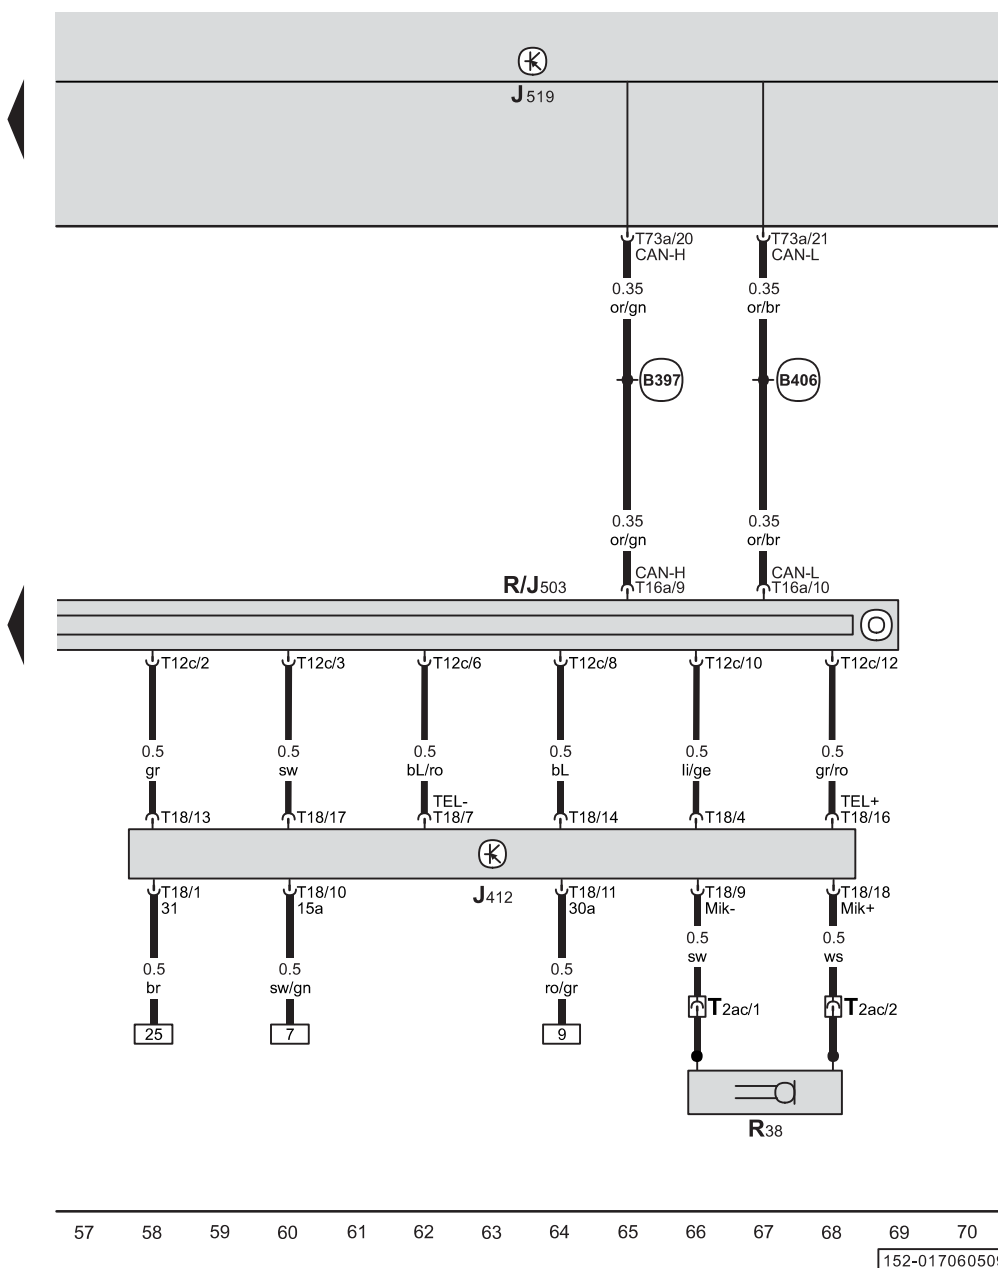

车身控制模块, 收音机, 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元, 移动电话电子操作装置控制单元, 电话话筒

- J412 移动电话电子操作装置控制单元, 在副仪表板下手制动器旁
- J503 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 车身控制模块, 在仪表板左侧下方
- R 收音机
- R38 电话话筒
- T2ac 2 芯黑色插头连接
- T12c 12 芯绿色插头连接
- T16a 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色, 9-16 芯黑色)
- T18 18 芯黑色插头连接
- T73a 73 芯白色插头连接
- (B397) 主线束中的连接 1 (舒适便捷系统 CAN 总线高频)
- (B406) 主线束中的连接 1 (舒适便捷系统 CAN 总线低频)

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色