


## 70 – 装饰板

### 1 仪表板

#### 1.1 工具

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-

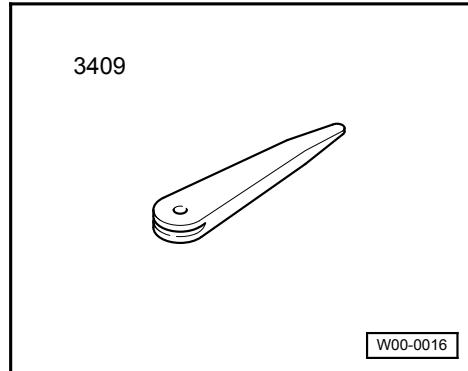

#### 1.2 拆卸和安装仪表板

- ⇒ “拆卸和安装仪表板（自 2008 年 8 月起）” 自66 页
- ⇒ “拆卸和安装仪表板（自 2012 年 10 月起）” 自69 页

##### 1.2.1 拆卸和安装仪表板（自 2008 年 8 月起）

拆卸



注意！

遵守操作安全气囊的安全措施⇒58 页 。

- 断开车辆蓄电池⇒电气设备；修理组： 27，起动机，供电，GRA；连接和断开蓄电池；断开蓄电池接线。
- 拆下驾驶员侧安全气囊⇒61 页 。
- 拆卸方向盘⇒底盘、车桥、转向系统；修理组： 48，转向系统；转向柱装配一览；拆卸和安装方向盘。
- 拆下转向柱装饰板⇒29 页 。
- 拆卸转向信号灯开关和车窗玻璃刮水器开关⇒电气设备；修理组： 94，转向柱开关。
- 拆卸左、右侧仪表板侧面护板⇒29 页 。
- 拆卸左、右侧 A 柱上部装饰板⇒88 页 。
- 拆下仪表板中部盖板⇒36 页 。
- 拆卸仪表板中部出风口及仪表装饰隔板⇒21 页 。
- 拆下手套箱⇒36 页 。
- 拆下驾驶员左侧隔板⇒30 页 。
- 拆下驾驶员右侧隔板⇒33 页 。

- 拆下日照光电传感器 -G107-⇒暖风、空调系统；修理组：87, Climatronic 带自动调节装置的空调器；拆卸和安装日照光电传感器 -G107-。
- 拆下两个螺钉，取下诊断接口。

#### 带有收音机装置的车辆

- 拆卸收音机⇒通讯系统；修理组： 91, 拆卸和安装收音机。

#### 带有导航系统装置的车辆

- 拆卸导航系统的显示和控制单元⇒通讯系统；修理组： 91, 拆卸和安装导航系统。

#### 带 Climatic 手动调节装置空调器的车辆

- 拆卸手动调节装置空调器 Climatic ⇒暖风、空调系统；修理组： 87, 空调器；带 Climatic 手动调节装置的空调器；拆卸和安装暖风装置和 Climatic 空调器的调节装置。

#### 带 Climatronic 自动调节装置空调器的车辆

- 拆卸空调装置的操作装置⇒暖风、空调系统；修理组： 87, 空调器；带 Climatronic 自动调节装置的空调器；拆卸和安装带有空调器 / 自动空调操作和 显示单元 -E87- 的 Climatronic 控制单元 -J255-。

#### 所有车辆

- 拆卸组合仪表⇒电气设备；修理组： 90, 仪器仪表；组合仪表；拆卸和安装组合仪表。
- 拧出保险丝架⇒电气设备；修理组： 97, 导线；拆卸和安装保险丝架。



注意！

不要拆下保险丝架，而是将其留在车上。

- 拆卸螺栓-1-、-2-和-5-。

拧紧力矩: 3 Nm


**注意!**

静电放电可能导致安全气囊意外触发。因此机械师必须在分离插头连接之前进行静电放电。可通过接触车身或者车门锁芯来放电。

- 拔下插头-4-，拆下螺栓-3-。

拧紧力矩: 9 Nm

- 取下仪表板-6-。

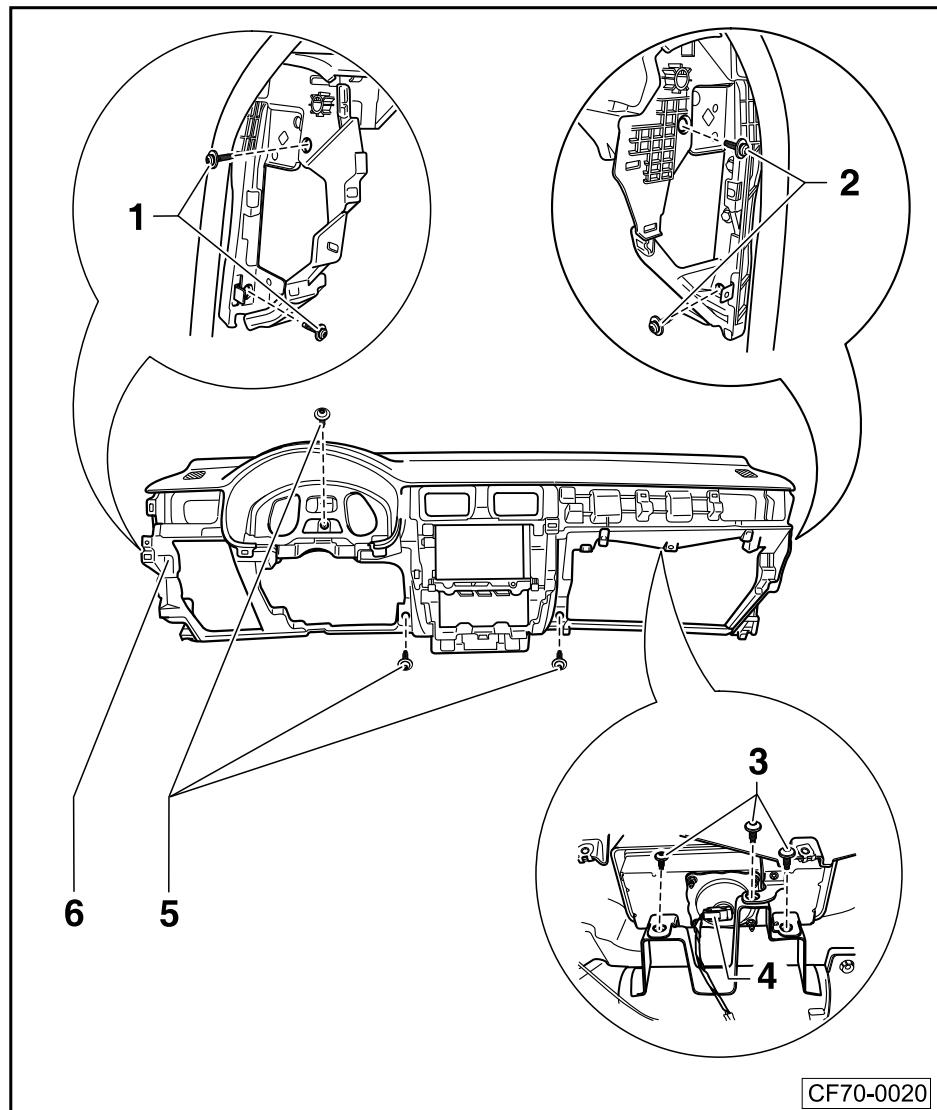


## 安装

安装大体以倒序进行。



安装仪表板时要注意仪表板必须在定位件-1-中配合紧密。

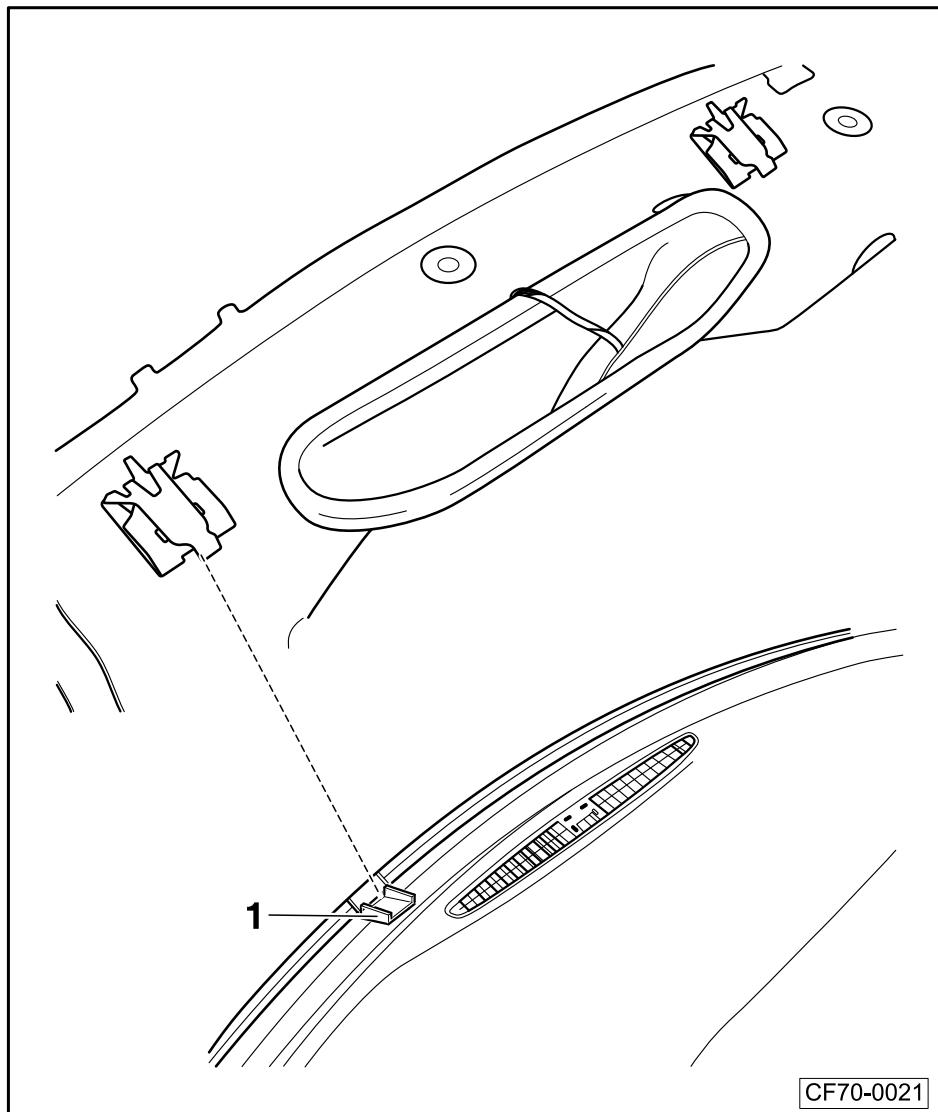

CF70-0021

- 打开点火开关。



**注意!**  
要注意，车内应无人逗留。

- 连接车辆蓄电池⇒电气设备；修理组： 27，起动机，供电，GRA；断开和连接蓄电池；连接蓄电池接线

### 1.2.2 拆卸和安装仪表板（自 2012 年 10 月起）

#### 拆卸



**遵守操作安全气囊的安全措施⇒58 页。**

- 断开车辆蓄电池⇒电气设备；修理组： 27，起动机，供电，GRA；连接和断开蓄电池；断开蓄电池接线。
- 拆下驾驶员侧安全气囊⇒61 页。

- 拆卸方向盘⇒底盘、车桥、转向系统；修理组： 48，转向系统；转向柱装配一览；拆卸和安装方向盘。
- 拆下转向柱装饰板⇒[29 页](#)。
- 拆卸转向信号灯开关和车窗玻璃刮水器开关⇒电气设备；修理组： 94，转向柱开关。
- 拆卸左、右侧仪表板侧面护板⇒[29 页](#)。
- 拆卸左、右侧 A 柱上部装饰板⇒[88 页](#)。
- 拆卸仪表板装饰隔板⇒[22 页](#)。
- 拆下两个螺钉，取下诊断接口。
- 拆卸驾驶员左侧隔板支架⇒[32 页](#)。
- 拆下手套箱⇒[38 页](#)。
- 拆卸手套箱盖板⇒[38 页](#)。
- 拆下日照光电传感器 -G107-⇒暖风、空调系统；修理组： 87，Climatronic 带自动调节装置的空调器；拆卸和安装日照光电传感器 -G107-。

#### 带有收音机装置的车辆

- 拆卸收音机⇒通讯系统；修理组： 91，拆卸和安装收音机。

#### 带有导航系统装置的车辆

- 拆卸导航系统的显示和控制单元⇒通讯系统；修理组： 91，拆卸和安装导航系统。

#### 带 Climatic 手动调节装置空调器的车辆

- 拆卸手动调节装置空调器 Climatic ⇒暖风、空调系统；修理组： 87，空调器；带 Climatic 手动调节装置的空调器；拆卸和安装暖风装置和 Climatic 空调器的调节装置。

#### 带 Climatronic 自动调节装置空调器的车辆

- 拆卸空调装置的操作装置⇒暖风、空调系统；修理组： 87，空调器；带 Climatronic 自动调节装置的空调器；拆卸和安装带有空调器 / 自动空调操作和显示单元 -E87- 的 Climatronic 控制单元 -J255-。

#### 所有车辆

- 拆卸仪表板中央盖板⇒[14 页](#)。
- 拆卸组合仪表⇒电气设备；修理组： 90，仪器仪表；组合仪表；拆卸和安装组合仪表。

- 拆卸螺栓-1-、-2-和-5-。

拧紧力矩: 3 Nm


**注意!**

静电放电可能导致安全气囊意外触发。因此机械师必须在分离插头连接之前进行静电放电。可通过接触车身或者车门锁芯来放电。

- 拔下副驾驶员侧安全气囊的插头-4-, 拆下螺栓-3-。

拧紧力矩: 9 Nm

- 取下仪表板-6-。

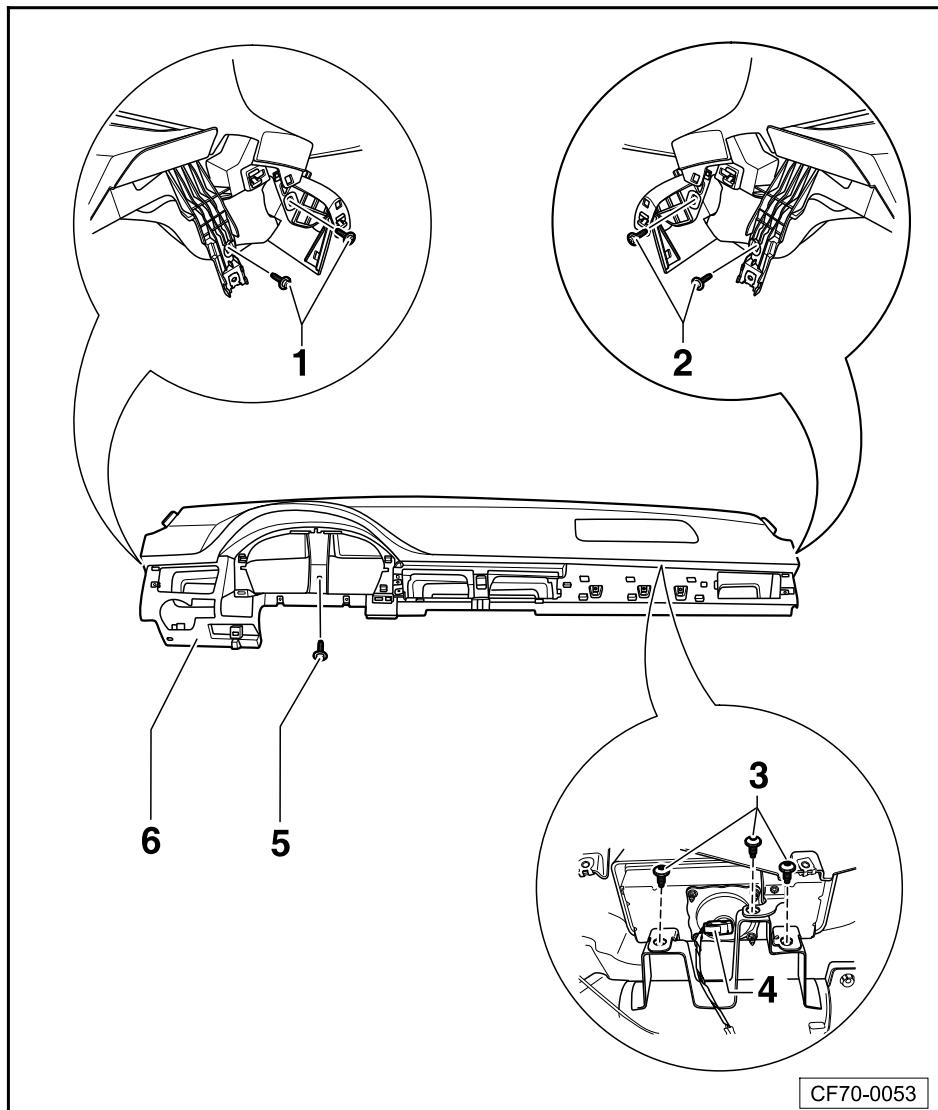


## 安装

安装大体以倒序进行。



提示

安装仪表板时要注意仪表板必须在定位件-1-中配合紧密。

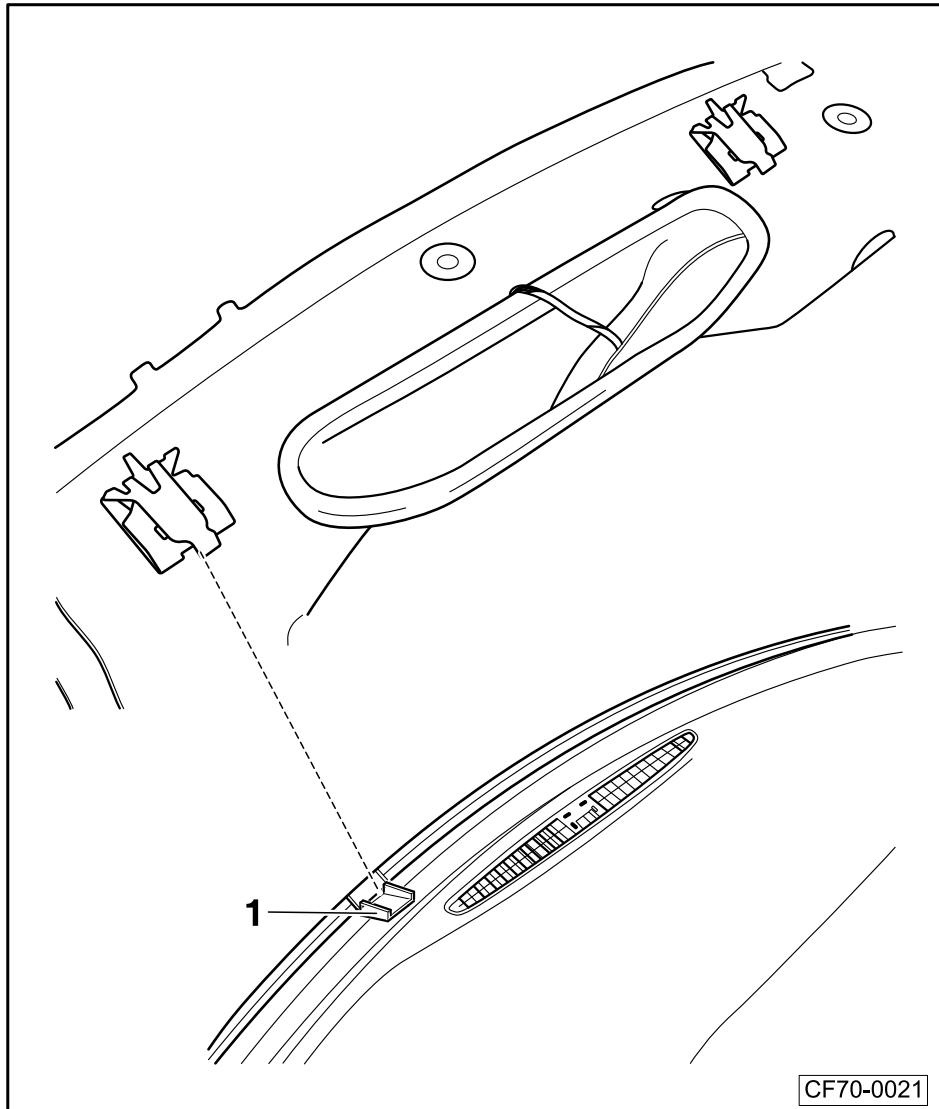

CF70-0021

- 打开点火开关。



注意!

要注意，车内应无人逗留。

- 连接车辆蓄电池⇒电气设备；修理组： 27，起动机，供电，GRA；断开和连接蓄电池；连接蓄电池接线

### 1.3 仪表板横梁

- ⇒ “拆卸和安装仪表板横梁（自 2008 年 8 月起）” 自72页
- ⇒ “拆卸和安装仪表板横梁（自 2012 年 10 月起）” 自75页

#### 1.3.1 拆卸和安装仪表板横梁（自 2008 年 8 月起）

装配一览

 提示

- ◆ 在拆卸时记录螺栓长度并归类，以便重装。
- ◆ 拆卸时松开或割断的所有导线扎带和其它线束固定，在安装时应在原位置上重新扎好。
- ◆ 用不渗水的薄膜和吸水性较好的纸片覆盖车内的地毯。
- ◆ 如果要断开或拆卸和安装电气线束，需制作草图或拍照。这样确保将其安装回原位

1 - 螺栓  
□ 25 Nm

2 - 螺栓  
□ 2 个  
□ 10 Nm

3 - 仪表板横梁支架

4 - 螺栓  
□ 25 Nm

5 - 螺栓  
□ 25 Nm

6 - 仪表板横梁

7 - 螺栓  
□ 25 Nm

8 - 右支架


9 - 左支架

10 - 螺栓  
□ 2 个  
□ 25 Nm

11 - 螺栓  
□ 25 Nm

12 - ESP 传感器 -G419- 支架

13 - 螺栓  
□ 2 个

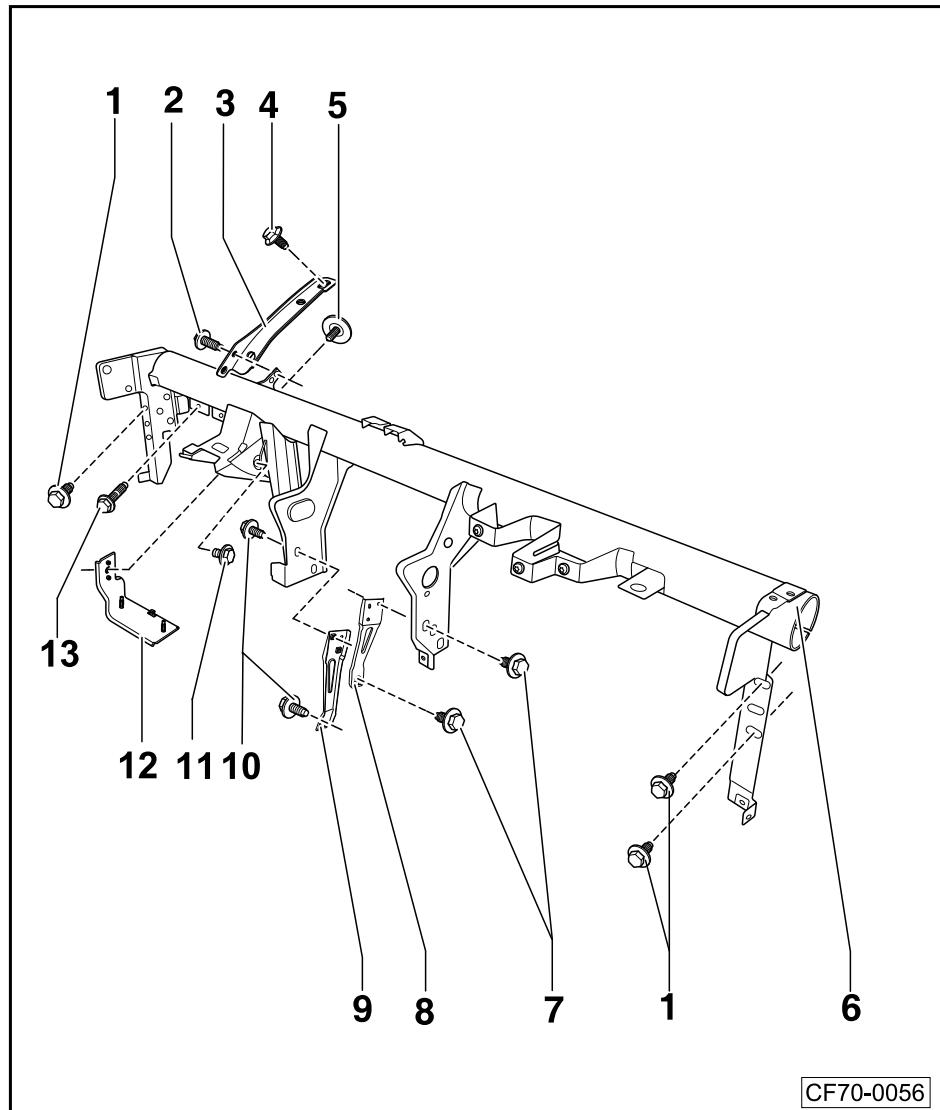


### 拆卸

- 断开蓄电池接线⇒电气设备；修理组： 27，起动机，供电，GRA；连接和断开蓄电池；断开蓄电池接线。
- 拆卸仪表板⇒66页。
- 断开转向柱开关上的插头连接。

- 旋松转向柱开关上的螺栓-箭头-, 拆下转向柱开关。

**i 提示**

安装转向柱开关时, 需调整间隙⇒底盘、车桥、转向系统; 修理组: 48, 转向系统; 转向柱装配一览; 安装转向管柱。

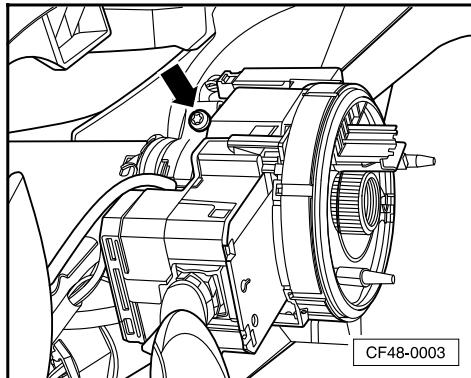


- 分离插头-1-和-2-, 并拆下接地点-3-。
- 分离转向柱与线束之间的连接。

**i 提示**

自动变速箱的车型, 必须先分离点火钥匙锁止拉锁。

**装备 ESP 传感器单元 -G419- 的车型**


- 拆卸 ESP 传感器单元 -G419-⇒制动系统; 修理组: 45, 拆卸和安装 ESP 传感器单元 -G419-。

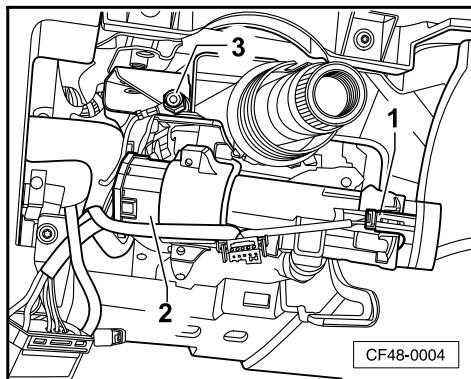

**所有车型**

- 拆下螺栓-1-和-2-, 并将转向柱放置在地板上。
- 分离空调器和加热器上的插头连接及线束卡子。
- 旋出螺栓-13-, 分离电器支架。
- 旋出螺栓-7-, 取下右支架-8-。
- 旋出螺栓-10-, 取下左支架-9-。
- 拆下雨刮电机⇒电气设备; 修理组: 92, 车窗刮水和清洗装置; 前车窗玻璃刮水装置; 拆卸和安装前车窗玻璃刮水装置。
- 从排水槽内旋出螺栓-5-。
- 将除霜出风口连接件向上提, 使其与仪表板横梁分离。
- 拆下仪表板横梁中部接地点的连接螺母。

拧紧力矩: 9 Nm

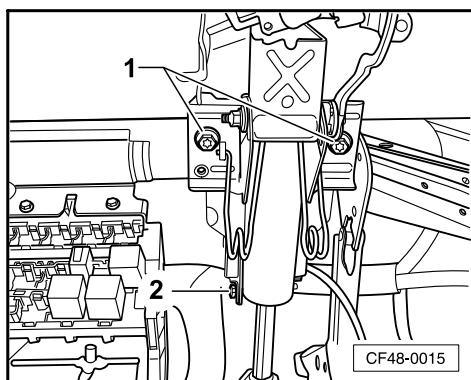

**装备导航系统的车型**

- 拆卸导航系统天线 -R50- 和天线放大器 -R111-⇒通讯系统; 修理组: 91, 拆卸和安装导航系统天线 -R50- 和天线放大器 -R111-。

**所有车型**


- 拆下螺钉-1-, 从加热器和空调器-3-上拆下中央出风口连接件-2-。
- 旋出螺栓-1-和-2-, 取出仪表板横梁-6-。

#### 安装

- 安装大体以倒序进行，同时注意以下事项：



安装电气线束时，按照制作的草图和拍摄的照片安装，才能确保将其安装到原始位置。

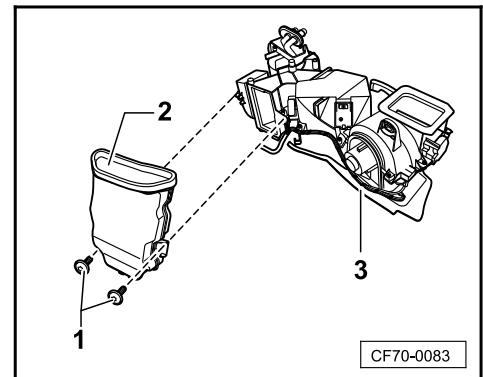

### 1. 3. 2 拆卸和安装仪表板横梁（自 2012 年 10 月起）

#### 装配一览

**i 提示**

- ◆ 在拆卸时记录螺栓长度并归类，以便重装。
- ◆ 拆卸时松开或割断的所有导线扎带和其它线束固定，在安装时应在原位置上重新扎好。
- ◆ 用不渗水的薄膜和吸水性较好的纸片覆盖车内的地毯。
- ◆ 如果要断开或拆卸和安装电气线束，需制作草图或拍照。这样确保将其安装回原位

1 - 螺栓

25 Nm

2 - 螺栓

2 个

10 Nm

3 - 仪表板横梁支架

4 - 螺栓

25 Nm

5 - 螺栓

25 Nm

6 - 仪表板横梁

7 - 螺母

9 Nm

8 - 支架

9 - 螺栓

2 个

25 Nm

10 - 螺栓


25 Nm

11 - ESP 传感器 -G419- 支架

12 - 螺栓

2 个


9 Nm

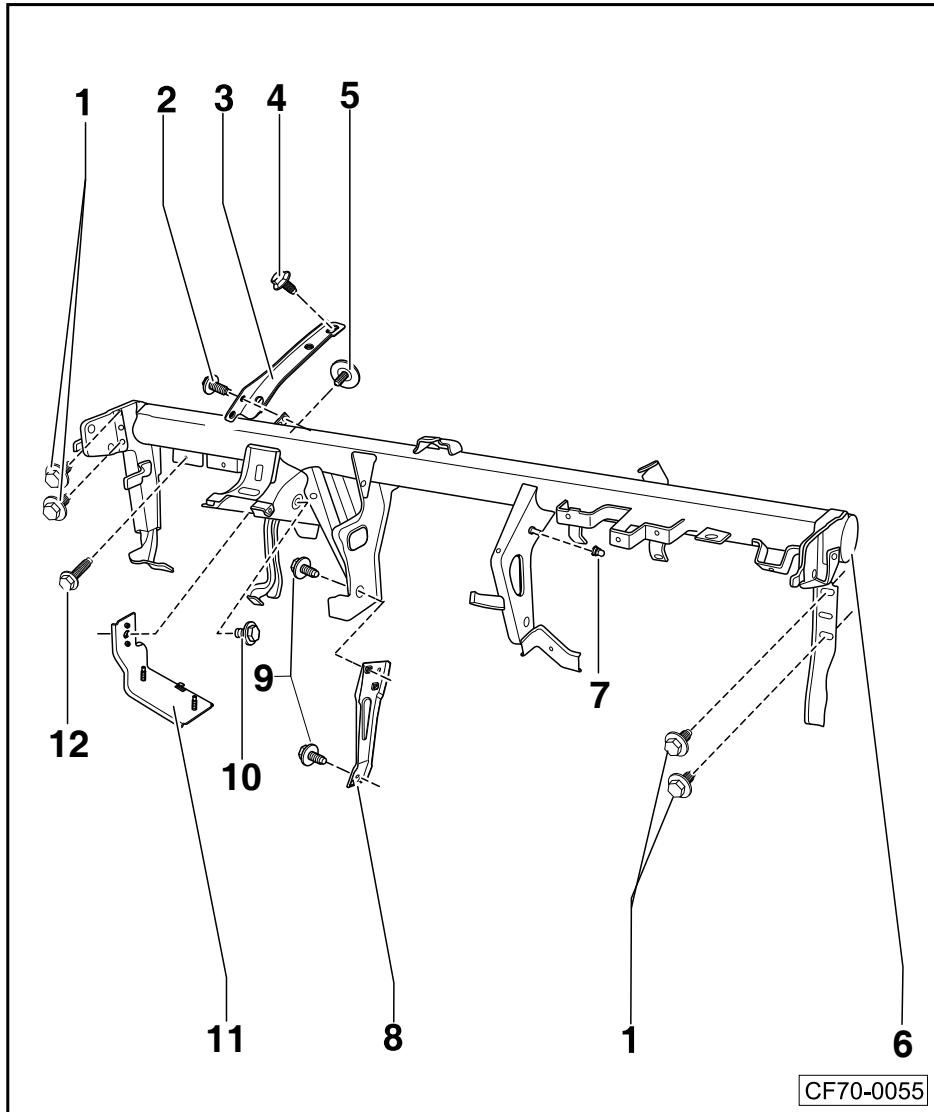

**拆卸**

- 断开蓄电池接线⇒电气设备；修理组： 27，起动机，供电，GRA；连接和断开蓄电池；断开蓄电池接线。
- 拆卸仪表板⇒66页。
- 拆卸排水槽盖板⇒车身外部维修；修理组： 50，拆卸和安装排水槽盖板。
- 拆卸雨刮单元⇒电气设备；修理组： 92，拆卸和安装雨刮电机。


- 从排水槽上拧下螺栓-1-。
- 从仪表板横梁上拆下转向柱⇒底盘、车桥、转向系统；修理组：48，拆卸和安装转向柱。

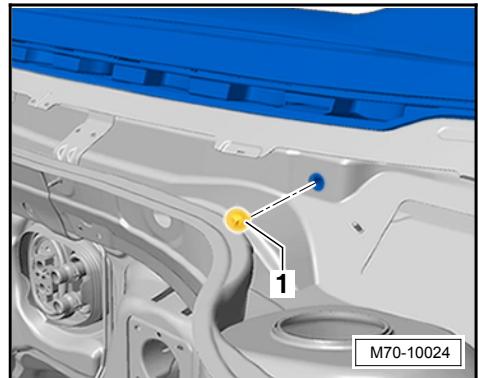

- 拧下螺栓-1-（只需拧下上部的 2 个），拆下仪表板横梁连接件-2-。  
拧紧力矩：25 Nm
- 拆下保险丝支架⇒电气设备；修理组：97，拆卸和安装保险丝支架。
- 拆卸继电器支架⇒电气设备；修理组：97，拆卸和安装继电器支架。

#### 提示

拆卸保险丝支架和继电器支架时，无须断开连接插头，将其置于一旁。

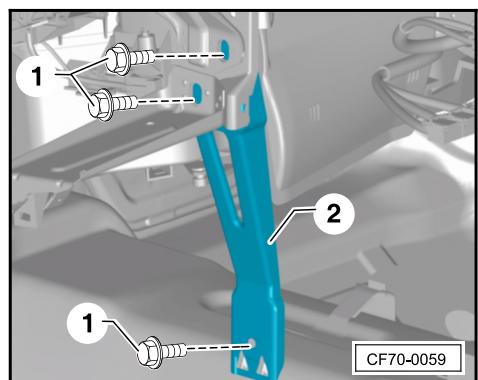

#### 装备 ESP 传感器单元 -G419- 的车型


- 拆卸 ESP 传感器单元 -G419-⇒制动系统；修理组：45，拆卸和安装 ESP 传感器单元 -G419-。

#### 装备导航系统的车型

- 拆卸导航系统天线 -R50- 和天线放大器 -R111-⇒通讯系统；修理组：91，拆卸和安装导航系统天线 -R50- 和天线放大器 -R111-。


#### 所有车型

- 拧下螺栓-1-和-2-，取下支架-3-。

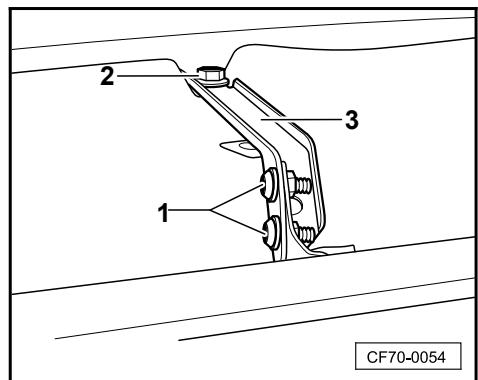


- 拧下仪表板横梁左侧固定螺栓-1-。

拧紧力矩: 25 Nm

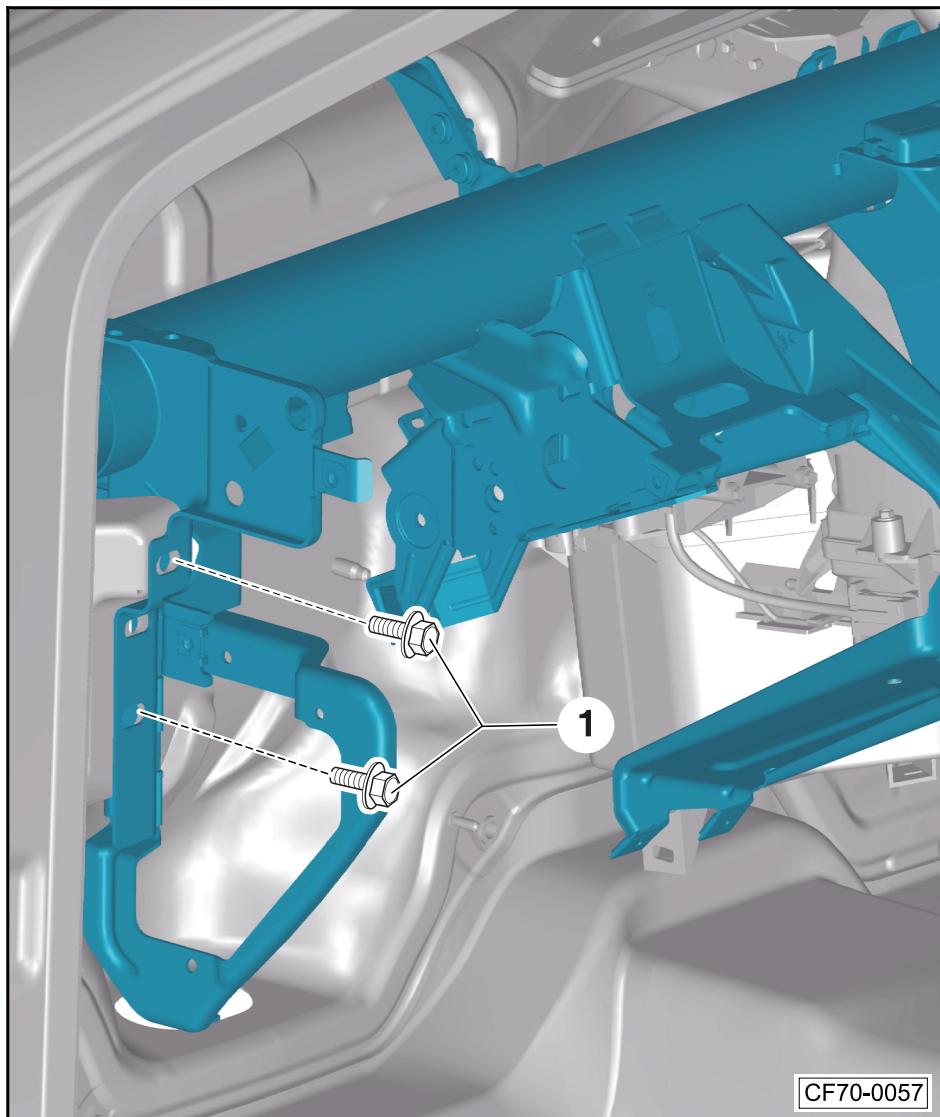

- 拧下仪表板横梁右侧固定螺栓-1-。

拧紧力矩: 25 Nm

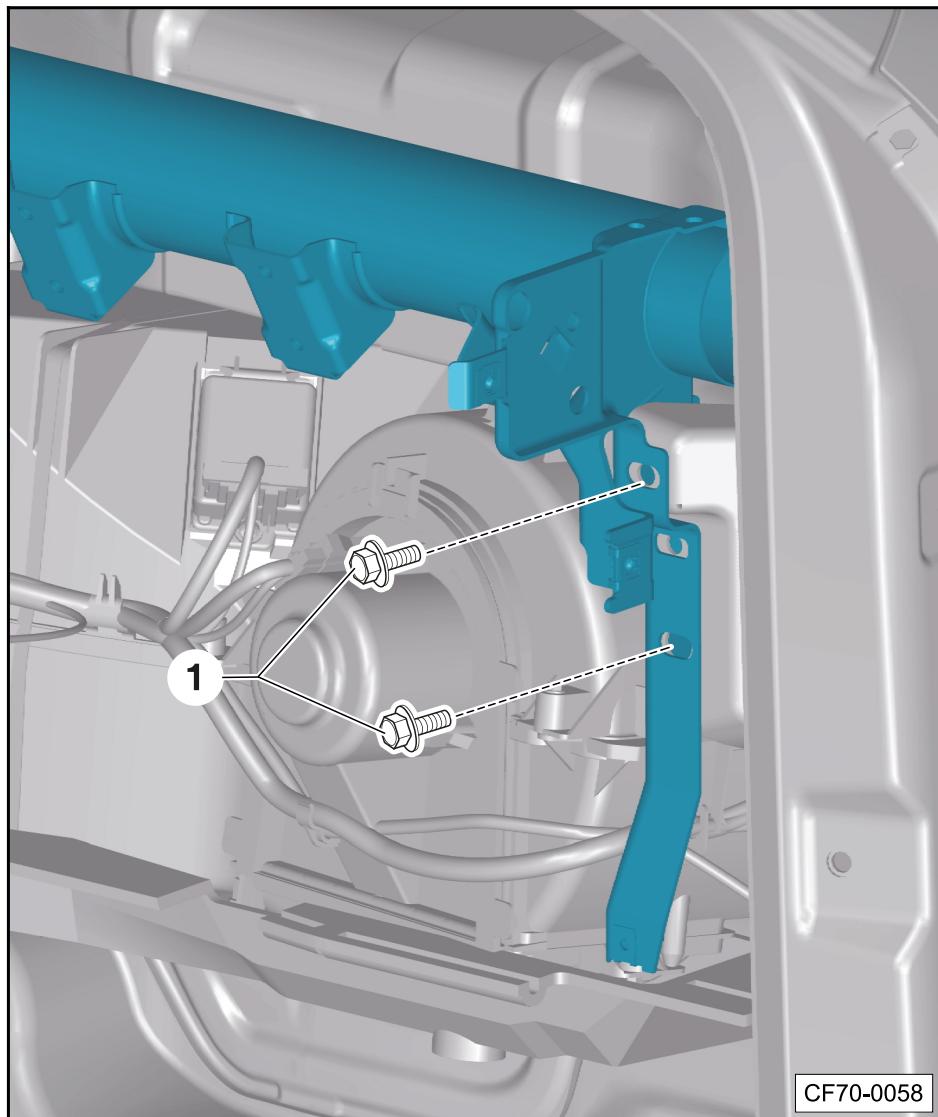

- 将除霜出风口连接件向上提，使其与仪表板横梁分离。
- 拆卸仪表板横梁上的接地点-箭头-。
- 根据车辆装备，从仪表板横梁上脱开所有线束连接。


**i 提示**

在拆卸仪表板横梁时，标记线束和加装件的位置；如有必要，制作草图或拍照！

- 在另一个维修工的帮助下，小心的将仪表板横梁抬出车外。

**安装**

- 安装大体以倒序进行，并注意规定的拧紧力矩。
- 打开点火开关。

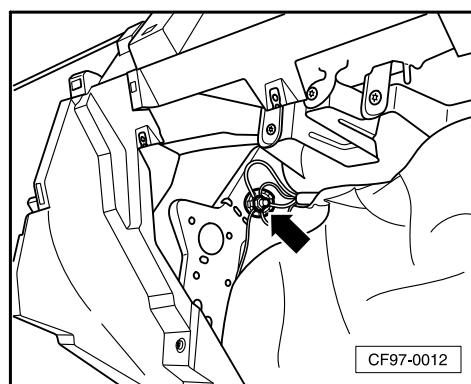

**⚠ 注意！**

要注意，车内应无人逗留。


- 连接车辆蓄电池⇒电气设备；修理组： 27，连接蓄电池接线。

## 2 车门装饰板

### 2.1 工具

所需要的专用工具和维修设备


- ◆ 拆卸钳 -3392-

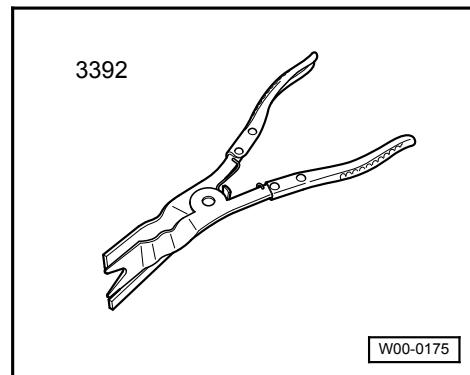

3392

W00-0175

- ◆ 拆卸楔 -3409-

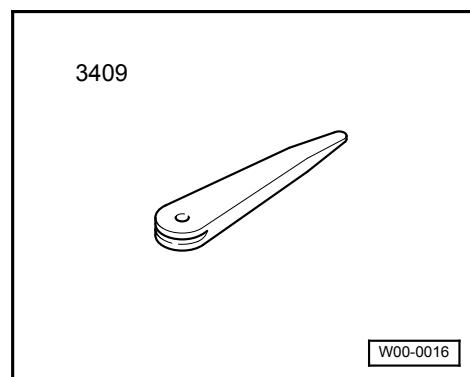


3409

W00-0016

## 2.2 拆卸和安装驾驶员侧车门装饰板

### 装配一览 I

- 1 - 装饰板  
2 - 拉手  
3 - 盖板  
□ 视装备而定  
4 - 螺钉  
□ 前部  
□ 1 个  
□ 视装备而定  
5 - 螺钉  
□ 3 个  
□ 下部  
6 - 螺栓  
□ 3 个  
□ 在拉手后面  
7 - 安全按钮  
□ 视装备而定

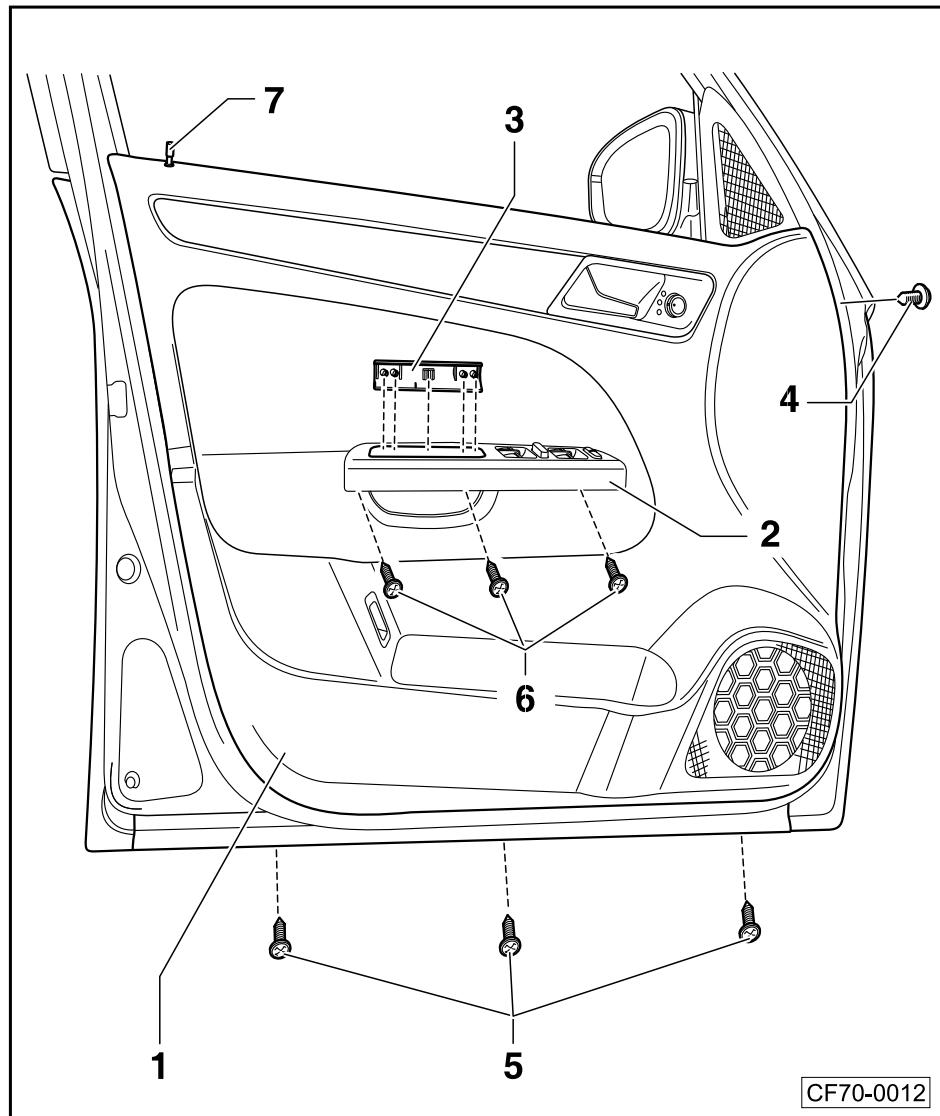


### 拆卸

#### 提示

- ◆ 拆卸前, 应先关闭点火开关及所有用电器, 拔出点火钥匙。
- ◆ 由于接合缝非常窄, 为了不损坏挡板及拉手, 需使用一尖头螺丝刀。
- ◆ 拉出拉手时, 手不要伸入拉手坑内, 因为其下有一个固定在车门装饰板上的支撑。


## 视装备而定

- 将平头螺丝刀或拆卸楔 -3409- 插入挡板-1-和拉手-2-的下部接合缝内，向车门装饰板方向压出挡板。

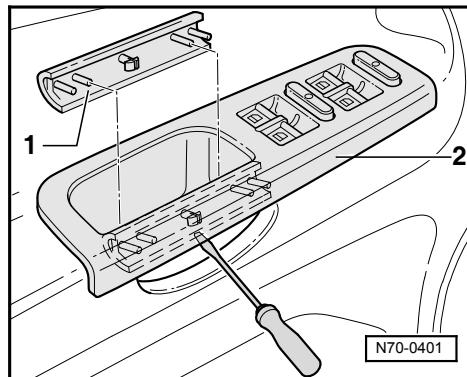

## 所有车型


- 向上从车门装饰板上松开拉手-2-，注意手不要伸入把手坑内，以免损坏支撑-1-。
- 压下插头-3-上的定位凸起-箭头-并将其拔下。

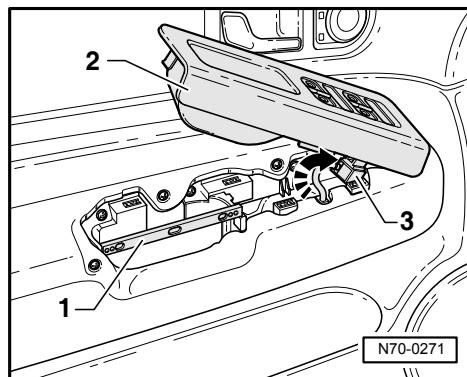

- 拧下螺钉-箭头 A-，-箭头 B-和-箭头 C-。
- 用拆卸钳 -3392- 松开车门装饰板-1-的侧面。
- 向上抬起车门装饰板。



根据装备不同，有些车型无-箭头 A-所指的螺钉。

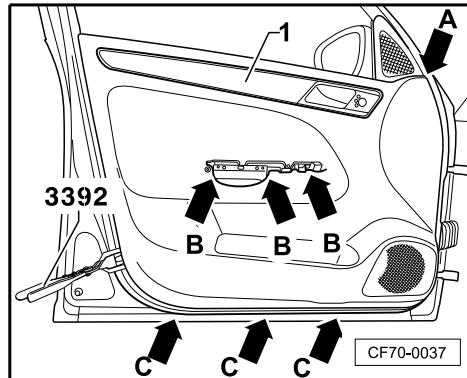


- 用平头螺丝刀-2-松开拉锁导向件，将其按-箭头-方向从支座-3-上拉下，并松开拉锁钩-4-。
- 拔下电器连接插头，取下装饰板。

## 安装

安装大体以倒序进行。




安装车门装饰板前，先检查卡夹，必要时更换，将卡夹装入装饰板卡扣内。

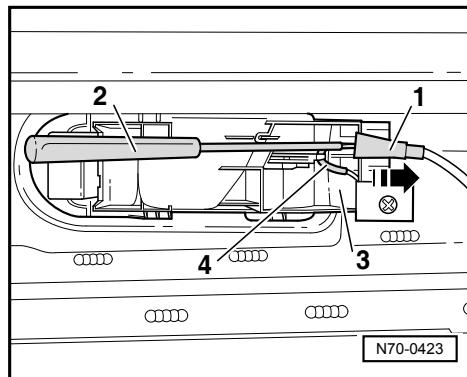

## 2.3 拆卸和安装前排乘客侧车门装饰板

### 装配一览

- 1 - 装饰板
- 2 - 把手
- 3 - 把手外壳
- 4 - 螺钉
  - 1 个
  - 前部
  - 视装备而定
- 5 - 螺钉
  - 3 个
  - 下部
- 6 - 螺钉
  - 2 个
  - 在把手外壳后
- 7 - 卡夹
  - 3 个
- 8 - 安全按钮
  - 视装备而定

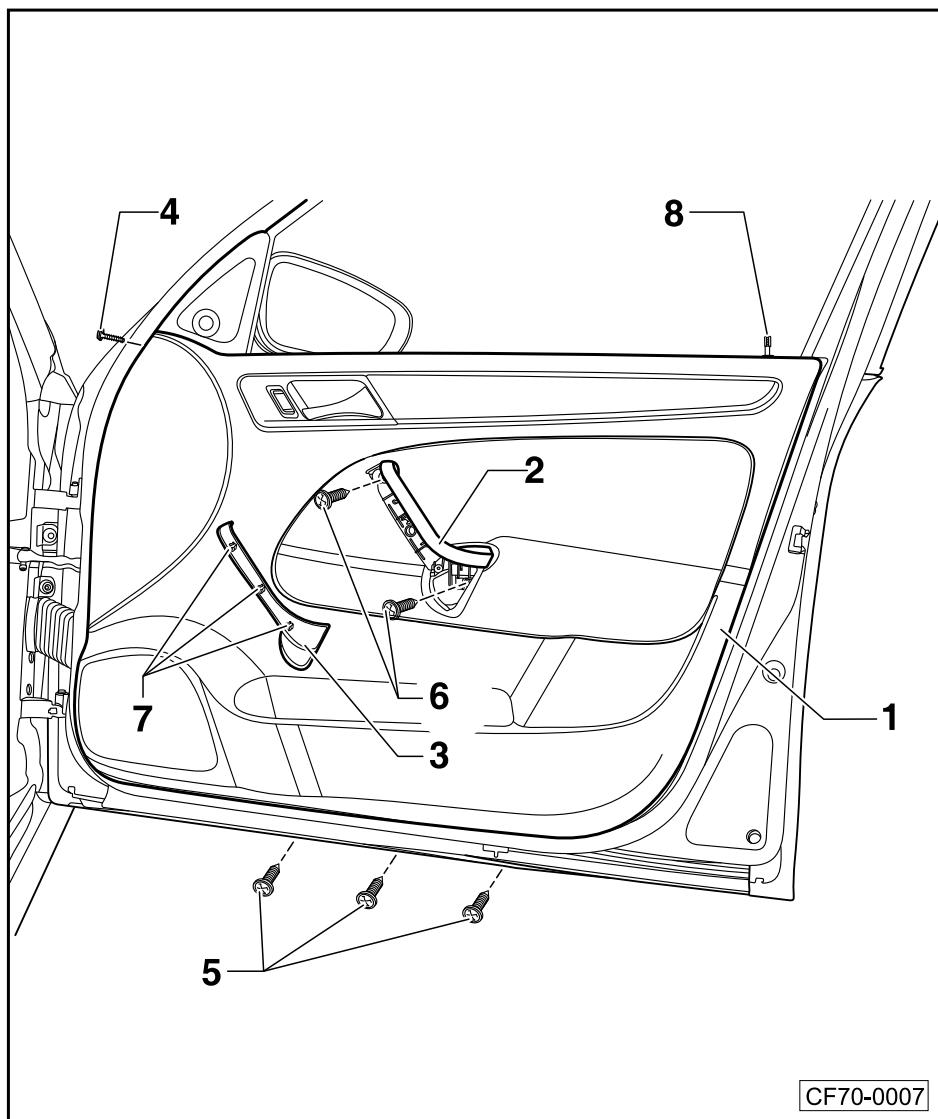

### 拆卸


#### 提示

拆卸前，应先关闭点火开关及所有用电器，拔出点火钥匙。

- 用拆卸楔 -3409- 从把手上撬下把手外壳。
- 拧下螺钉-箭头 A-, -箭头 B-和-箭头 C-。
- 用拆卸钳 -3392- 松开车门装饰板-1-的侧面。
- 向上抬起车门装饰板。

#### 提示

根据装备不同，有些车型无-箭头 A-所指的螺钉。

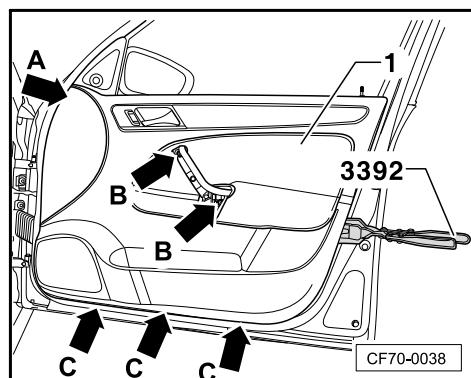

- 用平头螺丝刀-2-松开拉锁导向件-1-, 将其按-箭头-方向从座套-3-上拉下, 并松开拉锁钩-4-。
- 拔下电器连接插头, 取下装饰板。


#### 安装

安装大体以倒序进行。



提示


安装装饰板前, 先检查卡夹, 必要时更换, 将卡夹装入装饰板卡扣上。

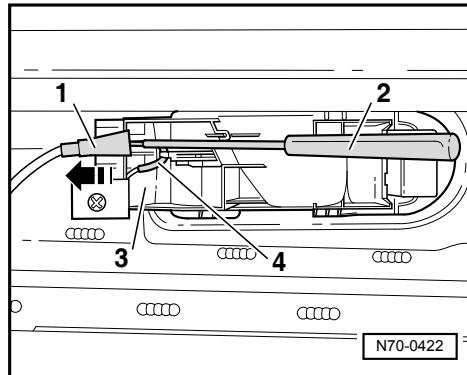

## 2.4 拆卸和安装后车门装饰板

### 装配一览

- 1 - 装饰板
- 2 - 把手
- 3 - 把手外壳
- 4 - 卡夹
  - 3 个
- 5 - 螺钉
  - 2 个
  - 在把手外壳后
- 6 - 螺钉
  - 2 个
- 7 - 安全按钮
  - 视装备而定

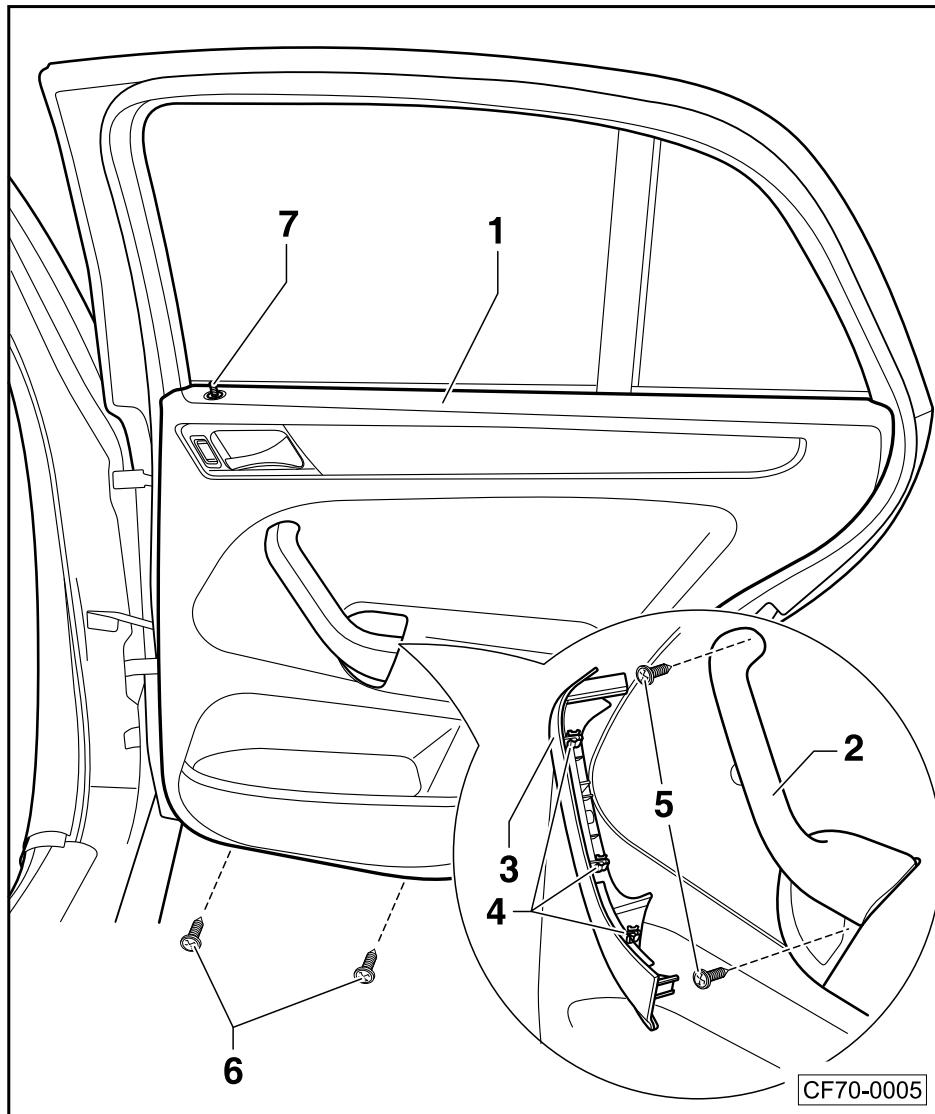


**i 提示**

- ◆ 下文仅描述了车辆右后门的拆卸方法，车辆左后门在拆卸方法上基本相同。
- ◆ 拆卸前，应先关闭点火开关及所有用电器，拔出点火钥匙。

**拆卸**

- 用拆卸楔 -3409- 从把手上撬下把手外壳。
- 拧下螺钉-箭头-。
- 用拆卸钳 -3392- 松开装饰板的侧面。
- 向上抬起装饰板。

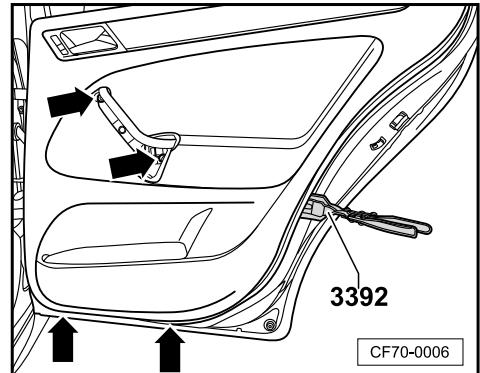


- 用平头螺丝刀-2-松开拉锁导向件-1-，将其按-箭头-方向从支座-3-上拉下，并松开拉锁钩-4-。
- 拔下电器连接插头，取下装饰板。

**安装**

安装大体以倒序进行。

**i 提示**

安装装饰板前，先检查卡夹，必要时更换，将卡夹装入装饰板卡扣上。

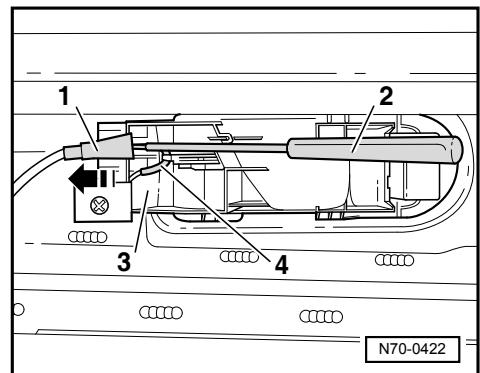

## 2.5 拆卸和安装驾驶员侧 / 前排乘员侧车门扬声器 (前窗三角)


**i 提示**

- ◆ 驾驶员侧与前排乘员侧拆卸和安装方法基本相同。
- ◆ 拆卸前，应先关闭点火开关及所有用电器，拔出点火钥匙。

**拆卸**

- 拆下前排乘员侧车门装饰板⇒83页。

- 拔下扬声器插头-1-。
- 拧下螺栓-2-。
- 用平头螺丝刀轻撬以松开卡子-4-。
- 向上拔出扬声器-3-并将其从车门上取下。

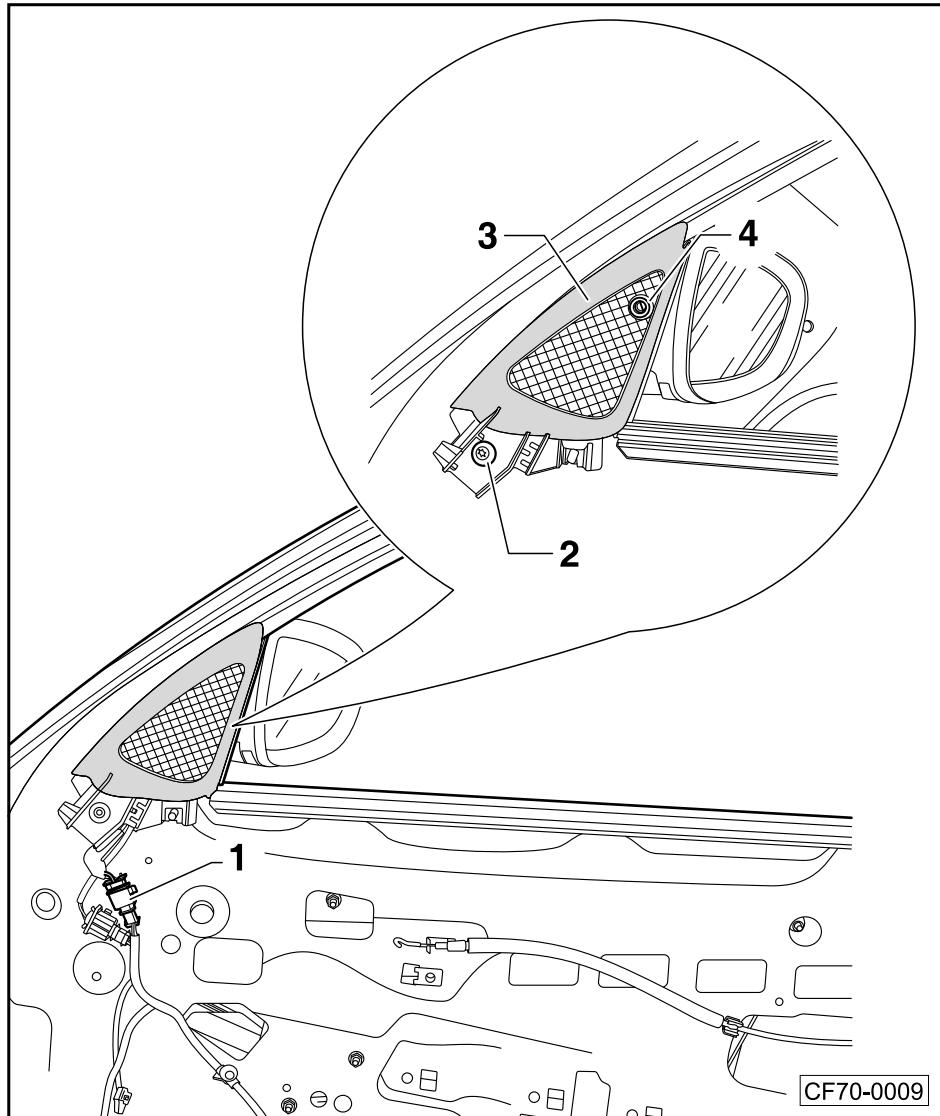

## 安装

安装大体以倒序进行。




安装时先将夹子-4-安装在车门上。

### 3 立柱装饰板及侧面装饰板


#### 3.1 工具

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸钳 -3392-

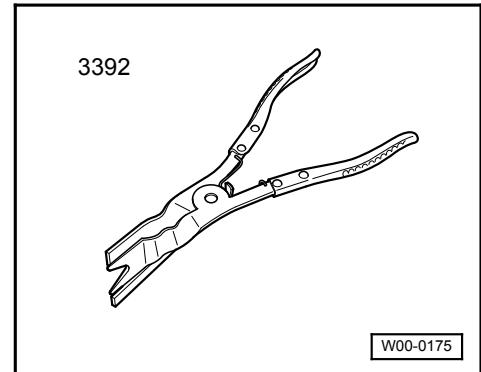

- ◆ 拆卸楔 -3409-

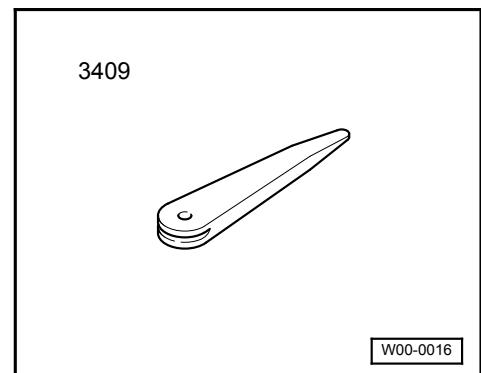

### 3.2 拆卸和安装 A 柱上部装饰板

#### A 柱上部件装配一览


1 - 车门内部密封件

2 - A 柱

3 - 装饰板

4 - 卡夹


5 - 定位件

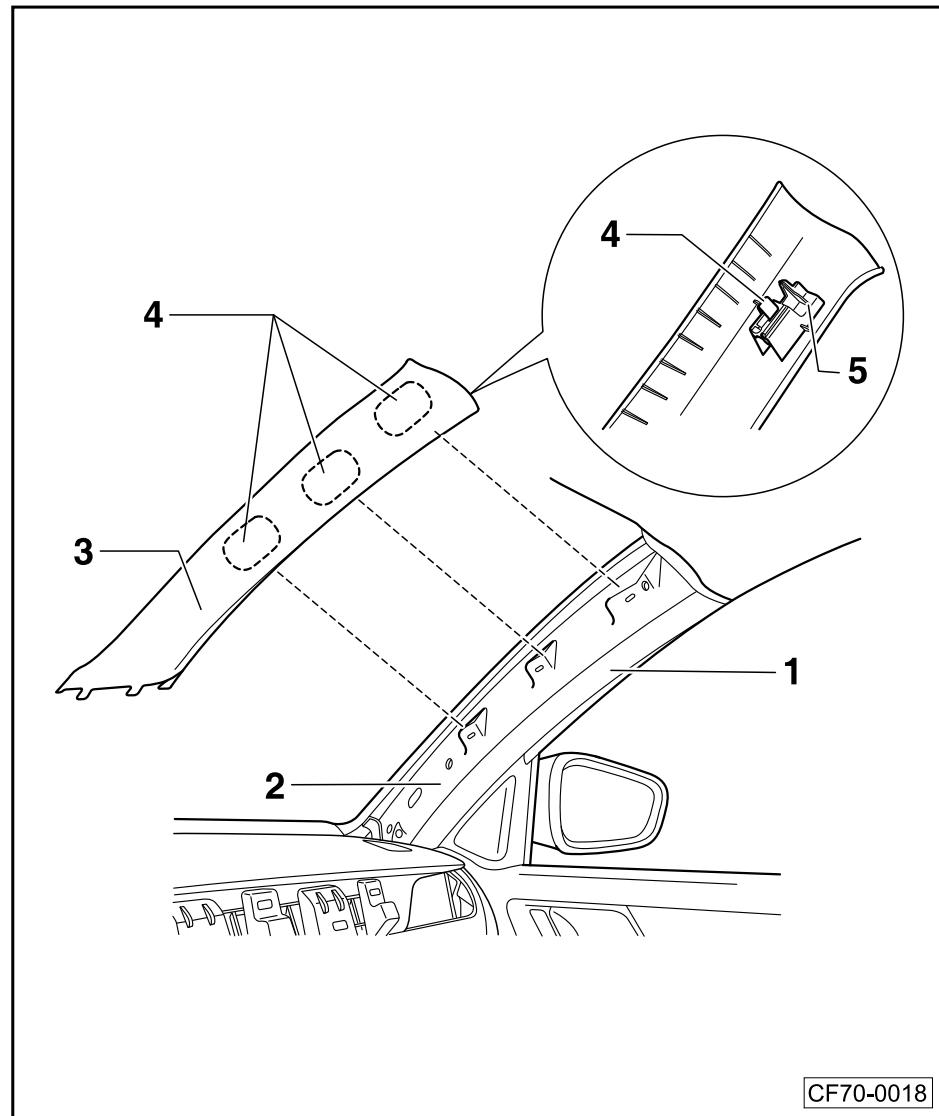

下文仅描述了车辆右侧 A 柱上部装饰板的拆卸和安装方法，车辆左侧的拆卸和安装理论上与此相同。

## 拆卸

- 从 A 柱-2-上剥开车门内部密封件-1-。
- 用拆卸楔 -3409- 从上面开始撬开 A 柱装饰板-3-, 并松开固定卡夹-4-, 然后将其取下。

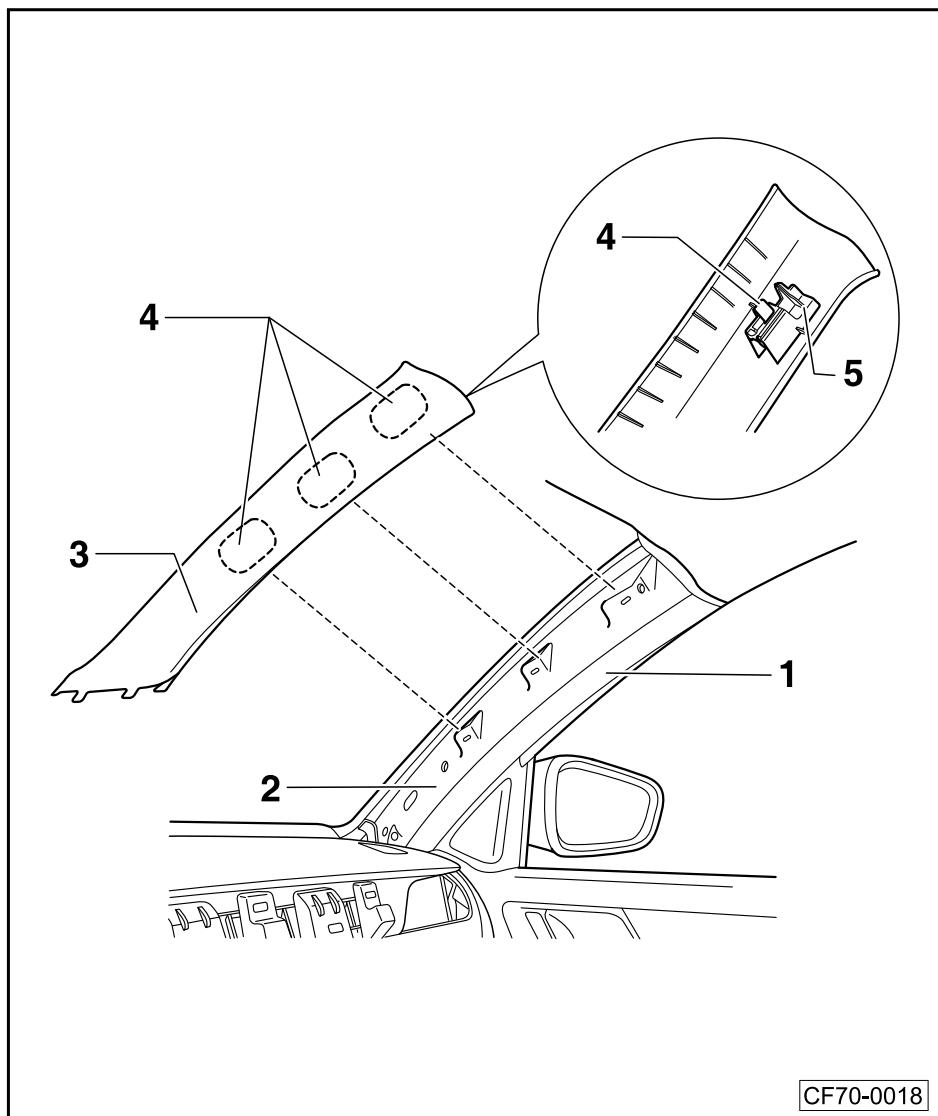

CF70-0018

## 安装

安装大体以倒序进行。

### i 提示

- ◆ 安装装饰板-3-前应检查卡夹-4-, 必要时更换。
- ◆ 安装时注意定位件-5-的位置。

## 3.3 拆卸和安装 A 柱下部装饰板


### i 提示

驾驶员侧与前排乘员侧拆卸和安装方法基本相同。

## 拆卸

- 拆下门槛装饰板→41页。
- 将舱盖的操纵杆拆下→车身外部维修；修理组： 55， 盖罩、盖板；发动机舱盖；拆卸和安装操纵杆。

- 分离夹子-1-和定位件-2-, 取下 A 柱下部装饰板-3-。

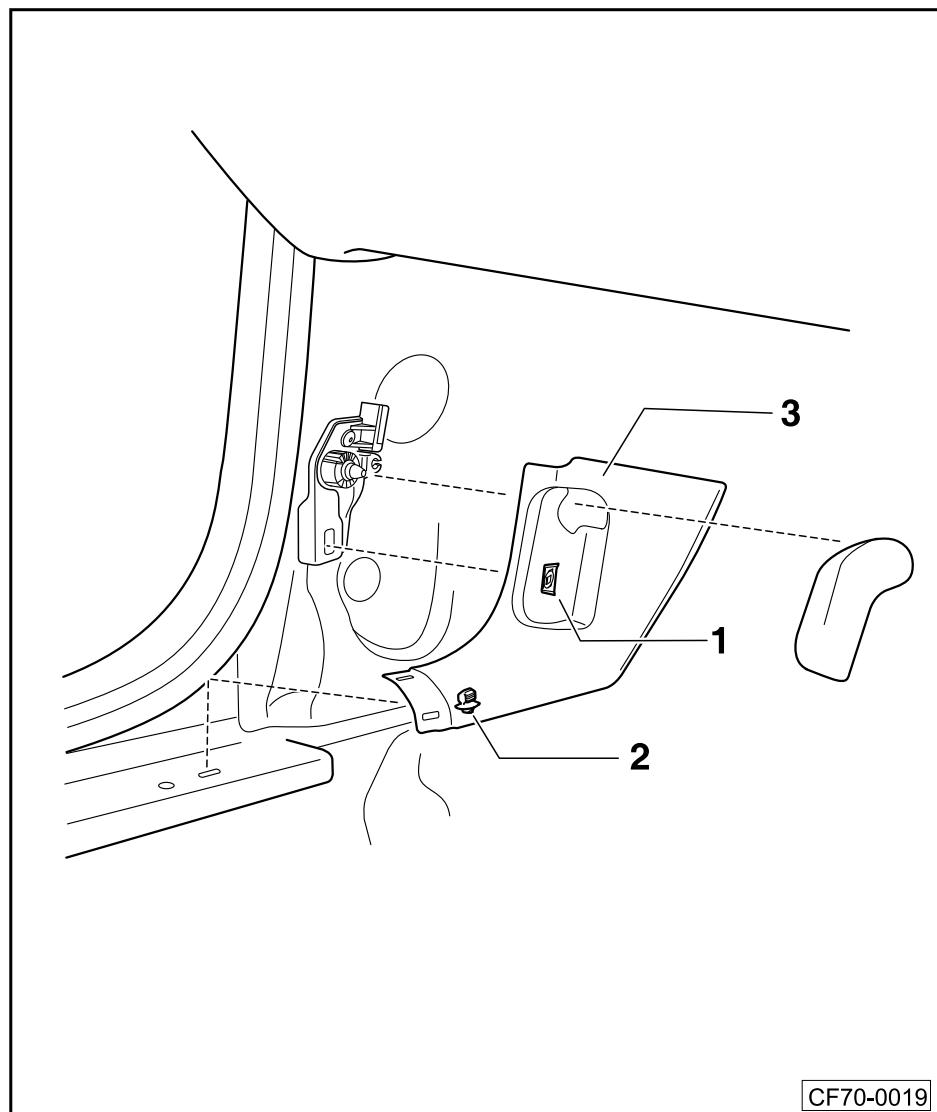

## 安装

安装大体以倒序进行。

### 提示

- ◆ 安装前检查固定夹子-1-, 必要时更换。
- ◆ 安装时注意定位件-2-的位置。

### 3.4 拆卸和安装 B 柱上部装饰板

#### 装配一览

1 - B 柱上部装饰板

2 - B 柱下部装饰板

3 - 固定卡夹

4 - 导向片罩

5 - 螺栓


□ 40 Nm

6 - 导向片

7 - B 柱

8 - 定位件


9 - 安全带

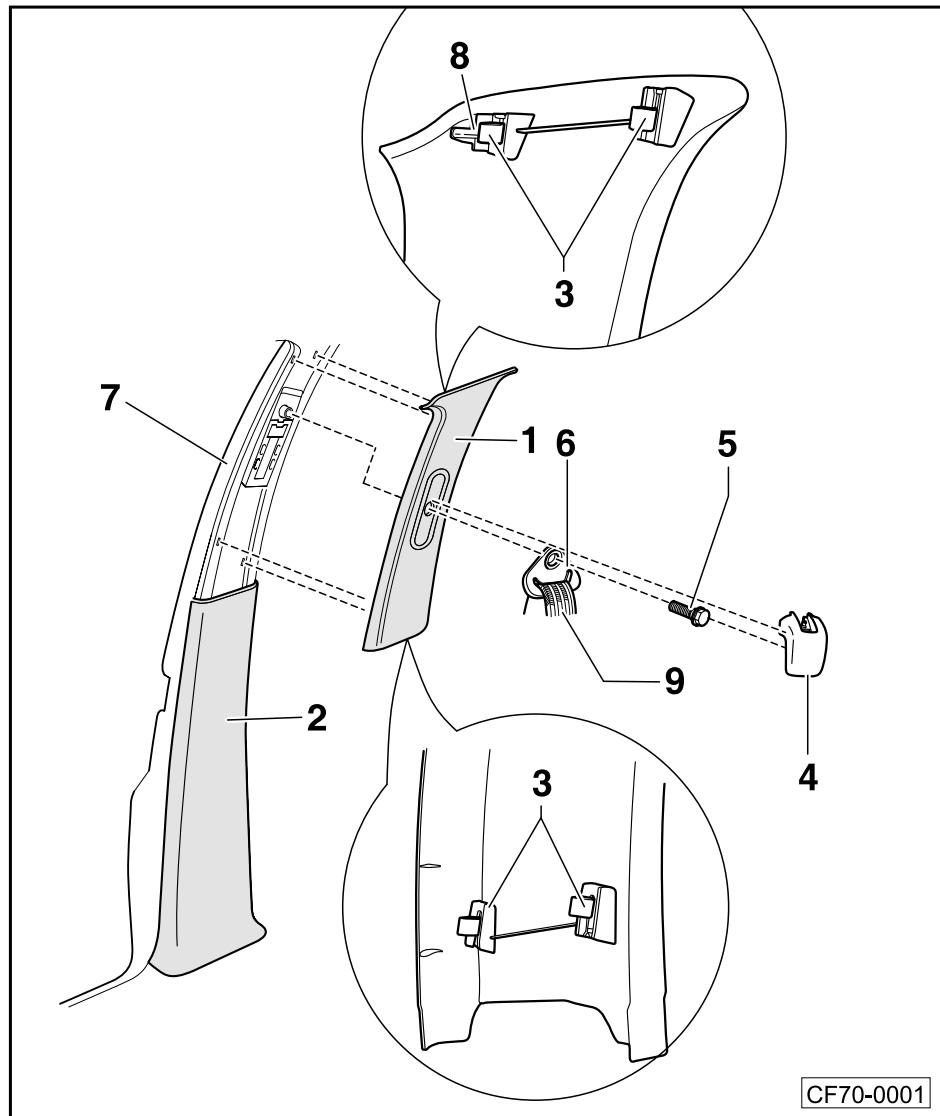

提示  
下文仅描述了车辆左侧 B 柱上部装饰板的拆卸和安装方法，车辆右侧的拆卸和安装方法理论上与此相同。

## 拆卸

- 拆下导向片罩-4-
- 拆下螺栓-5-, 取下导  
向片-6-。
- 拆下 B 柱下部件-2-  
⇒93 页。
- 从 B 柱-7-侧面用拆卸  
楔 -3409- 松开 B 柱  
上部装饰板-1-并取  
下。

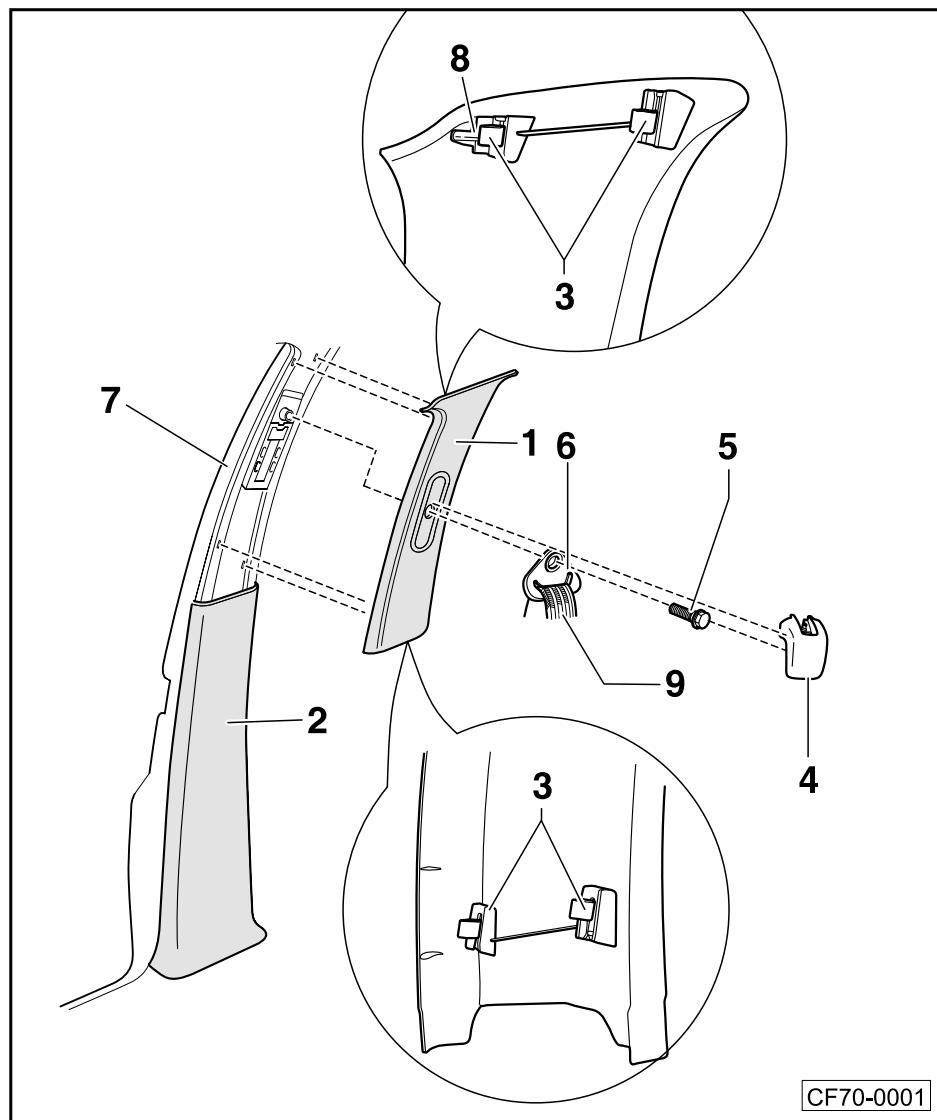

## 安装

安装大体以倒序进行。



### 提示

- ◆ 安装装饰板前, 检查固定卡夹-3-, 必要时更换。
- ◆ 安装时注意定位件-8-的位置。

### 3.5 拆卸和安装 B 柱下部装饰板

#### 装配一览

1-B 柱上部装饰板

2-B 柱下部装饰板


3-固定卡夹

根据车型装备不同分为两种：

- 类型一 3 个固定卡
- 类型二 4 个固定卡

4-定位件

5-B 柱

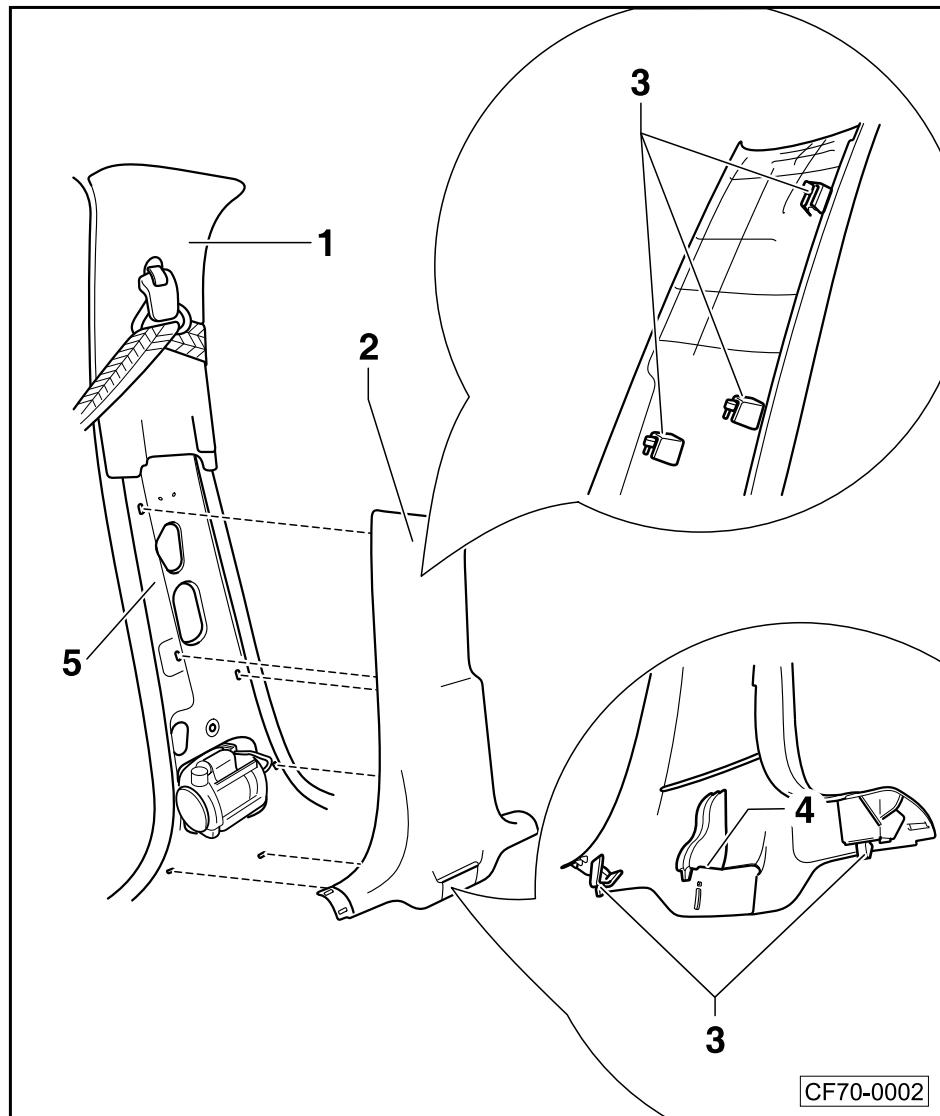


提示  
下文仅描述了车辆左侧 B 柱下部装饰板的拆卸和安装方法，车辆右侧的拆卸和安装方法理论上与此相同。

#### 拆卸

- 拆卸门槛装饰板 ⇒ 41 页。

- 先松开 B 柱下部装饰板-2-的侧面，然后松开中部。
- 向上拉出 B 柱下部装饰板-2-，使定位件-4-与 B 柱-5-分离。
- 取下 B 柱下部装饰板-2-。

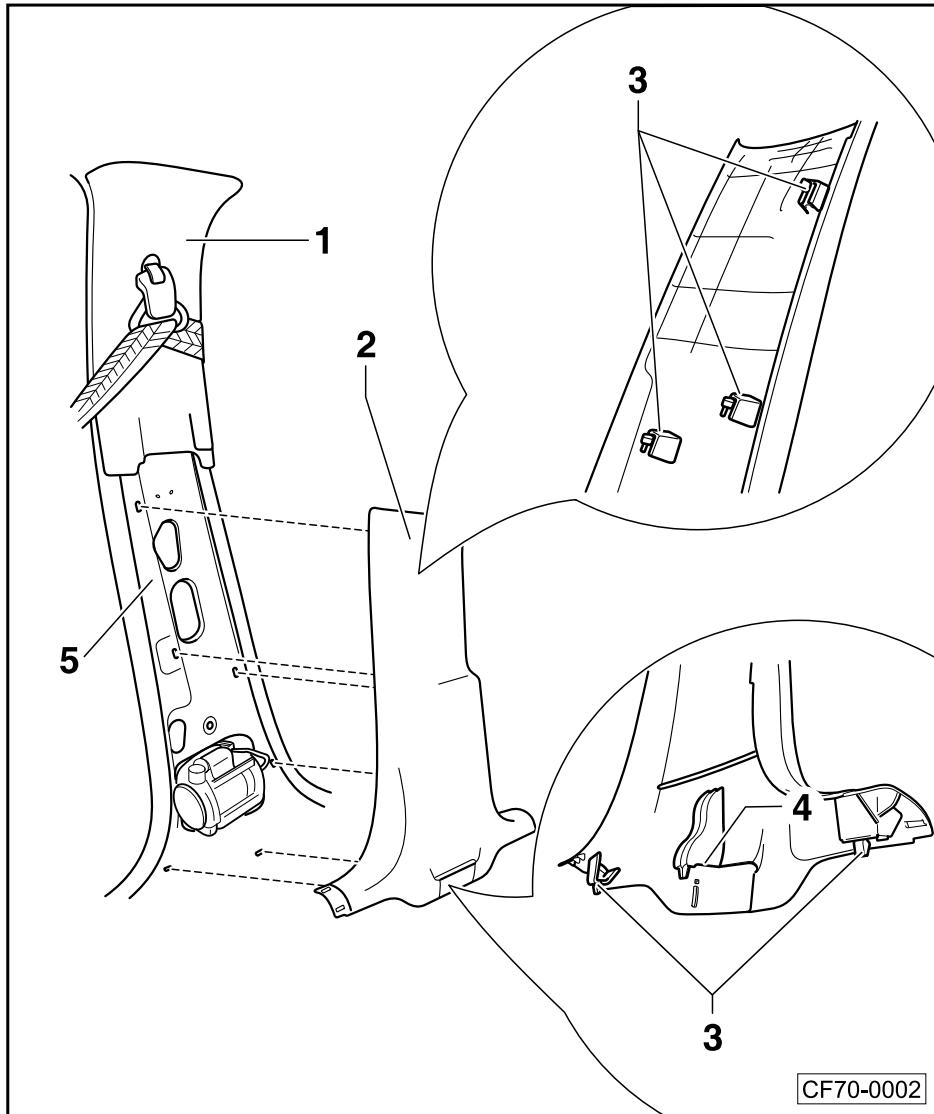

## 安装

安装大体以倒序进行。

### i 提示

- ◆ 安装装饰板前，检查固定卡夹-3-，必要时更换。
- ◆ 安装时注意定位件-4-的位置。

## 3.6 拆卸和安装 C 柱装饰板


### i 提示

下文仅描述了车辆左侧 C 柱装饰板的拆卸和安装方法，车辆右侧的拆卸和安装方法理论上与此相同。

## 拆卸

- 上提后靠背拉索，前折后靠背。

- 用拆卸楔 -3409- 松开 C 柱装饰板-1- 上的固定卡子-2-, 取下 C 柱装饰板-1-。

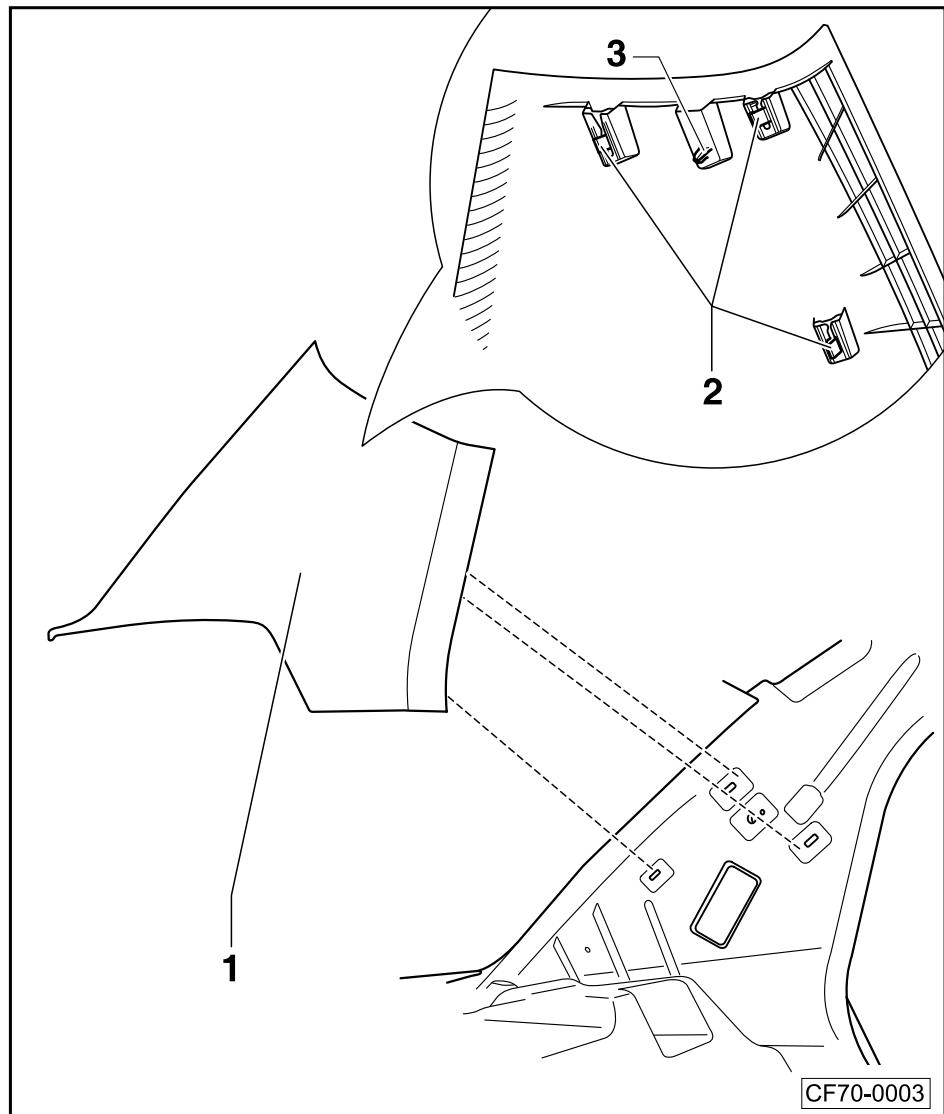

## 安装

安装大体以倒序进行。

### 提示

- ◆ 安装装饰板前, 检查固定卡夹-2-, 必要时更换。
- ◆ 安装时注意定位件-3-的位置。

## 3.7 拆卸和安装后窗台板

### 拆卸

- 拆下后排座椅座垫 [⇒ 116 页](#)
- 拆下后排座椅靠背 [⇒ 117 页](#)。
- 拆下左侧和右侧 C 柱装饰板 [⇒ 94 页](#)。
- 拆下后排座椅外侧安全带（左侧和右侧）的端部结合件  
[⇒ 48 页](#)。

#### 自 2012 年 10 月起的车型

- 拆下后排座椅中间座位安全带的端部结合件 [⇒52 页](#)。

#### 所有车型


- 向上抬起后窗台板-3-, 松开固定卡子-2-。
- 向行驶方向拉动后窗台，直至导向销-1-从车上拉出。

#### 自 2012 年 10 月起的车型

- 将中部安全带挡板和安全带端部结合件从后窗台上脱离。

#### 所有车型

- 将左 / 右安全带拉出挡板和左 / 右安全带端部结合件从后窗台板上脱离，取下后窗台板。

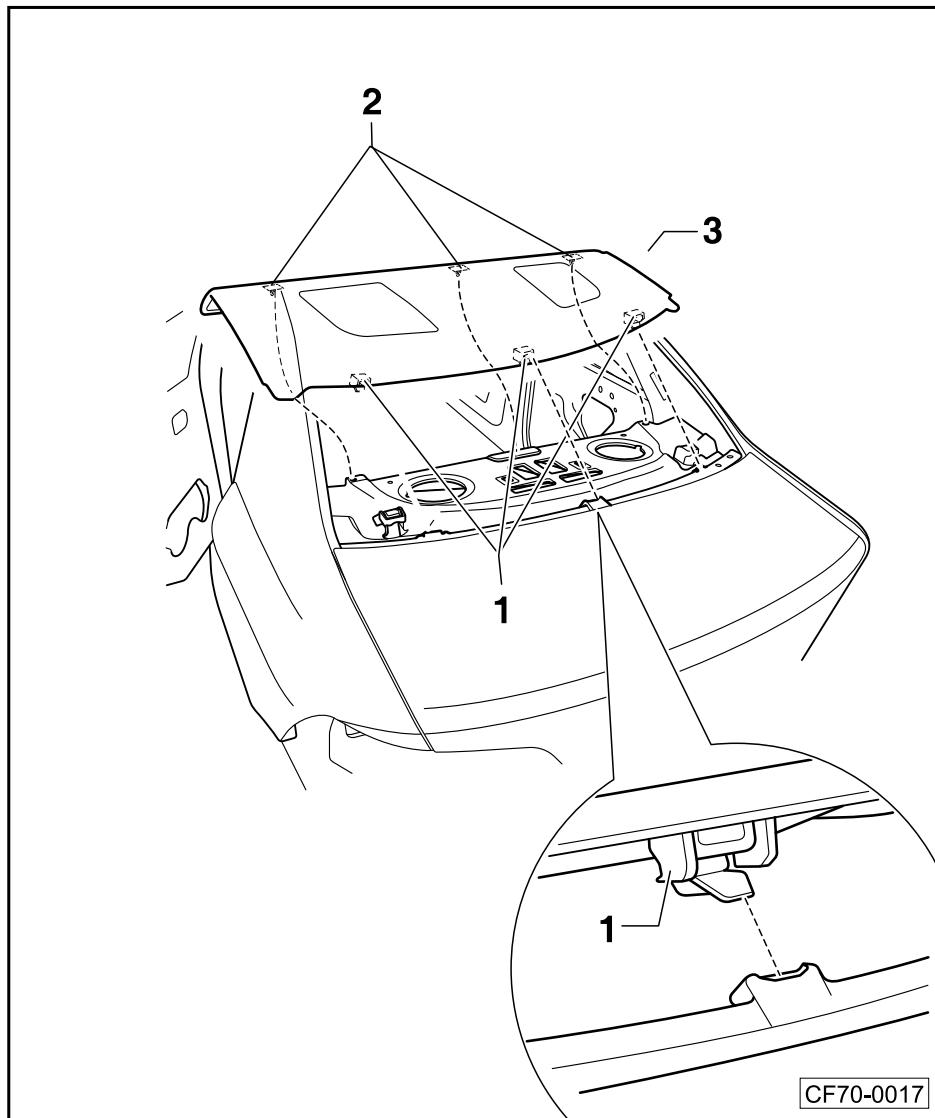

#### 安装

安装大体以倒序进行。



提示

安装时检查固定卡子-2-是否损坏，必要时更换。

## 4 后备箱 / 行李箱装饰板

### 4.1 拆卸和安装行李箱侧面装饰板




提示

下文仅描述了车辆左侧行李箱侧面装饰板的拆卸和安装方法，车辆右侧的拆卸和安装方法理论上与此相同。

## 拆卸

- 关闭点火开关及所有用电器，拔出点火钥匙。
- 拆下后排座椅靠背⇒117页。
- 将地板垫从行李箱中取出。
- 拆下后部锁座盖板⇒98页。
- 拆下轮罩装饰板⇒41页。
- 取下弹簧-1-。
- 拧下塑料螺栓-2-，取下夹子-3-。
- 取下行李箱照明灯-4-。
- 向上轻抬后窗台板，取下行李箱侧装饰板-5-。

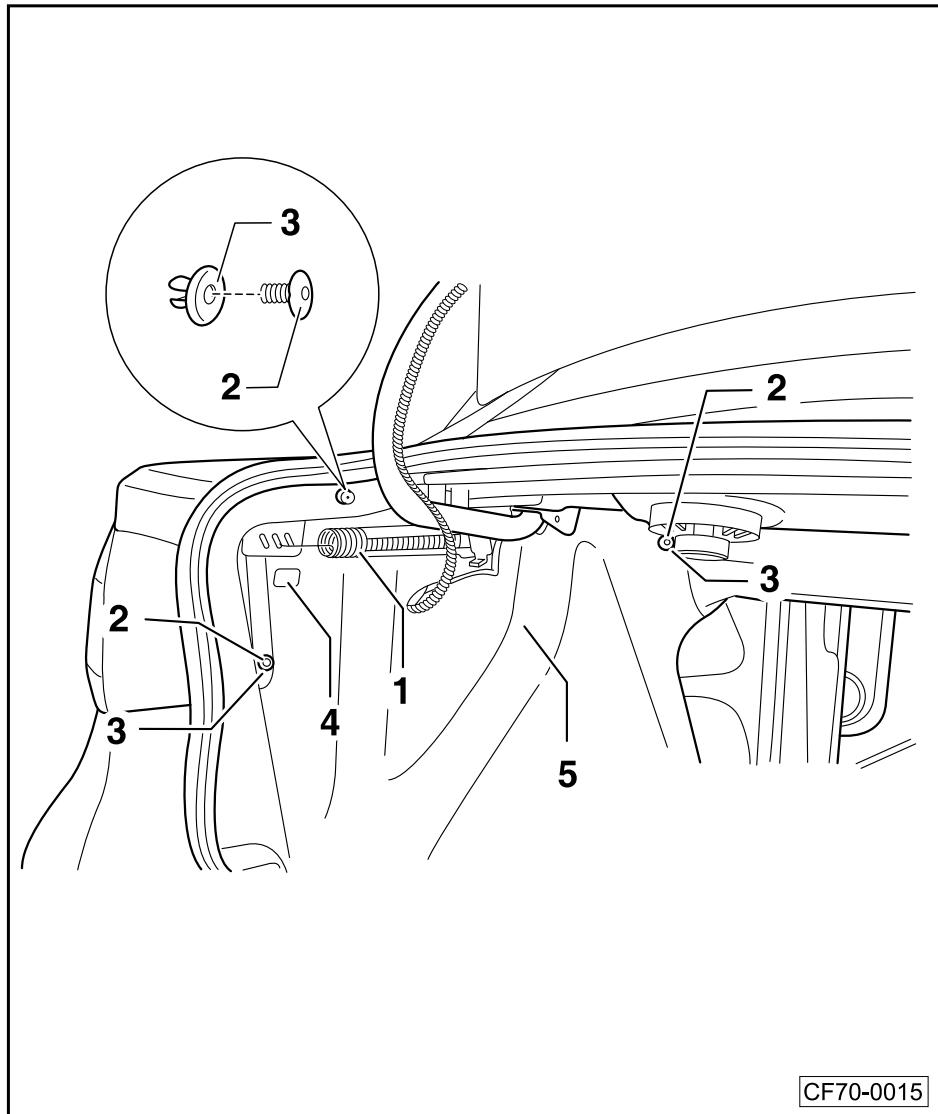

CF70-0015

## 安装

安装大体以倒序进行。




安装时检查卡子-3-是否损坏，必要时更换。

## 4.2 拆卸和安装后部锁座盖板

### 拆卸

- 旋出螺钉-1-。
- 松开固定卡夹-箭头-, 向上取出后部锁座盖板-2-。

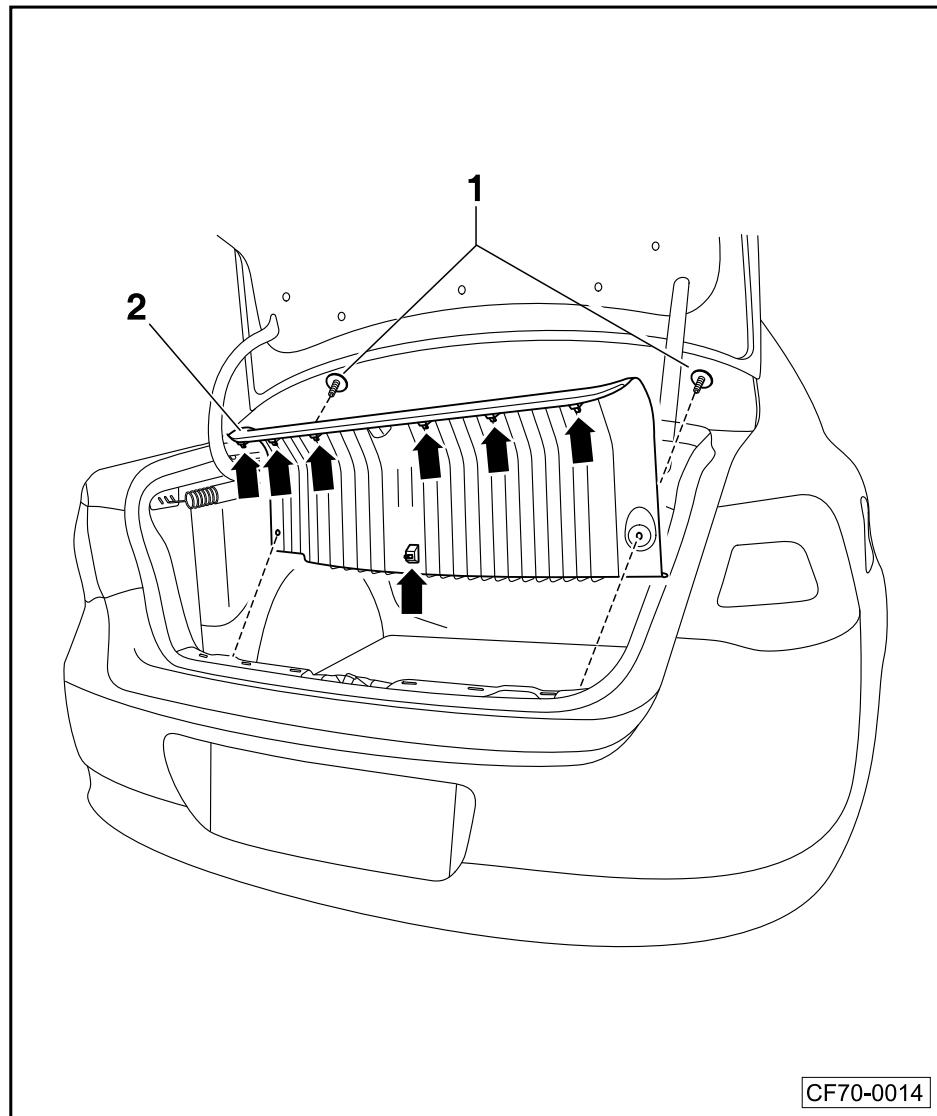

### 安装

安装大体以倒序进行。




安装时要检查固定卡子是否损坏, 必要时更换。

## 5 行李箱盖装饰板

### 5.1 拆卸和安装行李箱盖装饰板

#### 拆卸

- 拆下护罩-5-。
- 旋出塑料螺栓-2-, 取下夹子-3-。
- 将内部应急开锁销装置的拉手-1-旋转 180° 向后推出。
- 取下行李箱盖板-4-。

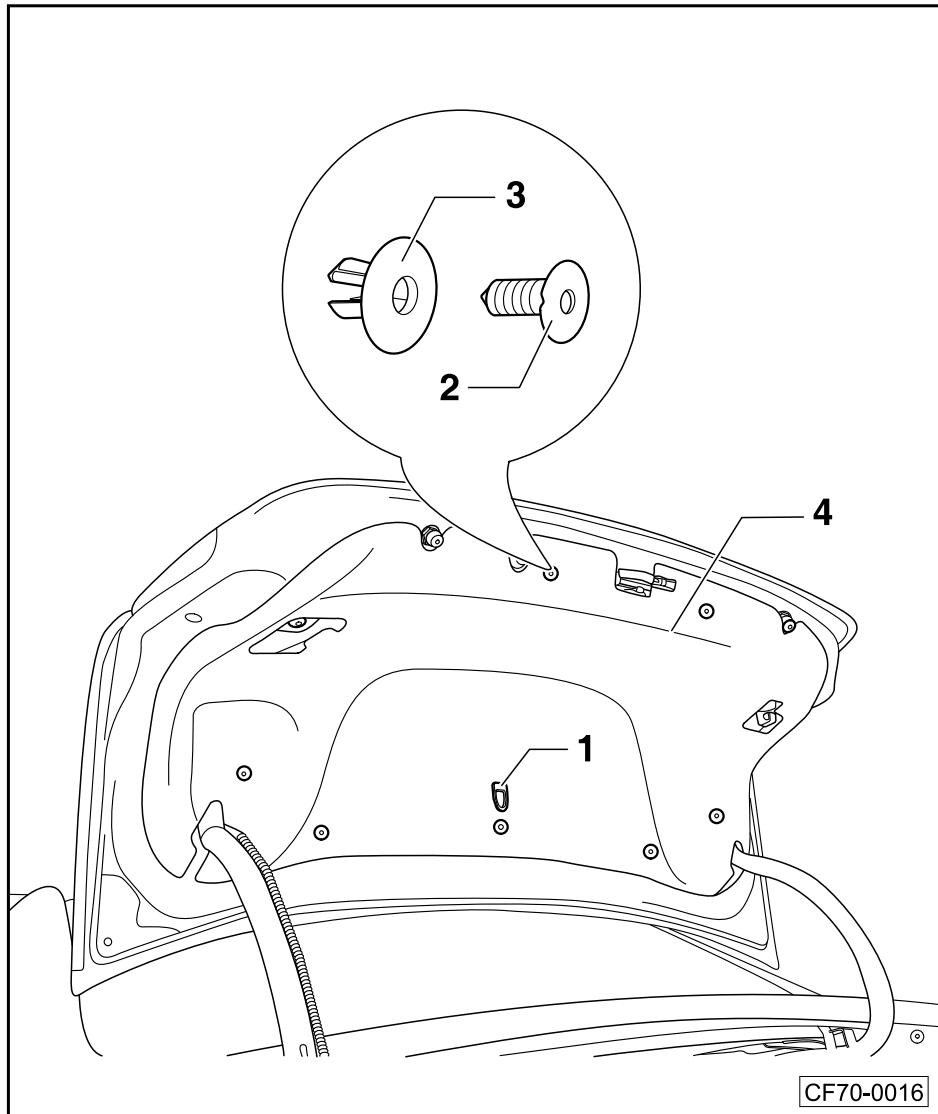

#### 安装

安装大体以倒序进行。




安装时检查卡子-3-是否损坏, 必要时更换。

## 6 车顶装饰板

### 6.1 工具

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 撬棒 –T10039–

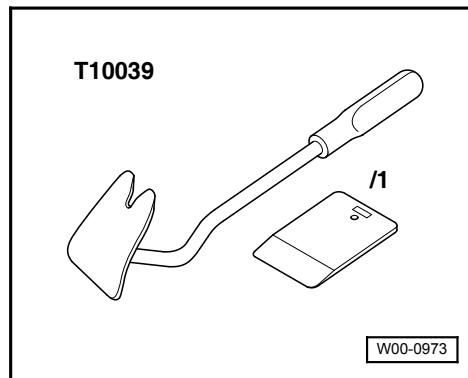

### 6.2 拆卸和安装车顶装饰板

#### 拆卸

- 如有安装，打开滑动 / 外翻式天窗。
- 关闭点火开关及所有用电器，拔出点火钥匙。
- 拆下后排座椅靠背 [→117页](#)。
- 把前排座椅向后放倒，直至极限位置。
- 拆卸车顶装饰板的车灯和开关 [→电气设备；修理组：96，内部车灯、灯泡和开关；车顶内饰的照明和开关](#)。
- 拆卸左侧和右侧 A 柱上部装饰板 [→88页](#)。
- 拆卸左侧和右侧 B 柱上部装饰板 [→91页](#)。
- 拆卸左侧和右侧 C 柱装饰板 [→94页](#)。
- 拆下左 / 右遮阳板 [→35页](#)。
- 将所有车顶把手拆下 [→40页](#)。


① 当心!

在进行以下工序时，必须格外小心，以免损坏车顶装饰板。

- 松开车顶内装饰板上的夹子-1-。


 提示

根据车辆装备不同，有的车辆车顶装饰板后部装备了 5 个卡子-1-。

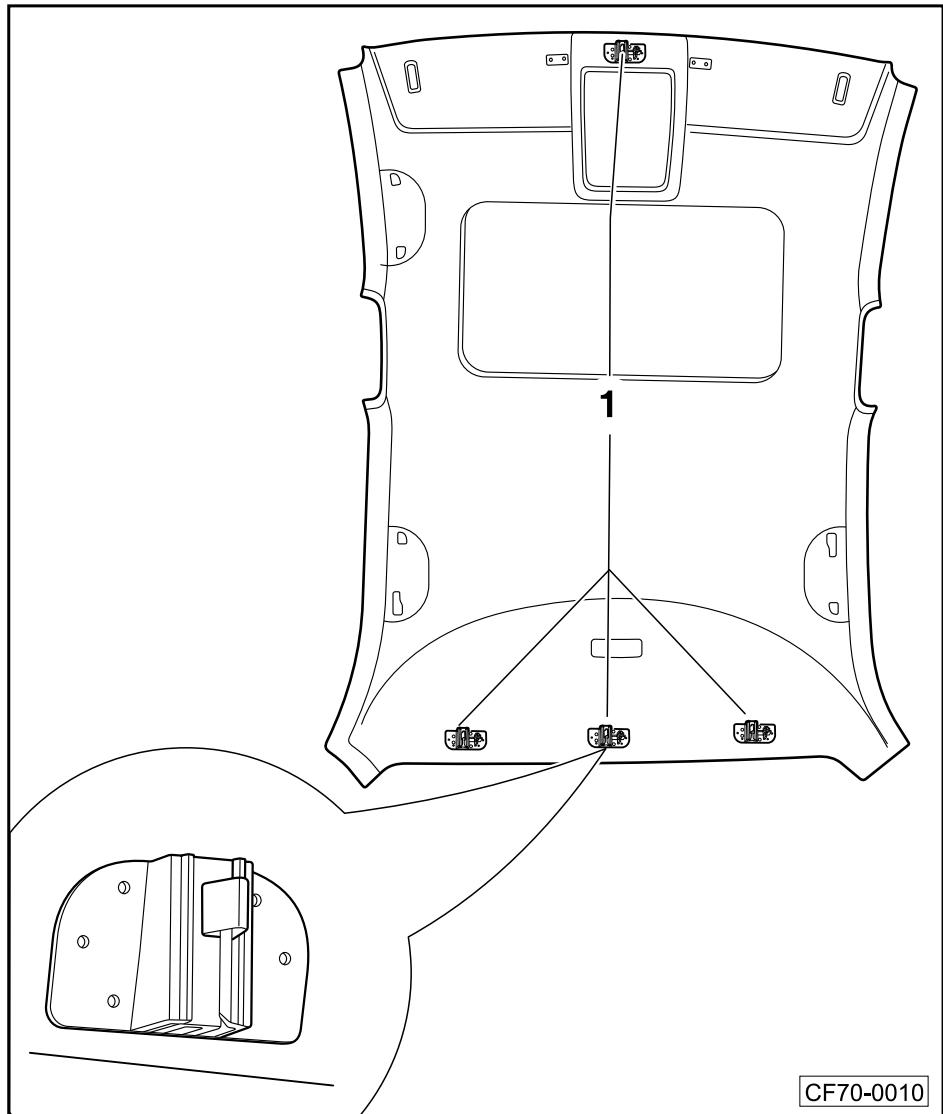

### 带滑动/升起式天窗的汽车

- 向后推车顶饰板-2-,  
前部向下拉出-箭头  
A-。
- 向前推车顶饰板-2-并  
使之下沉-箭头 B-。

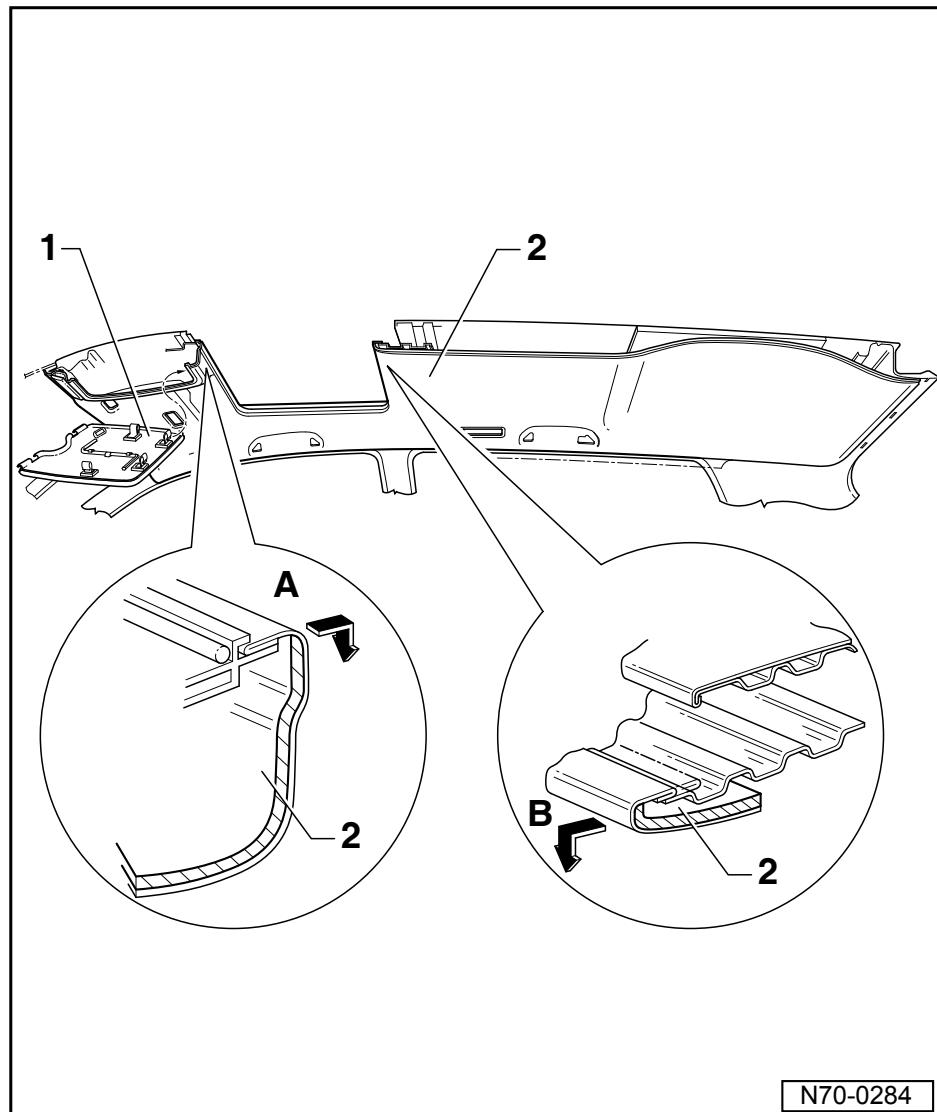

### 所有车型

- 从左后车门取出车顶饰板。



提示

从左后门中取出车顶饰板时，轻微弯折车顶饰板的右后角部分，  
便于将车顶饰板取出。

### 安装

安装大体以倒序进行。



提示

安装车顶装饰板时，应先检查固定卡子-1-，必要时更换。