



6.4.2 8 芯插头连接 B, 供电, CAN 总线

- 9 - CAN 总线 (高速)
- 10 - CAN 总线 (低速)
- 11 - 未占用
- 12 - 接线端 31
- 13 - 14 未占用
- 15 - 接线端 30
- 16 - 防盗保险装置, SAFE, K1. 30

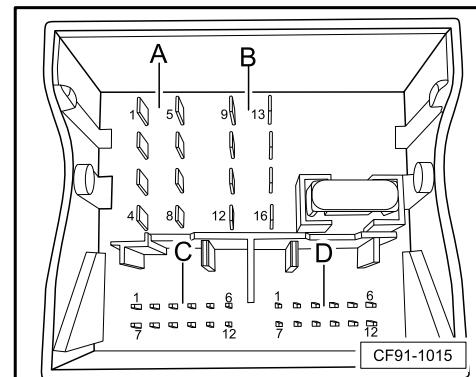


6.4.3 12 芯插头连接 D, 电话

- 1 - 未占用
- 2 - TXD 信号
- 3 - 电话接地
- 4 - 5 未占用
- 6 - 电话低频信号输入端 (-)
- 7 - 未占用
- 8 - RXD 信号
- 9 - 未占用
- 10 - 电话静音切换
- 11 - 未占用
- 12 - 电话低频信号输入端 (+)

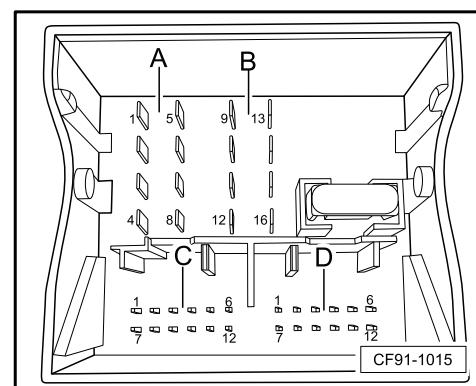

6.4.4 天线接口

- 1 - 收音机天线 -R11- 的白色天线接口, 收音机天线安装在后部车顶上。
- 2 - 导航系统天线 -R50- 的蓝色天线接口, 天线安装在仪表板前横梁右侧。

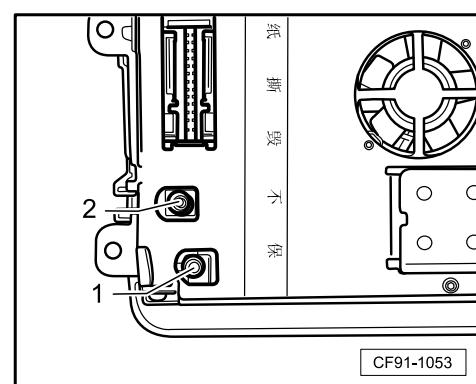

7 喇叭系统

在与所有的收音机 -R- 联接中, 前端的喇叭由左右两侧车门中一个高音喇叭和一个低音喇叭的 2 路系统组成。

后部的喇叭由后窗台板左右两侧各安装一个低音喇叭的 1 路系统组成。

所有喇叭都是无源喇叭。



7.1 喇叭系统一览

7.1.1 6 - 喇叭系统

1 - 收音机 -R-

2 - 右前侧高音喇叭

-R22-/左前侧高音喇叭

-R20-

在左/右前车门内的
后视镜三角区中

拆卸和安装

⇒34页

3 - 右前侧低音喇叭

-R23-/左前侧低音喇叭

-R21-

在左/右前车门中

拆卸和安装

⇒35页

4 - 右后侧低音喇叭


-R17-/左后侧低音喇叭

-R15-

在后窗台板中

拆卸和安装

⇒36页

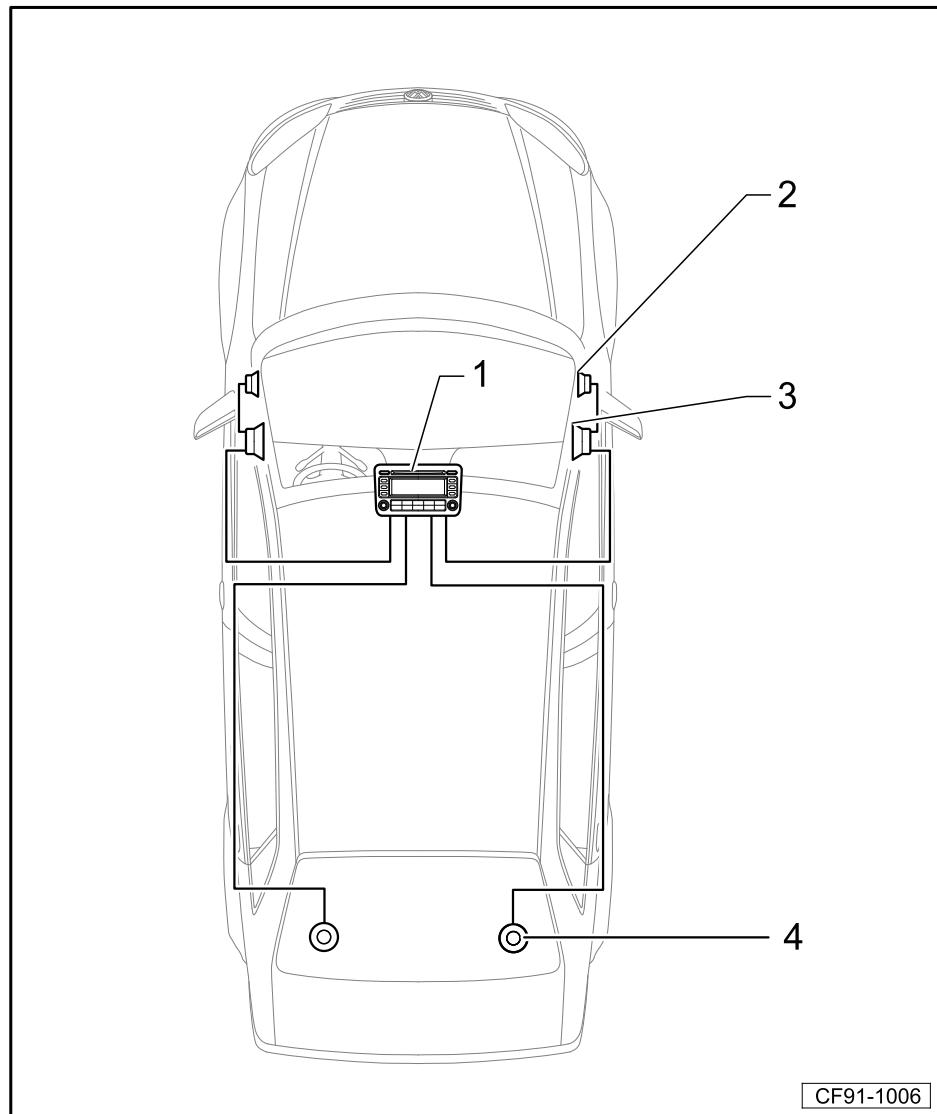

7.2 拆卸和安装前部高音喇叭



提示


- ◆ 高音喇叭安装在前车门的后视镜三角区中。
- ◆ 左右两侧高音喇叭的拆卸和安装方式相同。

拆卸:

- 关闭点火开关及所有用电器，拔出点火钥匙。
- 拆卸前车门饰板 ⇒车身内部维修；修理组：70，装饰板、
车门装饰板；拆卸和安装驾驶员侧车门装饰板。



- 脱开扬声器导线的插头连接-箭头-。
- 旋出螺栓-1-。
- 将后视镜三角区的饰板和喇叭一起拆下。

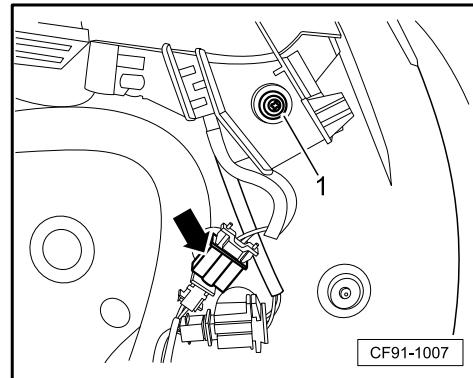


安装:

安装按照倒序进行。

螺栓拧紧力矩: 2Nm

提示

- ◆ 安装前须检查塑料夹子-箭头-是否随后视镜三角区的车门内饰板一起拆下, 如是, 须将其取下, 并重新装回车门上的装配孔中。否则后视镜三角区的车门饰板无法正确安装。
- ◆ 喇叭和后视镜三角区的车门饰板不可拆分, 只能整体更换。

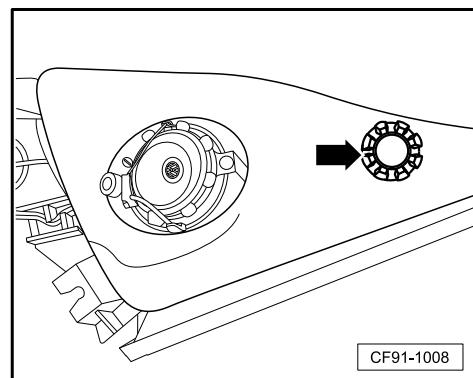

7.3 拆卸和安装前部低音喇叭

左右两侧低音喇叭的拆卸和安装方式相同。

拆卸:

- 关闭点火开关及所有用电器, 拔出点火钥匙。
- 拆卸前车门饰板 ⇒车身内部维修; 修理组: 70, 装饰板、车门装饰板; 拆卸和安装驾驶员侧车门装饰板。
- 松开插头连接的闭锁件-箭头-, 拔下插头连接。

