


### 9.3 外接音源接口的触点分布


- 1 - 右侧音频信号输入端
- 2 - 音频信号接地
- 3 - 左侧音频信号输入端
- 4 - 音频信号接地

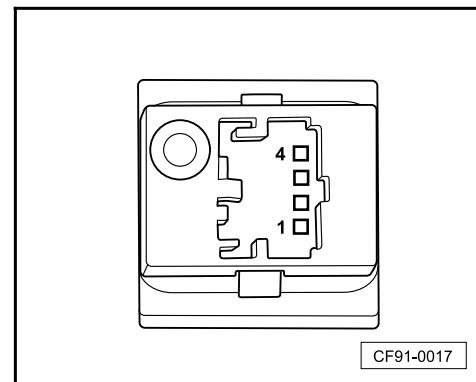

## 10 USB 接口

### 10.1 一般提示

USB 接口-3-位于中控台上。

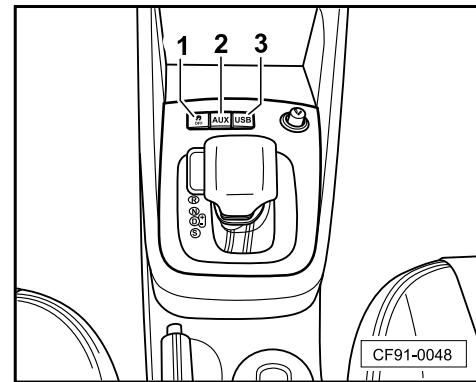

### 10.2 拆卸和安装 USB 接口

拆卸和安装 USB 接口 ⇒ 电气设备；修理组： 96， 拆卸和安装中控台按键及接口。

### 10.3 USB 插座上的触点布置

- 1 - 接线端 30
- 2 - 数据信号 (+)
- 3 - 数据信号 (-)
- 4 - 接线端 31
- 5 - 接线端 31 (屏蔽)
- 6-12 - 未占用

