



- 沿-箭头 A-方向向上撬出多功能按钮-1-。
- 从导线固定槽中取出敷设的导线-箭头 B-。
- 并拔出导线连接插头-2-。
- 取下多功能按钮。

安装:

安装大体以倒序进行。

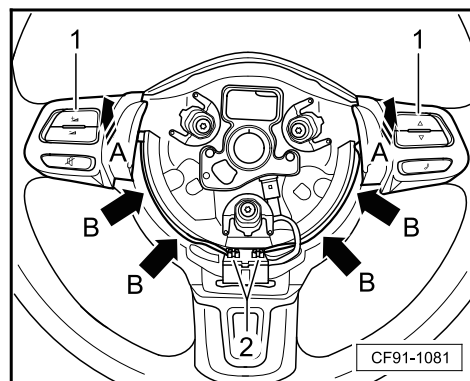

- ◆ 方向盘中两个多功能按钮导线敷设如图所示-箭头 B-。

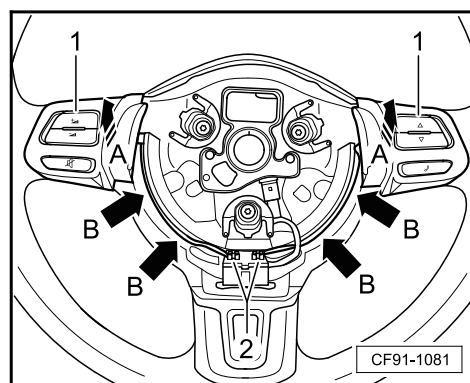

13.3 拆卸和安装方向盘中的控制单元 -J453-

拆卸


- 拆卸驾驶员侧的安全气囊单元 ⇒ 车身内部维修; 修理组: 69, 安全气囊: 拆卸和安装驾驶员侧的安全气囊单元。
- 断开插头连接-2-。
- 向上取出插头-1-。
- 向上取出控制单元-3-。

安装

安装大体以倒序进行。



注意连接插头-1-的位置和导线位置-箭头-。

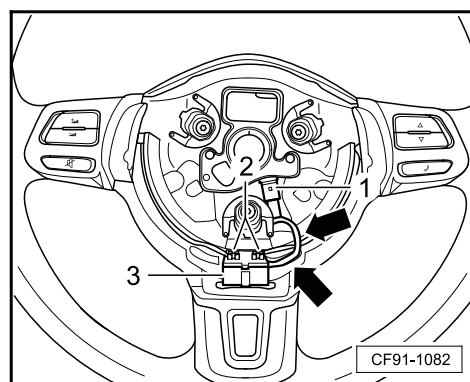

14 电话设备

14.1 一般说明

电话设备中电话装置的规格: 移动电话适配装置。

移动电话适配装置只能连同收音机装置或收音机-导航系统一起工作。



在带移动电话适配装置的车辆中，可以与带蓝牙功能的移动电话进行蓝牙匹配连接。

在带移动电话适配装置的车辆中，移动电话电子操作装置控制单元 -J412- 已正确安装。

14.1.1 故障查询

电话装置具有自诊断功能。

为了查找出故障，必须使用移动电话准备系统自诊断手册。

14.2 电话设备一览

14.2.1 装备收音机-导航系统“RNS 510”的车型

1- 移动电话

- ❑ 带蓝牙功能

2- 移动电话电子操作装置 控制单元 -J412-

- ❑ 在中控台延长件下部
- ❑ 拆卸和安装
⇒ 49 页

3- 收音机 -R-

4- 喇叭系统


- ❑ 拆卸和安装 ⇒ 33 页

5- 收音机天线 -R11/R24-

- ❑ 在后部车顶上
- ❑ 天线装置 ⇒ 41 页

6- 电话话筒 -R38-

- ❑ 在前部车内照明灯中
- ❑ 拆卸和安装
⇒ 50 页

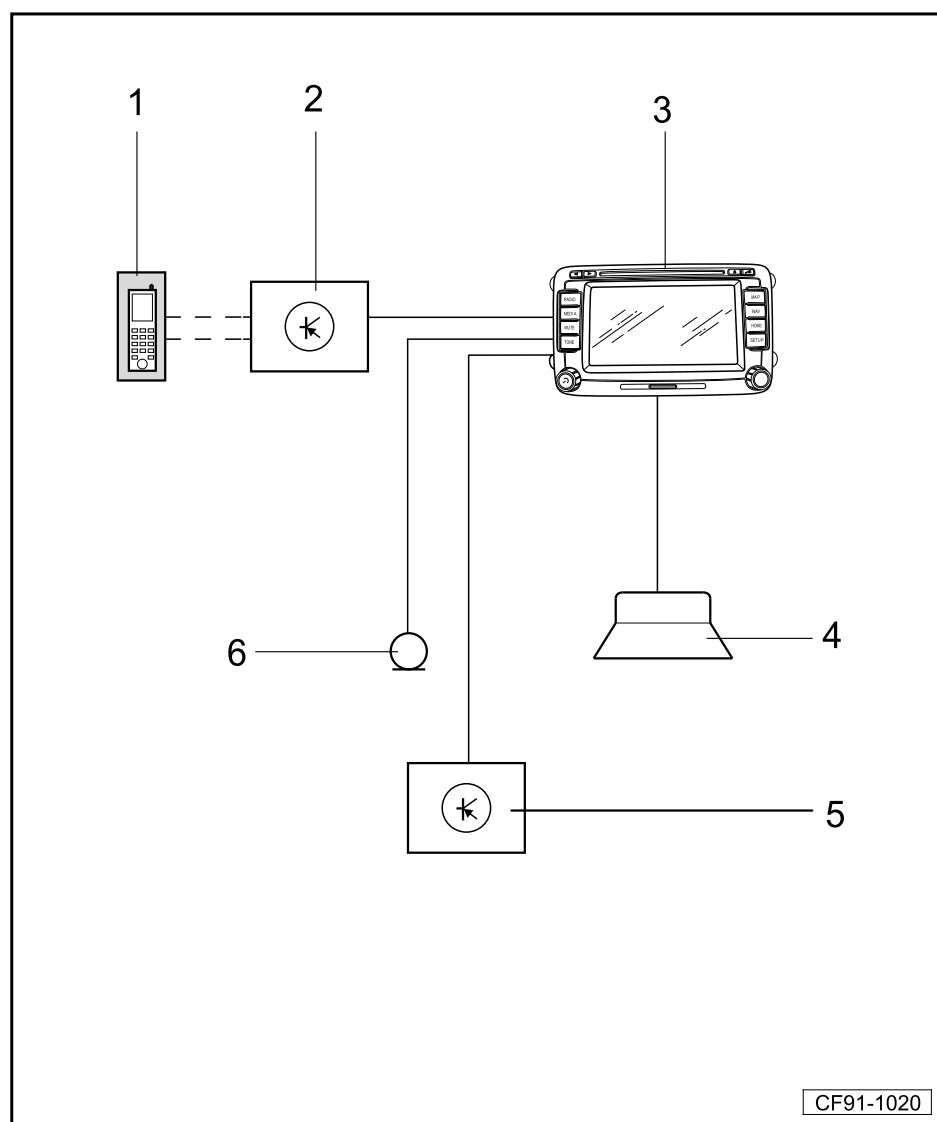

14.2.2 装备“CD/MP3”基本型收音机和收音机-导航系统“WINCE”的车型

1 - 移动电话

- 带蓝牙功能

2 - 移动电话电子操作装置

控制单元 -J412-

- 在中控的延长件下部
- 拆卸和安装

⇒ 49 页

3 - 收音机 -R-

4 - 喇叭系统

- 拆卸和安装 ⇒ 33 页

5 - 收音机天线 -R11/R24-


- 在后部车顶上或后部车窗玻璃上

- 天线装置 ⇒ 41 页

6 - 电话话筒 -R38-

- 在前部车内照明灯中
- 拆卸和安装

⇒ 50 页

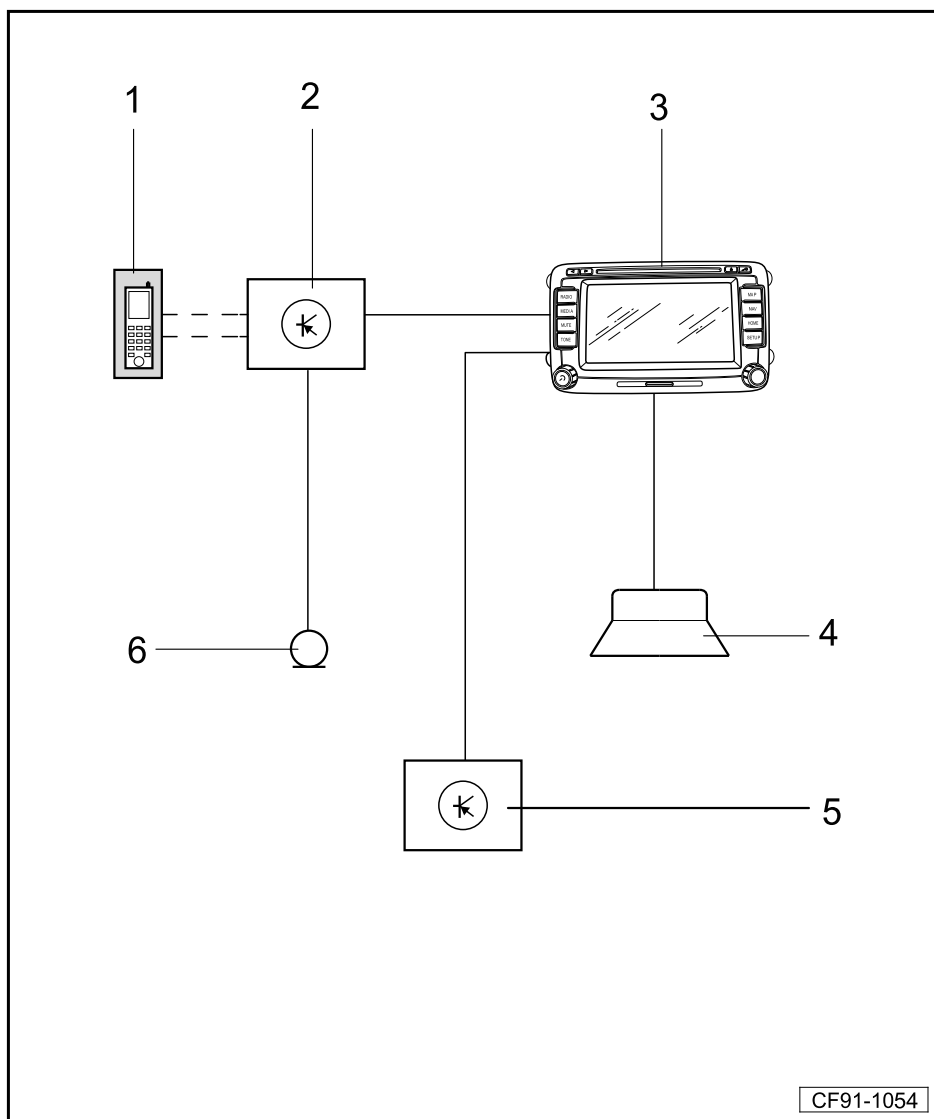

CF91-1054




14.3 移动电话操作电子装置控制单元 -J412- 的 插头连接

14.3.1 插头连接

A - 移动电话操作电子装置控制单元 -J412-

B - 18 芯插头连接 B

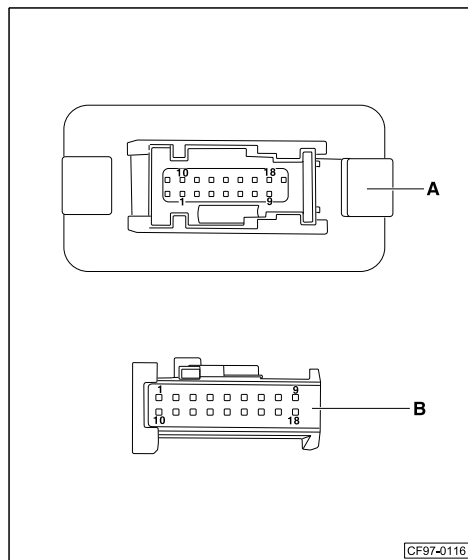

14.3.2 18 芯插头连接

1 - 接线端 31

2-3 未占用

4 - 在收音机 -R- 中的电话静音切换

5-6 未占用

7 - 在收音机 -R- 中的电话音频输出信号 (-)

8 - 未占用

9 - 电话话筒 -R38- (-)

10 - 接线端 15

11 - 接线端 30

12 - 未占用

13 - TXD 信号


14 - RXD 信号

15 - 未占用

16 - 在收音机 -R- 中的电话音频输出信号 (+)

17 - 移动电话装置 (接地)

18 - 电话话筒 - R38- (+)

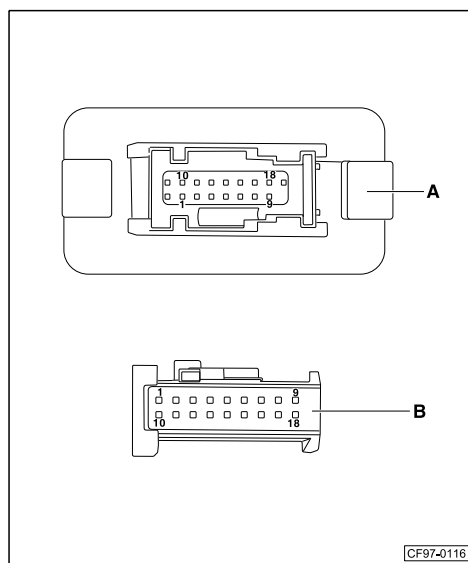

14.4 电话装置的安装位置

1 - 收音机 -R-

2 - 电话话筒 -R38-

□ 在前部车内照明灯中

□ 拆卸和安装

⇒ 50 页

3 - 喇叭系统

4 - 移动电话操作电子装置


控制单元 -J412-

□ 在中控台延长件下部

□ 插头连接 ⇒ 48 页

□ 拆卸和安装

⇒ 49 页

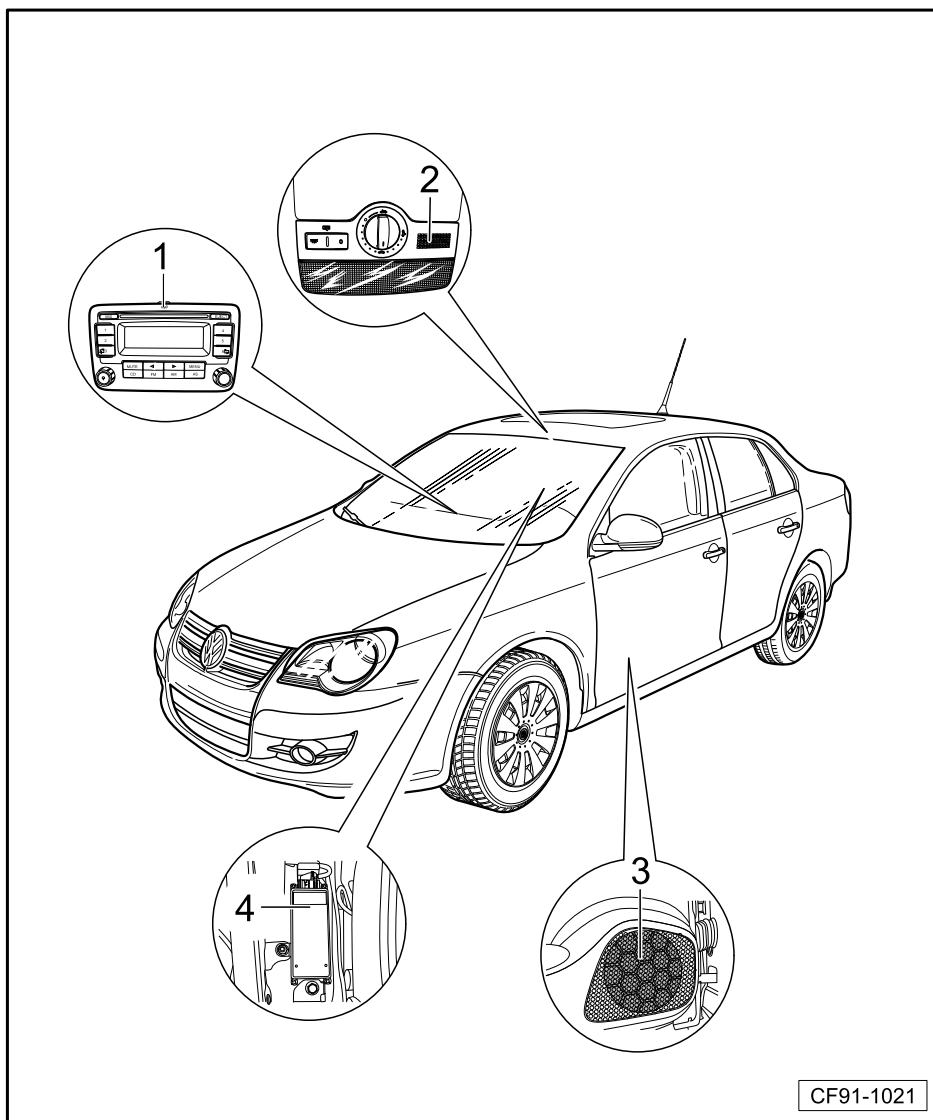

14.5 拆卸和安装移动电话操作电子装置控制单元 -J412-

移动电话电子操作装置控制单元 -J412- 安装在中控台延长件下部。

拆卸:

- 关闭点火开关及所有用电器，拔出点火钥匙。
- 拆卸中控台延长件 ⇒ 车身内部维修；修理组： 68， 内部装备、存放架、盖罩和隔板；拆卸和安装中控台延长件。