

拆卸和安装保险杠盖板




提示

在拆卸和安装保险杠盖板时，必须根据不同的型号考虑到细微的差异。

拆卸

- 拆卸左右两侧侧围板上的尾灯 →电气设备; 修理组: 94。

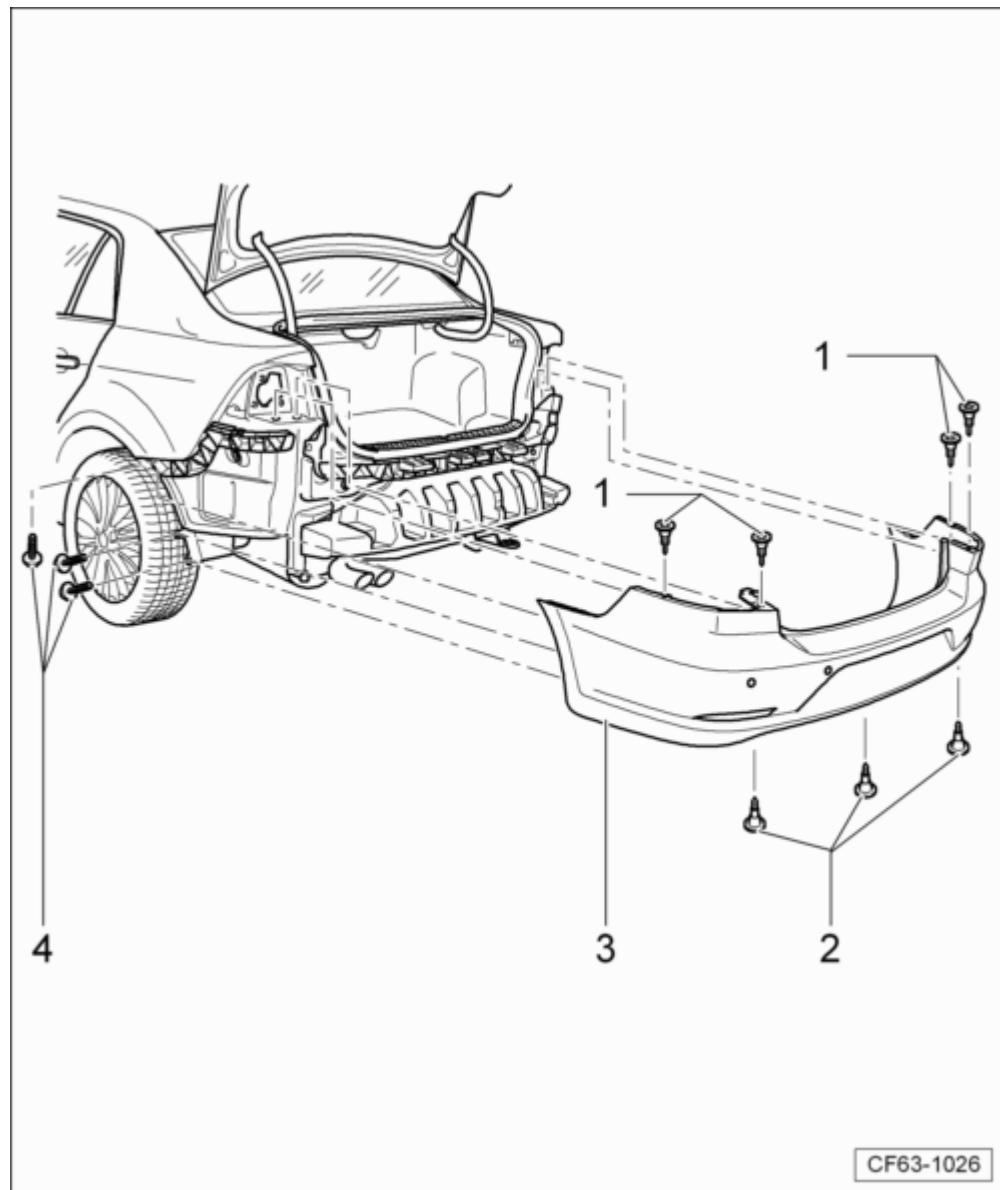

- 旋出左右侧轮罩内板后侧的螺栓 -4-。



提示

拆卸此螺栓时需先拆下轮罩内板后部连接螺栓并松脱后部轮罩内板。

- 从下面旋出螺栓 -2-。
- 从上面旋出螺栓 -1-。



提示

进一步的拆卸只能在另一位技师的帮助下进行。

- 将保险杠盖板 -3- 平行地从导向型材中拉出。
- 脱开电气部件的连接插头, 取下保险杠盖板 -3-。

安装

安装以倒序进行。

注意接缝的平行度和尺寸 → 修理组：00。

后保险杠盖板下部件

1 - 固定嵌条

- 可拆分成左右两部分

2 - 螺栓


- 8 个
- 2 Nm

3 - 导向型材

- 左右两侧各一件

4 - 螺栓

- 每侧 5 个
- 2 Nm

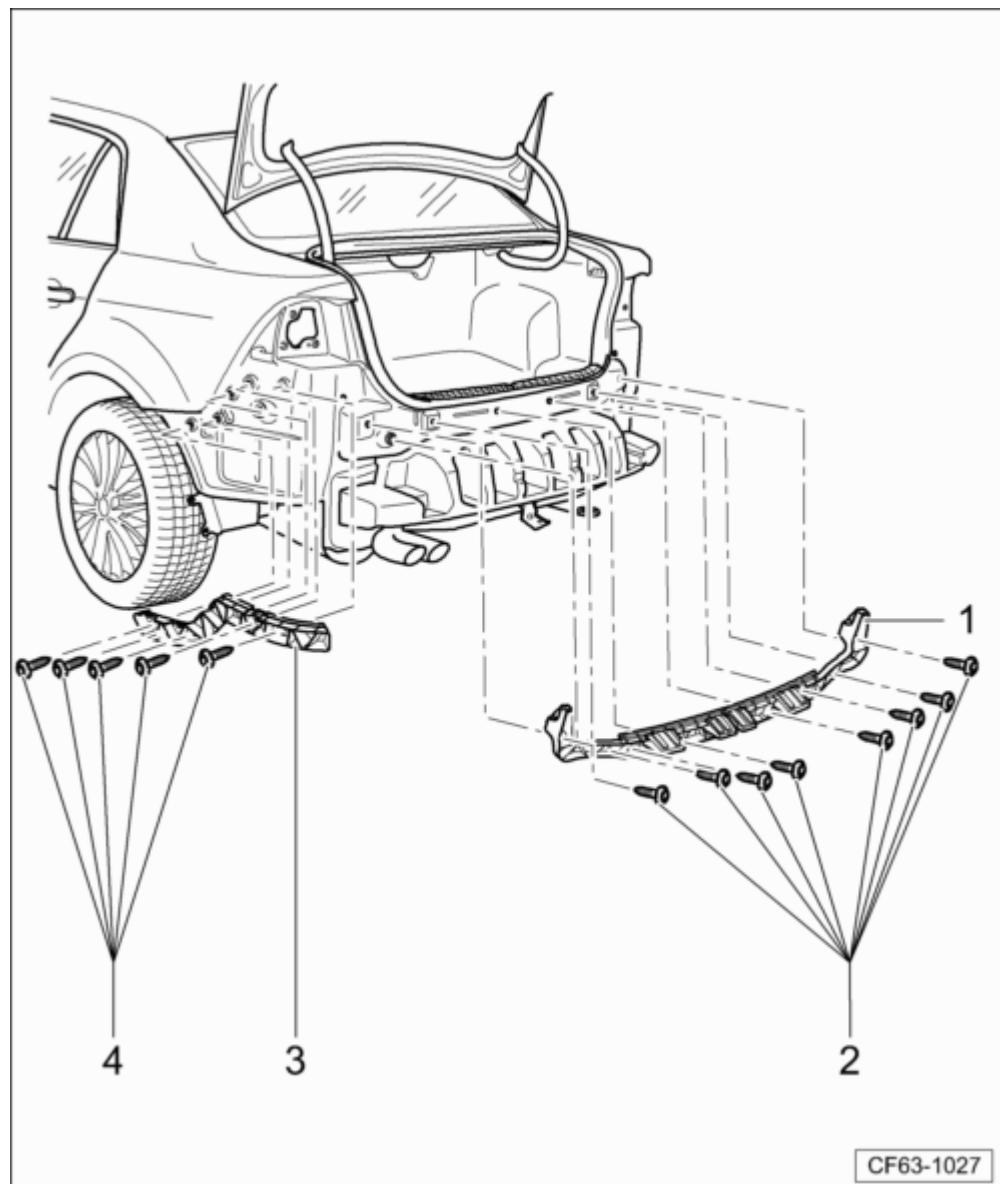


后碰缓冲件装配一览

1 - 后碰缓冲件

2 - 螺栓

每侧 1 个

20 Nm

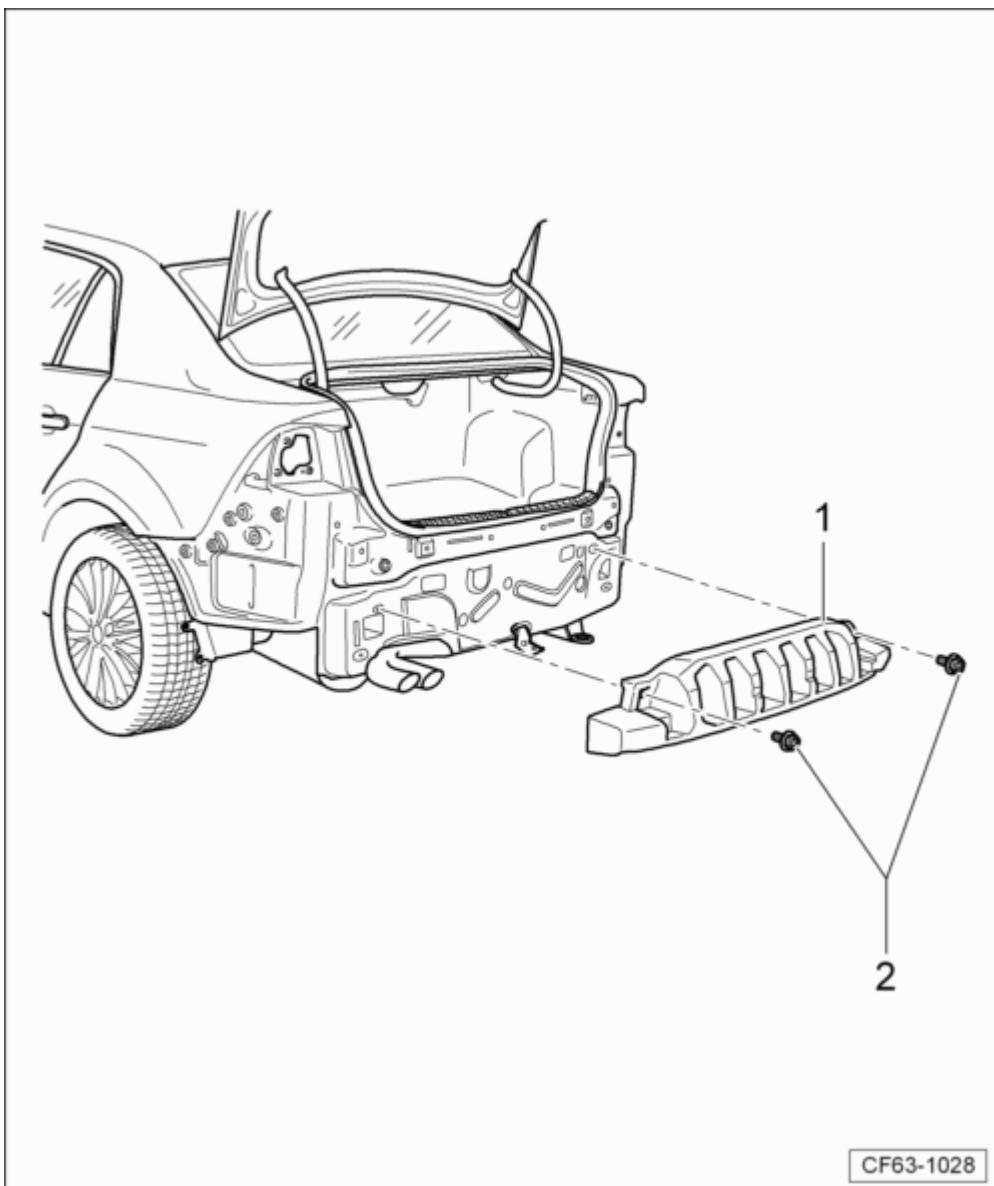


后保险杠 (Sport 车型)

工具

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

V.A.G 1783

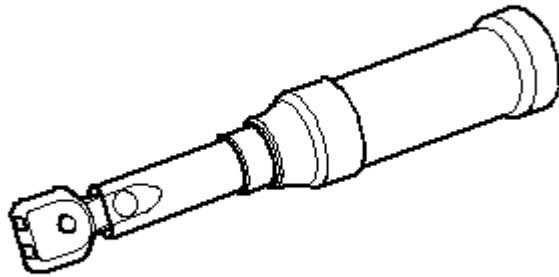

W00-0990

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1331-或扭矩扳手（5-50 Nm）-Hazel 6290-1 CT-

V.A.G 1331



W00-0427

保险杠盖板维修

保险杠盖板维修 → **Kapitel**

保险杠盖板装配一览

1 - 螺栓

- 每侧 3 个
- 7 Nm

2 - 螺栓


- 3 个
- 7 Nm

3 - 保险杠盖板

- 材料
PP/EPDM
- 拆卸和安
装
[→ Kapitel](#)

4 - 螺栓

- 每侧 3 个
- 2 Nm
- 拆卸时先
拆下轮罩
内板后部
连接螺栓

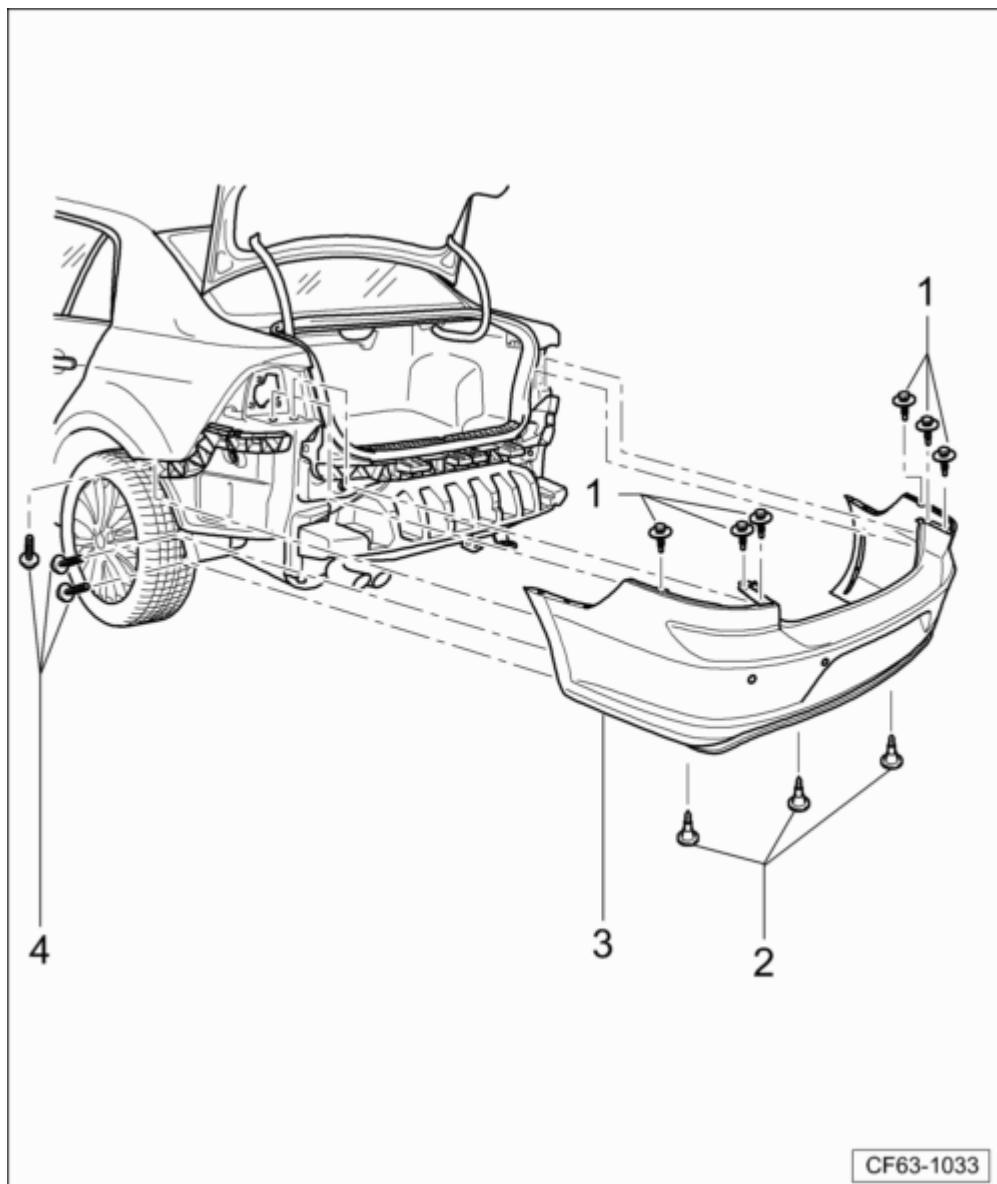

拆卸和安装保险杠盖板




提示

在拆卸和安装保险杠盖板时，必须根据不同的型号考虑到细微的差异。

拆卸

- 拆卸左右两侧侧围板上的尾灯 →电气设备; 修理组: 94。

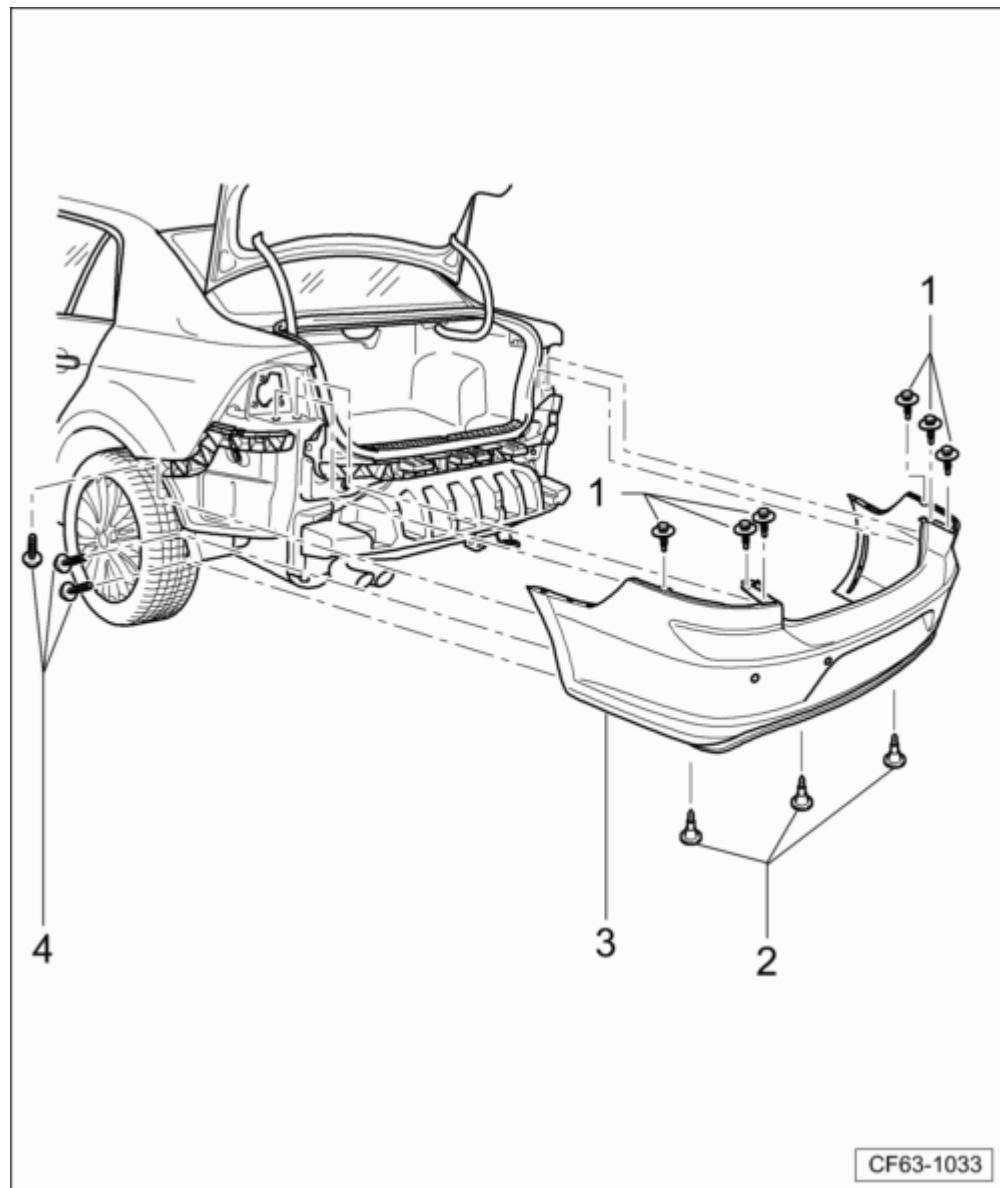

- 旋出左右侧轮罩内板后侧的螺栓 -4-。



提示

拆卸此螺栓时需先拆下轮罩内板后部连接螺栓并松脱后部轮罩内板。

- 从下面旋出螺栓 -2-。
- 从上面旋出螺栓 -1-。



提示

进一步的拆卸只能在另一位技师的帮助下进行。

- 将保险杠盖板 -3- 平行地从导向型材中拉出。
- 脱开电气部件的连接插头, 取下保险杠盖板 -3-。

安装

安装以倒序进行。

注意接缝的平行度和尺寸 → 修理组：00。

后保险杠盖板下部件

1 - 固定嵌条

2 - 螺栓


- 8 个
- 2 Nm

3 - 导向型材

- 左右两侧各一件

4 - 螺栓

- 每侧 5 个
- 2 Nm

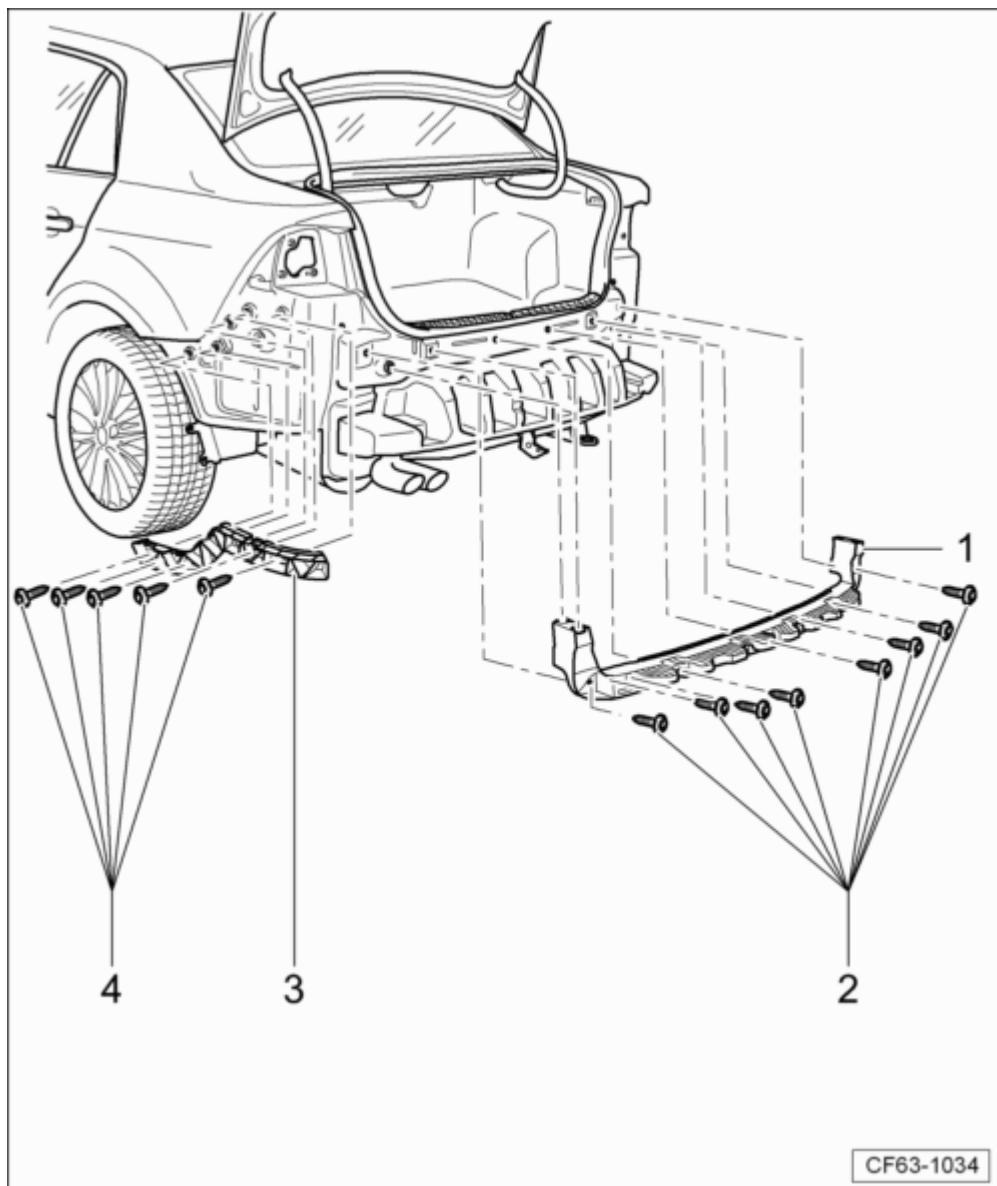

后碰缓冲件装配一览

后碰缓冲件装配一览 → **Kapitel**