

New Bora

安装位置

编号 804 / 1

版本02.2014

控制单元

控制单元一览

1 - 发动机控制单元 -J....-

- 安装位置 → [章节](#)
- 插头布置 → [章节](#)

2 - 自动变速箱控制单元 -J217-

- 安装位置 → [章节](#)
- 插头布置 → [章节](#)

3 - 安全气囊控制单元 -J234-

- 安装位置 → [章节](#)
- 插头布置 → [章节](#)

4 - 进入及起动许可控制单元 -J518-

- 安装位置 → [章节](#)
- 插头布置 → [章节](#)

5 - 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元或收音机 -R/J503-

- 插头布置 → [章节](#)

6 - 空调器控制单元 -J301- 或 Climatronic 控制单元 -J255-

- 安装位置 → [章节](#)
- 插头布置 → [章节](#)


7 - 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-

- 插头布置 → [章节](#)

8 - 滑动天窗控制单元 -J245-

- 安装位置 → [章节](#)
- 插头布置 → [章节](#)

9 - 移动电话电子操作装置控制单元 -J412-

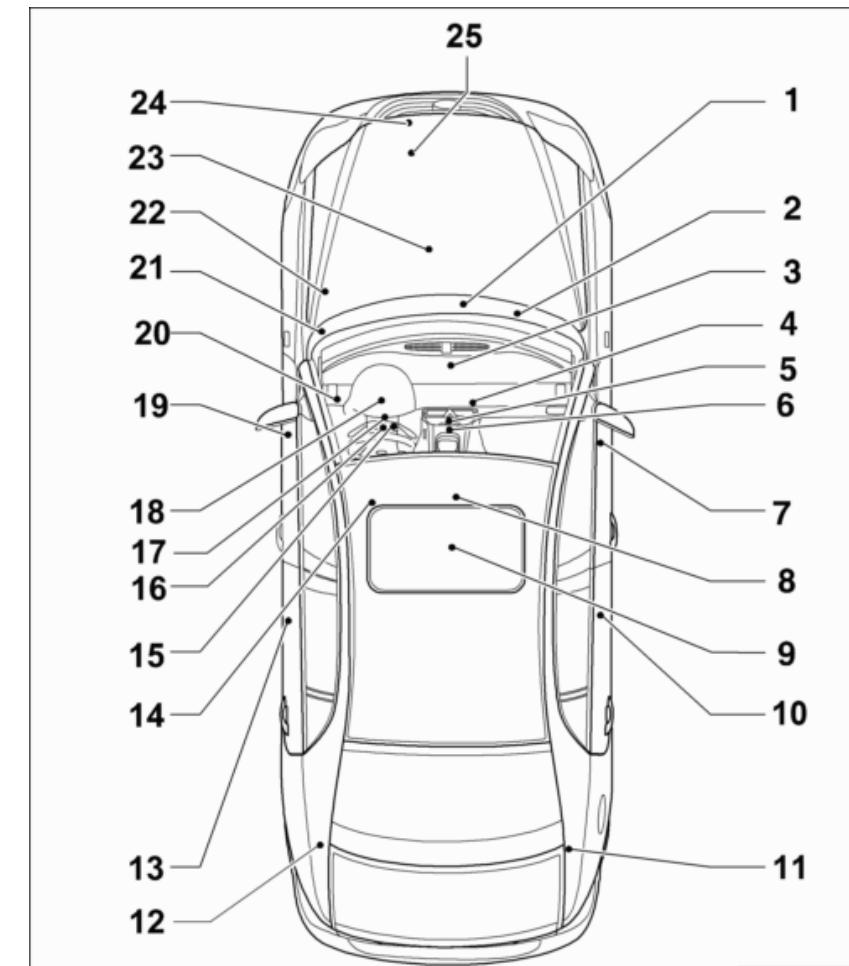

CF97-0264

安装位置
→ 章节

插头布置 → 章节

10 - 右后车门控制单元 -J389-

安装位置 → 章节

插头布置 → 章节

11 - 驻车辅助控制单元 -J446-

安装位置 → 章节

插头布置 → 章节

12 - 后视镜记忆功能控制单元 -J267-

安装位置 → 章节

插头布置 → 章节

13 - 左后车门控制单元 -J388-

安装位置 → 章节

插头布置 → 章节

14 - 可加热前座椅控制单元 -J774-

安装位置 → 章节

插头布置 → 章节

15 - 电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-

安装位置 → 章节

插头布置 → 章节

16 - 转向柱电子装置控制单元 -J527-

安装位置 → 章节

插头布置 → 章节

17 - 组合开关

插头布置 → 章节

18 - 仪表板中控制单元 -J285-

插头布置 → 章节

19 - 驾驶员侧车门控制单元 -J386-

安装位置 → 章节

插头布置 → 章节

20 - 车身控制模块 -J519-

安装位置 → [章节](#)

插头布置 → [章节](#)

21 - 刮水器电机控制单元 -J400-

安装位置 → [章节](#)

插头布置 → [章节](#)

22 - ABS 控制单元 -J104-

→ [章节](#)

23 - 节气门控制单元 -J338-

安装位置 → [章节](#)

插头布置 → [章节](#)

24 - 散热器风扇控制单元 -J293-

安装位置 → [章节](#)

插头布置 → [章节](#)


25 - 双离合器变速箱机电一体化装置 -J743-

安装位置 → [章节](#)

插头布置 → [章节](#)

发动机控制单元 -J...-**安装位置:**

在排水槽中间 -箭头-。

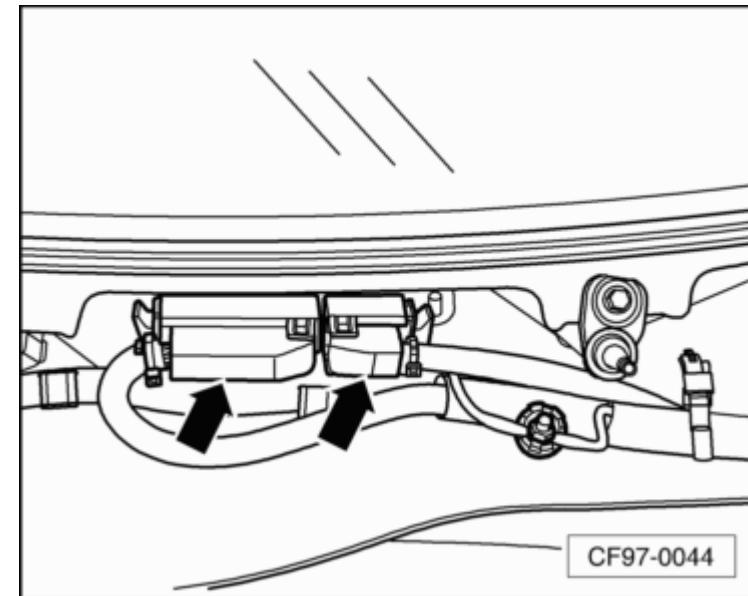


插头布置: (Motronic 控制单元 -J220-)


A - Motronic 控制单元 -J220-(用于配有 2.0L 发动机标识字母 CEN 的汽车)

插头连接:

B - 52 芯黑色插头连接 -T80-

C - 28 芯黑色插头连接 -T80-

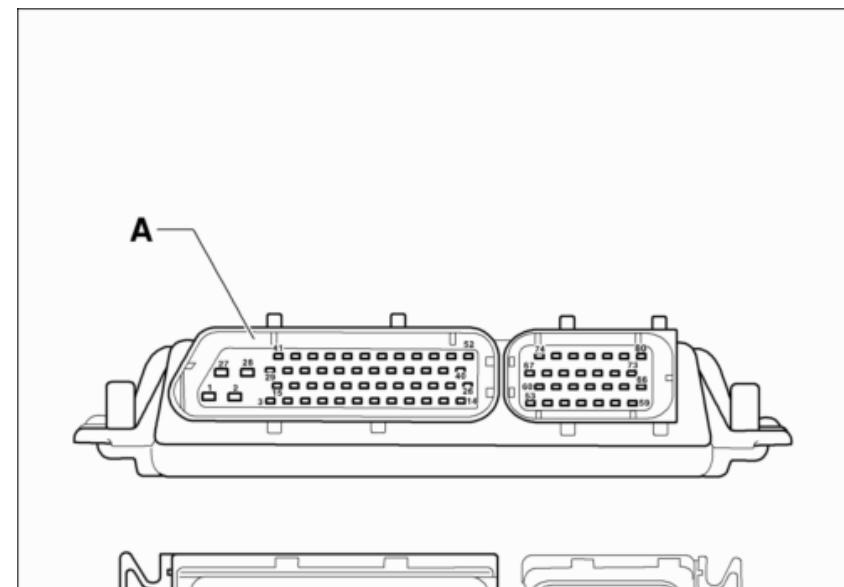

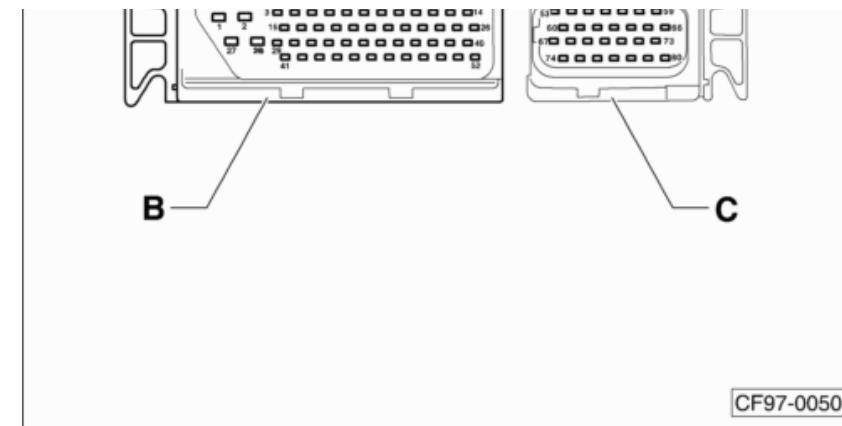


插头布置: (Simos 控制单元 -J361-)

A - Simos 控制单元 -J361-(用于配有 1.6L 发动机标识字母 BWH 的汽车)

插头连接:

B - 52 芯黑色插头连接 -T80-

C - 28 芯黑色插头连接 -T80-

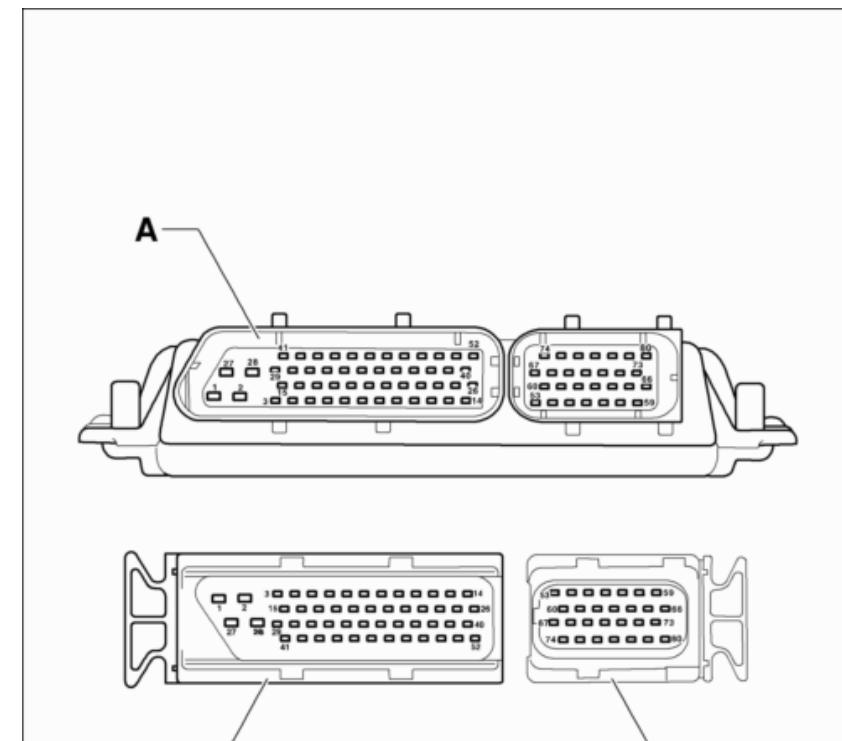




插头布置: (Motronic 控制单元 -J623-)

A - Motronic 控制单元 -J623-(用于配有 1.4L 发动机标识字母 CFBA 的汽车)

插头连接:

B - 94 芯黑色插头连接 -T94-

C - 60 芯黑色插头连接 -T60-

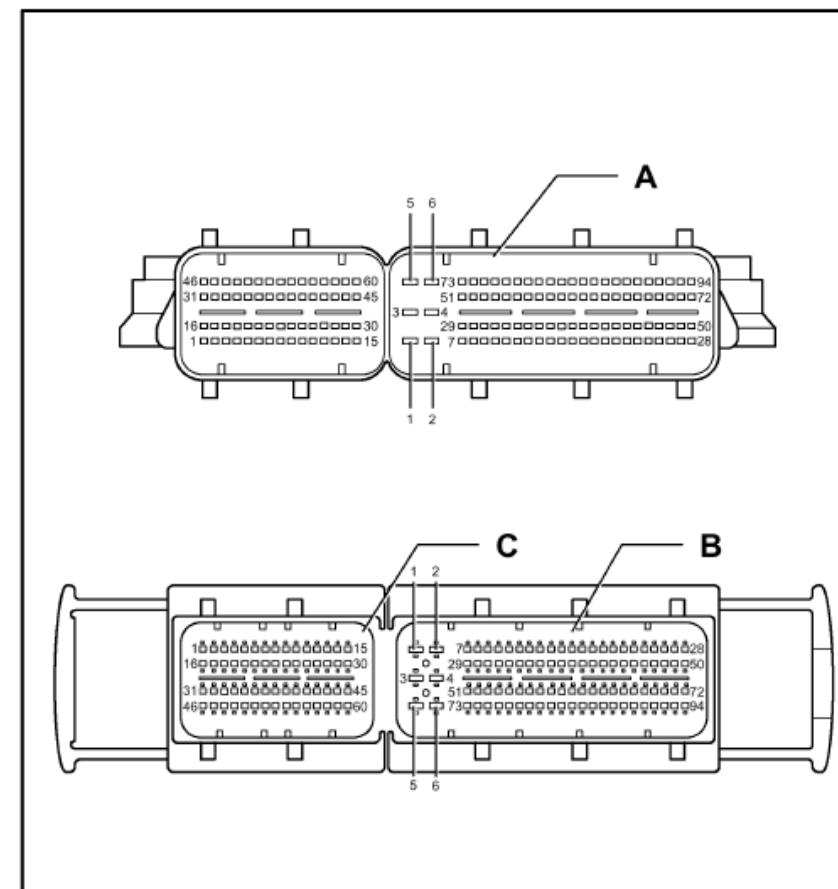


N97-0440

自动变速箱控制单元 -J217-

安装位置:

在排水槽 右侧 -箭头-

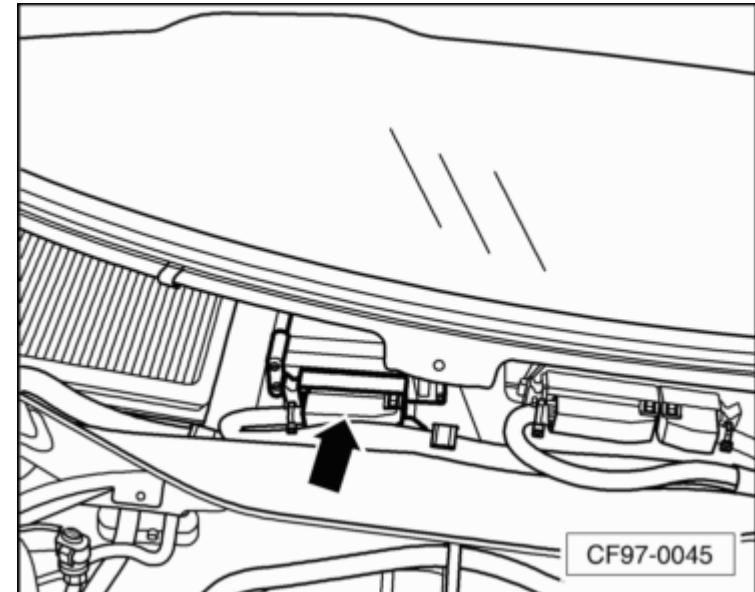



插头布置:

A - 自动变速箱控制单元 -J217-

插头连接:

B - 52 芯黑色插头连接, 在线束上 -T52-

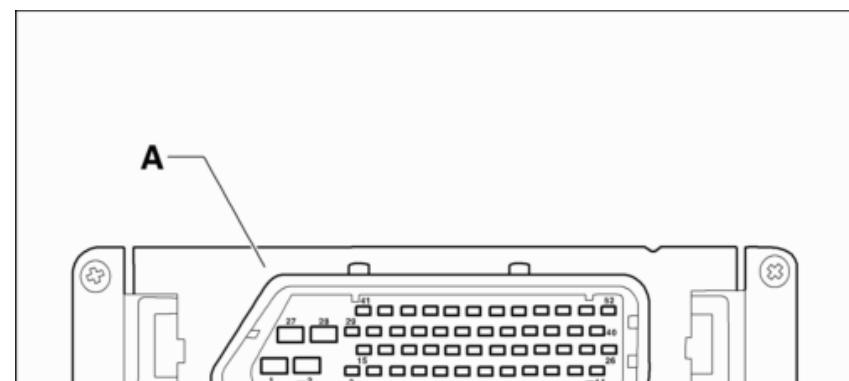


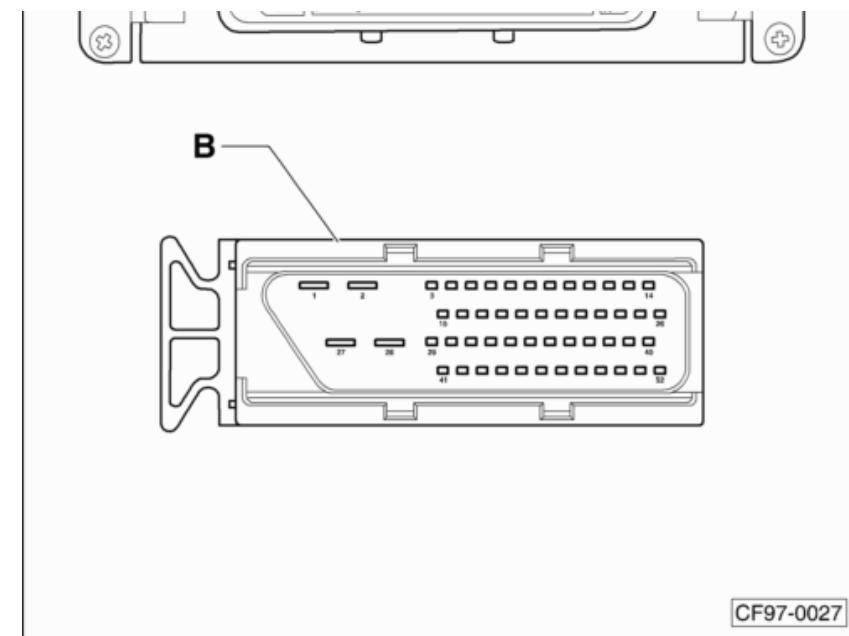

安全气囊控制单元 -J234-

安装位置:

在中控 -箭头-

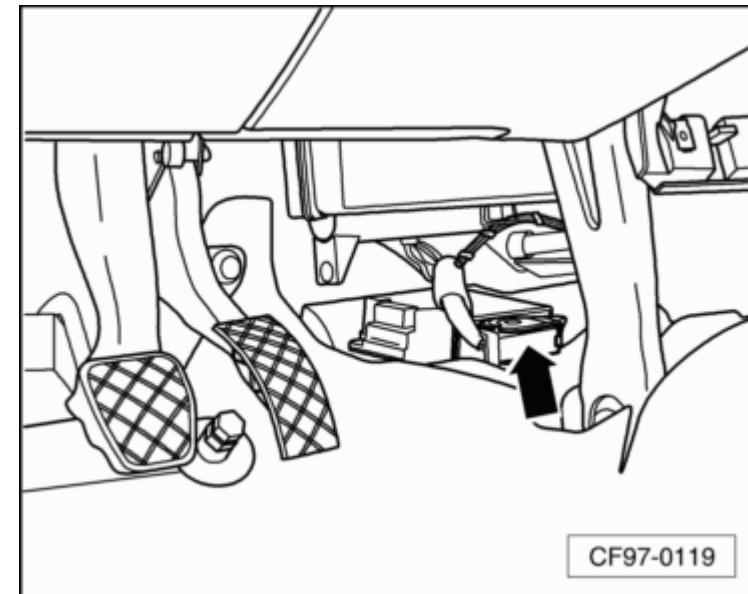



插头布置:

A - 安全气囊控制单元 -J234-

插头连接:

B - 50 芯黄色插头连接, 在线束上 -T50-

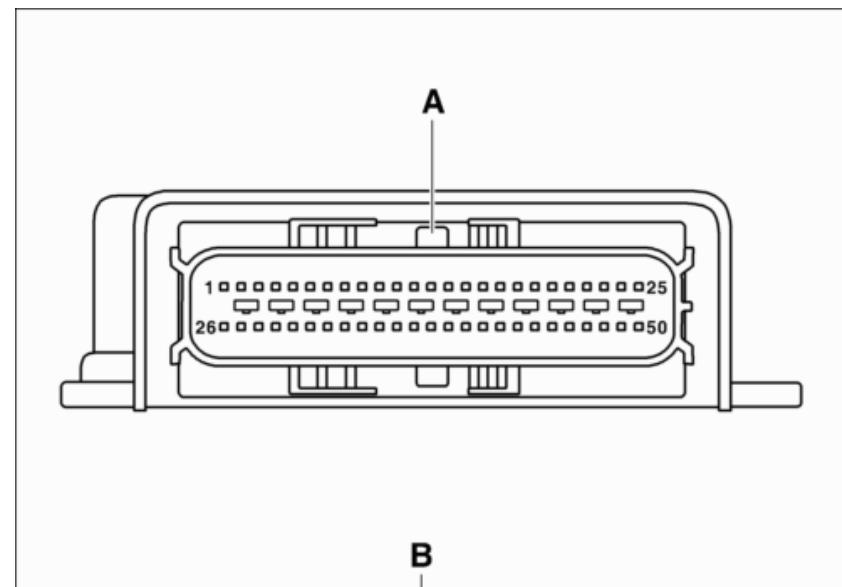


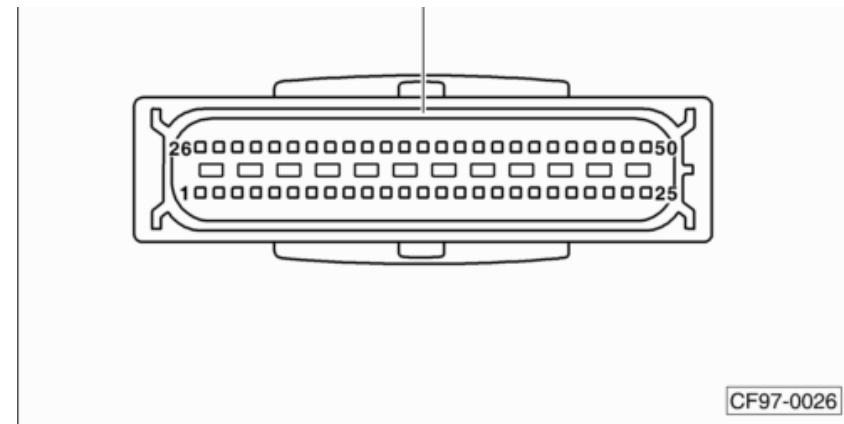

进入及起动许可控制单元 -J518-

安装位置:

在 箱左侧的仪表板 -箭头-。

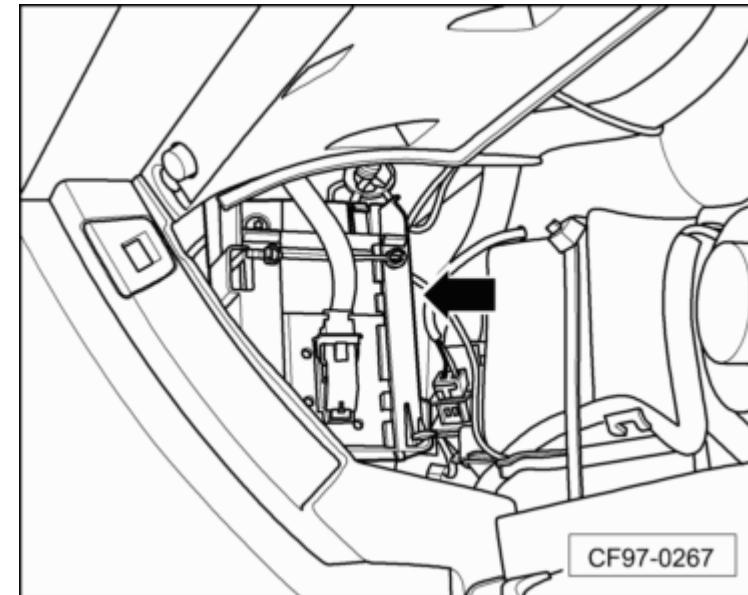


插头分布:

A - 进入及起动许可控制单元 -J518-

插头连接:



B - 32 芯插头连接, 在线束上 -T32a-

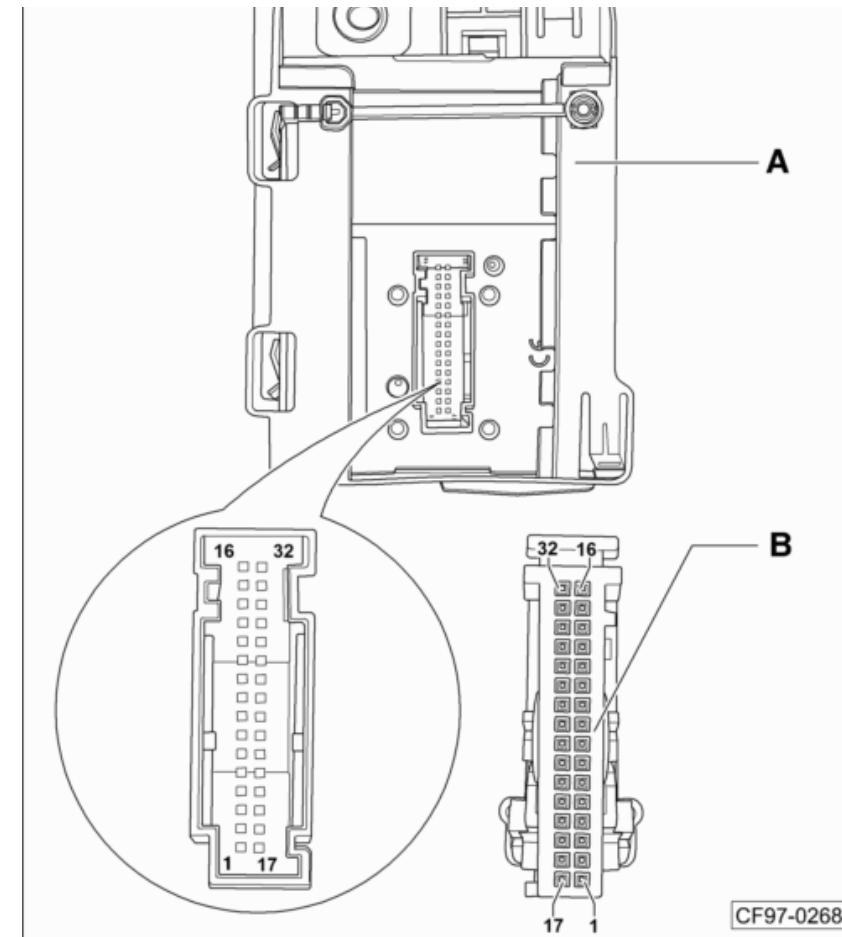


收音机和导航系统的带显示单元的控制单元 -J503-


A - 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元 -J503-

插头连接:

B - 16 芯插头连接 (1-8 芯棕色, 9-16 芯黑色) -T16a-

C - 12 芯绿色插头连接 -T12c-

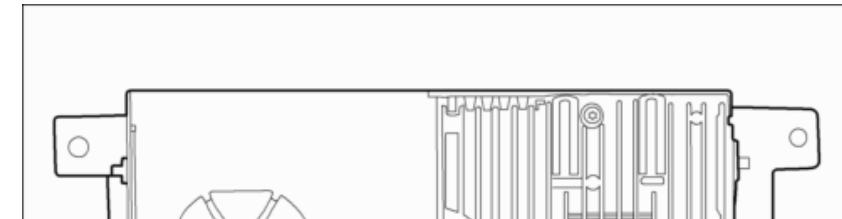


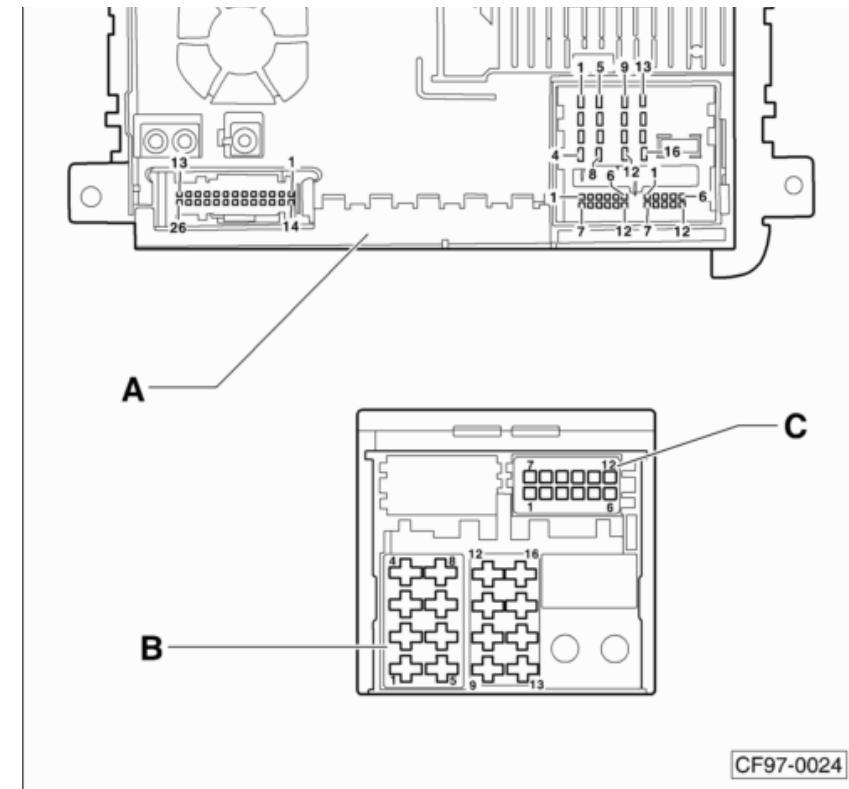

空调器控制单元 - J301- 或 Climatronic控制单元 - J255-

安装位置:

在仪表板中 -箭头-

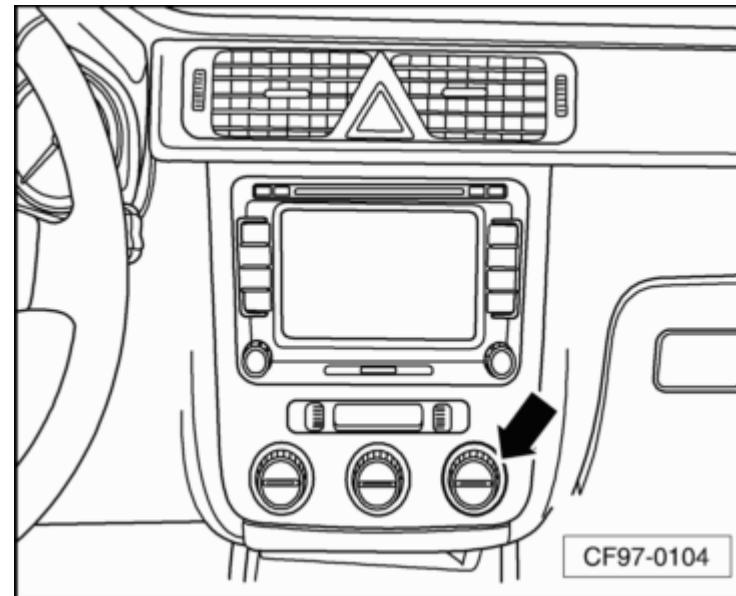


空调器控制单元 -J301-


A - 空调器控制单元 -J301-

插头连接:

B - 5 芯黑色插头连接, 在线束上 -T5c-

C - 16 芯黑色插头连接, 在线束上 -T16d-

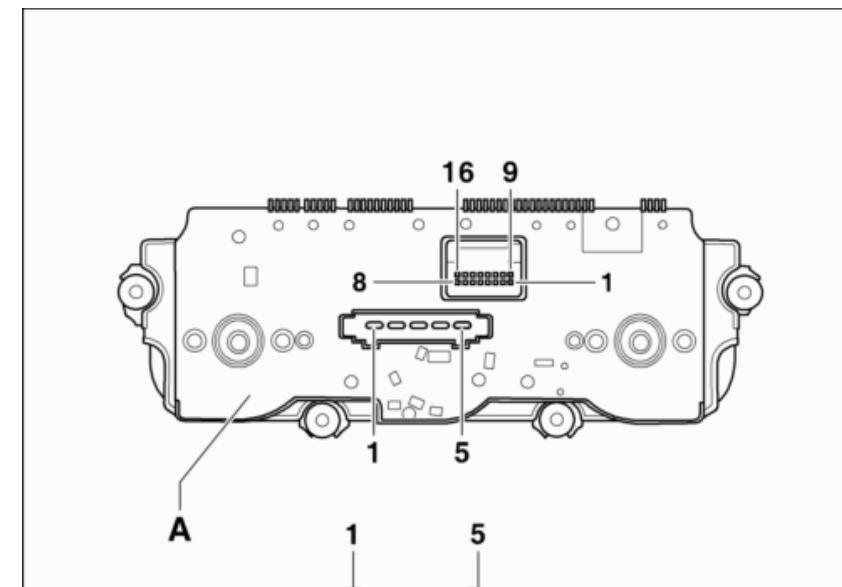

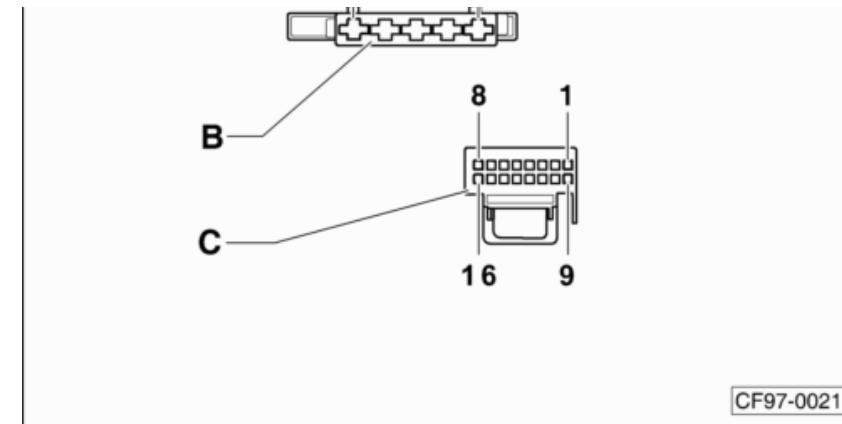

Climatronic 控制单元 -J255-


A - Climatronic 控制单元 -J255-


插头连接:

B - 20 芯黑色插头连接 -T20-

C - 16 芯黑色插头连接 -T16e-

D - 16 芯棕色插头连接 -T16f-

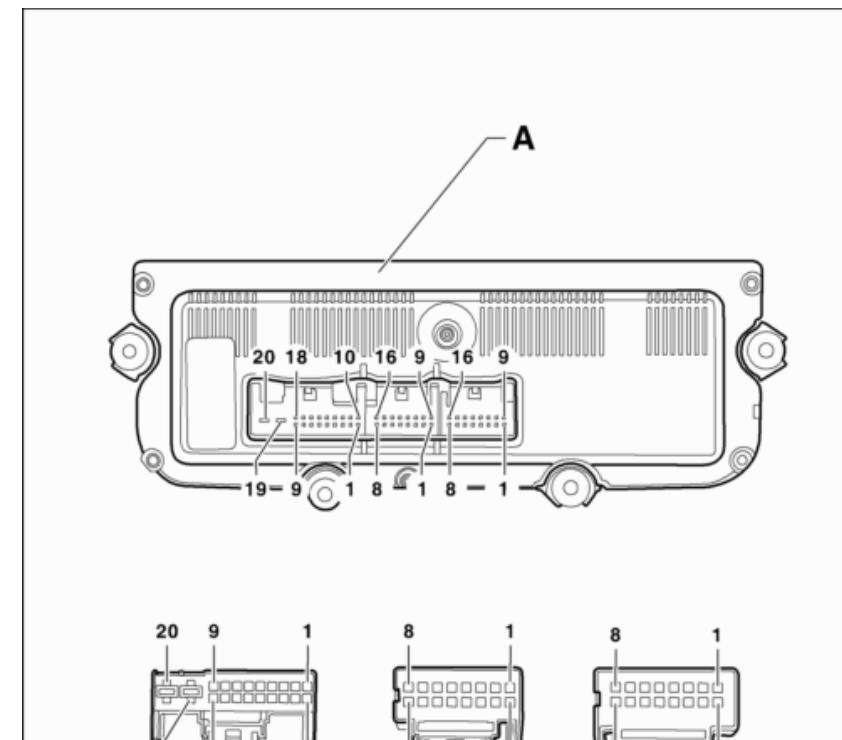

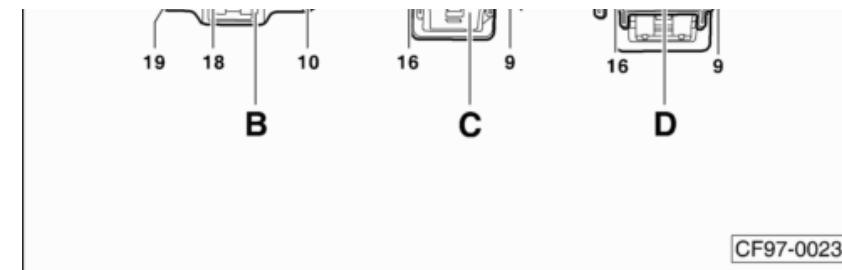



副驾驶员侧车门控制单元 -J387-

A - 副驾驶员侧车门控制单元 -J387-

插头连接:

B - 6 芯黑色插头连接, 在线束上 -T6i-

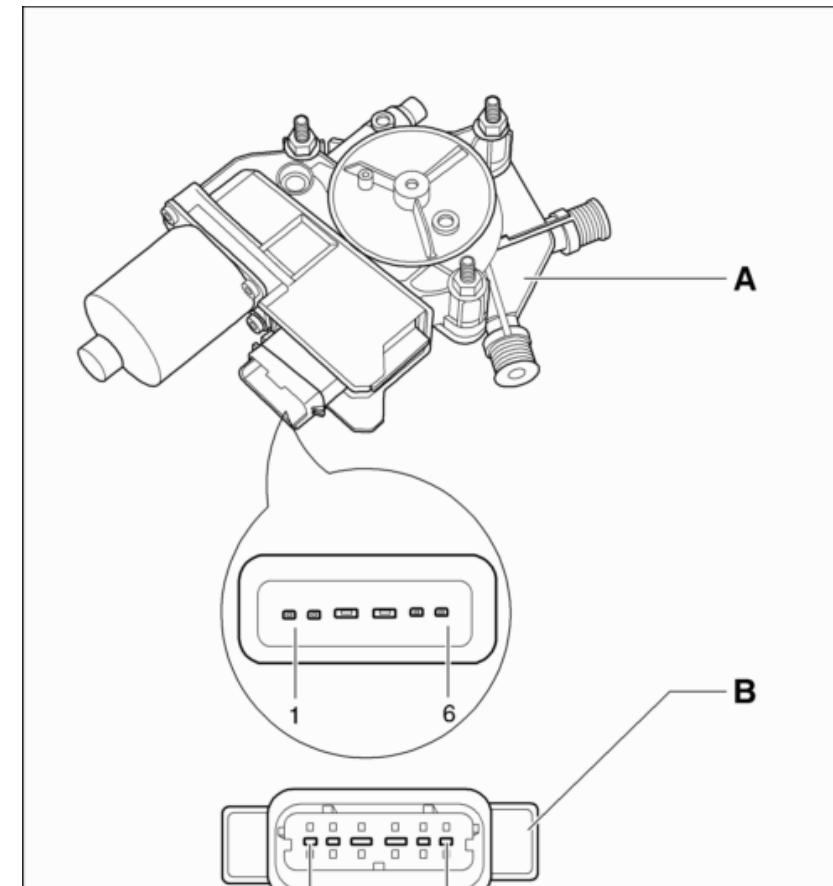


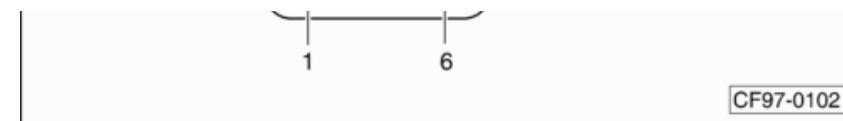

滑动天窗控制单元 -J245-

安装位置:

在滑动天窗前 中间-箭头-

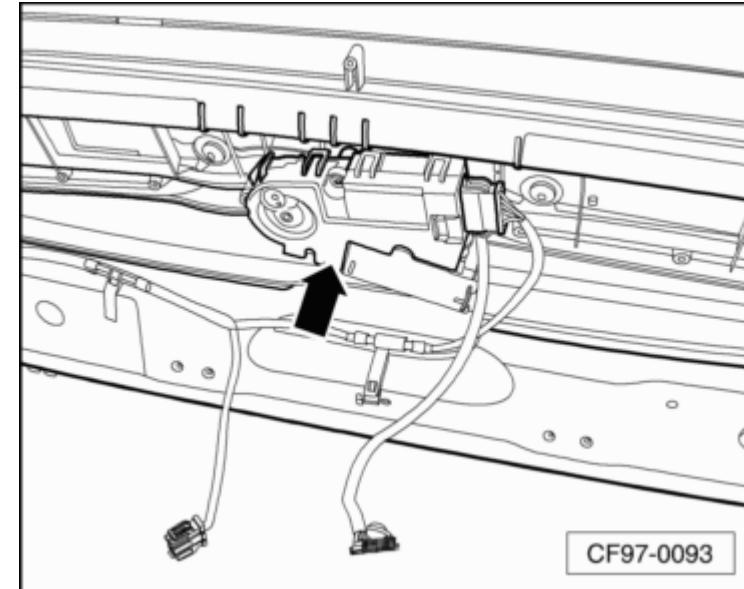



插头布置:

A - 滑动天窗控制单元 -J245-

插头连接:

B - 6 芯黑色插头连接 -T6e-

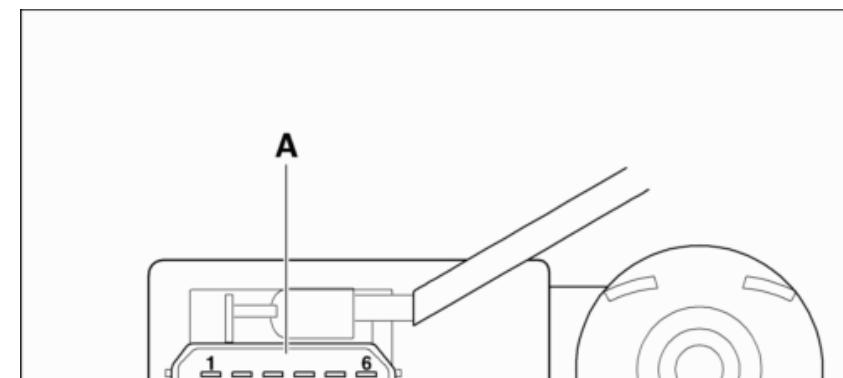


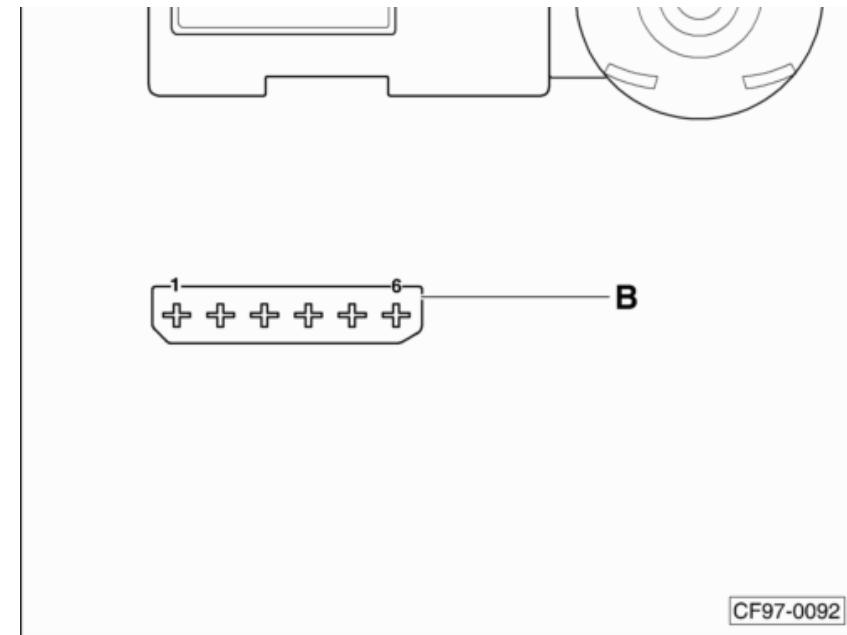

移动电话电子操作装置控制单元 -J412-

安装位置:

在副仪表板 制动器 -箭头-

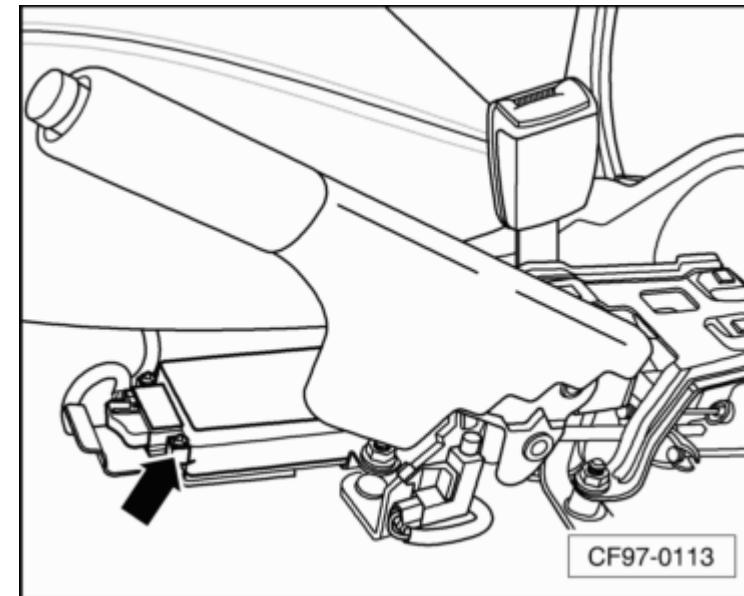



插头布置:

A - 移动电话电子操作装置控制单元 -J412-

插头连接:

B - 18 芯黑色插头连接 -T18-

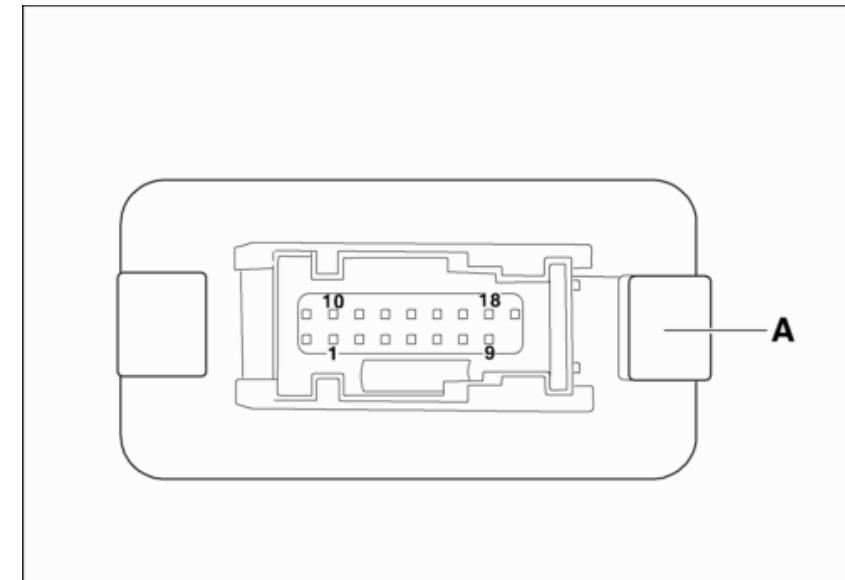


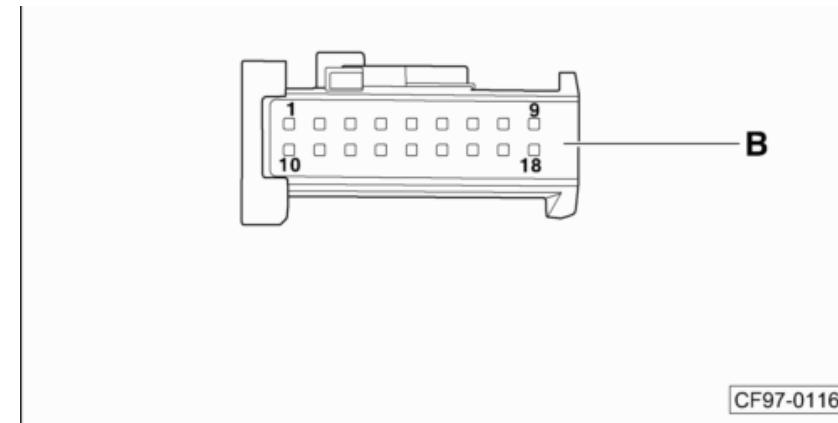

右后车门控制单元 -J389-

安装位置:


在右后车门 -箭头-。

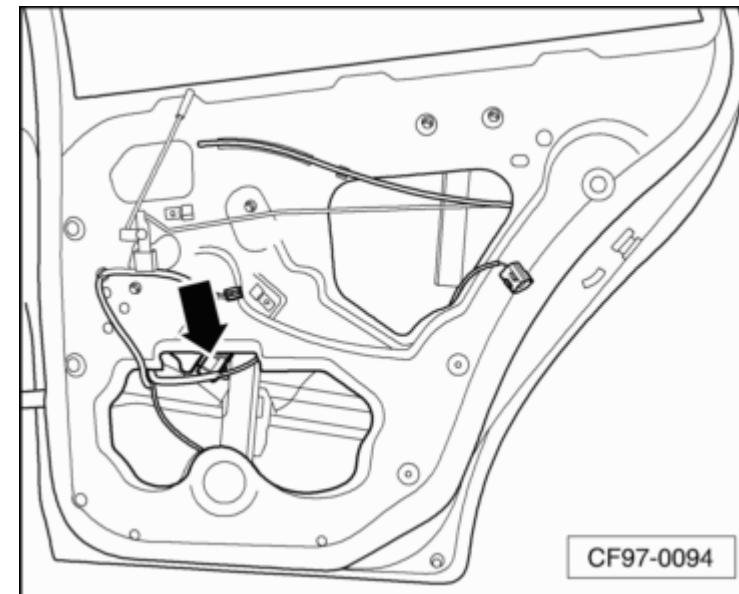


插头布置:

A - 右后车门控制单元 -J389-

插头连接:

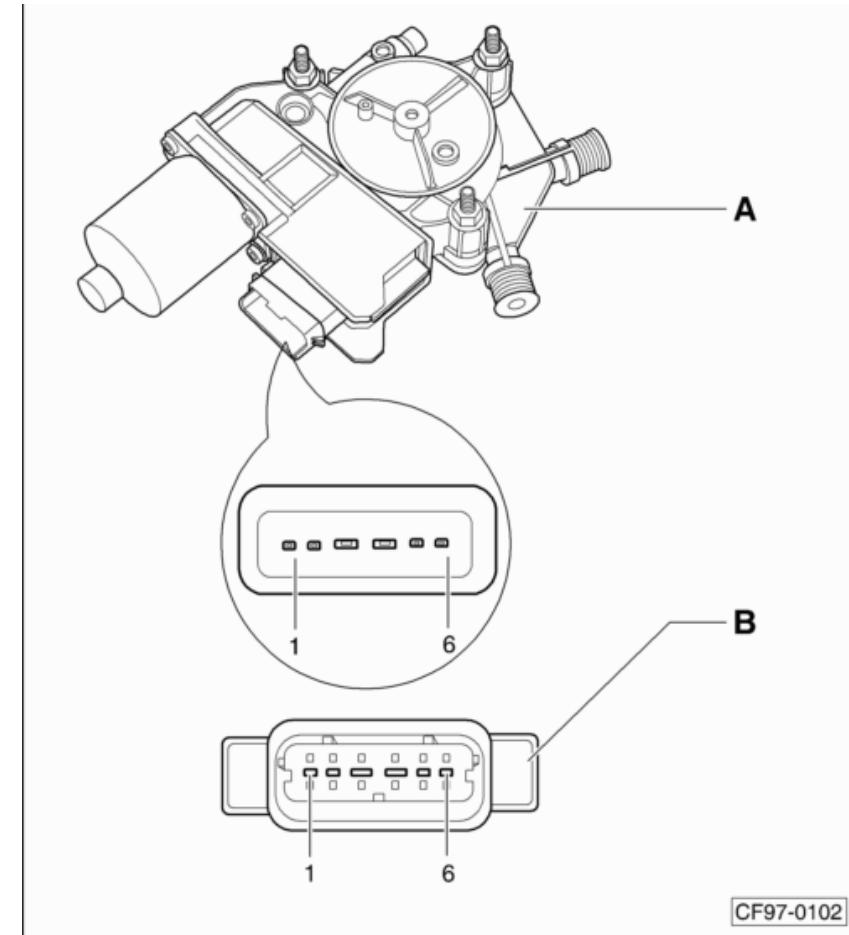B - 6 芯黑色插头连接 -T6k-**驻车辅助控制单元 -J446-****安装位置:**

在 箱 右后 后 -箭头-

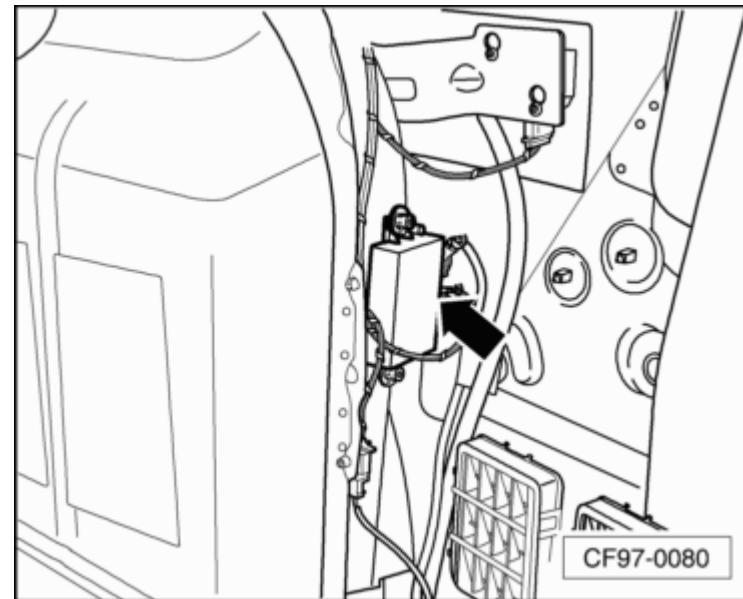


插头布置:


A - 驻车辅助控制单元 -J446-

插头连接:

B - 16 芯棕色插头连接 -T16b-

C - 12 芯黑色插头连接 -T12a-

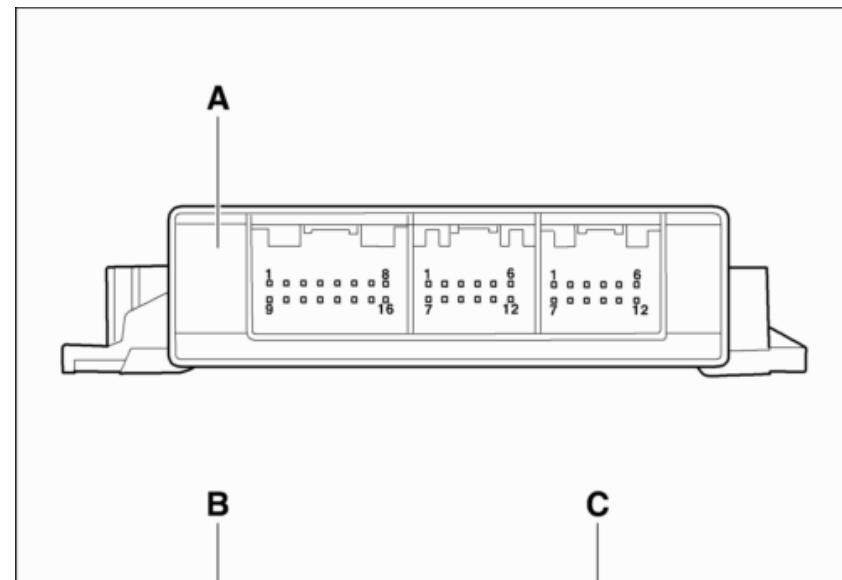


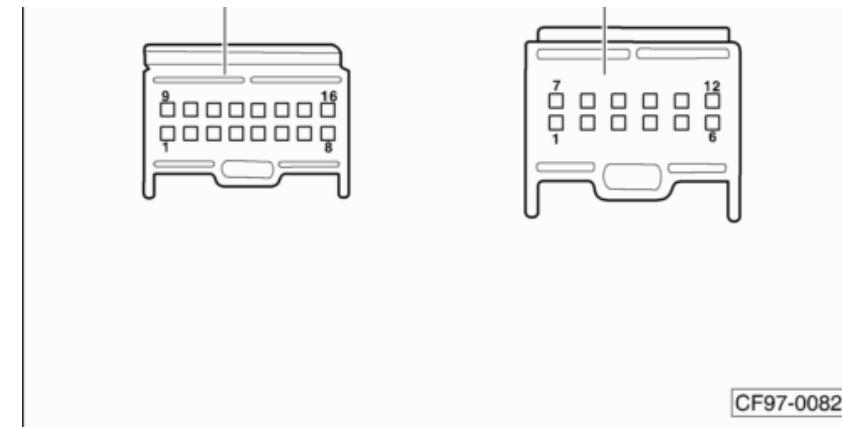

后视镜记忆功能控制单元 -J267-

安装位置:

在 箱左侧 板后 -箭头-。

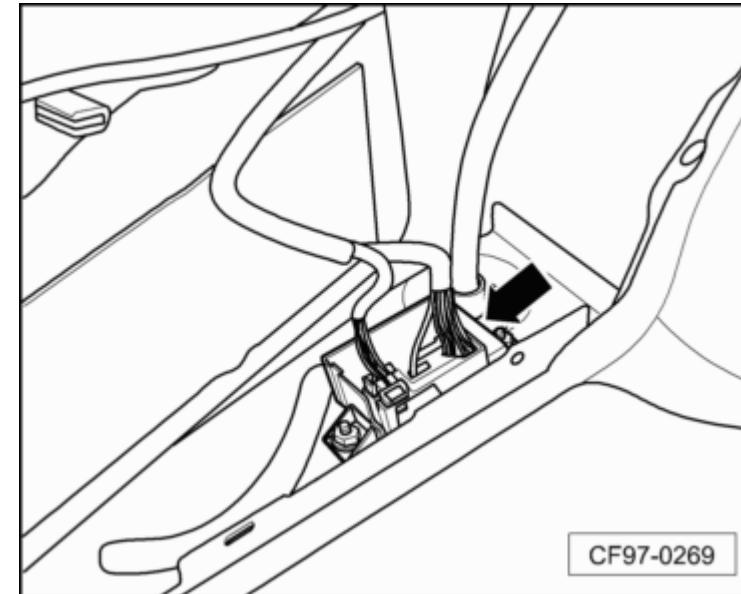


插头布置:

A - 后视镜记忆功能控制单元 -J267-

插头连接:


B - 20 芯插头连接, 在线束上 -T20d-
C - 6 芯插头连接, 在线束上 -T6al-

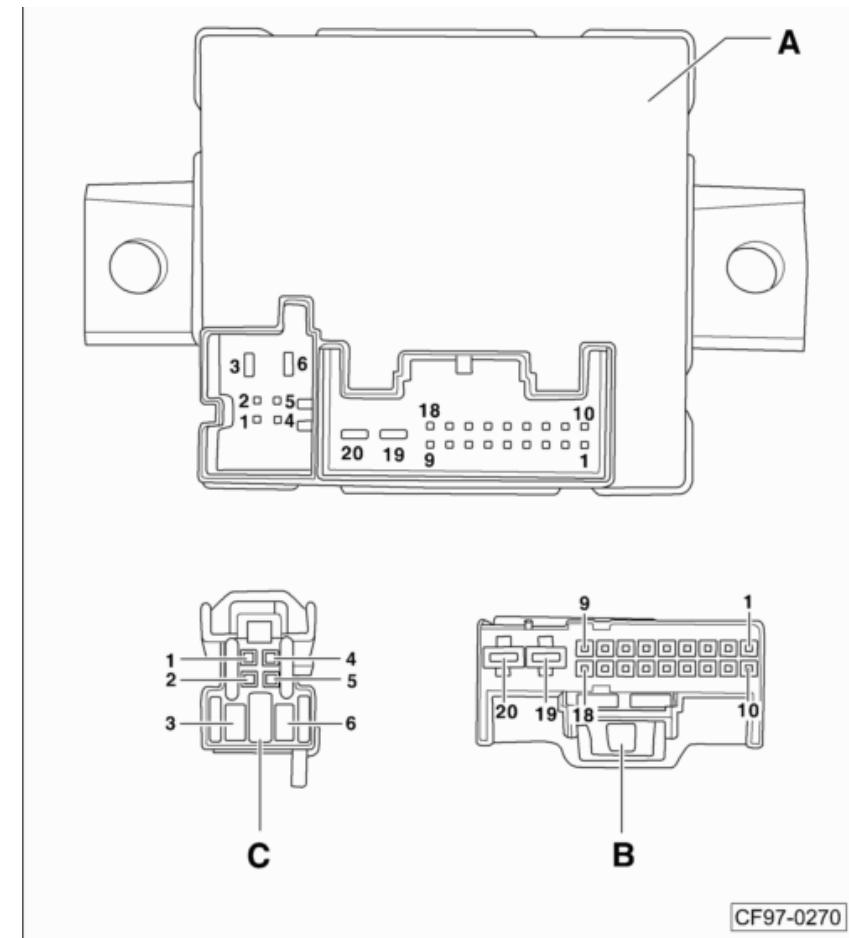

左后车门控制单元 -J388-

安装位置:

在左后车门 -箭头-。

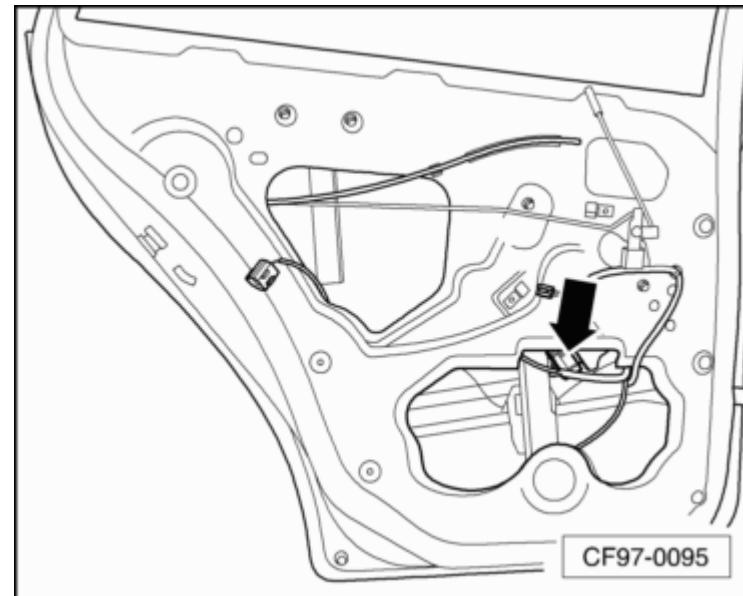



插头布置:

A - 左后车门控制单元 -J388-

插头连接:

B - 6 芯黑色插头连接 -T6j-

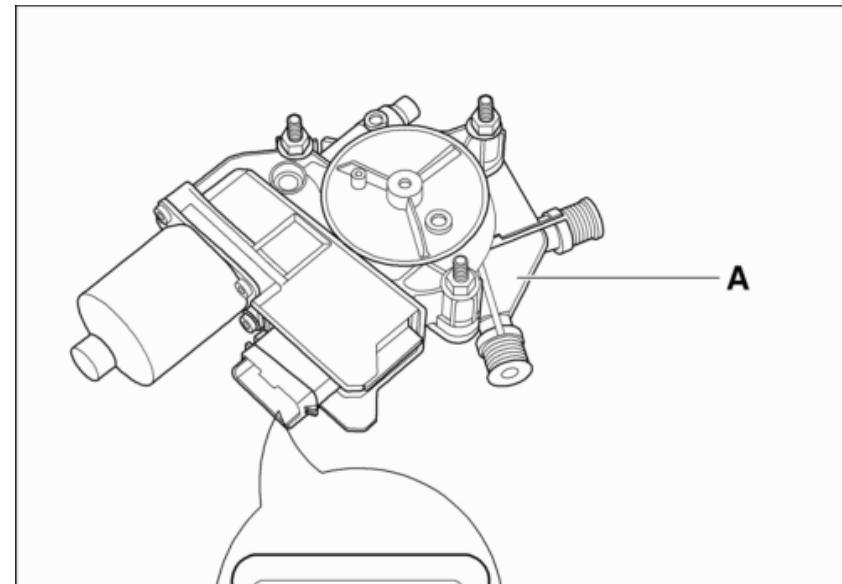


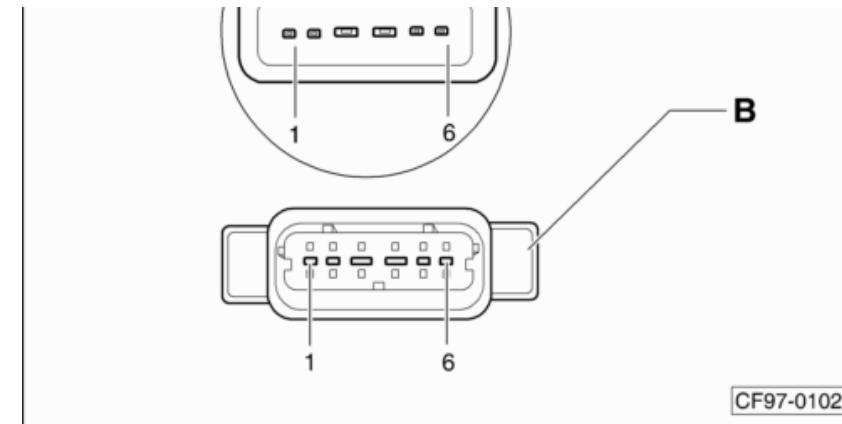

可加热前座椅控制单元 -J774-

安装位置:

在驾驶员座椅 左侧 -箭头-。

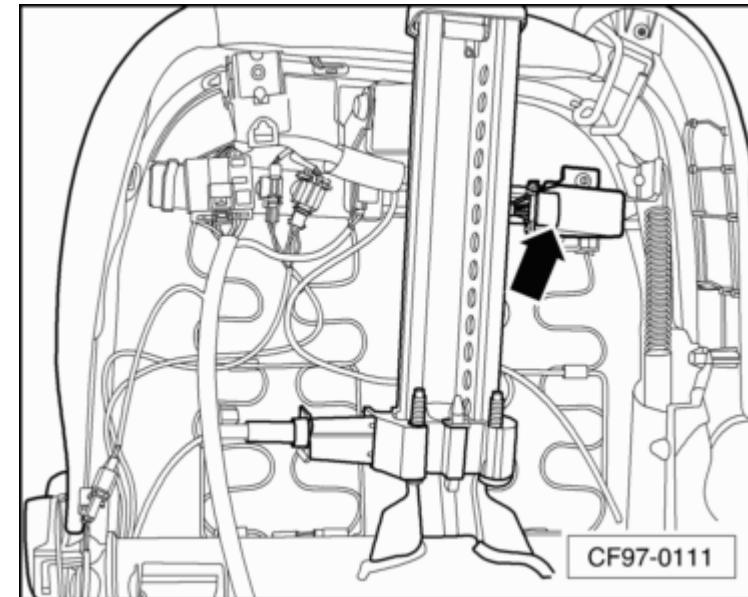


插头布置:

A - 可加热前座椅控制单元 -J774-

插头连接:

B - 8 芯黑色插头连接, 在线束上 -T8g-

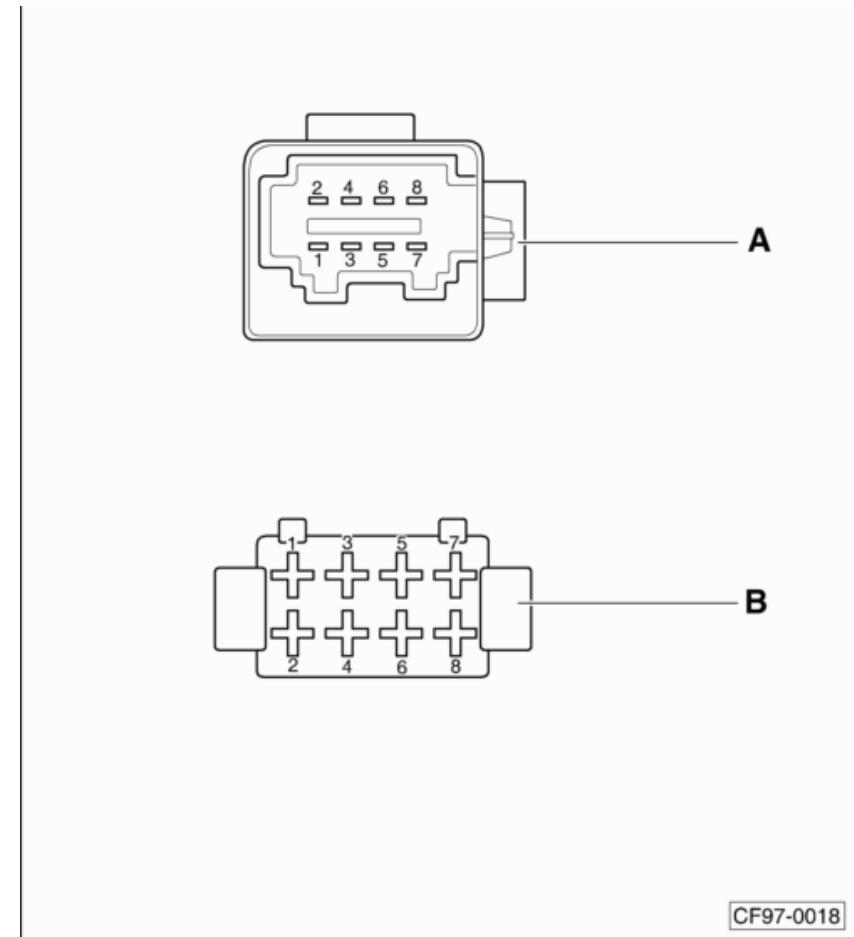

电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-


1 - 电子转向柱锁止装置控制单元 -J764-


安装位置:

安装在转向柱开关 的转向柱

插头连接:

-A-16 芯插头连接 -T16h-, 在

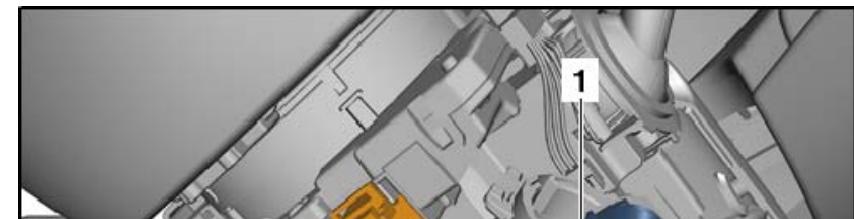


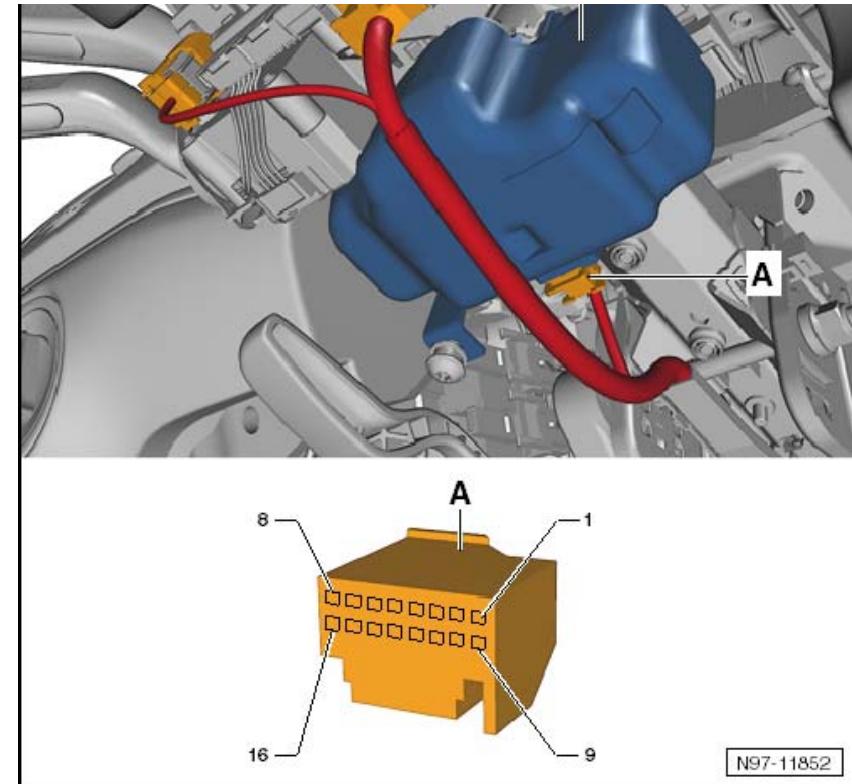

转向柱电子装置控制单元 **-J527-**

安装位置:

在 **向** 的转向柱 **-箭头-**。

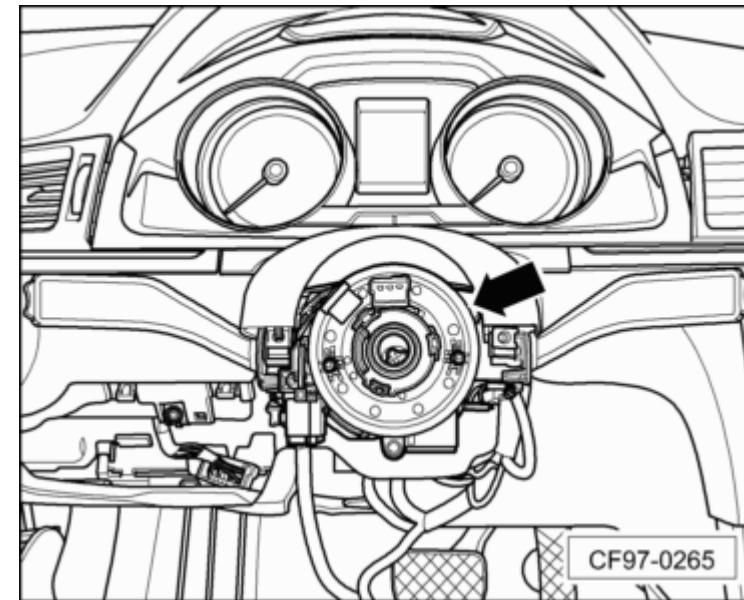



插头分布:

A - 转向柱电子装置控制单元 -J527-

插头连接:

B - 16 芯插头连接, 在线束上 -T16i-

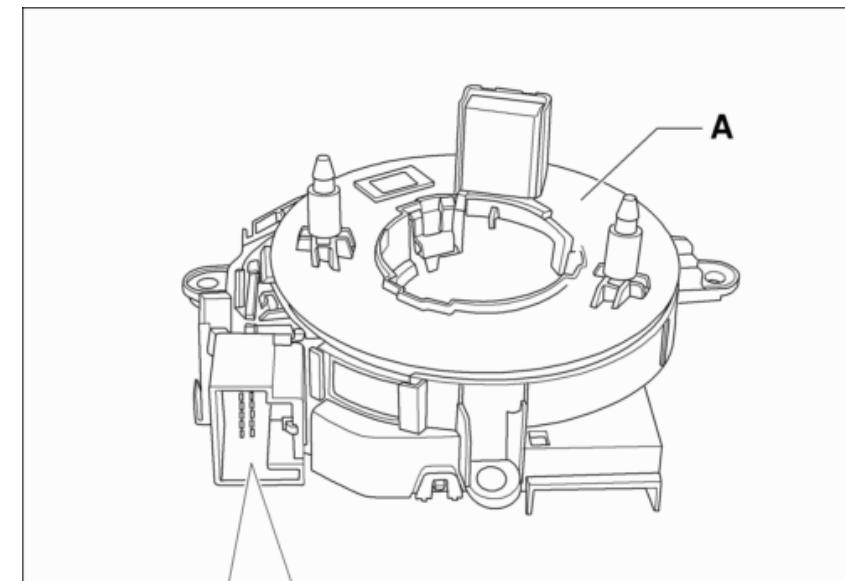

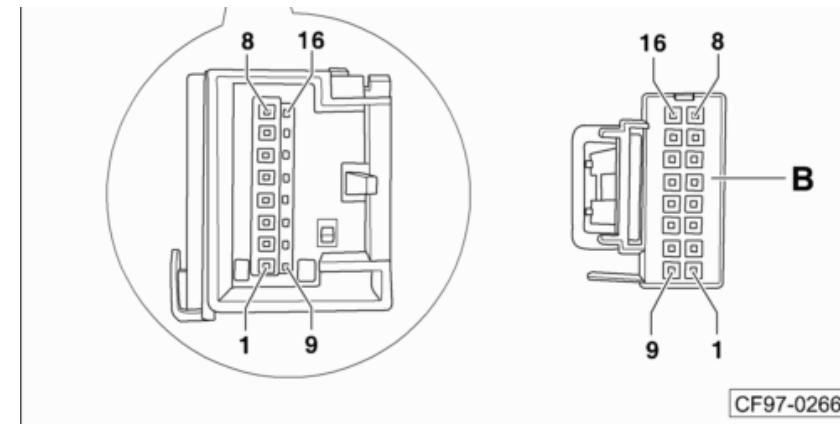



组合开关 (至 2014 年 2 月止)

A - 组合开关

插头连接:

- B - 8 芯黑色插头连接 -T8d-**
- C - 6 芯黑色插头连接 -T6c-**
- D - 10 芯黑色插头连接 -T10j-**
- E - 12 芯黑色插头连接 -T12-**

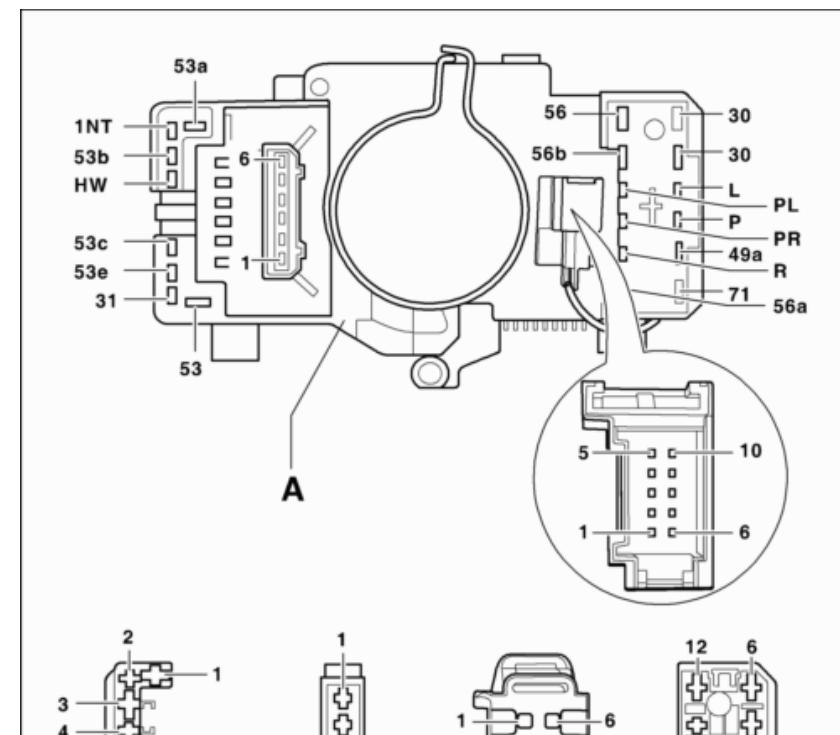

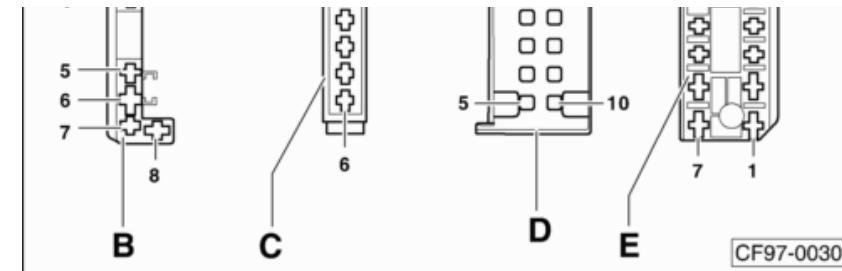


组合开关 (自 2014 年 2 月起)

A - 组合开关

插头连接:

B - 10 芯黑色插头连接 -T10aa-

C - 16 芯黑色插头连接 -T16j-

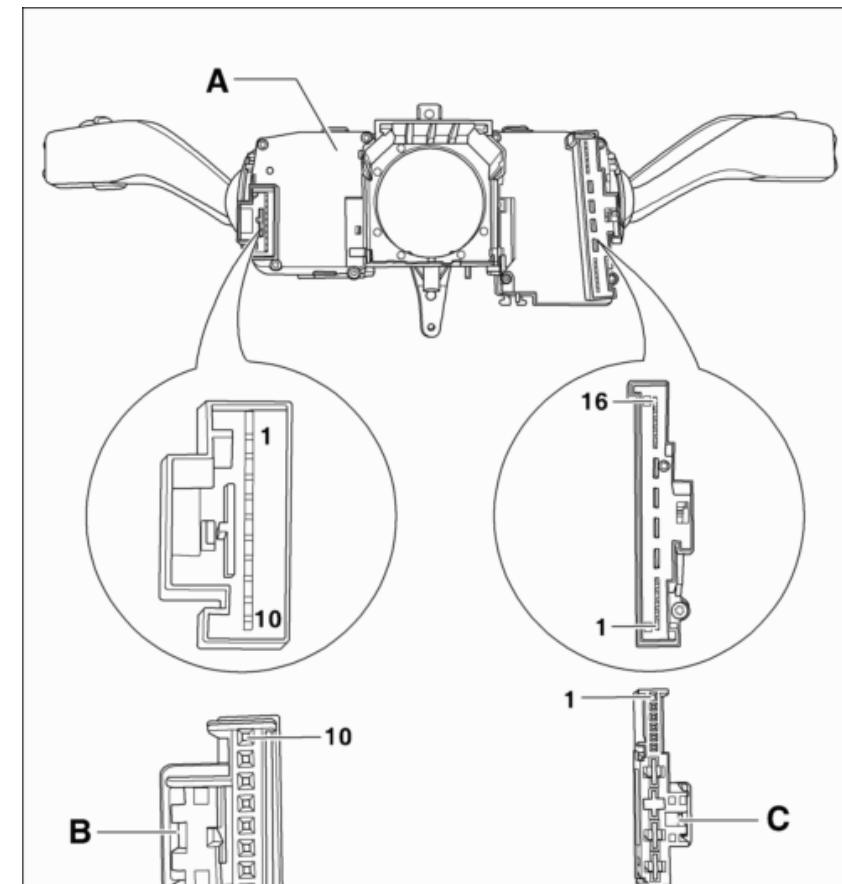




仪表板中控制单元 -J285-

A - 仪表板中控制单元 -J285-

插头连接:


B - 32 芯蓝色插头连接 -T32-

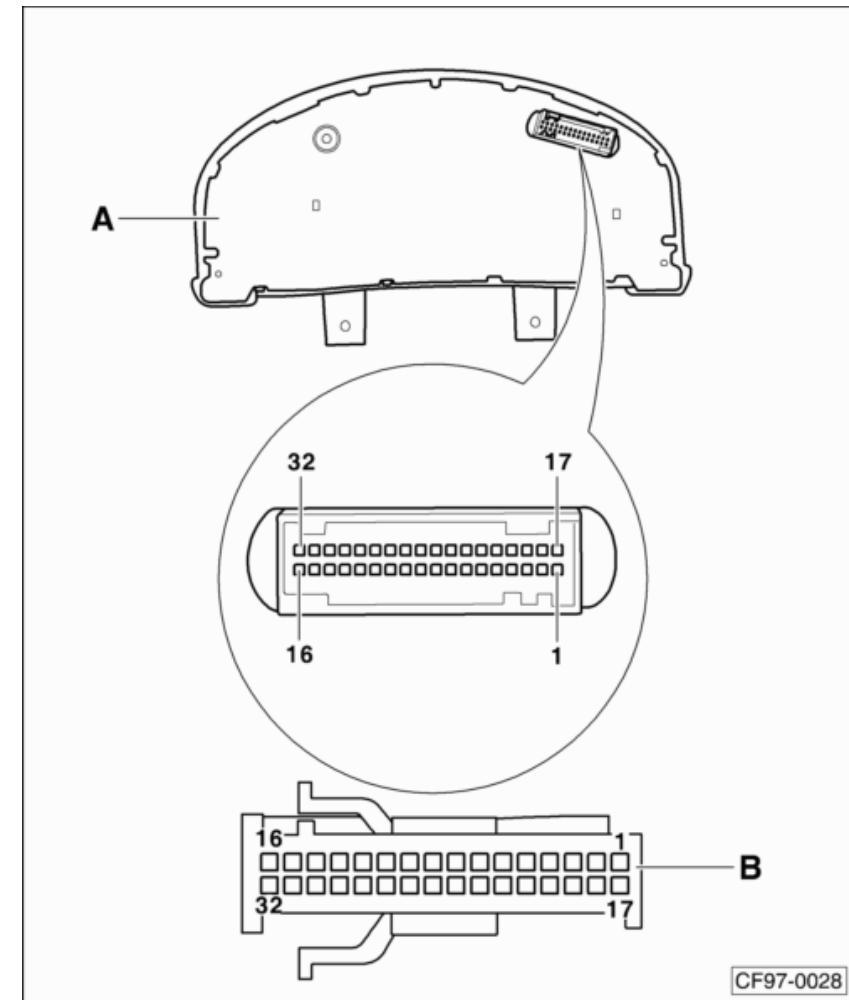

驾驶员侧车门控制单元 -J386-

安装位置:

在左前车门 -箭头-

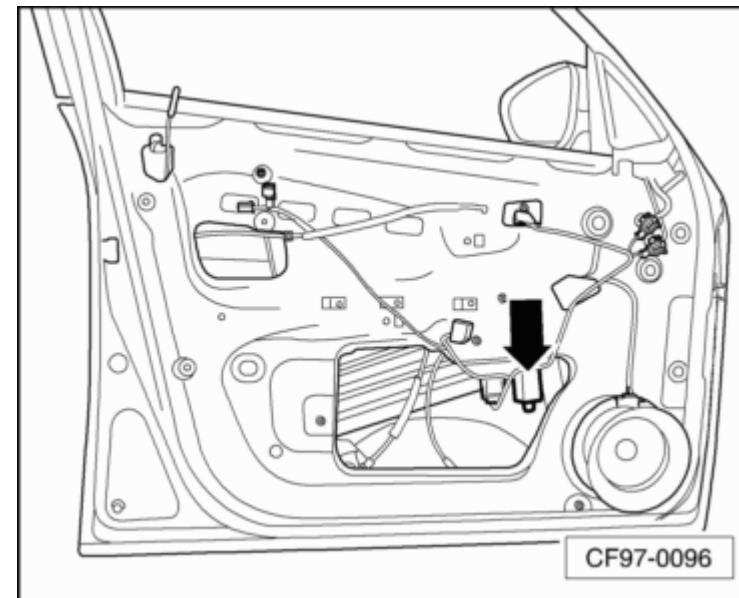



插头布置:

A - 驾驶员侧车门控制单元 -J386-

插头连接:

B - 10 芯灰色插头连接 -T10I-

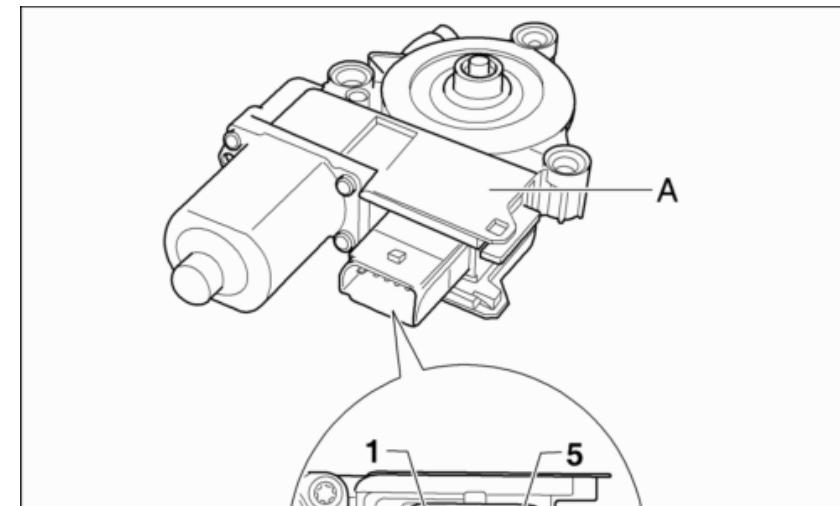


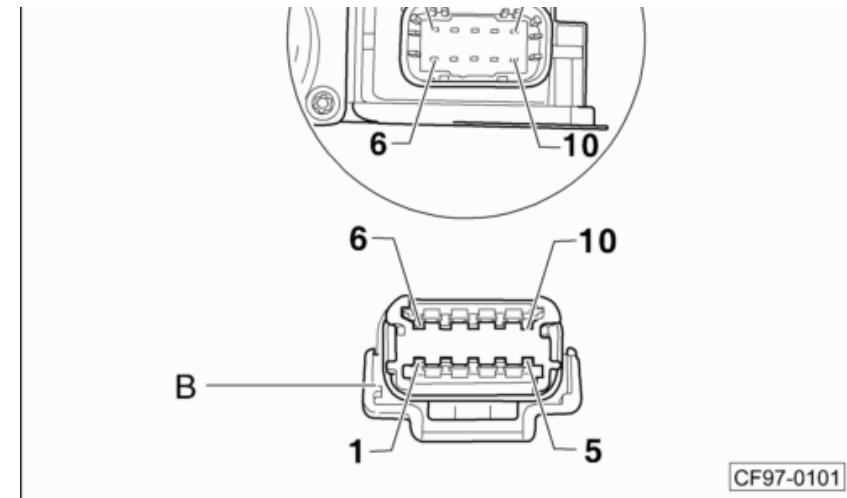

车身控制模块 -J519-

安装位置:

在仪表板左侧 -箭头-

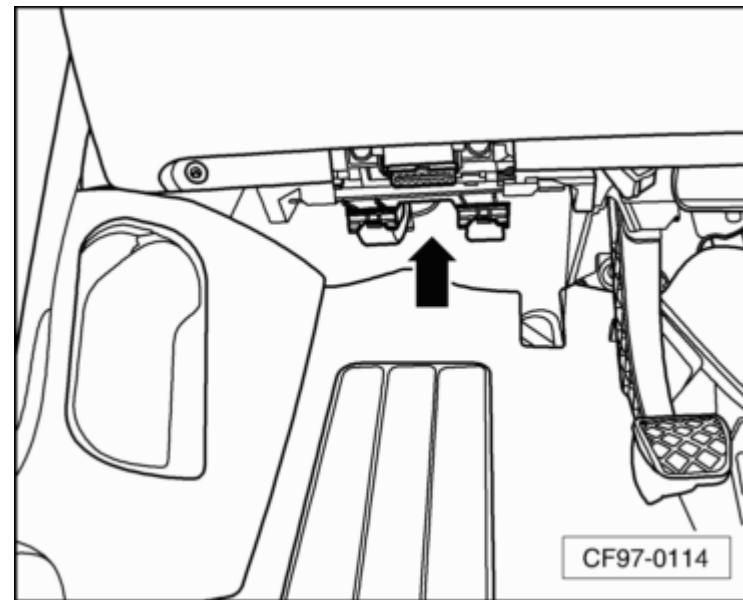


插头布置:

A - 车身控制模块 -J519-

插头连接:


B - 73 芯黑色插头连接 -T73-

C - 73 芯白色插头连接 -T73a-

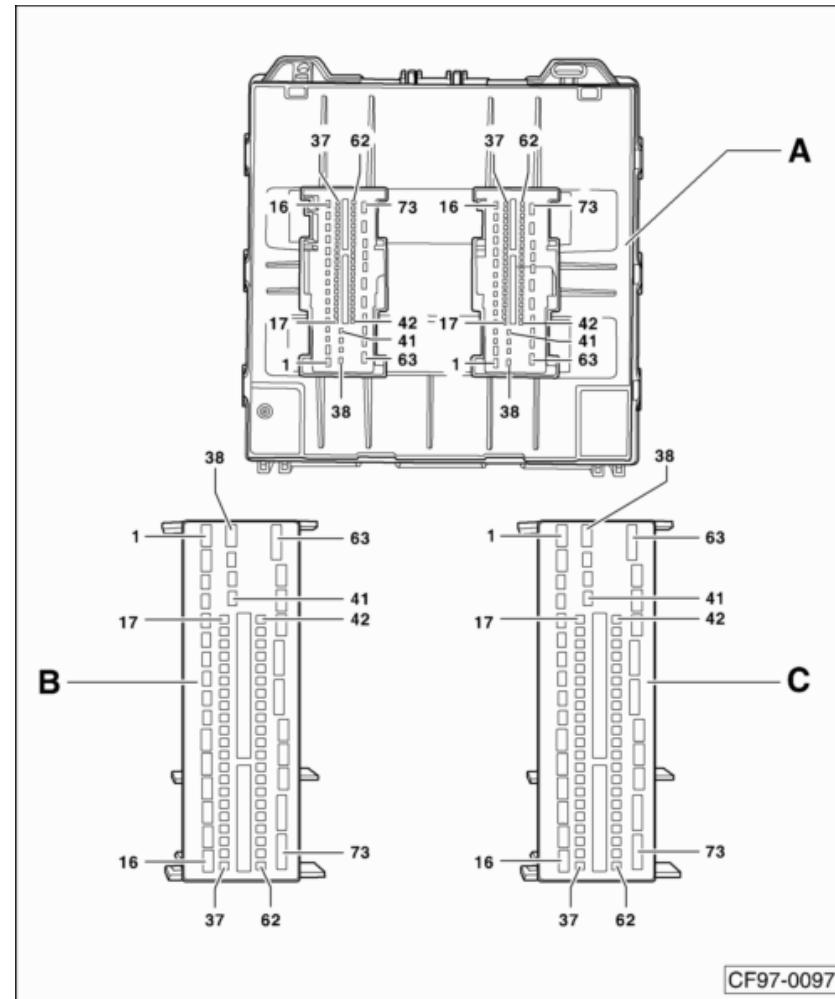**刮水器电机控制单元 -J400-**

安装位置:

在排水槽左侧 -箭头-。

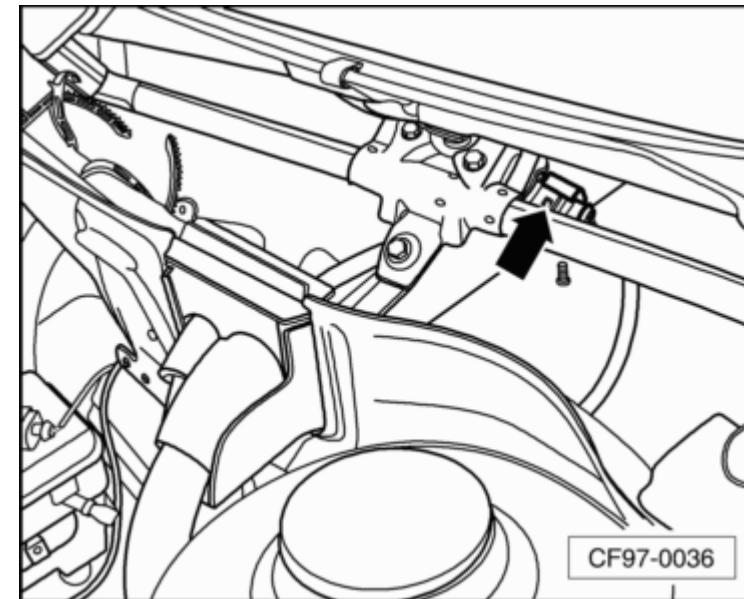



插头布置:

A - 刮水器电机控制单元 -J400-

插头连接:

B - 4 芯黑色插头连接, 在线束上 -T4e-

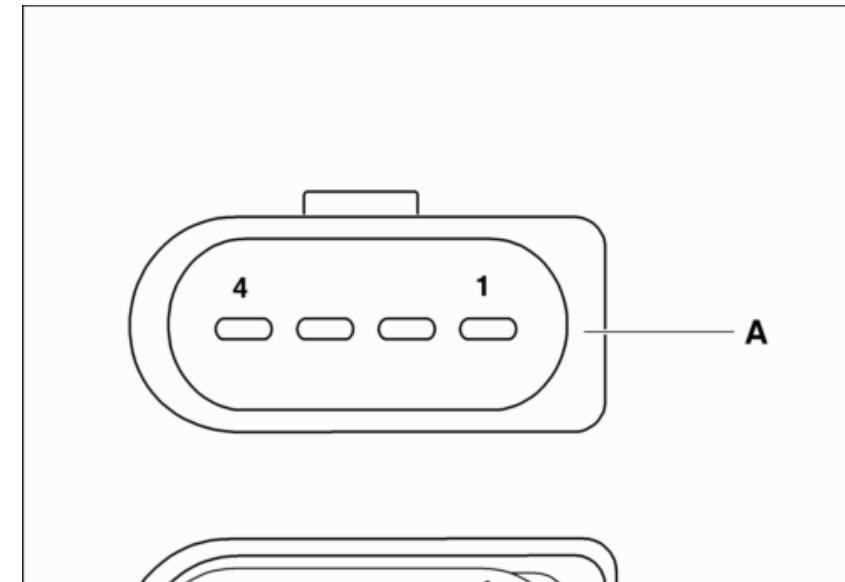

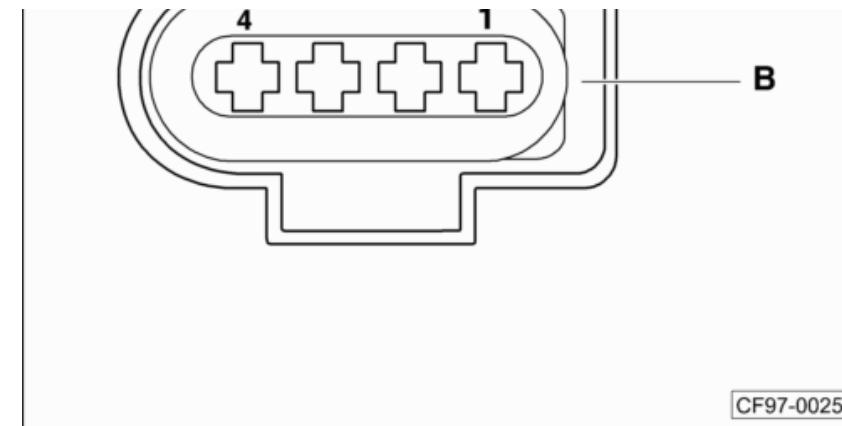



ABS 控制单元 -J104-

A - ABS 控制单元 -J104-

插头连接:

B - 26 芯黑色插头连接 -T26-

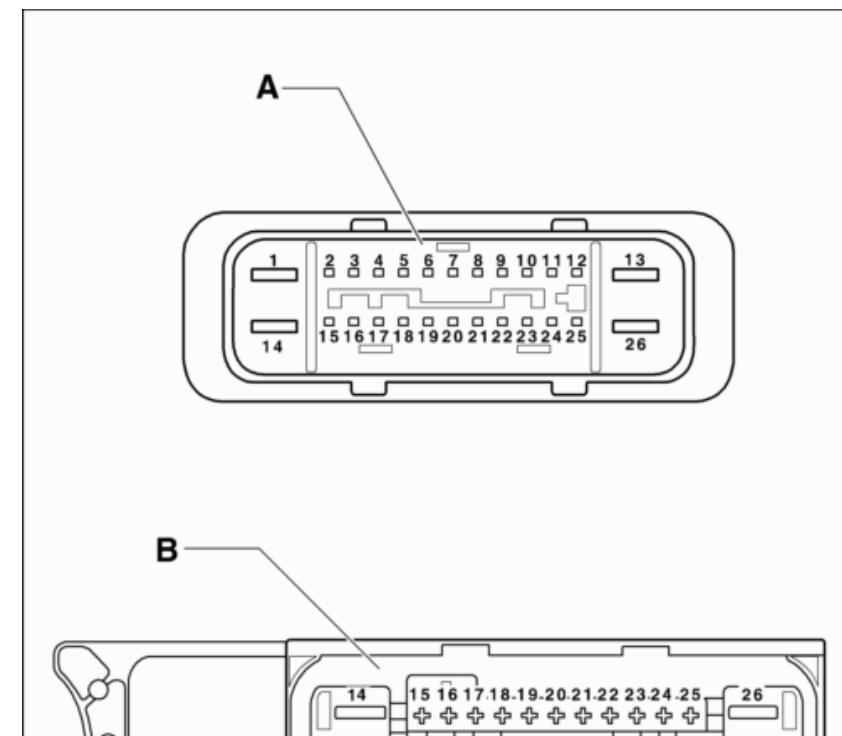

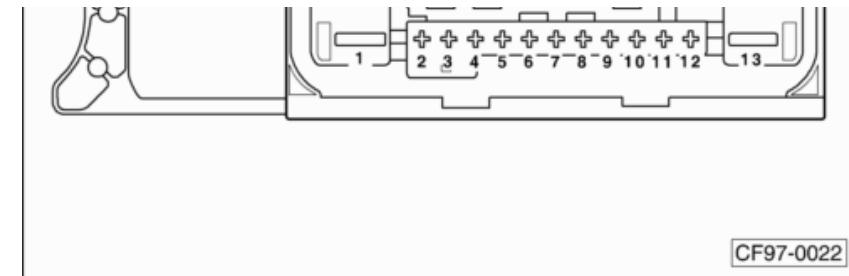


ABS 控制单元 -J104-

A - ABS 控制单元 -J104-

插头连接:

B - 47 芯黑色插头连接 -T47-

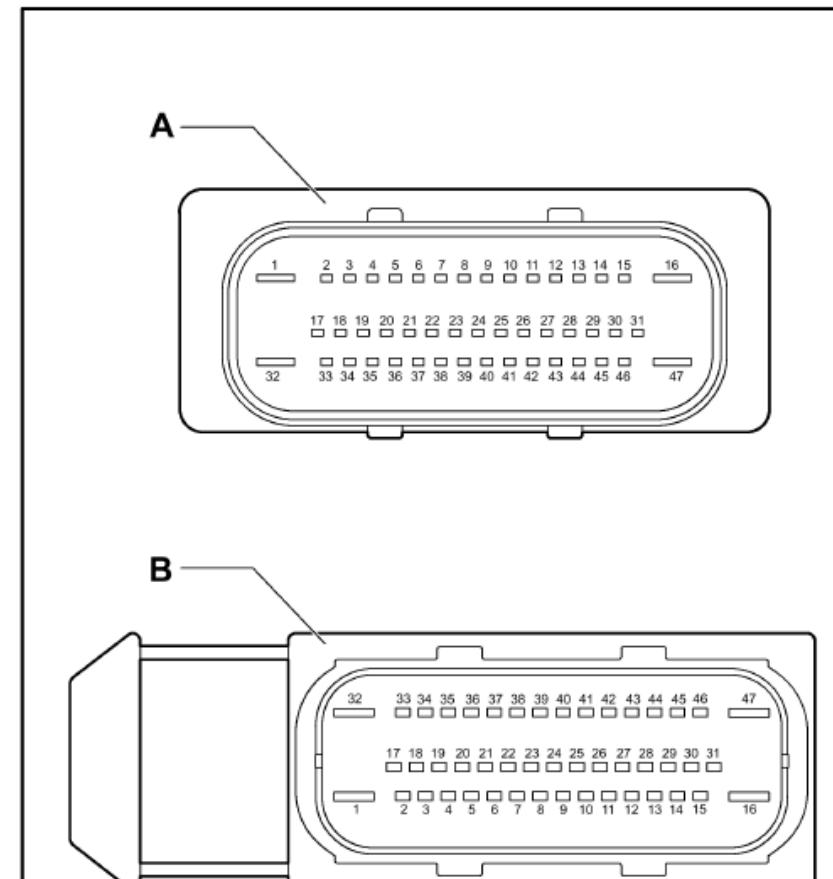


N97-0508

安装位置:


在发动机 左 后 -箭头-。

节气门控制单元 -J338-

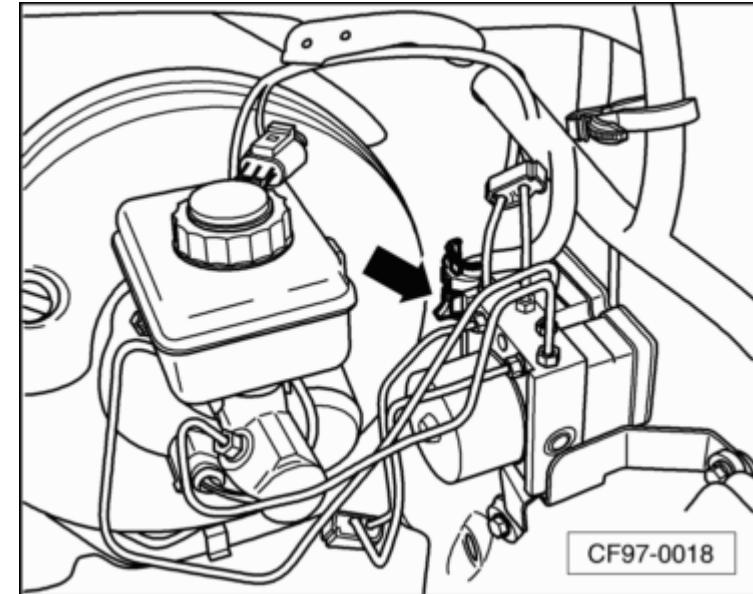

安装位置:

在进气 左侧 -箭头-。

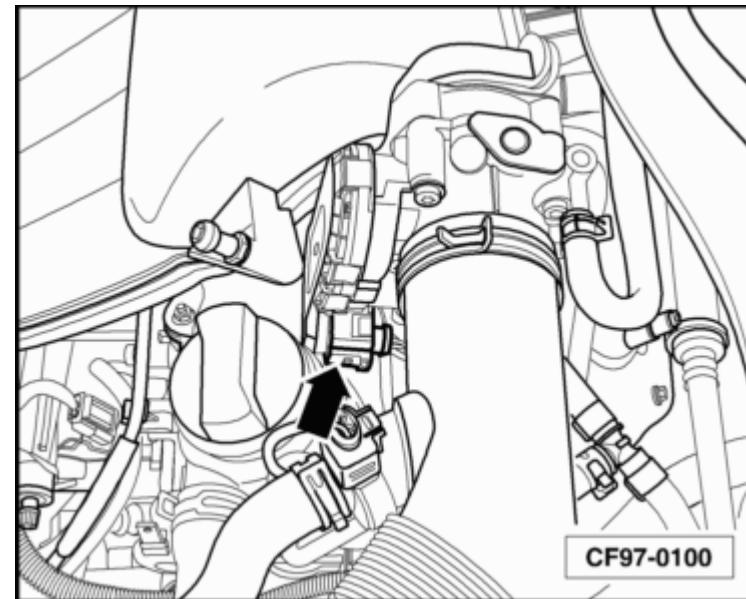



插头布置:

A - 节气门控制单元 -J338-

插头连接:

B - 6 芯黑色插头连接 -T6x-

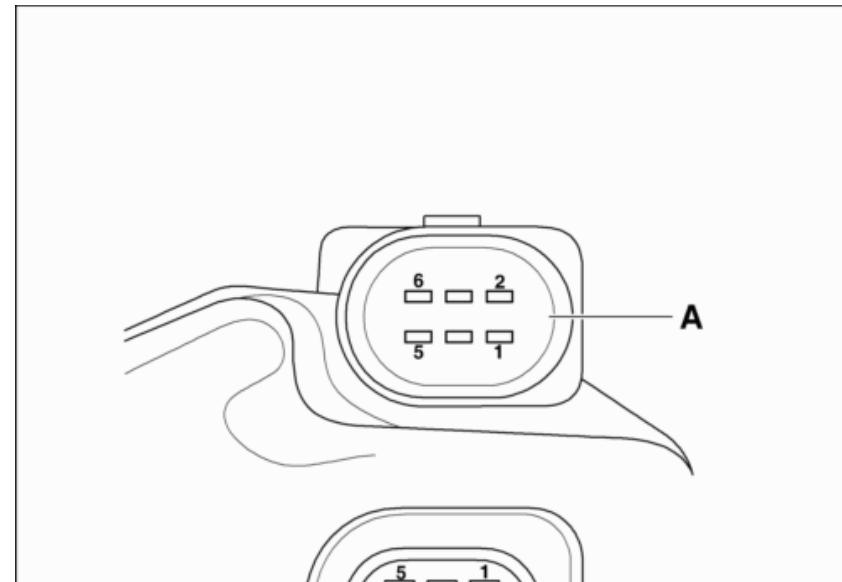


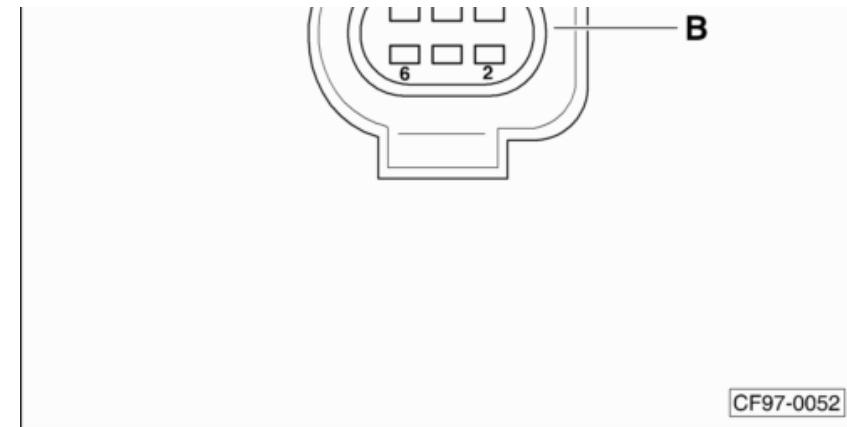

散热器风扇控制单元 -J293-

安装位置:


在散热器左侧 -箭头-。

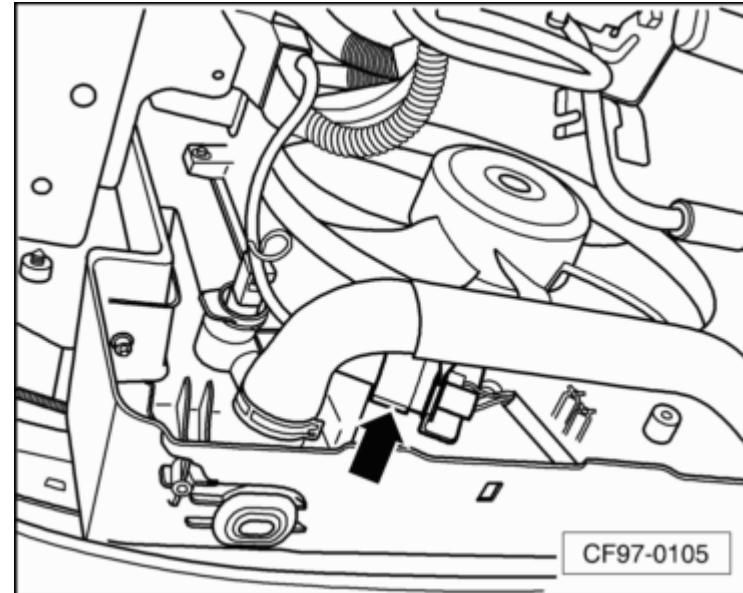

插头布置:

A - 散热器风扇控制单元 -J293-


插头连接:

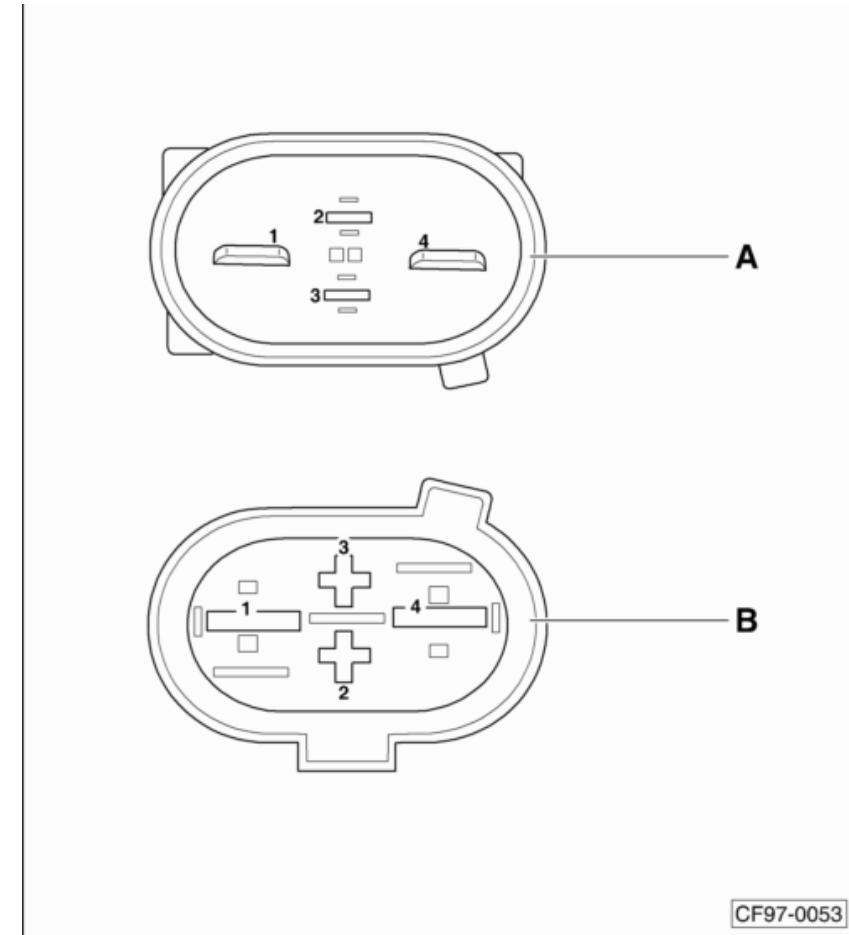B - 4 芯黑色插头连接 -T4b-

CF97-0053

双离合器变速箱机电一体化装置 -J743-**安装位置:**

在变速箱中 -箭头-。

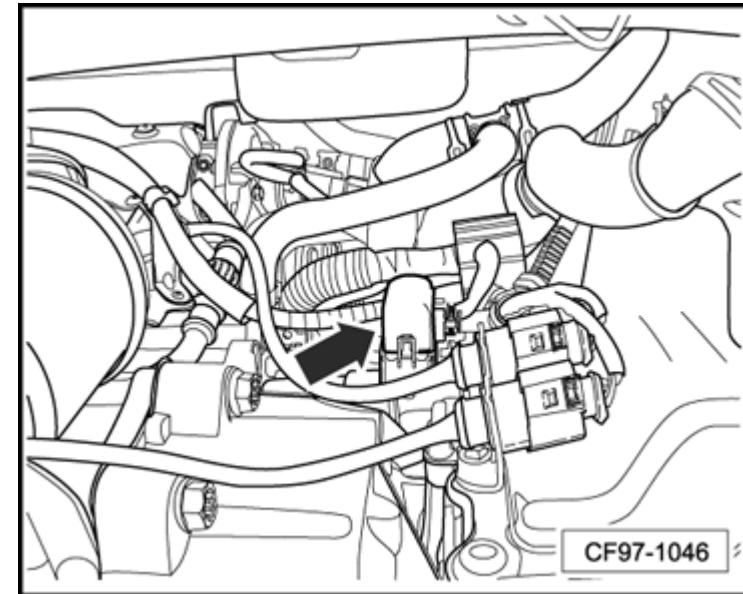

插头布置:

B - 双离合器变速箱机电一体化装置 -J743-

插头连接:

A - 25 芯黑色插头连接 -T25-

