

前车门饰板

→ **Kapitel** „装配一览 - 前车门饰板“

→ **Kapitel** „拆卸和安装前车门饰板“

→ **Kapitel** „拆卸和安装上部小饰板“

→ **Kapitel** „拆卸和安装后视镜盖板饰板“

装配一览 - 前车门饰板



提示

下列描述的是驾驶员侧前车门饰板的装配一览。前排乘员侧的前车门饰板装配一览大体与其相似。



1 - 车门饰板

- q 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 卡子

- q 1 个
- q 卡子如有损坏或变形, 应更换

3 - 后视镜盖板饰板

- q 拆卸和安装 → Kapitel

4 - 车外后视镜调节器 -EX11-

- q 带驾驶员侧车内上锁的按钮 -E308-
- q 安装位置一览 → 电气设备; 修理组: 96

5 - 导向套

- q 用于中央门锁 - Safe- 锁止功能指示灯 -K133-
- q 仅驾驶员车门

6 - 螺栓

- q 4 个
- q 4.5 Nm

7 - 卡子

- q 7 个(左侧顶部 1 个碰撞卡子 -箭头-)
- q 卡入饰板
- q 卡子如有损坏或变形, 应更换

8 - 驾驶员车门中的车窗升降器操作单元 -E512-

- q 安装位置一览 → 电气设备; 修理组: 96

9 - 盖板

10 - 上部小饰板

- q 分类 → 电子配件目录
- q 拆卸和安装 → Kapitel

11 - 螺钉

拆卸和安装前车门饰板



提示

下列描述的是驾驶员侧前车门饰板的拆卸和安装，前排乘员侧前车门饰板的拆卸和安装大体参照驾驶员侧。


3409	T10383
V.A.G 1783	
	VW 0-10000

所需要的专用工具和维修设备

- t 拆卸楔 -3409-
- t 拆卸楔 -T10383-
- t 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

拆卸

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 用拆卸楔 -3409- 向上从车门装饰板上脱开盖板 -1-。
- 脱开插头连接。



- 拧下螺栓 -1-。

✗ CF70-1078

- 撬下外壳-1-，拧出螺栓 -2-。

✗ CF70-1079

- 从车门饰板下部开口处将卡子 -1- 沿 -箭头- 方向旋转 90°(1/4 圈)。

✗ CF70-1076



- 用拆卸楔 -T10383- 将固定卡子 -2- 和 -4- 从车门饰板中脱开。



提示

- t 车门饰板左侧顶部卡子-箭头- 是一个碰撞卡子。当车门饰板与车窗插槽密封条脱开时，该碰撞卡子自动松开。
- t 车门饰板右侧顶部卡子 -4-，是卡夹，安装时检查是否卡夹脱落。
- t 圆孔中的卡子 -3- 已被松开。
- 将车门饰板 -1- 向上垂直地从车窗插槽密封条中拉出。这时，车门上的碰撞卡子 -箭头- 自动松开。
- 根据车辆装备脱开车门饰板 -1- 上的电气插头。

- 将拉索 -1- 从车门内把手上脱开。


安装



提示

安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

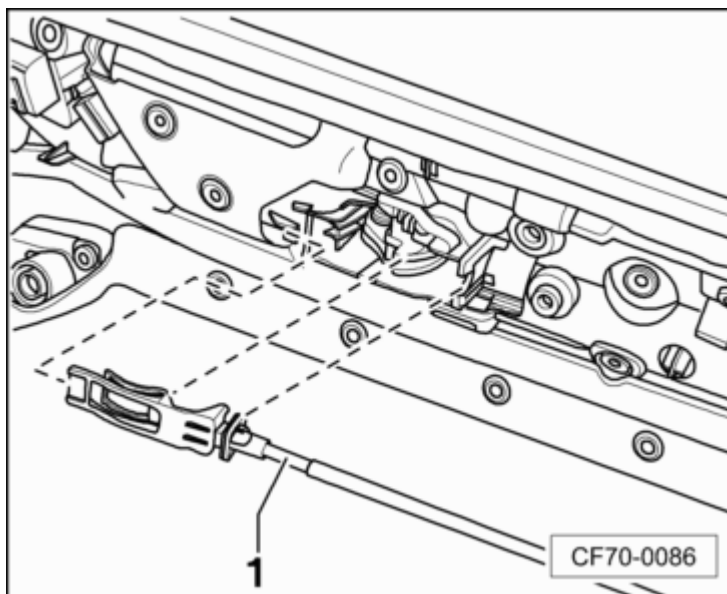

- 固定卡子 -箭头- 要卡入车门饰板中。

拧紧力矩

- t → Kapitel „装配一览 - 前车门饰板“

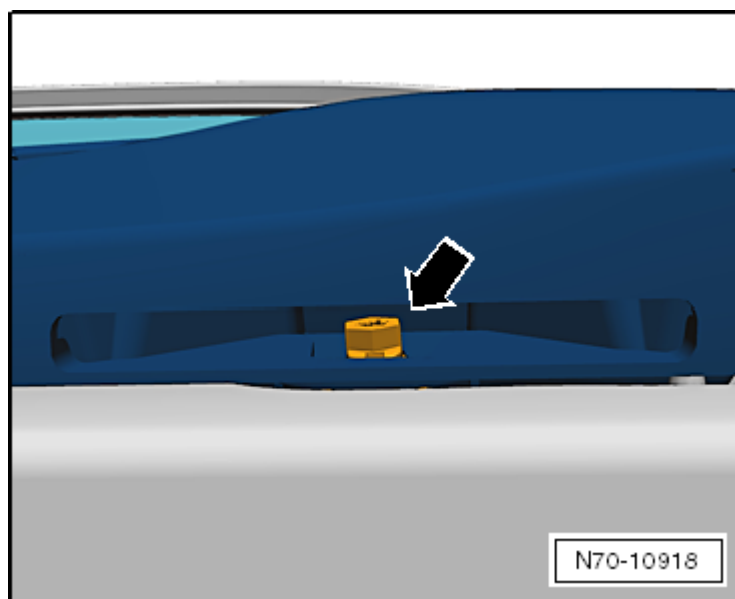

拆卸和安装上部小饰板



提示

此处描述的是驾驶员侧上部小饰板的拆卸和安装，前排乘员侧上部小饰板的拆卸和安装大体可以参照驾驶员侧。

拆卸

- 拆卸前车门饰板 → Kapitel。
- 拆卸带驾驶员侧车内上锁的按钮 -E308- 的车外后视镜调节器 -EX11- →电气设备; 修理组: 96。



- 用一把合适的电钻钻去上部小饰板 -1- 的固定点 -2-，使得上部小饰板刚好能够与车门饰板分离。



当心!

操作电钻时，不允许损坏车门饰板。

- 依次松开所有固定点 -2- 并将上部小饰板 -1- 从车门饰板上取下。

安装



- 将上部小饰板 -1- 插入到车门饰板上。
- 将夹紧垫片 -2- 按压到上部小饰板的夹紧销 -3- 上并按压到底。
- 安装带驾驶员侧车内上锁的按钮 -E308- 的车外后视镜调节器 -EX11- →电气设备; 修理组: 96。
- 安装前车门饰板 → Kapitel。

拆卸和安装后视镜盖板饰板



提示

此处描述的是驾驶员侧后视镜盖板饰板的拆卸和安装，前排乘员侧后视镜盖板饰板的拆卸和安装大体可以参照驾驶员侧。

拆卸



CF70-1084

- 拆卸前车门饰板 → Kapitel。
- 拧出螺钉 -2-。
- 在 -箭头 a- 位置脱开卡子。
- 沿 -箭头 b- 位置脱开卡子，向上从固定卡子 -3- 上取下后视镜盖板饰板 -1-。
- 脱开固定卡插头连接 -4-。

安装

安装大体以倒序进行。



提示

安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。

后车门饰板

→ **Kapitel** „装配一览 - 后车门饰板“

→ **Kapitel** „拆卸和安装后车门饰板“

装配一览 - 后车门饰板



提示

下列描述的是右侧后部车门饰板的装配一览，右侧后部车门饰板与前排乘员侧车门饰板的装配一览大体与其相似。

1 - 固定卡

q 6 个

q 卡入饰板

q 卡子如果有变形或损坏，应更换

2 - 螺栓

q 3 个

q 4.5Nm

3 - 盖板

4 - 驾驶员侧后部车窗升降器按钮 -E711-

q 安装位置一览 → [电气设备](#); 修理组: 96





拆卸和安装后车门饰板



提示

下列描述的是右后车门饰板的拆卸和安装，前排乘员侧车门饰板与左后侧车门饰板的拆卸和安装大体可以参照右后侧。

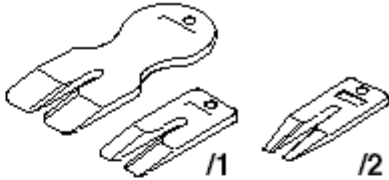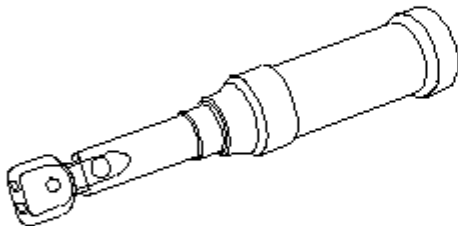
3409 	T10383 
V.A.G 1783 	
	

所需要的专用工具和维修设备

- t 拆卸楔 -3409-
- t 拆卸楔 -T10383-
- t 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

拆卸

- 关闭点火开关和所有用电器。
- 用 拆卸楔 -3409- 从车门把手下部开口处撬下盖板 -1-。



- 拧出螺栓 -1-。

 CF70-1087

- 用拆卸楔 -3409- 从车门饰板上撬下外壳 -2-, 拧出螺栓 -1-

 CF70-1088

- 从车门饰板下部开口处将卡子 -1- 沿 -箭头- 方向旋转 90° ($\frac{1}{4}$ 圈)。

 CF70-1089



- 用拆卸楔 -T10383- 将车门饰板 -1- 的固定卡子 -2- 从车门上脱开 (卡子 -3- 已被松开)。
- 将车门饰板 -1- 垂直向上从车窗插槽密封条中拉出。
- 根据车辆装备脱开车门饰板 -1- 上的插头。

- 将拉索 -1- 从车门内把手上脱开。

安装




提示

安装之前, 应检查所有固定卡子是否损坏; 如有必要应更换。

安装大体以倒序进行, 同时注意下列事项:

- 将固定卡子卡入后车门饰板中。

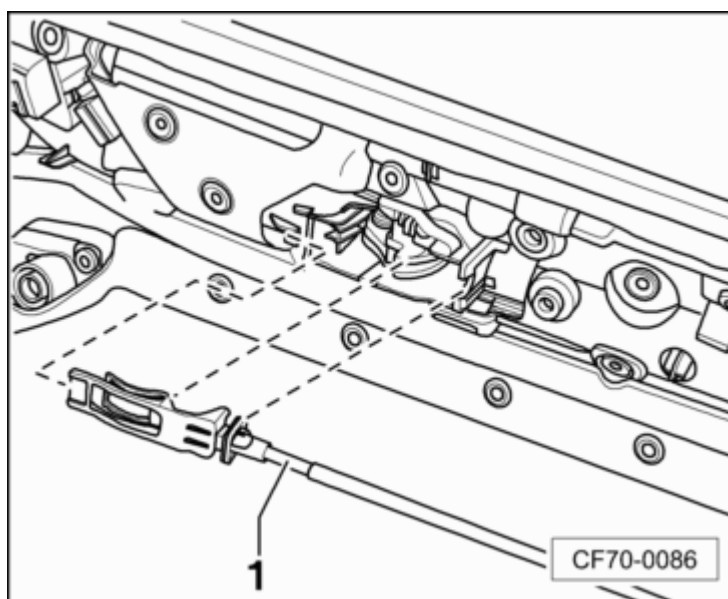

仪表板

- **Kapitel** „装配一览 - 仪表板“
- **Kapitel** „拆卸和安装仪表板侧面盖板“
- **Kapitel** „拆卸和安装驾驶员侧仪表板饰板及出风口“
- **Kapitel** „拆卸和安装前排乘员侧仪表板饰板及出风口“
- **Kapitel** „拆卸和安装信息娱乐系统饰板“
- **Kapitel** „拆卸和安装组合仪表饰板“
- **Kapitel** „拆卸和安装仪表板“
- **Kapitel** „拆卸和安装仪表板及驾驶员仪表板盖板支架和中央盖板“

装配一览 - 仪表板

1 - 螺栓

q 11 个

q 9 Nm

2 - 螺钉

q 14 个

q 3 Nm

3 - 仪表板中央盖板

q 拆卸和安装 → Kapitel

4 - 驾驶员侧仪表板盖板支架

q 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 仪表板


q 拆卸和安装 → Kapitel



拆卸和安装仪表板侧面盖板

所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -3409-

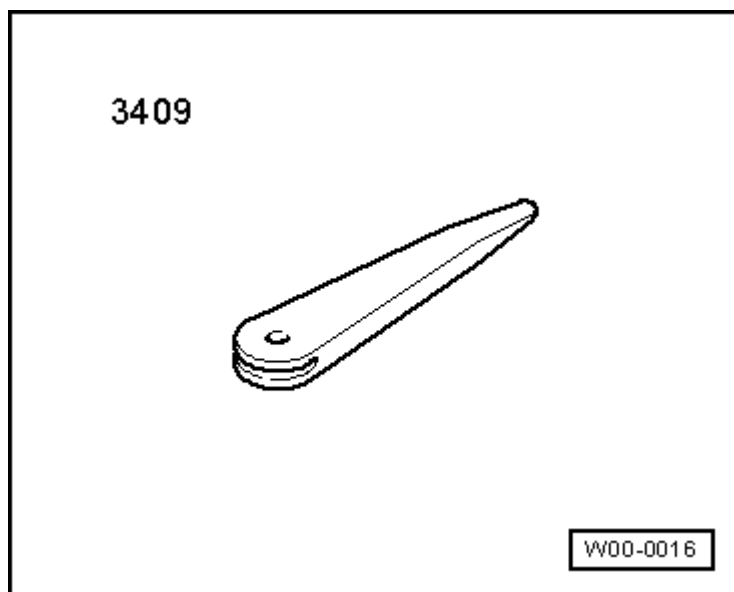

拆卸



– 用 拆卸楔 -3409- 将仪表板侧面盖板 -1- 或 -2- 从仪表板的固定卡中撬出，取下侧面盖板。

安装

安装大体以倒序进行。




提示

安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。


拆卸和安装驾驶员侧仪表板饰板及出风口

所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -3409-

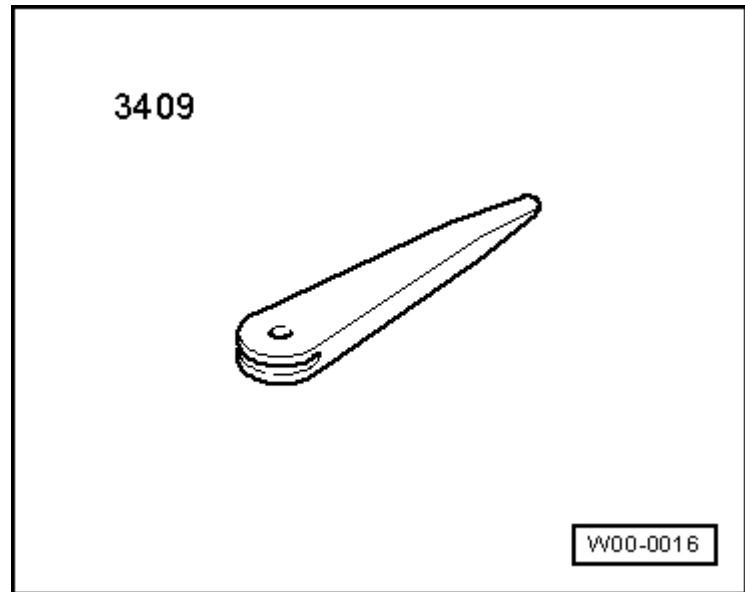

拆卸



- 用拆卸楔 -3409- 沿 -箭头- 方向将驾驶员侧仪表板饰板 -1- 从仪表板的固定卡中脱开，取下饰板 -1-。



提示

必要时拆下出风口。

安装

安装以倒序进行。




提示

安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。

拆卸和安装前排乘员侧仪表板饰板及出风口



所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -3409-

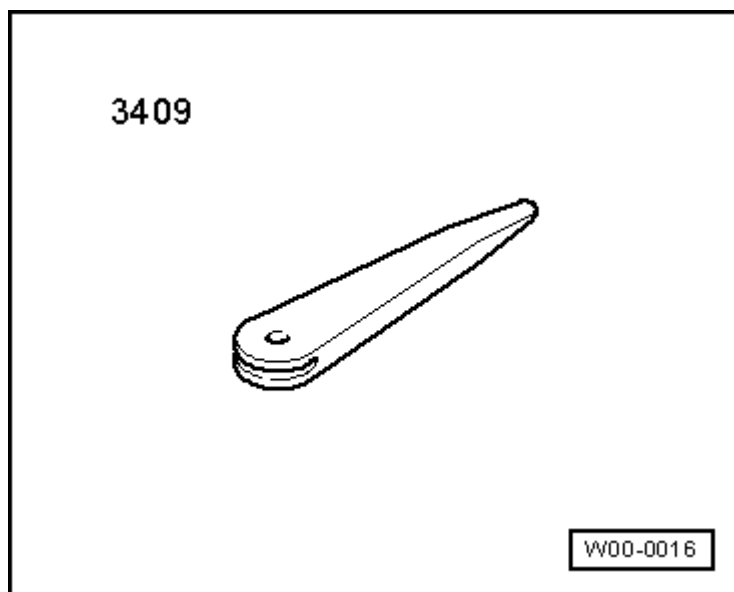

拆卸

- 用 拆卸楔 -3409- 沿 -箭头-方向将前排乘员侧饰板 -1- 从仪表板的固定卡中脱开。
- 脱开连接插头 -箭头-, 取下饰板-1-。



提示

必要时拆下出风口和闪烁报警灯开关。

安装

安装大体以倒序进行。




提示

安装之前, 应检查所有固定卡子是否损坏; 如有必要应更换。


拆卸和安装信息娱乐系统饰板

所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -3409-

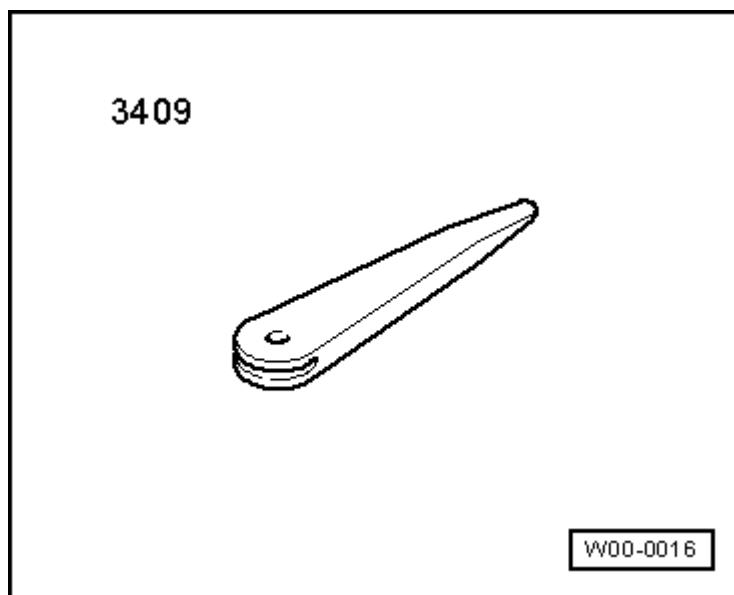

拆卸



- 用拆卸楔 -3409- 在信息娱乐系统饰板 -1- 的锁止件 -箭头- 附近将信息娱乐系统饰板 -1- 从仪表板的定位件中撬出。



提示

根据车辆装备的不同信息娱乐系统饰板形状略有不同，但拆卸和安装的工艺与图中所示方法基本相同。

- 取下信息娱乐系统饰板 -1-。


安装

安装大体以倒序进行。

拆卸和安装组合仪表饰板


所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -3409-

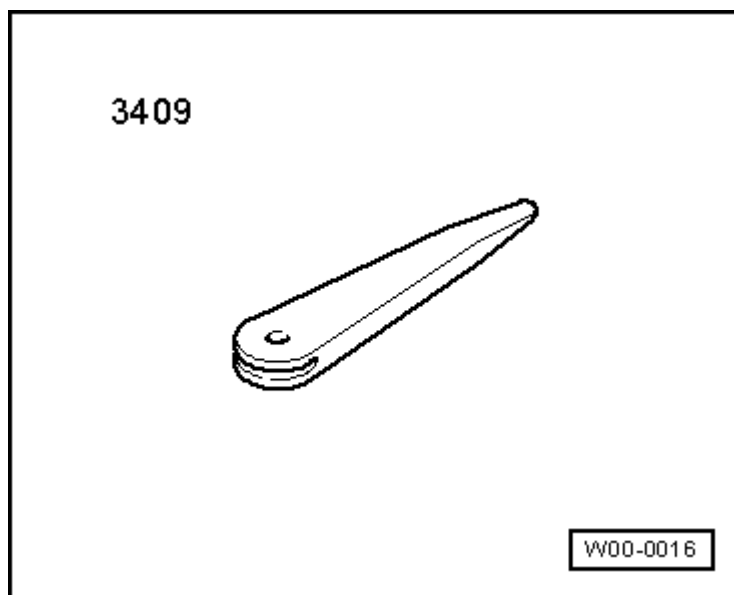

拆卸


- 将方向盘调节至下限并锁止。
- 拆卸驾驶员侧仪表板饰板 → Kapitel。
- 拆卸前排乘员侧仪表板饰板 → Kapitel。
- 拆卸转向柱上部饰板 → Kapitel。
- 用拆卸楔 -3409- 将组合仪表饰板 -1- 从组合仪表上撬出。



安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 将橡胶垫 -1- 安装到组合仪表饰板的定位槽 -箭头- 中。



提示

安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。

拆卸和安装仪表板

所需要的专用工具和维修设备

t 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

拆卸



注意!

遵守操作安全气囊的安全措施
→ **Kapitel**。

- 断开蓄电池接线 → 电气设备; 修理组: 27。
- 拆卸左、右侧仪表板侧面盖板
→ **Kapitel**。
- 拆卸驾驶员侧仪表板饰板及出风口
→ **Kapitel**。
- 拆卸前排乘员侧仪表板饰板及出风口
→ **Kapitel**。
- 拆卸组合仪表板饰板 → **Kapitel**。
- 拆卸驾驶员仪表板盖板支架 → **Kapitel**。

带有收音机装置的车辆

- 拆卸收音机 → 通讯系统; 修理组: 91。

带 **Climatic** 手动调节装置空调器的车辆

- 拆卸手动调节装置空调器 **Climatic** 的调节装置 → 暖风、空调系统; 修理组: 87。

带 **Climatronic** 自动调节装置空调器的车辆

- 拆卸自动空调操作和显示单元 -87- → 暖风、空调系统; 修理组: 87。

装备双离合变速箱的车辆

- 将换挡杆置于位置“N”。
- 拆下换挡盖板和手柄 → **0AM** 型 7 挡双离合变速箱; 修理组: 34。


装备自动变速箱的车辆

- 将换挡杆置于位置“N”。
- 拆下换挡盖板和手柄 → **09G** 型 6 挡自动变速箱; 修理组: 37。

装备手动变速箱的车辆

- 拆下换挡盖板和手柄 → **02J** 型 5 档手动变速箱; 修理组: 34。

所有车辆

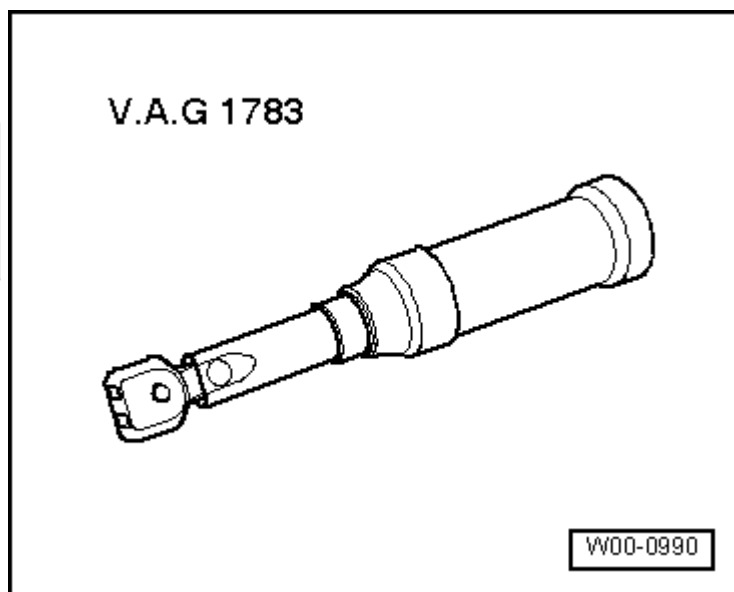

- 拆下手套箱 → Kapitel。
- 拆卸手套箱盖板 → Kapitel。
- 拆卸烟灰缸 → Kapitel。
- 拆卸脚部空间饰板 → Kapitel。
- 拆卸前排乘员侧脚部空间照明灯 → 电气设备; 修理组: 96。
- 拆卸仪表板中央盖板 → Kapitel。
- 拆下驾驶员侧安全气囊 → Kapitel。
- 拆卸方向盘 → 底盘、车桥、转向系统; 修理组: 48。
- 拆下转向柱装饰板 → Kapitel。
- 拆卸转向柱开关 → 电气设备; 修理组: 94。
- 拆卸左、右侧 A 柱上部饰板 → Kapitel。
- 拆卸组合仪表 → 电气设备; 修理组: 90。
- 拆下日照光电传感器 -G107- → 暖风、空调系统; 修理组: 87。



- 拆卸螺栓-1-、-2-和-5-。

拧紧力矩: 3 Nm



注意!

静电放电可能导致安全气囊意外触发。因此机械师必须在分离连接插头之前进行静电放电。可通过接触车身或者车门锁芯来放电。

- 拔下前排乘员侧安全气囊的插头-4-，拆下螺栓-3-。



拧紧力矩: 9 Nm

- 取下仪表板-6-。

安装

安装大体以倒序进行。



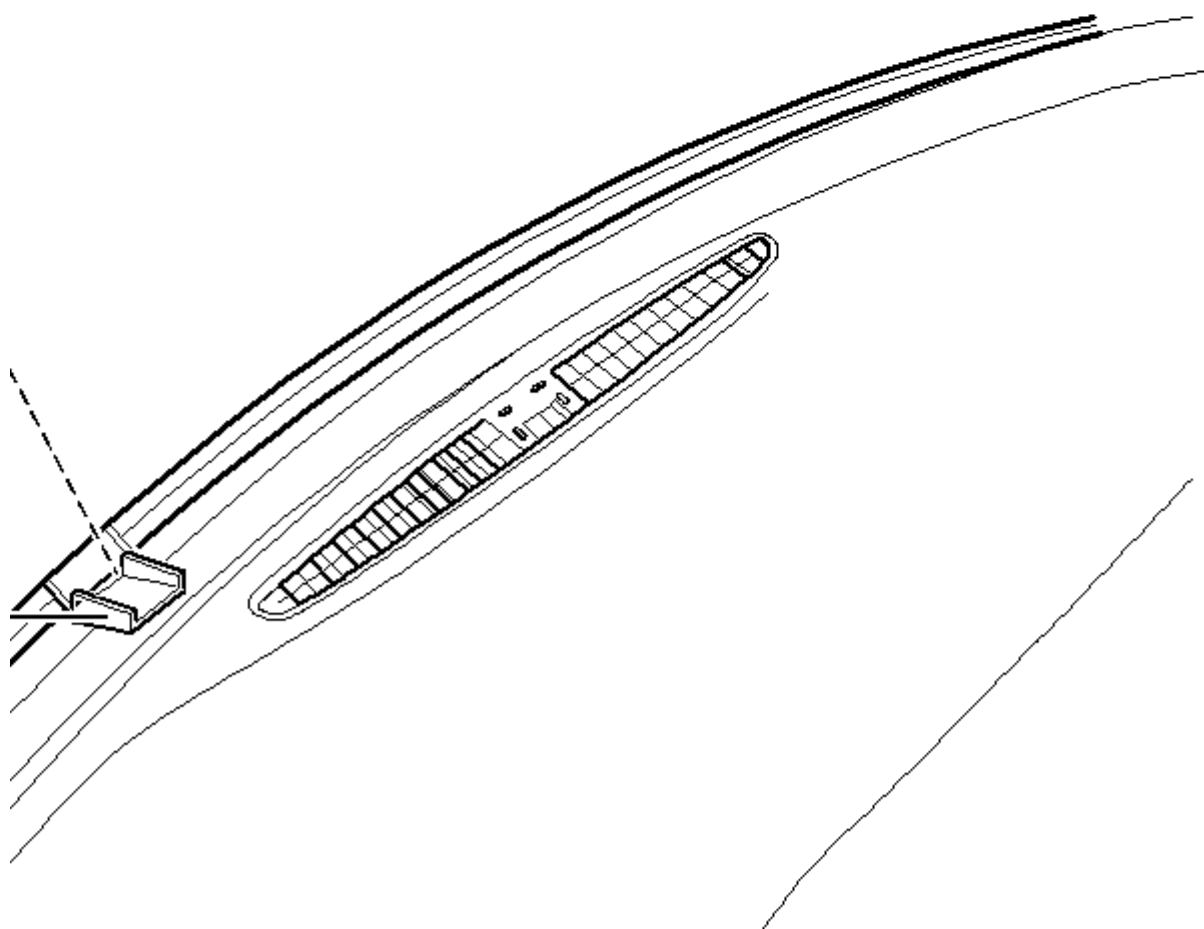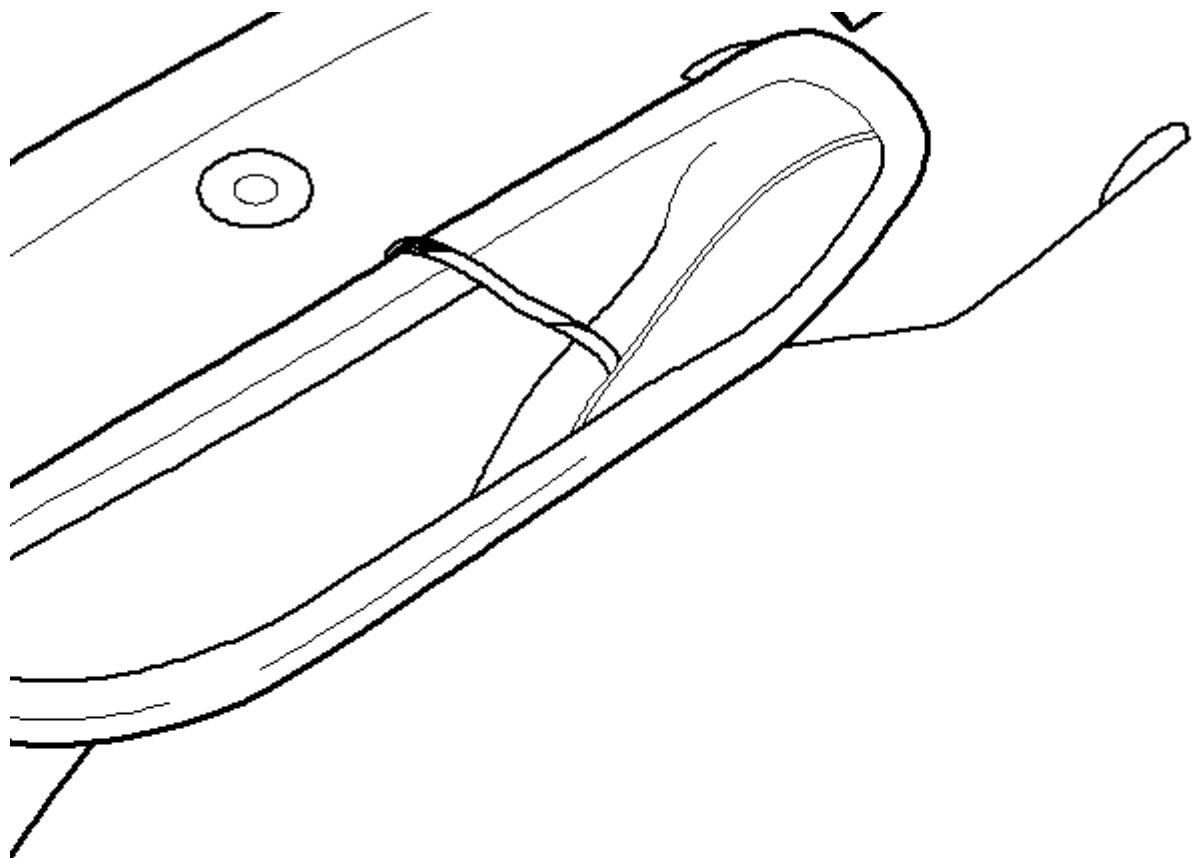

CF70-0021

**提示**

安装仪表板时要注意仪表板必须在定位件-1-中配合紧密。

- 打开点火开关。

**注意!**

要注意, 车内应无人逗留。

- 连接车辆蓄电池 → 电气设备; 修理组: 27

拆卸和安装仪表板及驾驶员仪表板盖板支架和中央盖板

所需要的专用工具和维修设备

t 扭矩扳手 -V.A.G 1783-


拆卸



注意!

遵守操作安全气囊的安全措施
→ **Kapitel**。

- 断开蓄电池接地线 → 电气设备; 修理组: 27。
- 拆卸左侧、右侧仪表板侧面盖板 → **Kapitel**。
- 拆卸驾驶员侧仪表板饰板出风口 → **Kapitel**。
- 拆卸前排乘员侧仪表板饰板出风口 → **Kapitel**。
- 拆卸组合仪表饰板 → **Kapitel**。
- 拆卸驾驶员侧仪表板盖板 → **Kapitel**。
- 拆卸手套箱 → **Kapitel**。
- 拆卸手套箱盖板 → **Kapitel**。

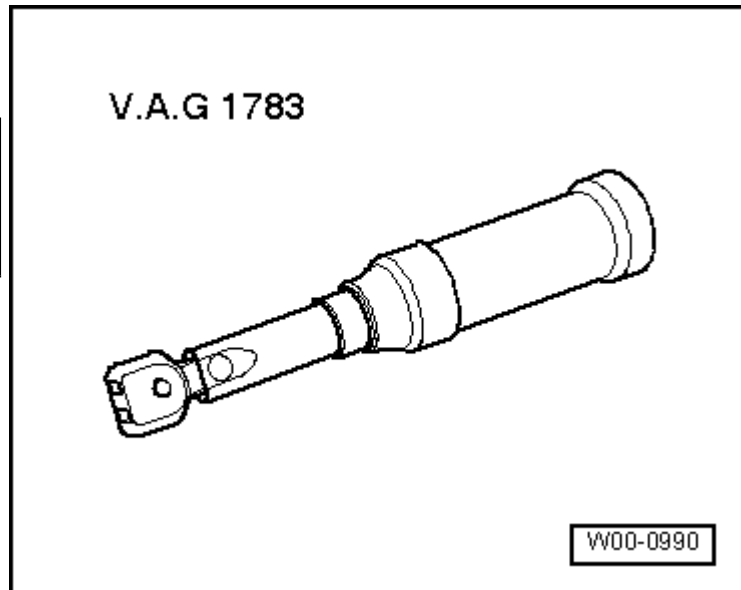

带有收音机装置的汽车

- 拆卸收音机 → 通讯系统; 修理组: 91。

带 **Climatic** 手动调节装置空调器的车辆

- 拆卸手动调节装置空调器 **Climatic** 的调节装置 → 暖风、空调系统; 修理组: 87。

带 **Climatronic** 自动调节装置空调器的车辆

- 拆卸自动空调操作和显示单元 -87- → 暖风、空调系统; 修理组: 87。

装备双离合变速箱的汽车

- 将换挡杆置于位置 “N”。
- 拆下换挡盖板和手柄 → **0AM** 型 7 挡双离合变速箱; 修理组: 34。

装备自动变速箱的汽车

- 将换挡杆置于位置 “N”。
- 拆下换挡盖板和手柄 → **09G** 型 6 挡自动变速箱; 修理组: 37。

装备手动变速箱的汽车

- 拆下换挡盖板和手柄 → 02J 型 5 档手动变速箱; 修理组: 34。

所有汽车

- 拆卸烟灰缸 → Kapitel。
- 拆卸脚部空间饰板 → Kapitel。
- 拆卸前排乘员侧脚部空间照明灯 → 电气设备; 修理组: 96。
- 拆卸驾驶员侧安全气囊 → Kapitel。
- 拆卸方向盘 → 底盘、车桥、转向系; 修理组: 48。
- 拆卸转向柱开关 → 电气设备; 修理组: 94。
- 拆卸组合仪表 → 电气设备; 修理组: 90。
- 拆卸左、右侧 A 柱上部饰板 → Kapitel。
- 如已安装, 拆下 日照光电传感器 -G107- → 暖风, 空调; 修理组: 87。
- 将前排座椅尽可能向后移。



- 拧出螺栓 -1-。



- 拧出螺栓 -1-。
- 拧出螺栓 -3-。
- 脱开安全气囊连接插头 -4-。
- 拧出螺栓 -5-。



- 抬高仪表板 -1- 直至左侧和右侧的固定销 -箭头- 从支架上脱开, 同时将中央盖板下部件 -2- 从中央通道上向后脱开。



提示

调整选挡杆至合适位置, 以便容易将中央通道下部从该区域抬高。

- 小心操作, 将仪表板连同驾驶员侧仪表板盖板支架和中央盖板同时取出。



提示

t 拆卸仪表板需要另一名维修人员的帮助。

- t 避免拉伸线束和电器插头。
- t 小心地从车内取出仪表板并放置在柔软的平面上。





注意!

对仪表板进行操作时，确保换挡杆不被损坏。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

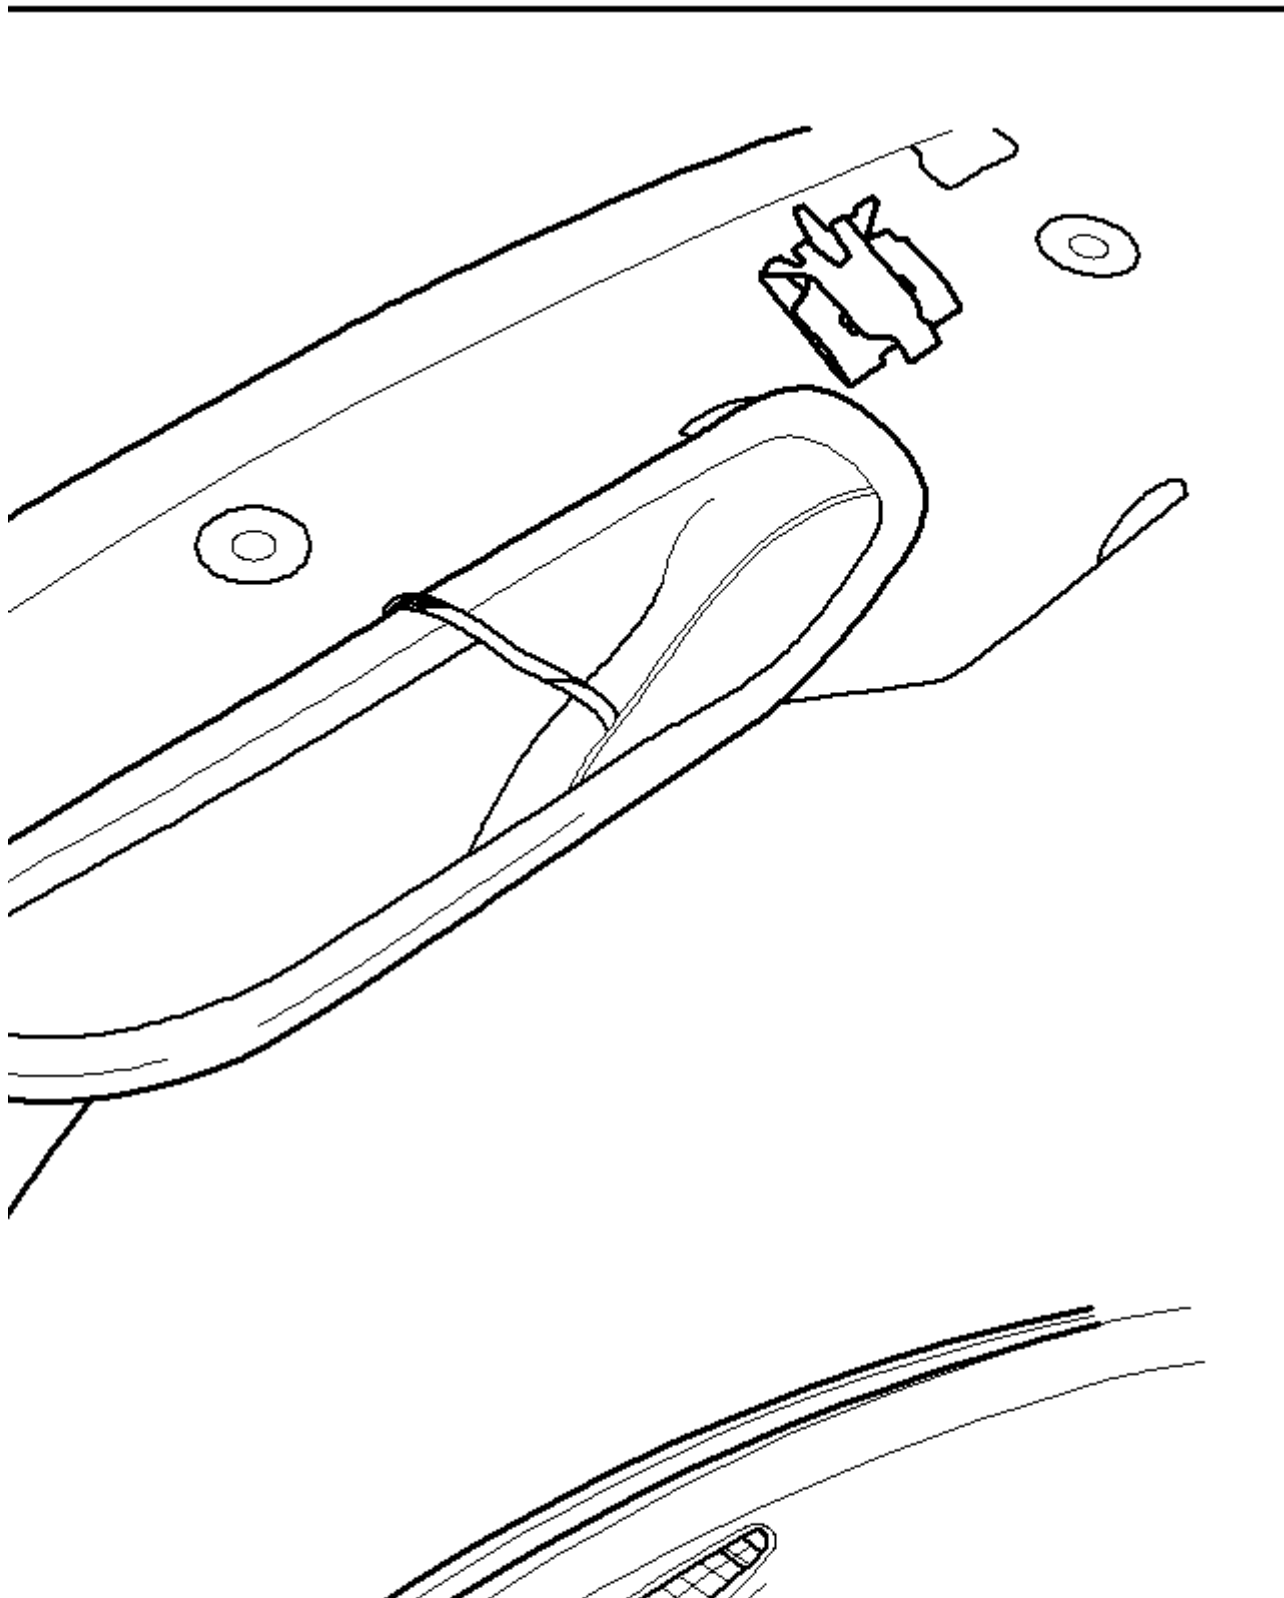

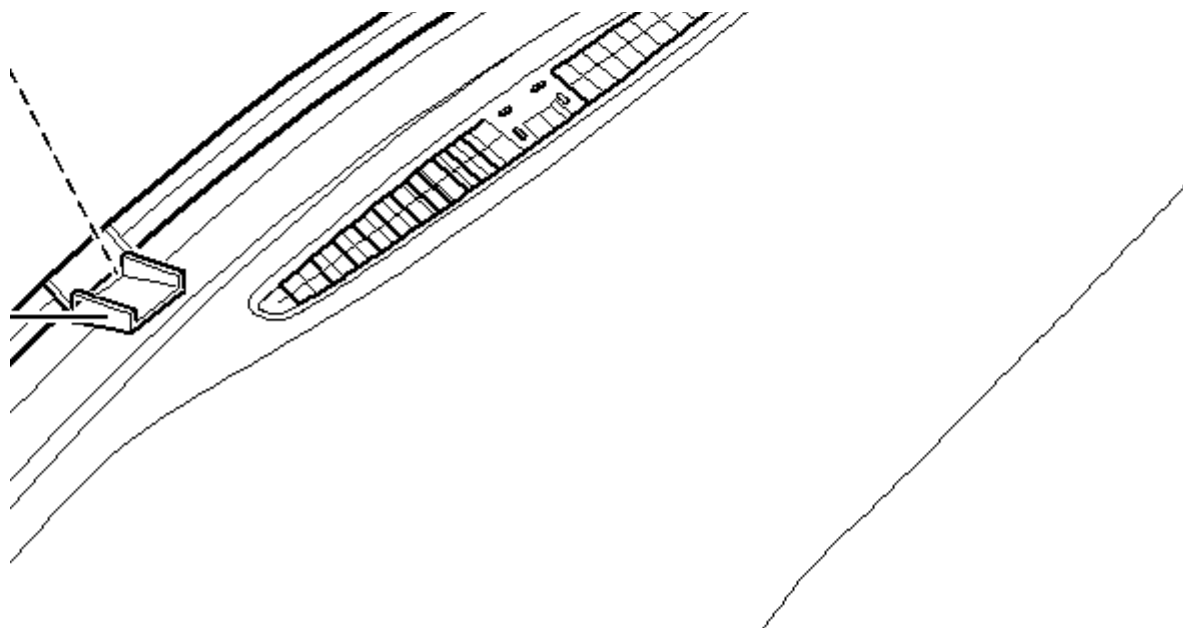

CF70-0021

**提示**

- t 安装之前, 应检查所有固定卡子是否损坏; 如有必要应更换。
- t 安装仪表板时注意仪表板必须在定位件 -1- 中配合紧密。

- 打开点火开关。

**注意!**

要注意车内应无人逗留。

- 连接车辆蓄电池 → 电气设备; 修理组: 27。

仪表板支架

→ **Kapitel** „装配一览 - 仪表板支架“

→ **Kapitel** „拆卸和安装仪表板支架“

装配一览 - 仪表板支架

1 - 螺栓

q 每侧 2 个

q 25 Nm

2 - 螺栓

q 2 个

q 10 Nm

3 - 仪表板支架连接件

4 - 螺栓

q 1 个

q 25 Nm

5 - 螺栓

q 1 个

q 25 Nm

6 - 防撞杆

7 - 螺栓

q 1 个

q 25 Nm

8 - 仪表板支架

9 - 支架

10 - 螺栓

q 3 个

q 25 Nm

11 - 螺栓

q 1 个

q 25 Nm


12 - ESP 传感器 -G419-支架



拆卸和安装仪表板支架

所需要的专用工具和维修设备

t 扭矩扳手 -V.A.G 1331-

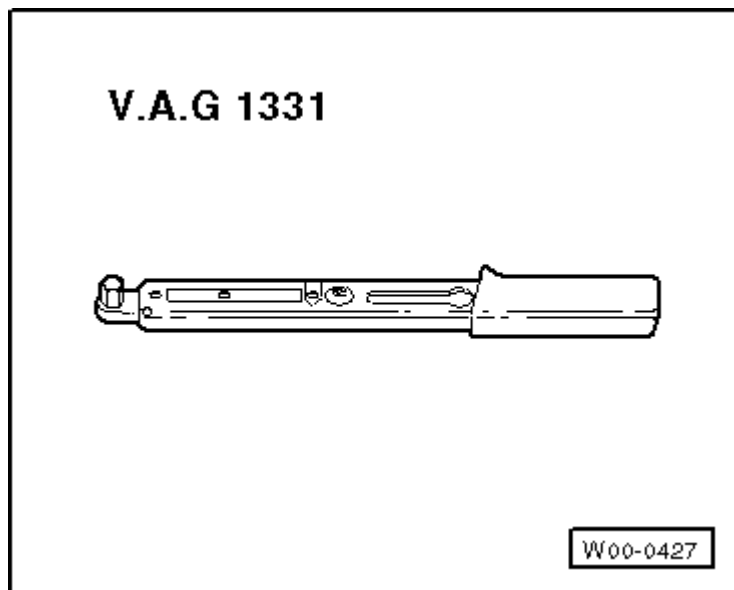


t 扭矩扳手 -V.A.G 1783-



提示

- t 在拆卸时记录螺栓长度并归类，以便重装。
- t 拆卸时松开或割断的所有导线扎带和其它线束固定，在安装时应在原位置上重新扎好。
- t 用不渗水的薄膜和吸水性较好的纸片覆盖车内的地毯。
- t 如果要断开或拆卸和安装电气线束，需制作草图或拍照。这样确保将其安装回原位。

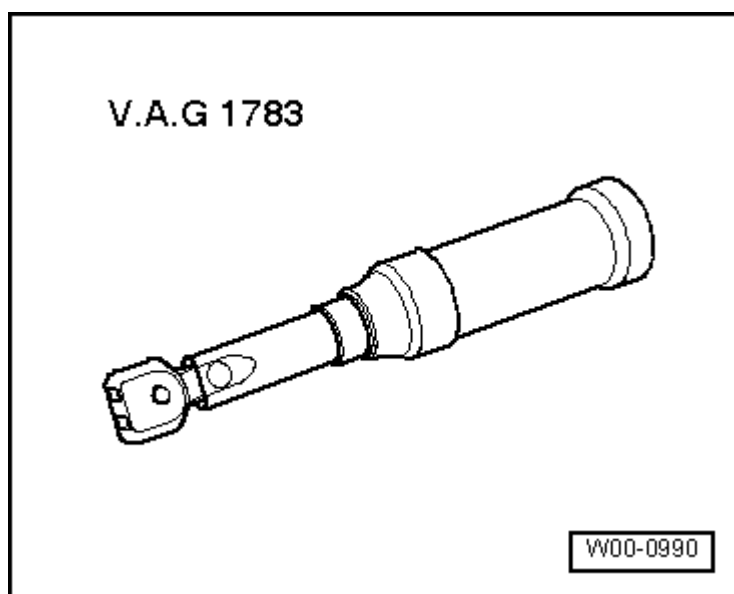

拆卸

- 断开蓄电池接线 → 电气设备; 修理组: 27。
- 拆卸排水槽盖板 → 电气设备; 修理组: 92。
- 拆卸雨刮单元 → 电气设备; 修理组: 92。
- 将仪表板及驾驶员侧仪表板盖板支架和中央盖板整体拆卸 → Kapitel。

装备ESP 传感器单元 -G419- 的车辆

- 拧出螺栓 -箭头-, 将 ESP 传感器单元 -G419--1- 松开, 脱离连接插头, 将 ESP 传感器单元 -G419--1- 连同支架整体拆下。

 CF70-1063

装备进入及起动许可控制单元 -J518- 的车辆

 CF70-1064

松开固定带 -2-, 脱开连接插头 -3-, 拧出螺栓 -箭头-, 将进入及起动许可控制单元 -J518--1- 连同支架一起拆下 (如果有)。

所有车型

- 拧出螺栓 -箭头-, 松开保险丝支架 -1-。
- 脱开车身控制模块 -J519- 的连接插头 -箭头-。
- 从继电器座中拔出继电器 -箭头-。
- 沿 -箭头- 方向松开锁止凸耳, 将继电器座 -1- 从继电器支架上向后推出。
- 对所有继电器座执行以上操作, 将继电器座从继电器支架上脱开。
- 拧出螺栓 -箭头-, 松开继电器支架 -1-。
- 松开线束固定带 -1-, 拆下继电器支架 -2-。
- 撬出中央通道后部左右两侧盖子 -1-, 并拧出中央通道后部左右两侧的紧固螺栓 -2-。
- 拧出中央通道前部左右两侧的紧固螺钉 -1-。
- 将中央通道向后移动, 使其前端从前排脚部空间出风口上移出。

 CF70-1066

 CF70-1067

 CF70-1068

 CF70-1069

 CF70-1070

 CF70-1071

 CF68-1100

 CF68-1099



提示

无需将中央通道从车辆内部拆出, 松开固定螺栓即可。

- 将中央通道前端抬起, 拧出螺栓 -1-, 取出支架连接件 -2-。
拧紧力矩: 25 Nm
- 脱开 转向辅助控制单元 -J500- 的连接插头 -箭头-。
- 拧出螺母 -1-, 取出挡板 -2-。

 CF68-1101

 CF48-1037

 CF70-1112

带 Kessy 的汽车

- 拧出螺栓 -1-, 松开转向柱上的接地线。
- 脱开电子转向柱锁止装置控制单元 -J764- 的插头 -2-。
- 脱开线束固定卡 -箭头-, 将线束从转向柱上脱开。

 CF48-1036



提示

将松开的电器连接插头置于合适的位置, 避免损坏。

所有汽车

- 拧出转向柱下部螺栓 -箭头-。
- 拧出转向柱上部螺栓 -箭头-。

 CF48-1038

 CF48-1039

- 向方向盘方向拉动转向柱, 将转向柱的定位支架 -箭头- 从支架上脱开, 并取下转向柱置于合适位置。

✗ CF48-1040



注意!

必须正确处理 and 运输转向柱。

- 从排水槽内拧出螺栓 -箭头-。
- 拆下仪表板支架上的所有隔音棉。
- 拆卸仪表板支架上的接地点 -箭头-。

✗ CF70-1072


✗ CF70-1065

- 拧下螺栓 -1- 和 -2-, 取下支架 -3-。
- 将除霜出风口连接件向上提, 使其与仪表板支架分离。
- 根据车辆装备, 从仪表板支架上脱开所有线束连接。



提示

在拆卸仪表板支架时, 标记线束和加装件的位置; 如有必要, 制作草图或拍照!

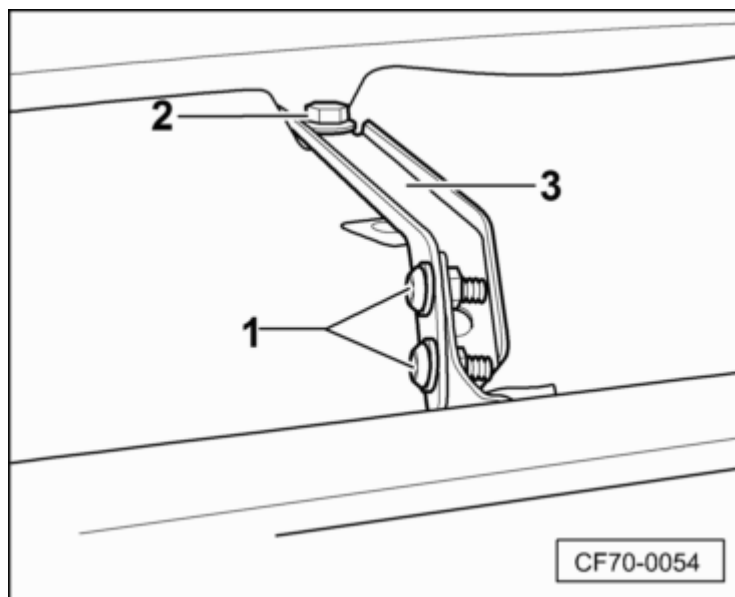

- 拧下仪表板支架左侧固定螺栓 -箭头-。

✗ CF70-1073

拧紧力矩: 25 Nm

- 拧下仪表板支架右侧固定螺栓 -箭头-。

✗ CF70-1074

拧紧力矩: 25 Nm

- 在另一个维修工的帮助下, 小心的将仪表板支架抬出车外。

安装

安装大体以倒序进行, 并注意规定的拧紧力矩。



提示

复原所有线束固定点, 避免线束磨损。

- 打开点火开关。



注意!

要注意, 车内应无人逗留。

- 连接车辆蓄电池 → 电气设备; 修理组: 27。

内饰板

- Kapitel „安装位置一览 - 内饰板“
- Kapitel „装配一览 - 门槛饰板“
- Kapitel „装配一览 - A 柱饰板“
- Kapitel „装配一览 - B 柱饰板“
- Kapitel „装配一览 - C 柱饰板“
- Kapitel „装配一览 - 后窗台板“
- Kapitel „装配一览 - 车轮罩饰板“
- Kapitel „拆卸和安装门槛饰板“
- Kapitel „拆卸和安装 A 柱上部饰板“
- Kapitel „拆卸和安装 A 柱下部饰板“
- Kapitel „拆卸和安装 B 柱饰板“
- Kapitel „拆卸和安装 C 柱饰板“
- Kapitel „拆卸和安装后窗台板“
- Kapitel „拆卸和安装车轮罩饰板“
- Kapitel „拆卸和安装地板隔音垫“

安装位置一览 - 内饰板

1 - B 柱上饰板

- q 装配一览 → Kapitel
- q 拆卸和安装 → Kapitel

2 - B 柱下饰板

- q 装配一览 → Kapitel
- q 拆卸和安装 → Kapitel

3 - A 柱上饰板

- q 装配一览 → Kapitel
- q 拆卸和安装 → Kapitel

4 - A 柱下部饰板

- q 装配一览 → Kapitel
- q 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 门槛饰板

- q 装配一览 → Kapitel
- q 拆卸和安装 → Kapitel

6 - 后窗台板

7 - 轮罩饰板

- q 装配一览 → Kapitel
- q 拆卸和安装 → Kapitel

8 - C 柱饰板

- q 装配一览 → Kapitel
- q 拆卸和安装 → Kapitel



装配一览 - 门槛饰板



提示

图示中显示的是左侧的门槛饰板，右侧大体与其相似。

1 - 塑料螺母

q 3.5 Nm

2 - 门槛饰板

q 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 固定夹

q 卡入门槛饰板

q 用 拆卸工具 -T40280- 拆下车身支架中的所有固定夹并将它们装入待装的门槛饰板中

q 固定夹如有损坏或变形，应更换

4 - 定位件



装配一览 - A 柱饰板

A 柱上饰板

- 1 - 卡夹
- 2 - 车门内侧密封件
- 3 - A 柱
- 4 - A 柱上饰板
 - q 拆卸和安装 → Kapitel
- 5 - 定位件



A 柱下饰板

- 1 - 固定夹
 - q 卡入 A 柱下饰板
 - q 固定夹如有损坏或变形, 应更换
- 2 - 定位件
 - q 旋转 90° 进行拆卸和安装
- 3 - A 柱下部饰板
 - q 拆卸和安装 → Kapitel



装配一览 - B 柱饰板



提示

图示中显示的是左侧的 B 柱饰板, 右侧 B 柱饰板与其大体相似。

B 柱上饰板

1 - 固定卡

- q 卡入 B 柱上饰板
- q 固定卡如有损坏或变形, 应更换

2 - 螺栓

- q 1.8 Nm

3 - 盖板

- q 带“安全气囊”符号

4 - B 柱上饰板

- q 拆卸和安装 → Kapitel



B 柱下饰板

1 - 固定卡

- q 卡入饰板
- q 用拆卸工具 -T40280- 拆下车身支架中的所有固定卡
- q 固定卡如有损坏或变形, 应更换

2 - B 柱下饰板

- q 拆卸和安装 → Kapitel



装配一览 - C 柱饰板



提示

图示中显示的是左侧的 C 柱饰板, 右侧 C 柱饰板大体与其相似。

1 - C 柱饰板

- q 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 固定夹

- q 卡入饰板
- q 用 拆卸工具 -T40280- 拆下车身支架中的所有固定卡
- q 如有损坏或变形, 应更换

3 - 固定夹

- q 卡入饰板
- q 用 拆卸工具 -T40280- 拆下车身支架中的所有固定卡
- q 如有损坏或变形, 应更换



装配一览 - 后窗台板

1 - 装饰罩盖

- q 用于儿童座椅固定装置



2 - 后窗台板

- q 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 固定夹

- q 4 个
- q 卡入后窗台板
- q 如有损坏或变形, 应更换

4 - 固定销

- q 7 个

5 - 塑料螺钉

- q 7 个

—

装配一览 - 车轮罩饰板



提示

图示中显示的是左侧的轮罩饰板，右侧的轮罩饰板与其大体相同。

1 - 固定销

- q 拆卸时小心操作，避免损坏

2 - 车罩饰板

- q 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 螺母

- q 3.5 Nm

4 - 固定夹

- q 卡入饰板
- q 如有损坏或变形，应更换



拆卸和安装门槛饰板




提示

下列仅描述了车辆左侧门槛饰板的拆卸和安装，右侧门槛饰板的拆装方式大体可以参照左侧。

所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -T10383-

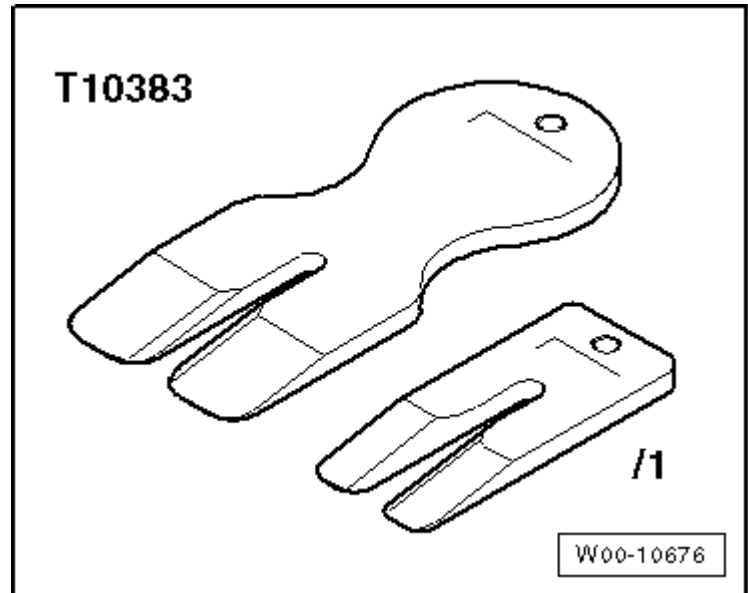

拆卸



- 向前翻折后座椅座垫。
- 拆卸塑料螺母 -1-。
- 沿 -箭头 B- 方向将门槛饰板 -4- 从轮罩板上脱开。
- 用拆卸楔 -T10383- 将门槛饰板的锁止凸耳 -3- 沿 -箭头 A- 方向从 B 柱下饰板 -2- 上脱开。



- 将门槛饰板 -2- 的前端从 A 柱下部饰板上脱开。
- 松开门槛饰板 -2- 的固定夹 -箭头- 和定位件 -3-。
- 将门槛饰板 -2- 从车身支架中取出。
- 将安全带 -1- 从门槛饰板 -2- 的开口中取出。
- 从车内取出门槛饰板 -2-。

安装

安装大体以倒序进行。



提示

- t 安装之前, 应检查所有固定卡子和支架是否损坏丢失; 如有必要应更换。
- t 用 拆卸工具 -**T40280**- 拆下车身支架中的所有固定夹并将它们装入待装的门槛饰板中。
- t 安装之后, 检查门槛饰板是否整个处于车门密封条的压边之中。

拆卸和安装 A 柱上部饰板




提示


下文仅描述了车辆右侧 A 柱上部装饰的拆卸和安装方法，车辆左侧的拆卸和安装理论上与此相同。

所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -3409-

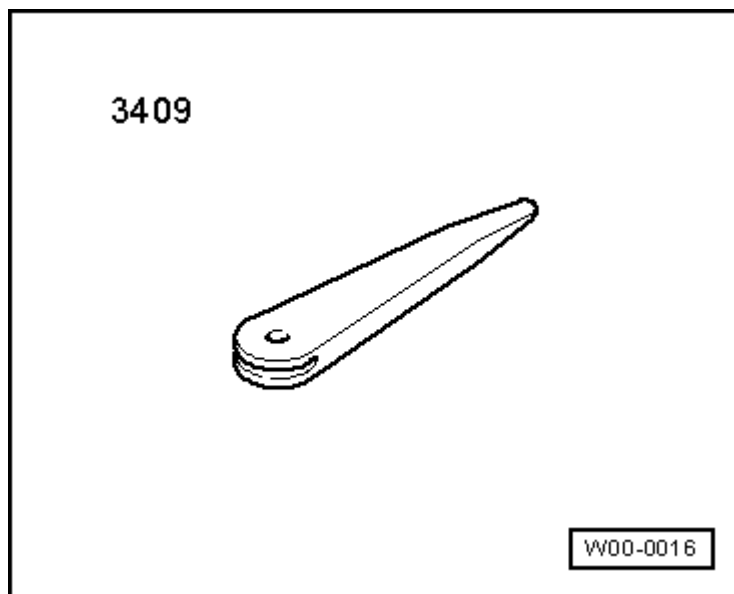

拆卸



- 从 A 柱上剥开车门内侧密封件。
- 用拆卸楔 -3409- 沿 -箭头 A- 方向从上面开始撬开 A 柱上部饰板 -2-，并松开固定卡夹 -1-，沿 -箭头 B- 方向取出 A 柱上部饰板 -2-。

安装

安装大体以倒序进行。



提示

- t 安装饰板 -2- 前应检查卡夹 -1-，必要时更换。
- t 安装时注意定位件的位置。
- t 安装后，A 柱上部饰板应整个侧边处于车门内侧密封条的压边中。

拆卸和安装 A 柱下部饰板



提示

驾驶员侧与前排乘员侧拆卸和安装方法基本相同。

拆卸

- 拆卸驾驶员侧仪表板侧面盖板 → Kapitel。
- 拆卸发动机舱盖操纵杆 → 车身外部维修; 修理组: 55。
- 脱开与 A 柱下部饰板重叠区域的门槛饰条 → Kapitel。
- 沿 -箭头 A- 方向将固定夹 -2- 从支架上脱开。
- 沿 -箭头 B- 方向移动 A 柱下部饰板 -1-, 将 A 柱下部饰板 -1- 从定位件 -3- 上取下。



CF70-1092

安装



CF70-1093



提示


- t 安装前检查固定夹子 -2-, 必要时更换。
- t 安装时注意定位件 -3- 的位置。
- 将 A 柱下部饰板 -1- 的固定夹 -2- 安装到支架中。
- 向下 -箭头- 按压, 将 A 柱下部饰板 -1- 装到定位件 -3- 上。

其它安装大体以倒序进行。


拆卸和安装 B 柱饰板

所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸楔 -T 10383-

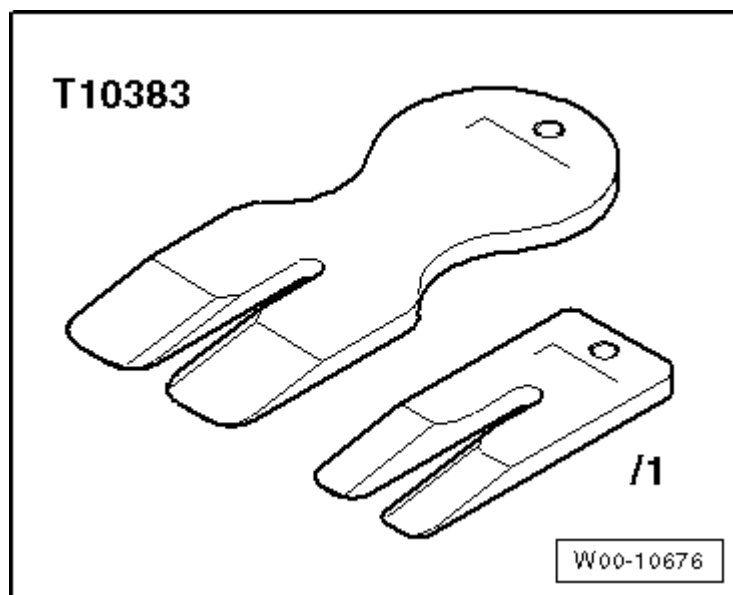

t 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

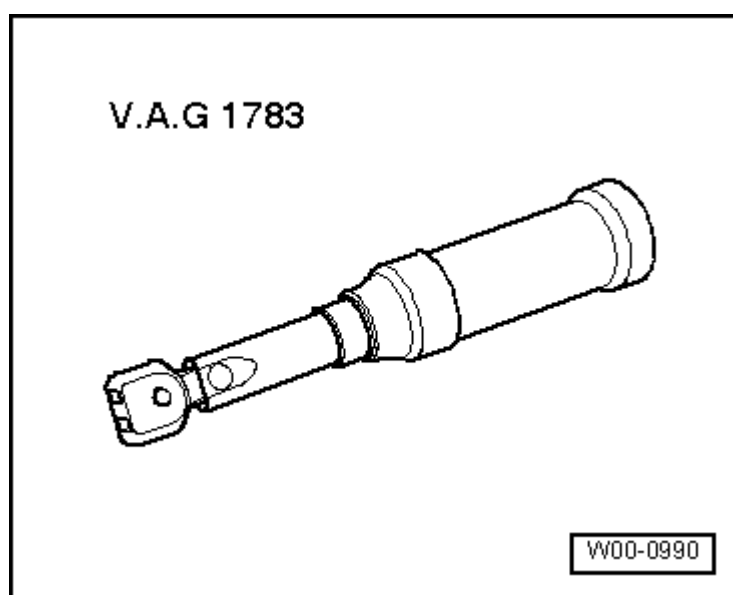

拆卸

B 柱上饰板



提示

下列仅描述了车辆左侧 B 柱上饰板的拆卸和安装，右侧 B 柱上饰板的拆装方式大体可以参照左侧。

- 拆卸门槛饰板 → Kapitel。
- 翻折安全带底部固定件区域的地板垫。
- 拧出螺栓 -1-，并将安全带底部固定件 -2- 从车身上脱开。
- 将安全带高度调节装置移动到最下方。

CF70-1098



- 撬出带“安全气囊”标识的盖罩 -3-。
- 拧出螺栓 -2-。
- 以底部为始端, 将 B 柱上饰板 -1- 沿 -箭头 A- 方向从车门密封条的压边中拉出。



提示

为此, 要将拆卸楔 -T10383- 放置在饰板的前端。

- 将 B 柱上饰板 -1- 沿 -箭头 B- 方向从 B 柱下饰板 -4- 和 B 柱上脱开。



提示

为此, 要将拆卸楔 -T10383- 放置在饰板的下端。

- 将 B 柱上饰板 -1- 沿 -箭头 C- 方向从车顶饰板中取出。
- 将安全带底部固定件穿过 B 柱上饰板 -1- 的开口。
- 取下 B 柱上饰板。

B 柱下饰板

- I B 柱上饰板已拆下。
- I 门槛饰板已拆下。



提示

下列仅描述了车辆左侧 B 柱下饰板的拆卸和安装, 右侧 B 柱下饰板的拆装方式大体可以参照左侧。



CF70-1100

- 从车门密封条中将 B 柱下饰板 -1- 脱开。
- 从 B 柱上松开 B 柱下饰板 -1- 的固定夹 -箭头-, 取下 B 柱下饰板 -1-。

安装

安装大体以倒序进行。



提示

- t 安装之前, 应检查所有固定卡子是否损坏; 如有必要应更换。
- t 用拆卸工具 -T40280- 拆下车身支架中的所有固定夹并将它们装入待装的 B 柱饰板中。
- t 安装之后, 检查 B 柱饰板是否整个处于车门密封条的压边之中。

拧紧力矩

- t → Kapitel „装配一览 - B 柱饰板“

拆卸和安装 C 柱饰板




提示

下列仅描述了车辆左侧 C 柱饰板的拆卸和安装，右侧 C 柱饰板的拆装方式大体可以参照左侧。

所需要的专用工具和维修设备

t 撬杆 -80 - 200-

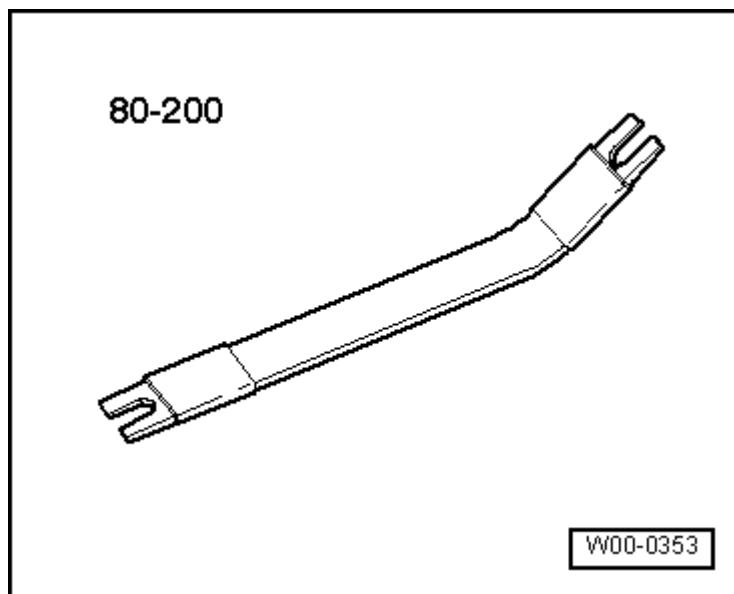

拆卸

- 向前翻折后座靠背。
- 从车门密封条压边中脱开 C 柱饰板 -1-。
- 用撬杆 -80 - 200- 沿 -箭头A- 方向从车身和轮罩饰板上脱开 C 柱饰板 -1- 的固定夹 -2-，并沿 -箭头 B- 方向取下 C 柱饰板 -1-。



CF70-1103

安装

安装大体以倒序进行。




提示

- t 安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。
- t 用拆卸工具 -T40280- 拆下车身支架中的所有固定夹并将它们装入待装的 C 柱饰板中。
- t 安装之后，检查 C 柱饰板是否处于车门密封条的压边之中。

拆卸和安装后窗台板

拆卸

- 向前翻折后排座椅靠背。
- 拆下左侧和右侧 C 柱装饰板 → Kapitel。
- 从行李箱内脱开高位制动灯的连接插头 -箭头-。



- 从后窗台板 -4- 中撬出装饰罩盖 -3-。
- 拆下固定销 -1-。
- 向上抬起后窗台板 -4- 的前部，松开固定夹子 -5-。
- 向行驶方向拉动后窗台板 -4-，直至导向销 -2- 从车身上脱开。
- 将安全带从后窗台板上脱开，取下后窗台板 -4-。

安装

安装大体以倒序进行。



提示

安装时检查固定卡子 -2- 是否损坏，必要时更换。

拆卸和安装车轮罩饰板




提示


下列仅描述了车辆左侧车轮罩饰板的拆卸和安装，右侧车轮罩饰板的拆装大体可以参照左侧。

所需要的专用工具和维修设备

t 拆卸钳 -3392-

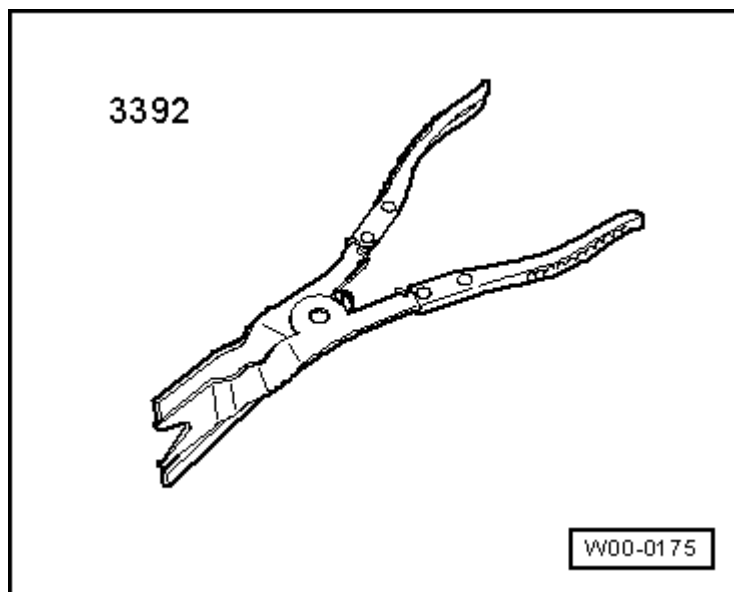

拆卸



- 拆卸 C 柱饰板 → Kapitel。
- 拆下后排座椅靠背 → Kapitel。
- 拆卸后窗台板 → Kapitel。
- 用拆卸钳 -3392- 拆下固定销-1-。
- 脱开与车轮罩饰板重叠区域的门槛饰板 → Kapitel。
- 沿 -箭头- 方向将车轮罩饰板 -3- 从车身支架上松开固定夹-2- 并取下。

安装

安装大体以倒序进行。



提示

- t 安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。
- t 安装之后，检查车轮罩饰板是否整个处于车门密封条的压边之中。

拆卸和安装地板隔音垫

拆卸

- 拆卸前座椅 → Kapitel。
- 拆卸后座椅 → Kapitel。
- 拆卸门槛饰板 → Kapitel。
- 拆卸 A 柱下饰板 → Kapitel。
- 拧出固定螺母 -1-, 拆下挡板 -2-。
- 拆卸中央通道 → Kapitel。
- 将地板隔音垫从后部脚部出风口上脱开并从车内取出。



CF70-1112

**当心!**

确保切口区域的地板覆盖物不被撕破。

安装

安装大体以倒序进行。

行李箱饰板

→ **Kapitel** „安装位置一览 - 行李箱饰板“

→ **Kapitel** „装配一览 - 行李箱盖饰板“

→ **Kapitel** „拆卸和安装锁支架饰板“

→ **Kapitel** „拆卸和安装行李箱侧饰板“

→ **Kapitel** „拆卸和安装行李箱盖饰板“

→ **Kapitel** „拆卸和安装行李箱盖锁护罩“

安装位置一览 - 行李箱饰板

1 - 行李箱盖饰板

- q 装配一览 → Kapitel
- q 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 行李箱地板

3 - 锁支架饰板

- q 拆卸和安装 → Kapitel

4 - 行李箱侧面饰板

- q 拆卸和安装 → Kapitel



装配一览 - 行李箱盖饰板

1 - 行李箱盖

2 - 固定夹

- q 卡入饰板
- q 用拆卸工具 -T40280- 拆下车身支架中的所有固定卡
- q 如有损坏或变形, 应更换

3 - 固定销

4 - 锁护罩

5 - 螺钉

- q 2 个
- q 1.5 Nm

6 - 行李箱盖饰板

- q 拆卸和安装 → Kapitel




拆卸和安装锁支架饰板

所需要的专用工具和维修设备

t 撬杆 -80 - 200-

拆卸

- 从行李箱中取出行李箱地板。
- 将锁支架饰板范围的行李箱密封条向上拔下 → 修理组: 55。

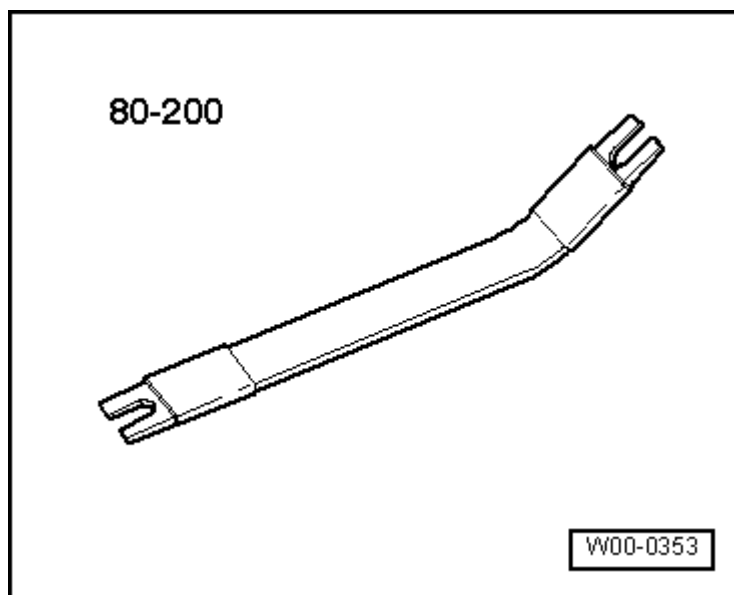

- 脱开固定夹 -箭头-, 向上取出锁支架饰板 -1-。

安装

安装大体以倒序进行。



提示

- t 将锁支架饰板下部卡夹-2-卡入固定卡环内。
- t 安装之前, 应检查所有固定卡子是否损坏; 如有必要应更换。
- t 用拆卸工具 -T40280- 拆下车身支架中的所有固定夹并将它们装入待装的锁支架饰板中。
- t 安装之后, 检查锁支架是否处于后行李箱盖密封条的压边之中。

拆卸和安装行李箱侧饰板



提示

下文仅描述了车辆左侧行李箱侧面装饰板的拆卸和安装方法，车辆右侧的拆卸和安装方法理论上与此相同。

拆卸

- 关闭点火开关及所有用电器。
- 拆下后排座椅靠背 → Kapitel。
- 将地板垫从行李箱中取出。
- 拆下后部锁支架饰板 → Kapitel。
- 拆卸后窗台板 → Kapitel。
- 拆下轮罩饰板 → Kapitel。
- 拆下行李箱照明灯-2-。
- 拆下固定销 -3-。
- 从行李箱中脱开行李箱侧面饰板 -1-，并取出。



CF70-1113

安装

安装大体以倒序进行。




提示

安装时检查卡子 -3- 是否损坏，必要时更换。

拆卸和安装行李箱盖饰板

所需要的专用工具和维修设备

t 撬杆 -80 - 200-

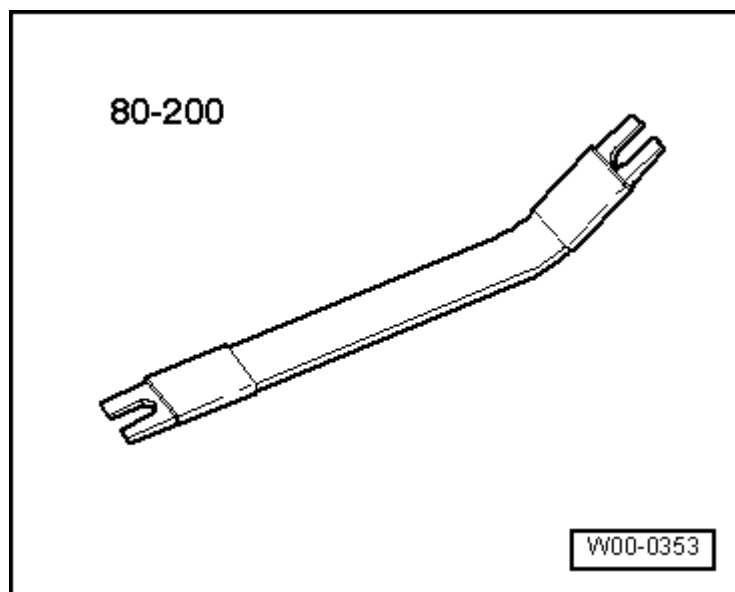

拆卸



- 拆下行李箱盖锁护罩 -2-。
- 撬出塑料螺钉 -4- 取出固定卡 -3-。
- 拧出螺钉 -6-。
- 用撬杆 -80 - 200- 将固定卡 -5- 从行李箱盖 -1- 上脱开，并取下行李箱盖饰板 -7-。

安装

安装大体以倒序进行。



提示

- t 安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。
- t 用拆卸工具 -T40280- 拆下车身支架中的所有固定夹并将它们装入待装的行李箱盖下饰板中。


拆卸和安装行李箱盖锁护罩

拆卸

- 打开行李箱盖。
- 在 -箭头- 处松开锁护罩 -1-, 并将其取下。

安装

安装大体以倒序进行。



车顶内饰

→ **Kapitel** „装配一览 - 车顶内饰“

→ **Kapitel** „拆卸和安装车顶装饰板“

装配一览 - 车顶内饰

1 - 车顶加强件

- q 依车辆装配而定



2 - 车顶加强件

3 - 固定夹

- q 3 个
- q 用 -T40280- 拆下车身支架中的所有固定卡
- q 如有损坏或变形, 应更换

4 - 车顶装饰板

- q 分类 → [电子配件目录](#)
- q 对于某些装备的车辆, 必须新的车顶内饰中进行切割
- q 拆卸和安装 → [Kapitel](#)



当心!

- t 车顶内饰很容易被扭曲。
- t 如果扭曲, 必须更换车顶内饰。


5 - 固定夹

- q 2 个
- q 卡入车顶内饰
- q 固定夹如有损坏或变形, 应更换

拆卸和安装车顶装饰板

所需要的专用工具和维修设备


t 撬棒 -T10039-

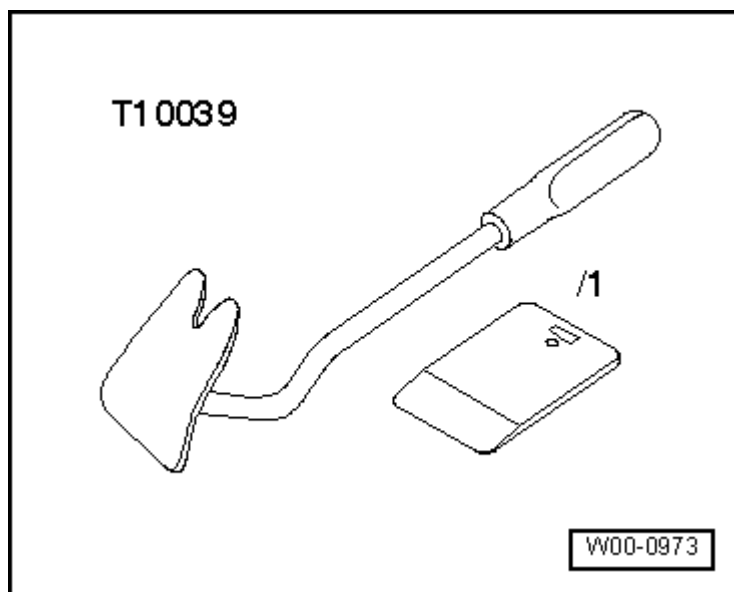

t 拆卸钳 -VAS 6427-

拆卸

- 如有安装, 完全打开滑动 / 外翻式天窗。
- 关闭点火开关及所有用电器。
- 将前部车内照明灯同储物盒整体拆下 → Kapitel。
- 拆卸左侧和右侧 A 柱上部装饰板 → Kapitel。
- 脱左侧和右侧 B 柱上部装饰板 (不必完全拆下) → Kapitel。
- 拆卸左侧和右侧 C 柱装饰板 → Kapitel。
- 拆下左 / 右遮阳板 → Kapitel。
- 拆下遮阳板中央支架 → Kapitel。
- 将所有车顶把手拆下 → Kapitel。
- 拆卸后部车内照明灯 → 电气设备; 修理组: 96。

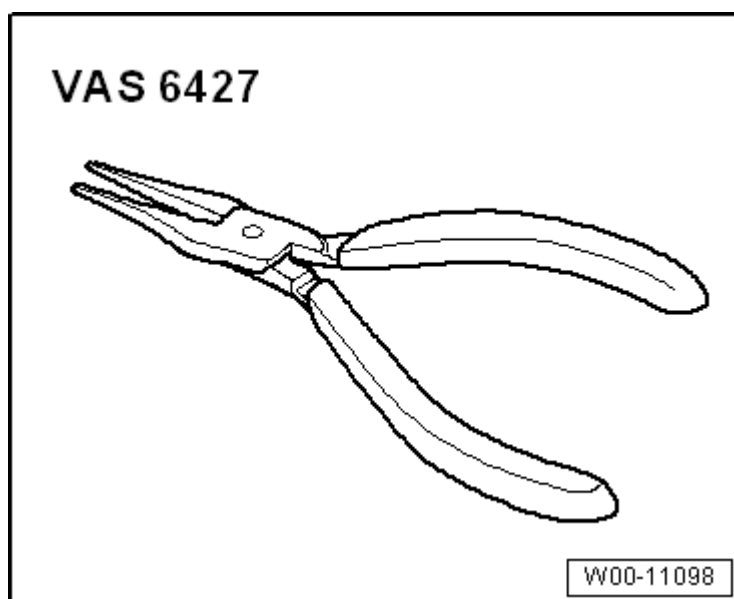

当心!

在进行以下工序时, 必须格外小心, 以免损坏或扭曲车顶装饰板。

如有损坏或扭曲, 必须更换车顶内饰板。

- 松开车顶内饰板后部的固定夹 -1-。

 CF70-1118


**提示**

根据车辆装备不同, 有的车辆车顶装饰板后部装备了 5 个固定夹 -1-。

- 将前排座椅靠背向后放倒, 直至极限位置。

**提示**

在执行下列操作前确保拆卸钳 -VAS 6427- 被放置在固定夹的中心。



- 用拆卸钳 -VAS 6427- 从车身上脱出固定夹 -2-。
- 沿 -箭头- 方向将车顶内饰板 -1- 从车身上脱开。

**带滑动/外翻式天窗的汽车**

- 向后推车顶饰板-1-, 并沿-箭头 A-方向脱开天窗框架前部的车顶饰板。
- 向前推车顶饰板-1-, 并沿-箭头 B-方向脱开天窗框架后部的车顶饰板。

所有汽车

- 从左后门取出车顶饰板。

**提示**

从左后门中取出车顶饰板时, 轻微弯折车顶饰板的右后角部分, 便于将车顶饰板取出。

安装

安装大体以倒序进行。

**提示**

安装顶饰板时, 应先检查固定卡子, 必要时更换。