

前座椅的座椅套和坐垫软垫

- **Kapitel** „装配一览 - 座椅骨架上的座椅套和坐垫软垫“
- **Kapitel** „装配一览 - 靠背套和靠背软垫“
- **Kapitel** „装配一览 - 座椅加热元件“
- **Kapitel** „拆卸和安装头枕面罩“
- **Kapitel** „拆卸和安装座椅骨架上的座椅套和坐垫软垫“
- **Kapitel** „分离座椅套和坐垫软垫“
- **Kapitel** „拆卸和安装前靠背套和靠背软垫“
- **Kapitel** „拆卸和安装座椅加热元件 -Z6-/Z8-“
- **Kapitel** „拆卸和安装靠背加热元件 -Z7-/Z9-“

装配一览 - 座椅骨架上的座椅套和坐垫软垫

1 - 座垫套

- q 分类 → [电子配件目录](#)
- q 拆卸和安装坐垫软垫和座椅套 → [Kapitel](#)
- q 分离座椅套和坐垫软垫 → [Kapitel](#)
- q 安装后, 应确保靠没有褶皱

2 - 夹紧装置

- q 缝在座椅套上
- q 用于将座垫套固定在座椅骨架上部框架上
- q 确保它被正确地固定在座椅骨架上部框架上

3 - 座椅骨架

- q 装配一览 → [Kapitel](#)

4 - 坐垫软垫

- q 分类 → [电子配件目录](#)
- q 拆卸和安装坐垫软垫和座椅套 → [Kapitel](#)
- q 分离座椅套和坐垫软垫 → [Kapitel](#)

5 - 拉紧钢丝

- q 用于将座椅套固定在坐垫软垫上
- q 拆卸后更换
- q 用软垫夹钳 -V.A.G 1634- 安装拉紧钢丝



装配一览 - 靠背套和靠背软垫

1 - 靠背套

- q 注意不同的规格
- q 分类 → [电子配件目录](#)
- q 拆卸和安装靠背套和靠背软垫 → [Kapitel](#)
- q 安装后, 应确保靠没有褶皱

2 - 靠背软垫

- q 分类 → [电子配件目录](#)
- q 拆卸和安装靠背套和靠背软垫 → [Kapitel](#)

3 - 靠背框架

4 - 拉紧钢丝

- q 用于将靠背套固定在靠背软垫上
- q 拆卸后更换
- q 用软垫夹钳 -V.A.G 1634- 安装拉紧钢丝

5 - 夹紧装置

- q 缝在靠背套上
- q 确保安装到位



装配一览 - 座椅加热元件

1 - 加热元件

- q 驾驶员座椅: 可加热驾驶员座椅靠背 -Z7-
- q 前排乘员座椅: 可加热前排乘员座椅靠背 -Z9-
- q 分类 → [电子配件目录](#)
- q 拆卸后更换 → [Kapitel](#)



2 - 靠背软垫

- q 分类 → [电子配件目录](#)

3 - 电气线束

4 - 坐垫软垫

- q 分类 → [电子配件目录](#)

5 - 加热元件

- q 驾驶员座椅: 可加热式前排乘员座椅 -Z6-
- q 前排乘员座椅: 可加热式前排乘员座椅 -Z8-
- q 分类 → [电子配件目录](#)
- q 拆卸后更换 → [Kapitel](#)


拆卸和安装头枕面罩

拆卸

- 拆卸头枕 → Kapitel.
- 松开压条-1-和-2-, 取下头枕面罩-3-。

安装

- 安装大体以倒序进行。
- 确保面罩没有褶皱。

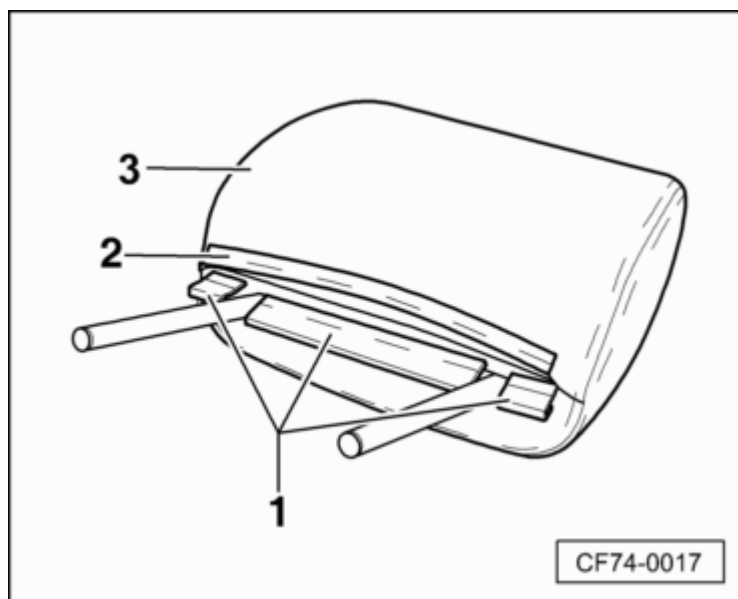

拆卸和安装座椅骨架上的座椅套和坐垫软垫





提示

根据车上装备的不同, 拆卸和安装稍有不同。

拆卸

- 拆下前排座椅 → Kapitel.
- 拆下靠背 → Kapitel.

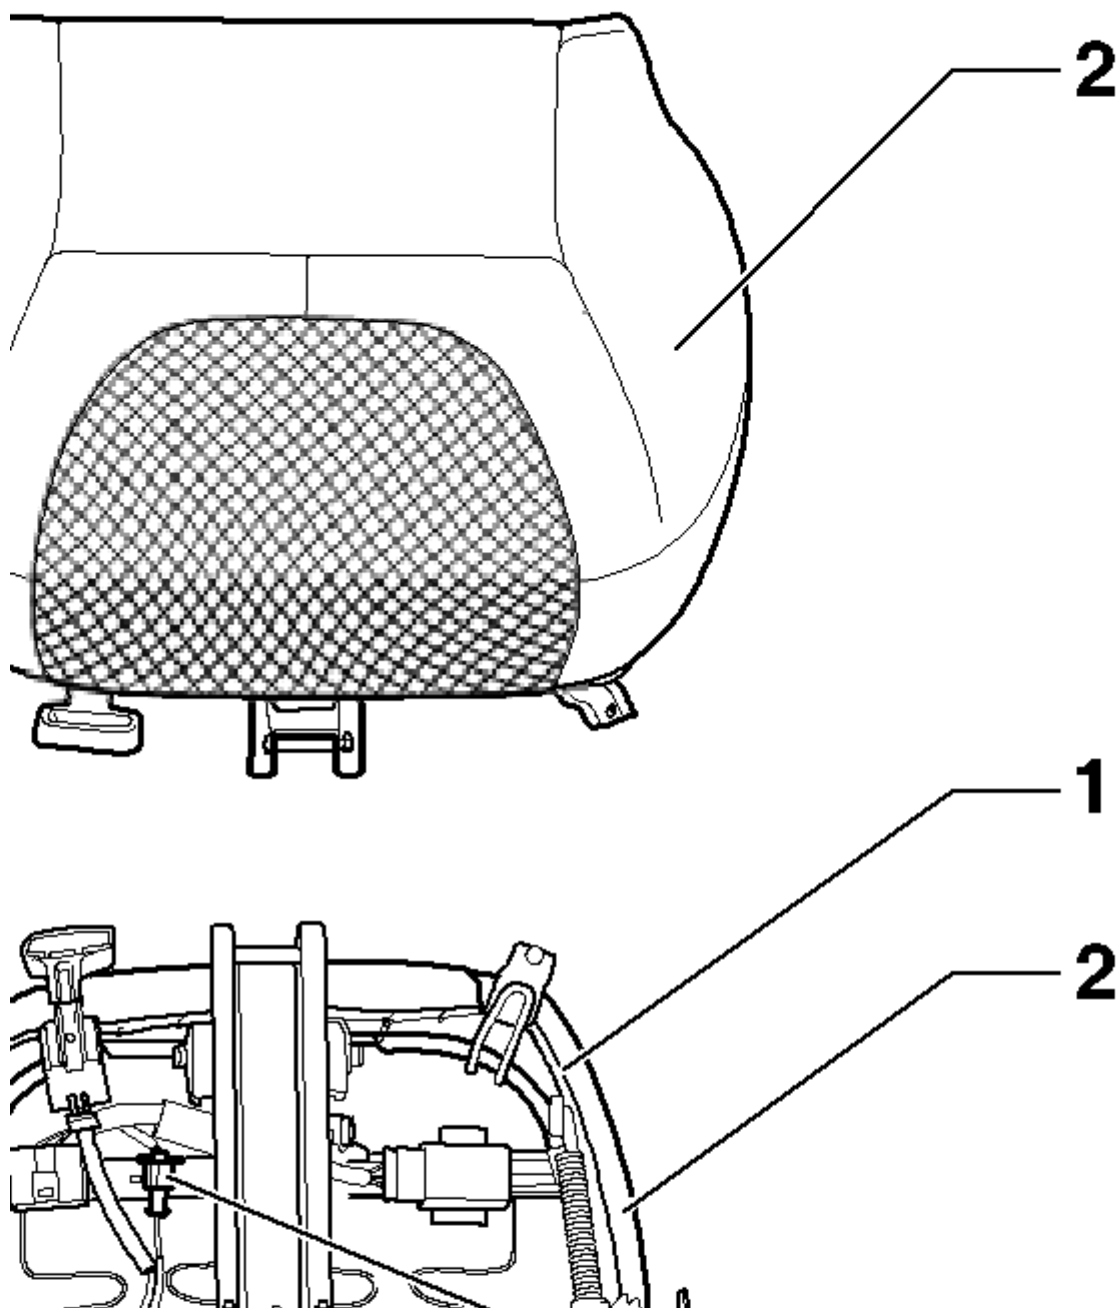

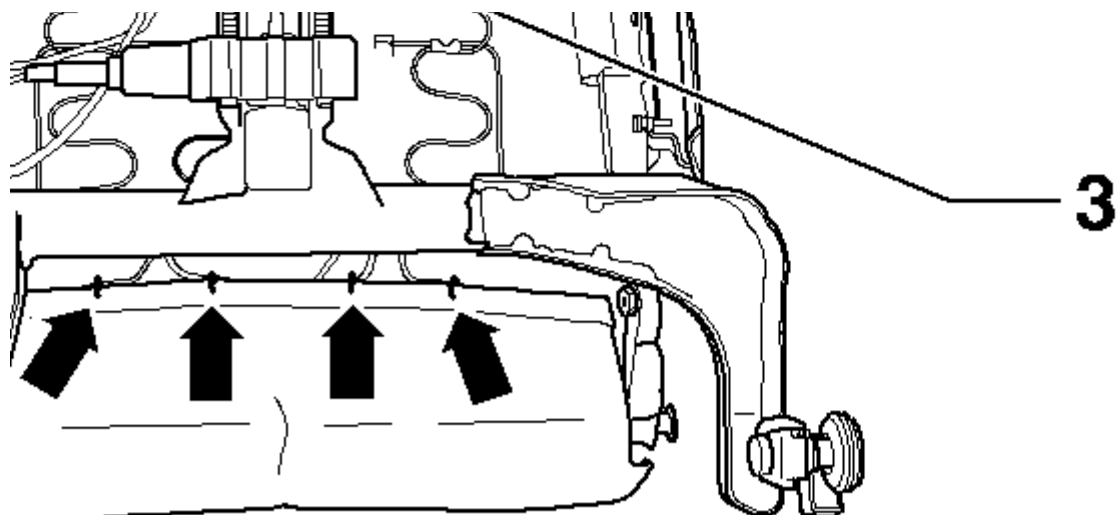

CF74-0005

- 脱开座垫加热元件插头 -3-, 及线束固定卡。
- 用螺丝刀撬开面罩 -2- 的压条 -1-。
- 松开拉紧刚丝 -箭头-, 取下座椅套和座垫软垫。

安装

安装大体以倒序进行。



提示

安装前必须更换拉紧刚丝。


分离座椅套和坐垫软垫

所需要的专用工具和维修设备

t 软垫夹钳 -V.A.G 1634-

拆卸

– 拆卸座椅套和坐垫软垫 → Kapitel。

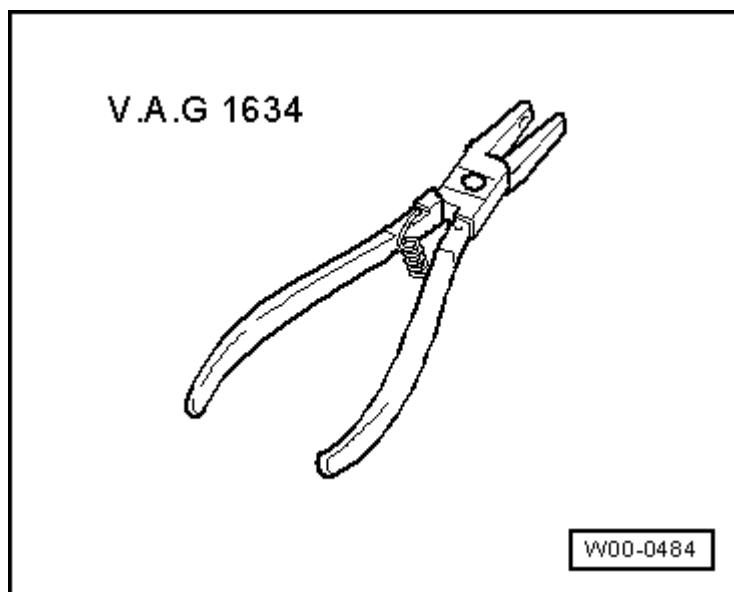


- 将座垫套 -1- 向上翻转。
- 用钳子 -4- 剪断所有拉紧钢丝 -3-。
- 分开座垫套 -1- 和坐垫软垫 -2-。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 1 更换所有已剪断的拉紧钢丝 → 第项，并安装在原来位置上。

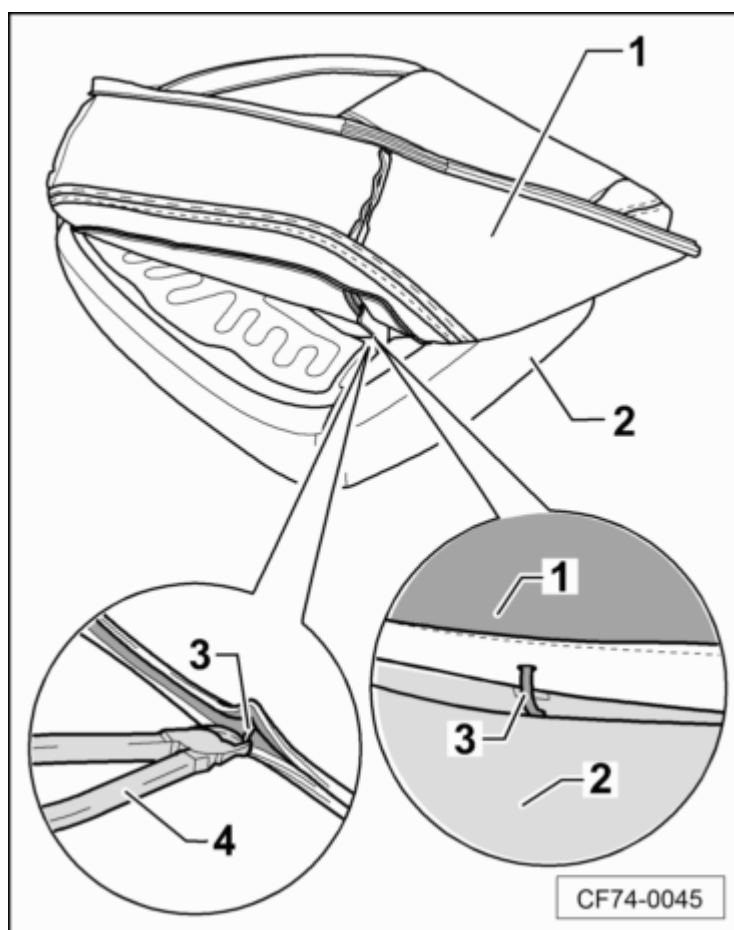

- 将座垫套 -1- 套在坐垫软垫 -4- 上。
- 用拉紧钢丝 -2- 将座垫套 -1- 固定在坐垫软垫 -4- 上。

- 为此, 要使用软垫夹钳 -V.A.G 1634-。
- 确保座垫套 -1- 没有褶皱。

拧紧力矩

- t → Kapitel „装配一览 - 座椅骨架上的座椅套和坐垫软垫“
- t → Kapitel „装配一览 - 前部靠背“
- t → Kapitel „装配一览 - 前排座椅“

拆卸和安装前靠背套和靠背软垫




提示

下列仅描述了左侧座椅前靠背套和靠背软垫的拆卸和安装，右侧座椅前靠背套和靠背软垫的拆卸和安装大体可以参照左侧。

所需要的专用工具和维修设备


t 拆卸楔 -3409-

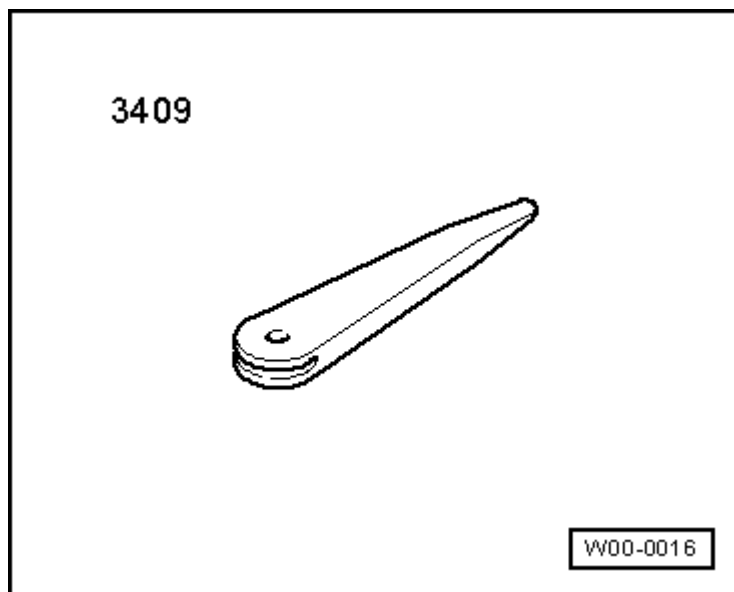

t 软垫夹钳 -V.A.G 1634-

拆卸

- 拆卸前座椅 → Kapitel。
- 拆卸头枕导向件 → Kapitel。

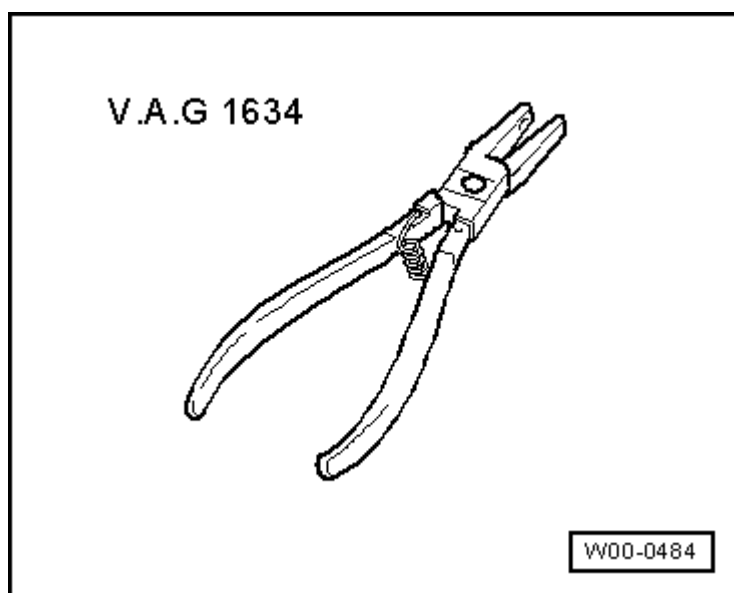

- 向上拉靠背套-1-至座椅靠背部横杆-3-处。
- 用钳子剪断拉紧钢丝-2-。
- 继续向上拉靠背套-1-。
- 用钳子剪断两侧剩余的拉紧钢丝-2-。
- 将靠背套 -1- 从靠背软垫和靠背骨架上取下。

**提示**

必要时分离靠背软垫和靠背骨架。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- l 更换所有已剪断的拉紧钢丝 → 第项并将它们安装在原来位置上。



- 将靠背套 -1- 套在靠背软垫 -4- 上。
- 用拉紧钢丝 -2- 将靠背套固定在靠背软垫上。

**提示**

- t 确保靠背套 -1- 没有褶皱。
- t 用软垫夹钳安装拉紧钢丝。


拧紧力矩

- t → Kapitel „装配一览 - 靠背套和靠背软垫“
- t → Kapitel „装配一览 - 前部靠背“
- t → Kapitel „装配一览 - 前排座椅“

拆卸和安装座椅加热元件 -Z6-/Z8-

拆卸

- 将座椅套和坐垫软垫分离 → Kapitel。
- 剪断旧座椅加热元件 -3- 上的导线 -2-。



提示

可以将旧的座椅加热元件保留在坐垫软垫 -1- 上并将新的座椅加热元件粘接在旧的加热元件上面。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 将导线 -2- 按原位恢复。
- 将新的加热元件与坐垫软垫对齐。
- 依次撕下加热元件上的保护膜。确保不损坏加热元件。
- 将新的加热元件粘接在旧加热元件原来的位置上并确保没有皱褶。
- 将各个加热元件的插头放置在底部的槽中。


拧紧力矩

- t → Kapitel „装配一览 - 座椅骨架上的座椅套和坐垫软垫“
- t → Kapitel „装配一览 - 座椅加热元件“
- t → Kapitel „装配一览 - 前部靠背“
- t → Kapitel „装配一览 - 前排座椅“

拆卸和安装靠背加热元件 -Z7-I-Z9-

拆卸

- 拆卸靠背套 → Kapitel。
- 剪断旧座椅加热元件 -2- 上的导线 -3-。



提示

可以将旧的靠背加热元件保留在靠背软垫 -1- 上并将新的靠背加热元件粘接在旧的加热元件上面。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 将导线-3-按原位恢复。
- 将新的加热元件与靠背软垫对齐。
- 依次撕下加热元件上的保护膜。确保不损坏加热元件。
- 将新的加热元件粘接在旧加热元件原来的位置上并确保没有皱褶。
- 将各个加热元件的插头放置在底部的凹口中。

拧紧力矩

- t → Kapitel „装配一览 - 靠背套和靠背软垫“
- t → Kapitel „装配一览 - 座椅加热元件“
- t → Kapitel „装配一览 - 前部靠背“
- t → Kapitel „装配一览 - 前排座椅“

后座椅座椅套和坐垫软垫

→ **Kapitel** „拆卸和安装后排座椅的座垫套和软垫“

→ **Kapitel** „拆卸和安装后座椅靠背套和靠背软垫“

→ **Kapitel** „拆卸和安装后部中央扶手面罩“


拆卸和安装后排座椅的座垫套和软垫

所需要的专用工具和维修设备

t 软垫夹钳 -V A G 1634-

拆卸

- 拆下后排座椅座垫 → Kapitel。

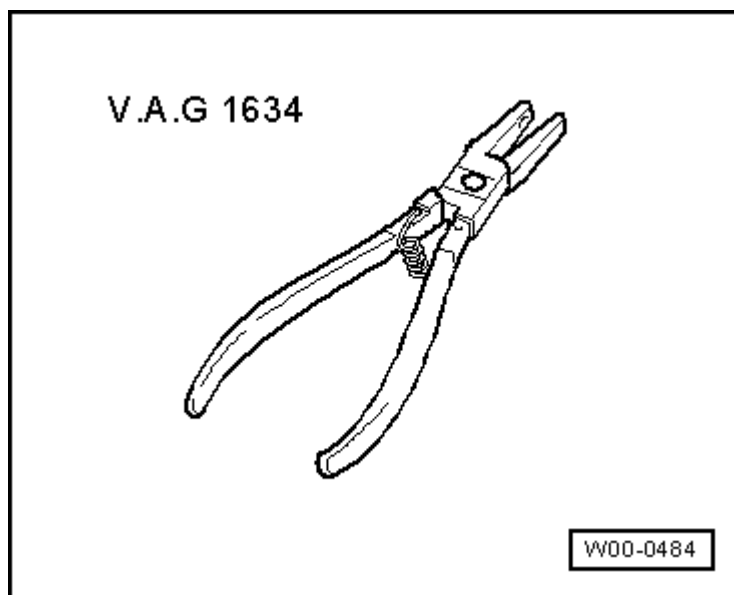

- 松开座椅框架 -3- 上的座垫套-1- 的压条 -2-。
- 松开座垫套 -1- 的拉紧钩 -箭头-。
- 将座椅框架 -3- 与座垫套和软垫分离。



- 将座椅套 -1- 向上翻折。
- 用钳子 -4- 剪断所有钢丝 -3-。
- 分离座椅套 -1- 和坐垫 -2-。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项。



安装前必须更换张紧丝-2-。

- 将座椅套 -1- 套在坐垫 -4- 上。
- 用拉紧钢丝 -2- 将座垫套 -1- 固定在坐垫 -4- 上。
- 为此要使用 软垫夹钳 -V A G 1634-。
- 确保座垫套 -1- 没有褶皱。

拆卸和安装后座椅靠背套和靠背软垫



提示


下列仅描述了后座椅右侧靠背套和靠背软垫的拆卸和安装，后座椅左侧靠背套和靠背软垫的拆卸和安装大体可以参照右侧

所需要的专用工具和维修设备

t 软垫夹钳 -V A G 1634-

拆卸

- 拆卸后排座椅靠背 → Kapitel。
- 拆卸头枕 → Kapitel。
- 拆卸头枕导向件 → Kapitel。
- 拆卸中央扶手（如果有） → Kapitel。
- 将座椅靠背骨架与靠背软垫和靠背套分离。

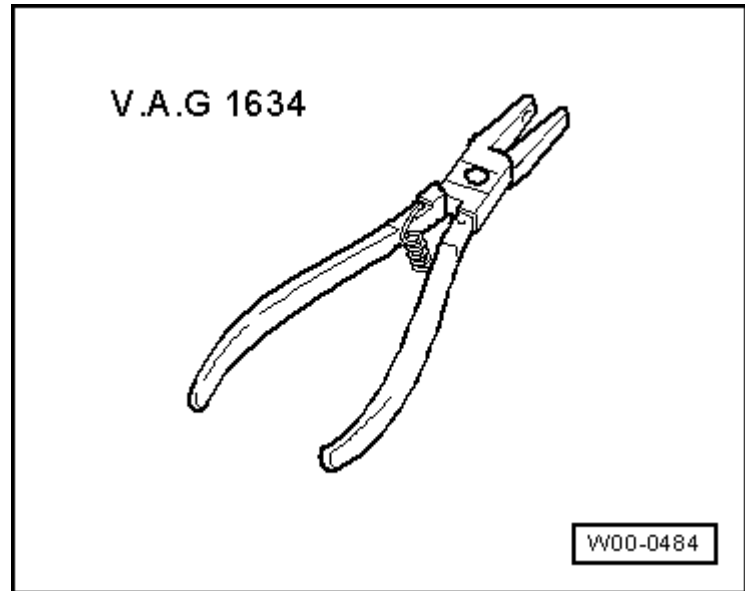

- 将靠背套 -1- 向上翻折。
- 用钳子 -4- 剪断所有钢丝 -3-。
- 分离靠背套 -1- 和靠背软垫 -2-。

安装

安装大体以倒序进行。

- 安装后确保靠背套没有褶皱。

拆卸和安装后部中央扶手面罩

拆卸

- 拆下靠背 → Kapitel。
- 拆下中央扶手 → Kapitel。
- 松开张紧丝 -1-, 取下面罩 -2-。

安装

安装大体以倒序进行。



提示

安装前必须更换张紧丝-2-。

