

行李箱盖 - 装配一览



1 - 行李箱盖

- q 拆卸和安装 → Kapitel
- q 调节 → Kapitel

2 - 调节缓冲块

- q 左侧和右侧
- q 调节 → Kapitel

3 - 行李箱照明灯开关

- q 拆卸和安装 → 电气设备; 修理组: 96

4 - 行李箱盖锁

- q 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 牌照灯

- q 拆卸和安装 → 电气设备; 修理组: 94

6 - 行李箱盖解锁按键

- q 依照车型装备而定
- q 拆卸和安装 → Kapitel

7 - 锁扣

- q 拆卸和安装 → Kapitel
- q 调整 → Kapitel

8 - 缓冲块

- q 左侧和右侧

9 - 张紧弹簧

- q 拆卸和安装 → Kapitel

10 - 线束

11 - 密封条

- q 拆卸和安装 → Kapitel

12 - 铰链

- q 左侧和右侧
- q 拆卸和安装 → Kapitel

13 - 行李箱盖饰板

- q 拆卸和安装 → 车身内部维修; 修理组: 70


拆卸和安装行李箱盖

所需要的专用工具和维修设备

t 扭矩扳手 -V.A.G 1331-

拆卸

- 打开行李箱盖。
- 拆卸行李箱盖饰板 → 车身内部维修; 修理组: 70。
- 断开所有电器部件插头。

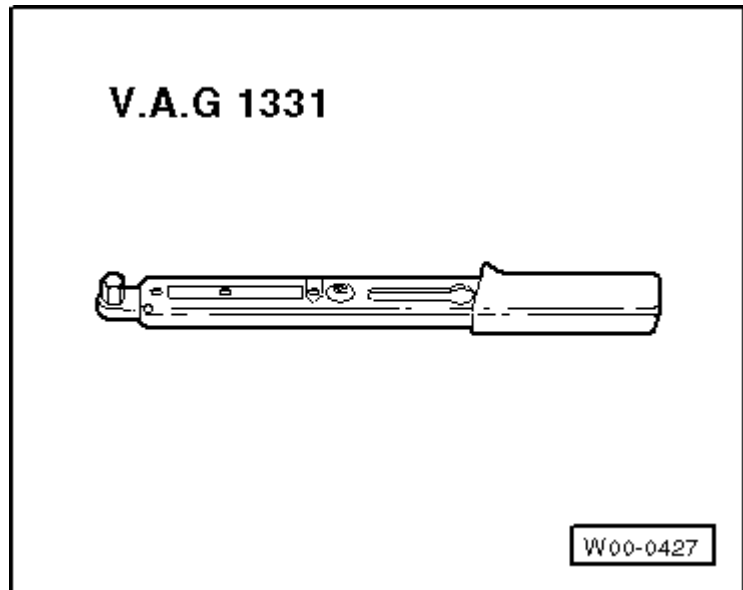

- 将线束-1-从固定卡中脱出。
- 松开左右侧铰链上的螺栓-2-（不要完全拆下）。


进一步的拆卸需要在另一名维修工帮助下进行。

- 将固定螺栓-2-拧下，取下行李箱盖。

安装

安装以倒序进行。


- 行李箱盖的固定螺栓拧紧力矩: 22Nm
- 在关闭发动机舱盖之前，要对行李箱盖解锁部件进行功能检查。
- 调整行李箱盖 → Kapitel。

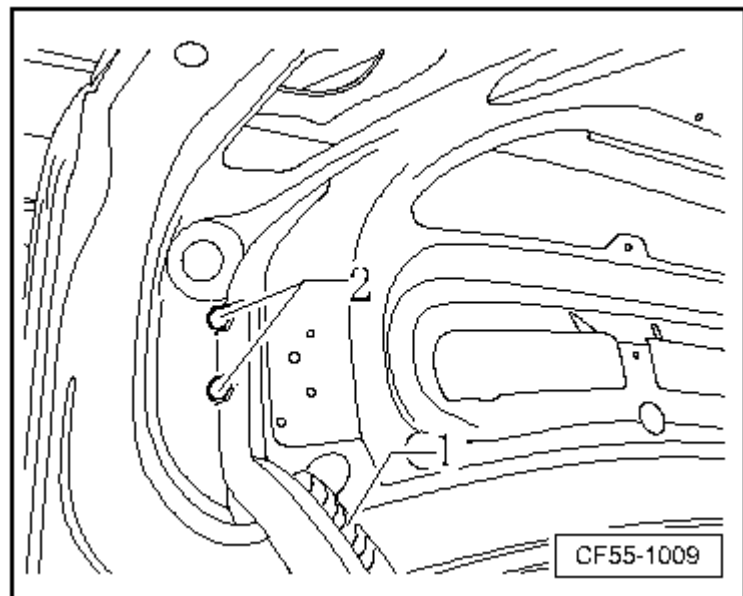


调整行李箱盖

所需要的专用工具和维修设备

t 扭矩扳手 -V.A.G 1331-

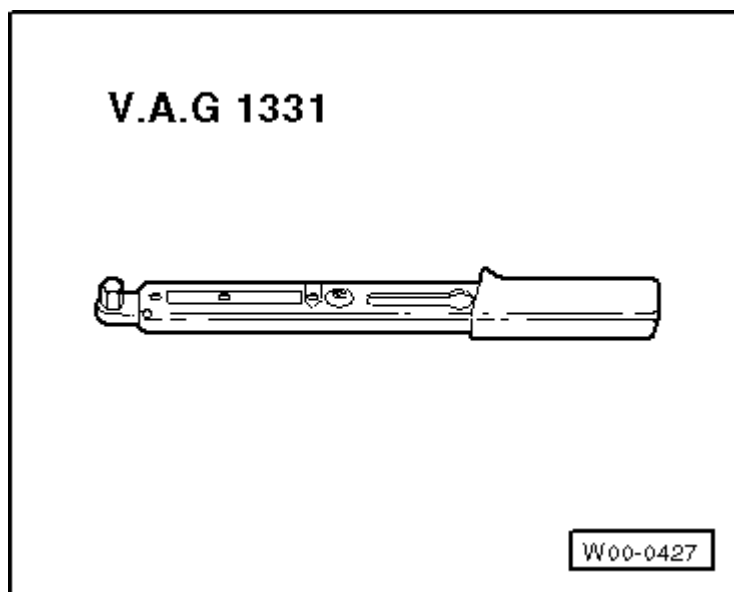

t 调整尺 -3371-

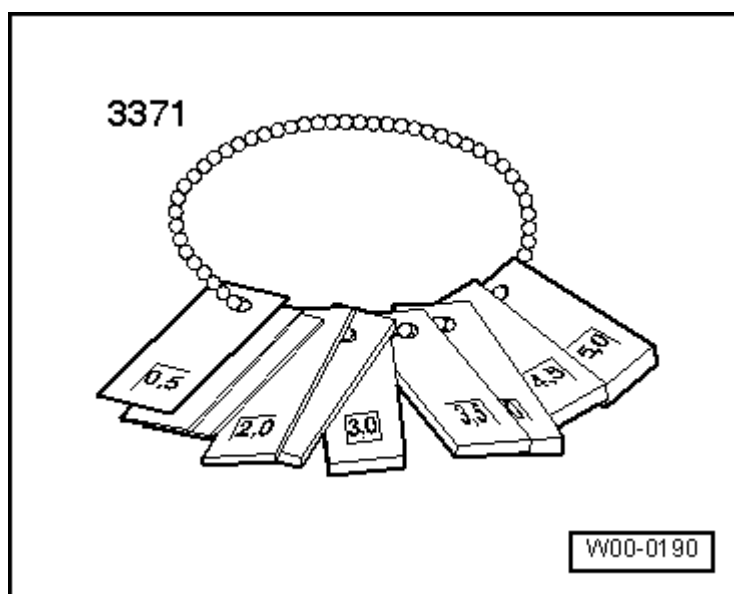

提示

- t 汽车应停放在平地上，对行李箱盖进行调整。
- t 将行李箱盖锁直接固定在行李箱盖上，由于连接孔无调整间隙。因此，行李箱盖锁不能调整。
- t 左右两侧的调节缓冲块不具有调整作用。它们具有的功能是稳定和缓冲行李箱盖。
- t 当行李箱盖处于关闭状态时各处的间隙尺寸都是均匀的、并且轮廓端正，即说明行李箱盖正确地调整好了。
- t 行李箱盖必须在没有施加较大作用力的情况下正确卡入锁扣中。



使用调整尺 -3371- → 修理组: 00来检查或调整间隙尺寸。

拆卸行李箱盖饰板 → 车身内部维修; 修理组: 70。

- 松开左右两侧的螺栓-3-（不要旋出）。
- 因为铰链中的孔比较大，可以在铰链的孔中沿-箭头 **a**-和-**b**-方向调整行李箱盖-1-。
- 调整后拧紧螺栓-3-。
- 调整结束后，要对铰链和螺栓-3-采取防锈蚀措施。
- 调整调节缓冲块-2-。


拧紧力矩：22 Nm

- 通过锁扣-4-调整行李箱盖-1-。
- 安装行李箱盖饰板。

调整调节缓冲块

— 将行李箱盖饰板脱开 → 车身内部维修; 修理组: 70。


— 松开无头螺钉-1-, 直到可以在橡胶缓冲器中看到。

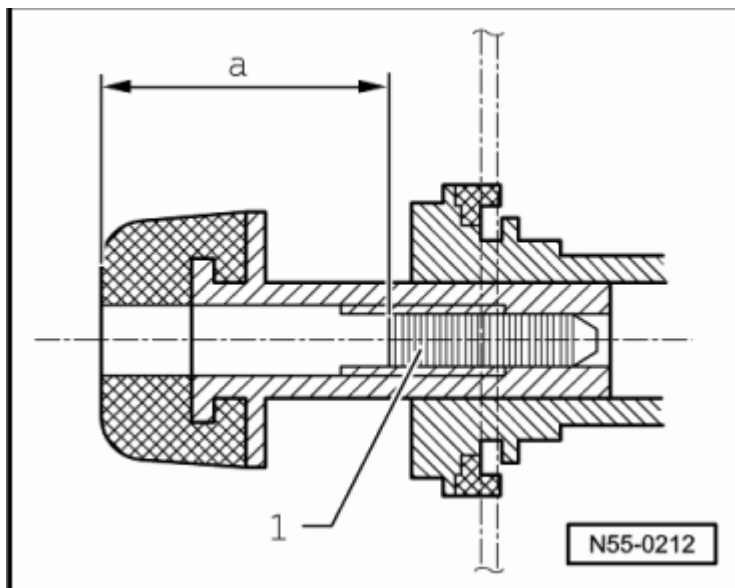

— 将滑动调节器从调整缓冲块中拔出一段距离。

— 将滑动调节器调整到尺寸-a - = 12.5 mm。


— 轻压行李箱盖使滑动调节器在滑动位置中部锁住。

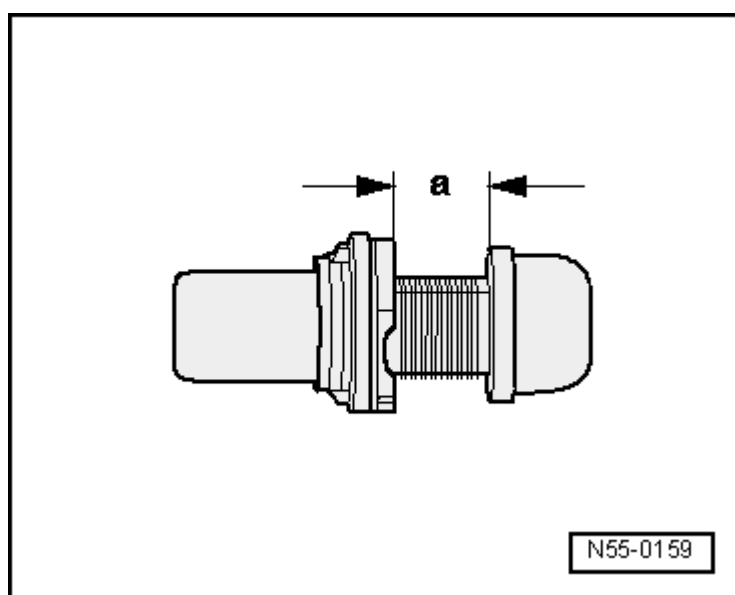

— 再次打开行李箱盖。

— 将滑动缓冲块的固定螺钉-1-旋入到深度为-a - = 25 mm 处。

— 检查调整状况。

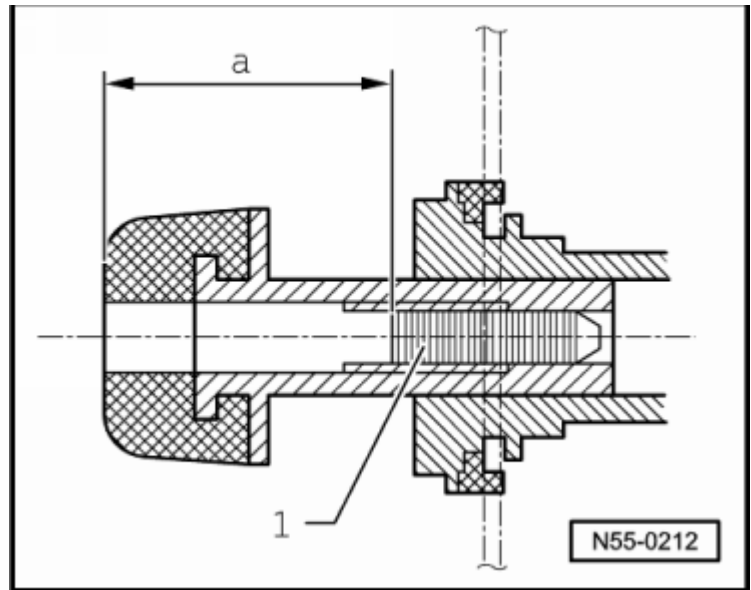

更换调节缓冲块



拆卸

- 将行李箱盖饰板上部脱开 → 车身内部维修; 修理组: 70。
- 将调节缓冲块-2-沿-箭头 a-方向旋转 90°。
- 将缓冲块从行李箱盖-1-中拆下。


安装

- 安装时, 将整个缓冲块-2-沿-箭头 c-方向垂直插入行李箱盖中。
- 沿-箭头 b-方向旋转缓冲块-2- 90°。
- 调整调节缓冲块-2- → Kapitel。
- 安装行李箱盖饰板 → 车身内部维修; 修理组: 70。

调整锁扣

所需要的专用工具和维修设备

t 扭矩扳手 -V.A.G 1331-

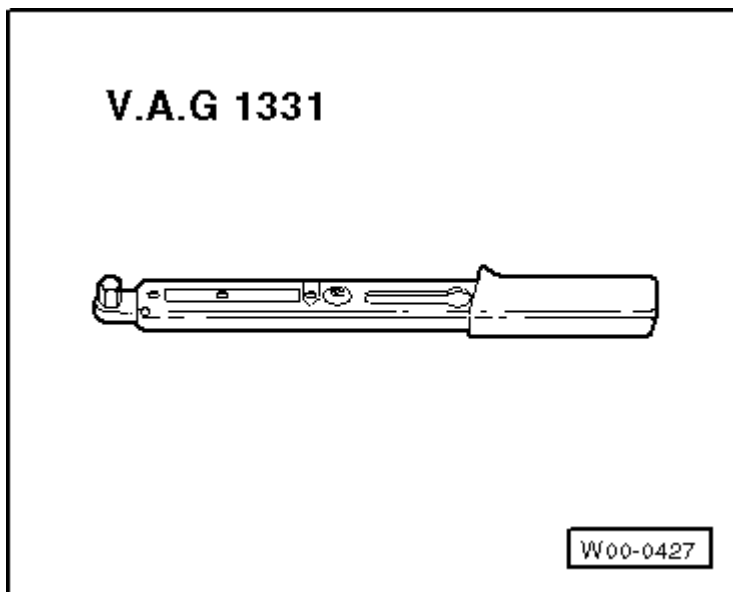

提示

- t 如果六角螺母已松开-2-, 可以在铰链的孔中沿-箭头 a-和-箭头 b-方向中调整锁扣-1-。
- t 调整锁扣-1-以便带旋转插销的行李箱盖锁凹口卡入锁扣-1-的中间。




- 拆下锁支架饰板 → 车身内部维修; 修理组: 70。
- 松开六角螺栓-2-。
- 将锁扣-1-沿-箭头 a-、-箭头 b-方向调整。
- 拧紧六角螺栓-2-。
- 关闭行李箱盖并检查其调整是否正确。

拧紧力矩: **20 Nm**

拆卸和安装行李箱盖锁

所需要的专用工具和维修设备

t 扭矩扳手 -V.A.G 1331-

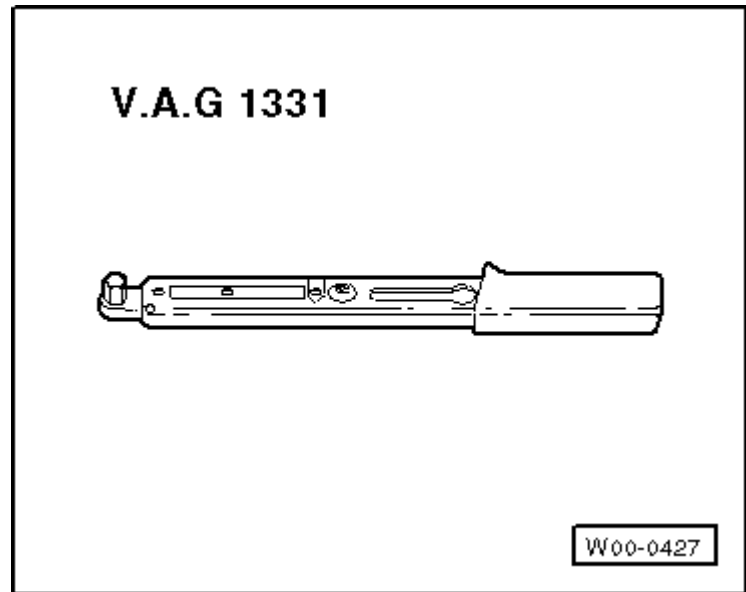

拆卸



提示



如果打不开行李箱盖，在紧急情况下可以通过紧急解锁装置手动打开行李箱盖 → [使用说明书](#)。

- 拆下行李箱盖饰板 → [车身内部维修; 修理组: 70](#)。
- 旋出螺栓-2-并从行李箱盖上取出行李箱盖锁-1-。

安装



安装以倒序进行。

拆卸和安装行李箱盖解锁电机



拆卸

- 拆卸行李箱盖饰板 → 车身内部维修; 修理组: 70。
- 脱开行李箱盖锁电机连接插头-3-。
- 松开行李箱盖锁电机固定螺钉-2-。
- 取出行李箱盖锁电机-4-。

安装




安装以倒序进行。

- 1 在关闭发动机舱盖之前, 要对行李箱盖解锁部件进行功能检查。

拆卸和安装行李箱盖把手解锁按键

拆卸

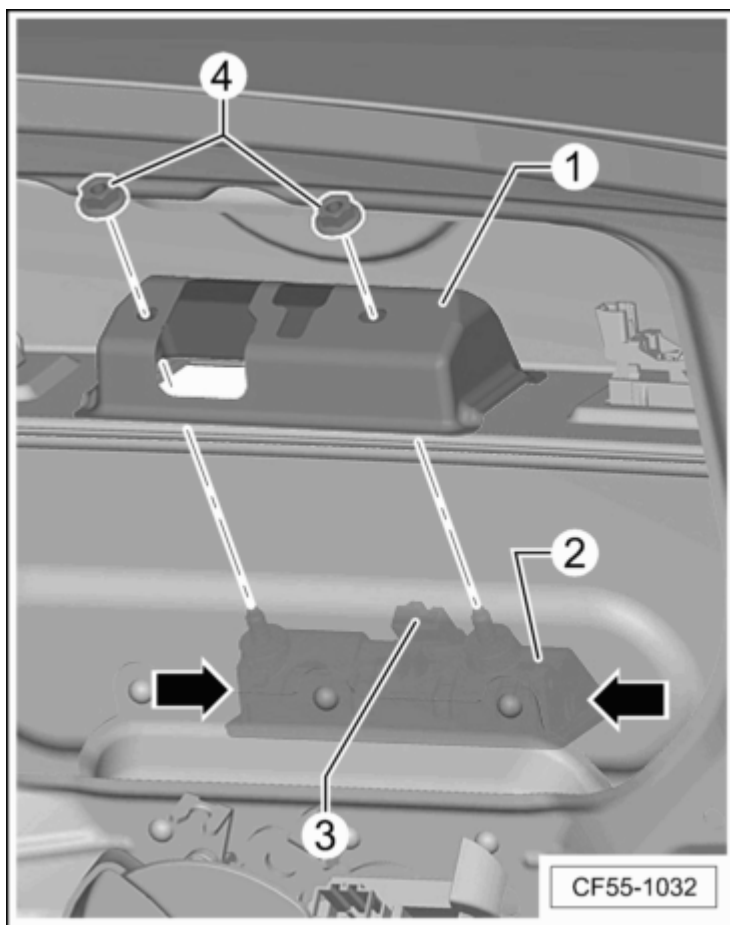

- 拆卸行李箱盖饰板 → 车身内部维修; 修理组: 70。
- 脱开按键-2-接口上的插头连接-3-。
- 按下行李箱盖把手解锁按键固定螺母-4-, 并向上取下盖板部件-1-。
- 解锁行李箱盖把手解锁按键两侧锁止卡-箭头-, 并从行李箱盖上取下行李箱盖把手解锁按键。

出现电气故障时, 可在行李箱盖锁应急解锁装置上打开行李箱盖 → 使用说明书。

安装

安装以倒序进行。

螺母的拧紧力矩: 6 Nm

- ! 在关闭行李箱盖前, 应对行李箱盖解锁部件进行功能检查。

拆卸和安装铰链

仅描述左侧行李箱盖铰链的拆卸和安装方法，右侧行李箱盖铰链的拆卸和安装方法与左侧大致相同。

拆卸



- 拆下行李箱盖 → Kapitel。
- 拆卸行李箱侧面装饰板 → 车身内部维修; 修理组: 70。
- 沿-箭头-方向拉动弹簧-4-, 将弹簧锁从调整孔中脱出, 并取下弹簧-4-。
- 脱开后行李箱线束-2-。
- 旋出螺栓-1-。
- 取下铰链-3-。

安装



安装以倒序进行。



提示


处理在拆卸过程中损坏的油漆。

- 螺栓拧紧力矩: 22 Nm
- 调整行李箱盖 → Kapitel。
- 调整行李箱盖铰链弹簧的张紧度 → Kapitel。
- ! 在关闭行李箱盖之前, 要对行李箱盖解锁部件进行功能检查。

拆卸和安装锁扣

所需要的专用工具和维修设备

t 扭矩扳手 -V.A.G 1331-

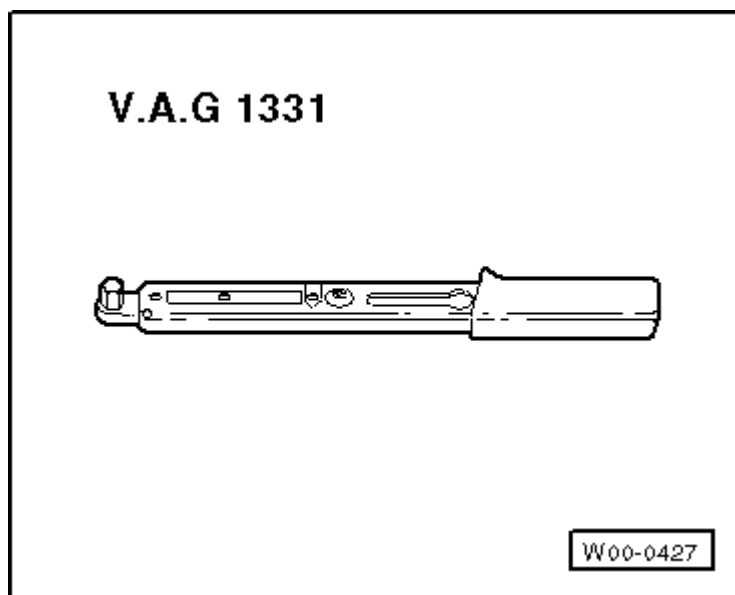

拆卸

- 拆卸锁支架饰板 → 内部车身维修; 修理组: 70。
- 拧下螺栓-1-并将锁扣-2-从锁支架上拆下。

安装

安装以倒序进行。

- 调整锁扣 → Kapitel。

拧紧力矩: **20 Nm**

行李箱盖密封条

行李箱盖密封条在批量装配时带有密封材料，安装到行李箱盖凸缘上并压紧。




提示

- t 在拆卸密封条时将密封剂涂在密封条的内侧，然后将密封条的侧壁压到一起。否则重新安装密封条时无法保障密封条的密封性和固定位置。
- t 将完全拆下的密封条用全新密封条（所谓的“锻打密封条”）更换。
- t 如果密封条部分被拉下，则必须在安装前将密封条的侧壁压到一起。

拆卸和安装行李箱盖密封条


拆卸

- 将行李箱盖密封条 -1- 从车身凸缘上拔下。

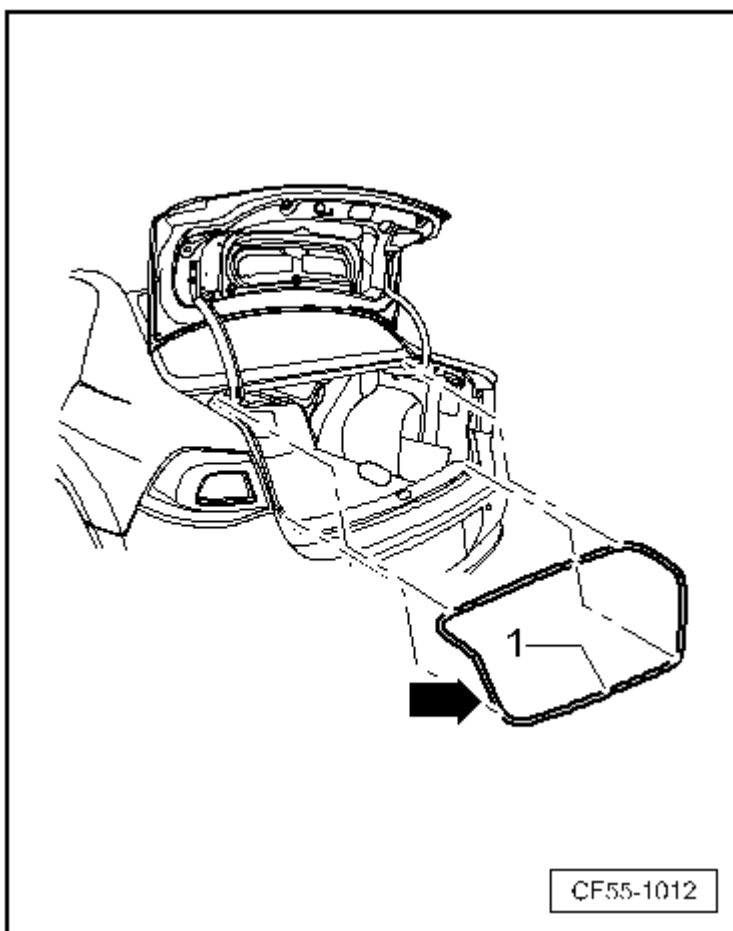

安装

- 将行李箱盖密封条 -1- 的硫化部位接合处（-箭头- 所示）与左侧尾灯的中部对准后安装。

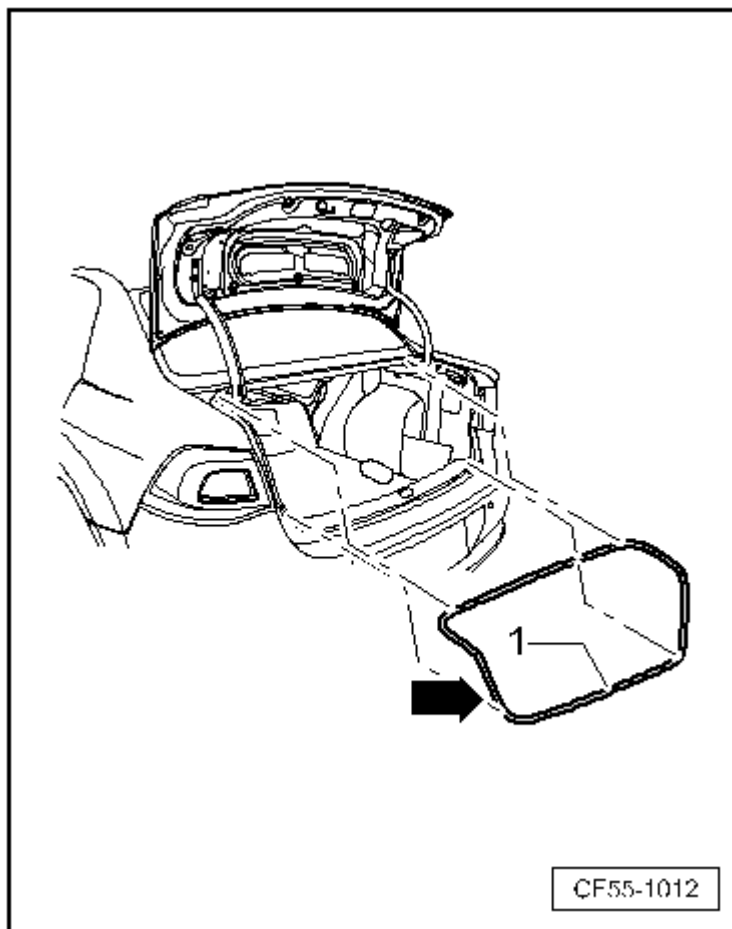

调整行李箱盖铰链弹簧的张紧度



- 沿-箭头-方向拉出弹簧-4-, 将弹簧锁钩从当前调整孔中脱出。
- 根据弹簧-4-张紧力要求向前或向后将弹簧锁钩挂入合适的调整孔中。