

车外后视镜内的侧转向灯灯泡

概述


驾驶员侧车外后视镜中的转向灯/副驾驶员侧车外后视镜中的转向灯（侧转向灯）安装在车外后视镜壳体内。

- 1 - 驾驶员侧车外后视镜中的转向灯灯泡 -L131-/副驾驶员侧车外后视镜中的转向灯灯泡 -L132-

故障识别和故障显示

车载电网控制单元 -J519- 带有自诊断功能。

查找故障时必须使用车辆诊断测试仪中的“引导型故障查询”功能。

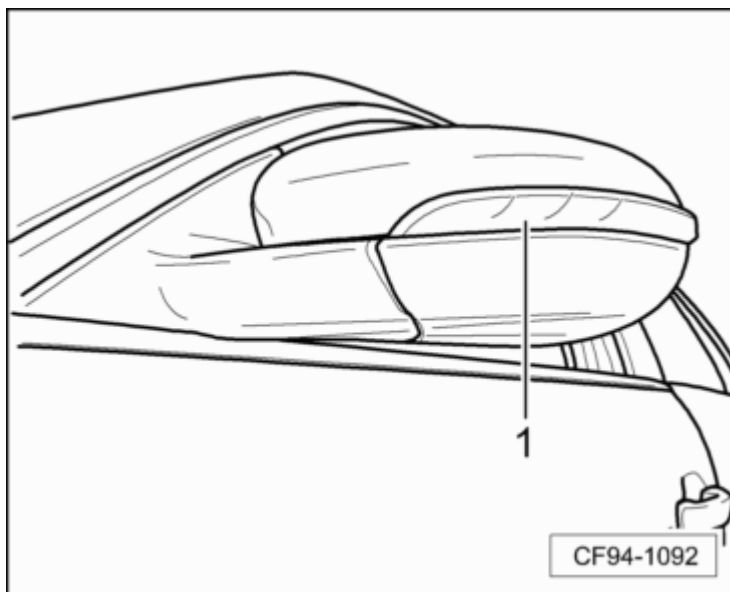

拆卸和安装车外后视镜中的转向灯灯泡

驾驶员侧车外后视镜中的转向灯/副驾驶员侧车外后视镜中的转向灯安装在左右两侧车外后视镜的壳体内。车外后视镜内的转向灯灯泡是 **LED** 灯, 不能单独更换。当受到损坏时, 必须更换整个驾驶员侧车外后视镜中的转向灯/副驾驶员侧车外后视镜中的转向灯。

- 拆卸和安装驾驶员侧车外后视镜中的转向灯/副驾驶员侧车外后视镜中的转向灯 → [车身外部维修; 修理组: 66](#)。