

New Bora

电路图

编号 51 / 1
03.2016

便捷系统，**CSRA,CSTA**
自 2016 年 3 月起


New Bora

电路图

编号 51 / 2

前左车窗升降器, 驾驶员车门中的后左车窗升降器开关, 驾驶员车门中的后右车窗升降器开关, 驾驶员车门中的前右车窗升降器开关, 儿童安全锁按钮, 驾驶员侧车门控制单元, 儿童安全锁激活指示灯, 按钮照明灯泡, 左侧车窗升降器电机

- E40 - 前左车窗升降器
- E53 - 驾驶员车门中的后左车窗升降器开关
- E55 - 驾驶员车门中的后右车窗升降器开关
- E81 - 驾驶员车门中的前右车窗升降器开关
- E318 - 儿童安全锁按钮
- E512 - 驾驶员车门中的车窗升降器操作单元
- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- K236 - 儿童安全锁激活指示灯
- L76 - 按钮照明灯泡
- SC41 - 保险丝架 C 上的保险丝 41
- T10ac - 10 芯插头连接
- T16o - 16 芯插头连接
- T28 - 28 芯插头连接
- V14 - 左侧车窗升降器电机
- R75 - 连接 (58d) 1, 在车门控制单元导线束中

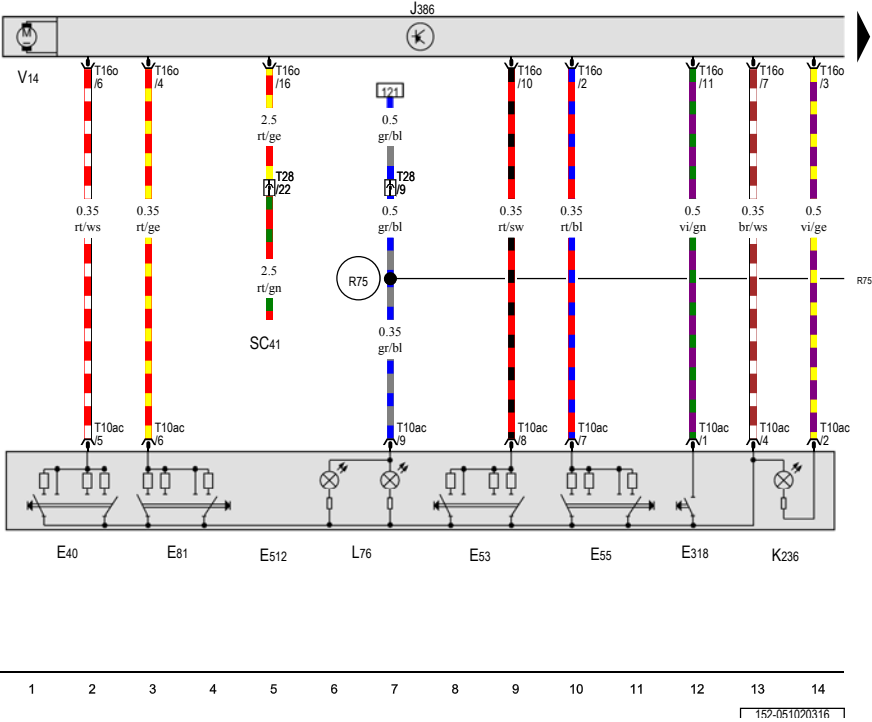

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


New Bora

电路图

编号 51 / 3

行李厢盖遥控开锁按钮, 驾驶员侧车内上锁按钮, 驾驶员侧车门控制单元, 驾驶员侧车内联锁指示灯, 按钮照明灯泡

- E233 - 行李厢盖遥控开锁按钮
- E308 - 驾驶员侧车内上锁按钮
- J386 - 驾驶员侧车门控制单元 
- K174 - 驾驶员侧车内联锁指示灯
- L76 - 按钮照明灯泡
- L219 - 驾驶员侧车门内把手照明
- T4na - 4 芯插头连接
- T4nm - 4 芯插头连接
- T28 - 28 芯插头连接
- R75 - 连接 (58d) 1, 在车门控制单元导线束中
- * - 依汽车装备而定

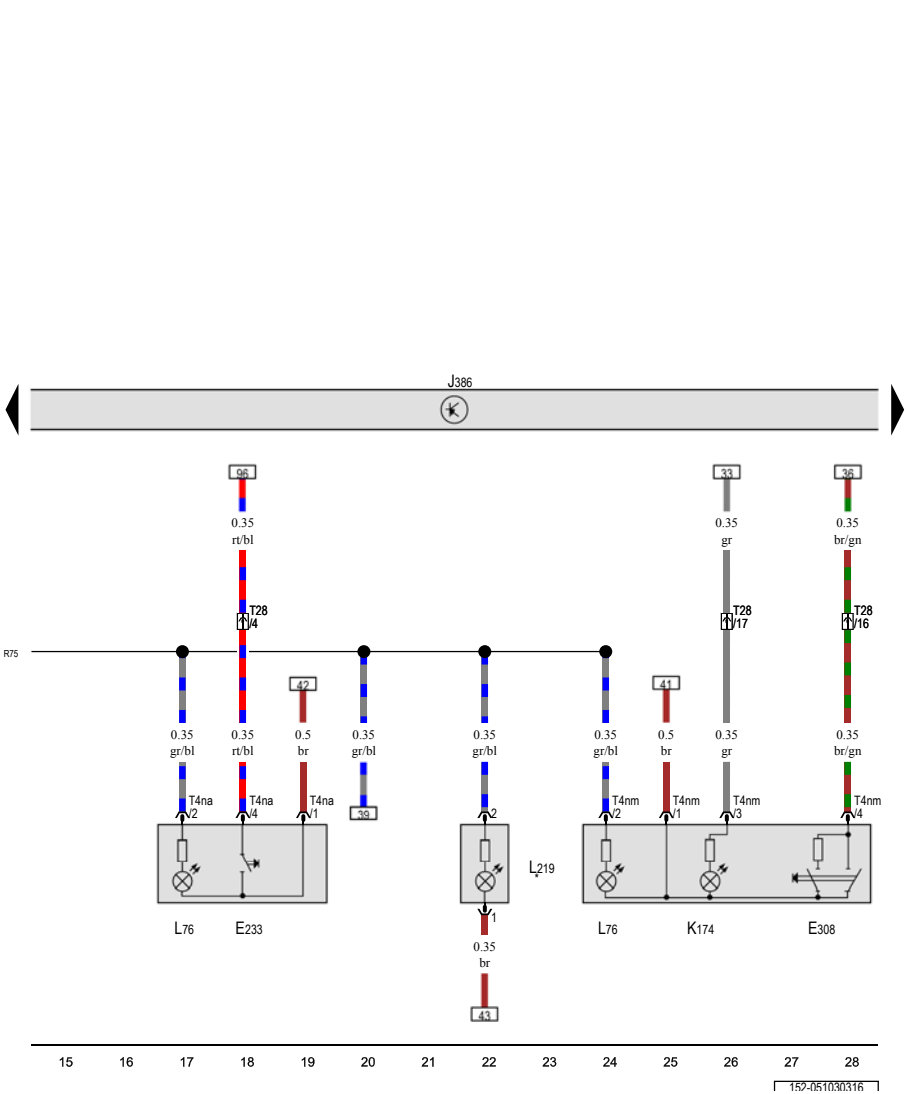


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

New Bora

电路图

编号 51 / 4

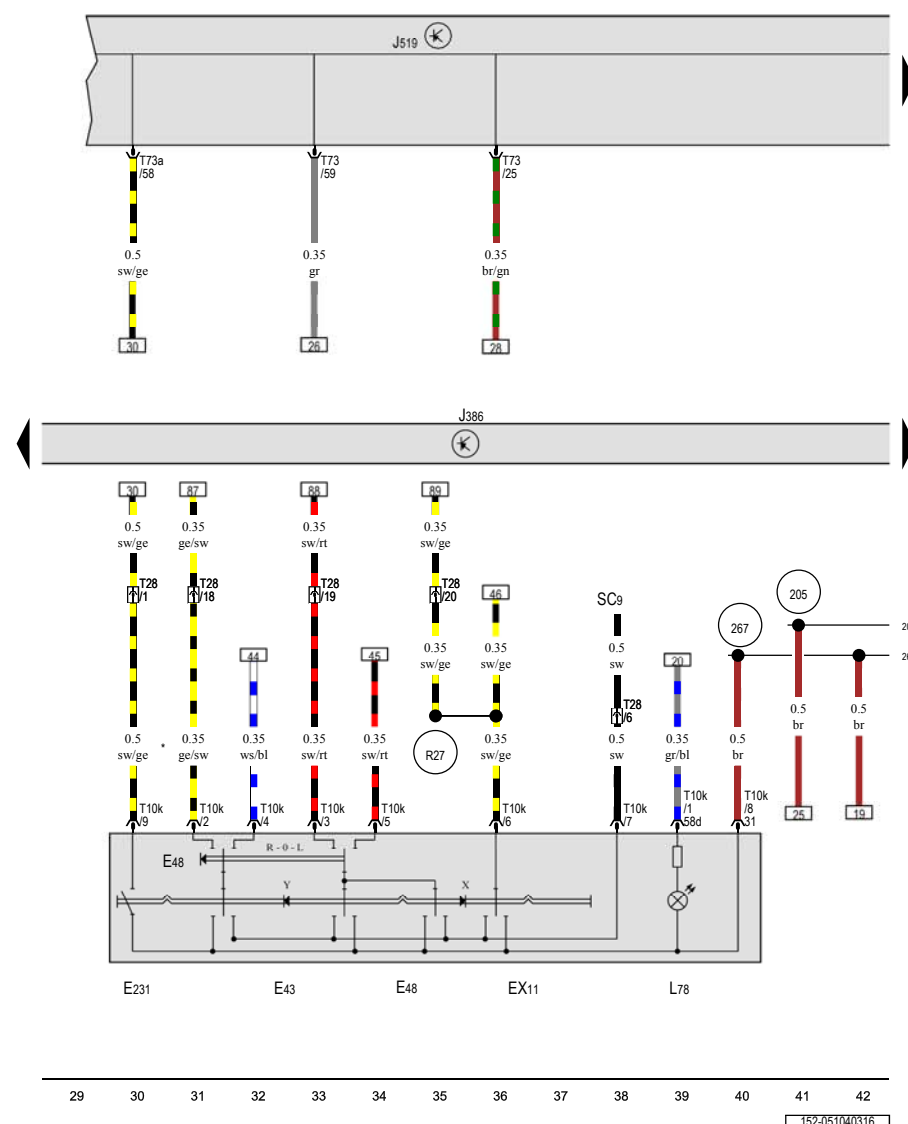

后视镜调节开关, 后视镜调节转换开关, 车外后视镜加热按钮, 驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 后视镜调节开关照明灯泡

EX11 - 车外后视镜调节

E43 - 后视镜调节开关

E48 - 后视镜调节转换开关

E231 - 车外后视镜加热按钮

J386 - 驾驶员侧车门控制单元

J519 - 车载电网控制单元

L78 - 后视镜调节开关照明灯泡

SC9 - 保险丝架 C 上的保险丝 9

T10k - 10 芯插头连接

T28 - 28 芯插头连接

T73 - 73 芯插头连接

T73a - 73 芯插头连接

205 - 接地连接, 在驾驶员侧车门电缆导线束中

267 - 接地连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中


R27 - 连接 (后视镜调节), 在驾驶员侧车门电缆导线束中

* - 仅用于带有车外后视镜加热装置的汽车

New Bora

电路图

编号 51 / 5

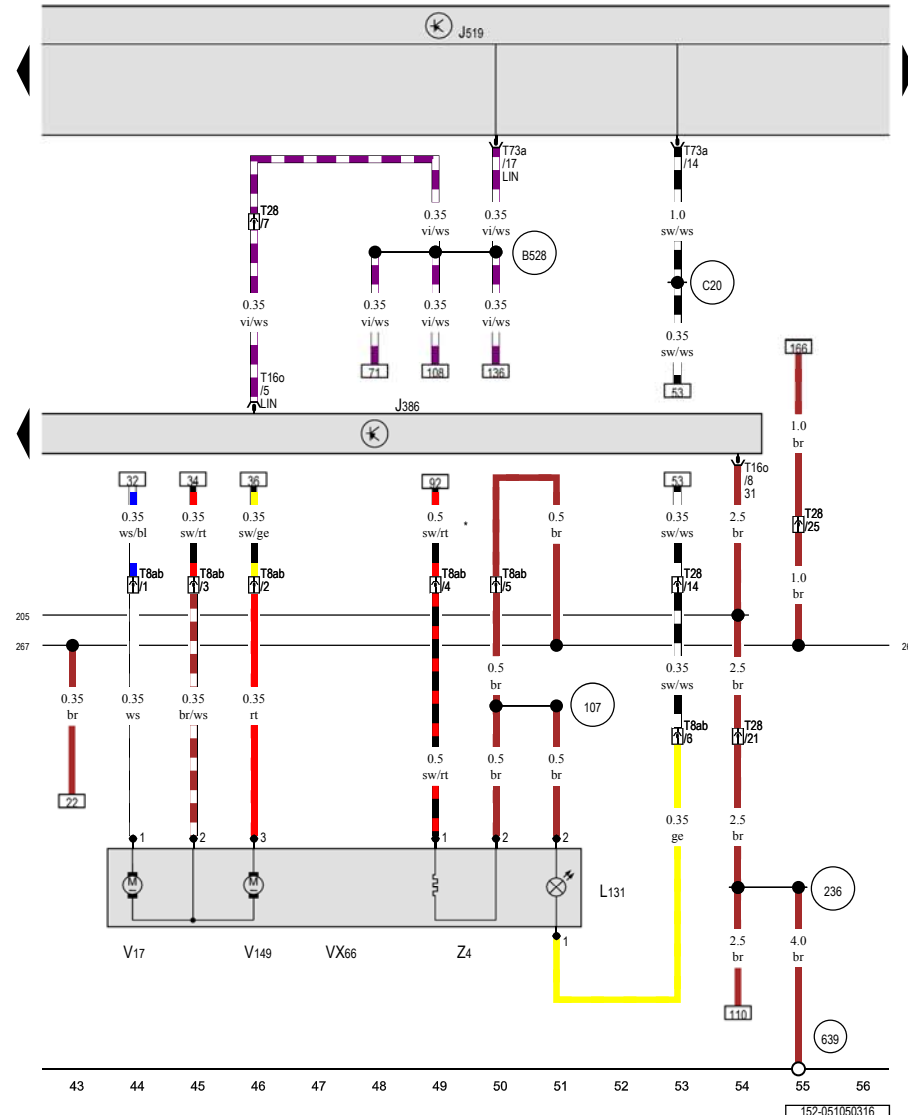


驾驶员侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 驾驶员侧外后视镜警告灯泡, 驾驶员侧后视镜调节电机 2, 驾驶员侧后视镜调节电机, 驾驶员侧可加热车外后视镜

- J386 - 驾驶员侧车门控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- L131 - 驾驶员侧外后视镜警告灯泡
- T8ab - 8 芯插头连接
- T16o - 16 芯插头连接
- T28 - 28 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- V17 - 驾驶员侧后视镜调节电机 2
- VX66 - 左侧车外后视镜
- V149 - 驾驶员侧后视镜调节电机
- Z4 - 驾驶员侧可加热车外后视镜
- 107 - 接地连接, 在车外后视镜导线束中
- 205 - 接地连接, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- 236 - 接地连接 2, 在车窗升降器、中央门锁和折叠式车顶的导线束
- 267 - 接地连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中
- 639 - 接地点, 在左侧 A 柱上
- B528 - 连接 1 (LIN 总线), 在主导线束中
- C20 - 连接 (左侧转向信号灯), 在大灯导线束中
- * - 仅用于带有车外后视镜加热装置的汽车

New Bora

电路图

编号 51 / 6

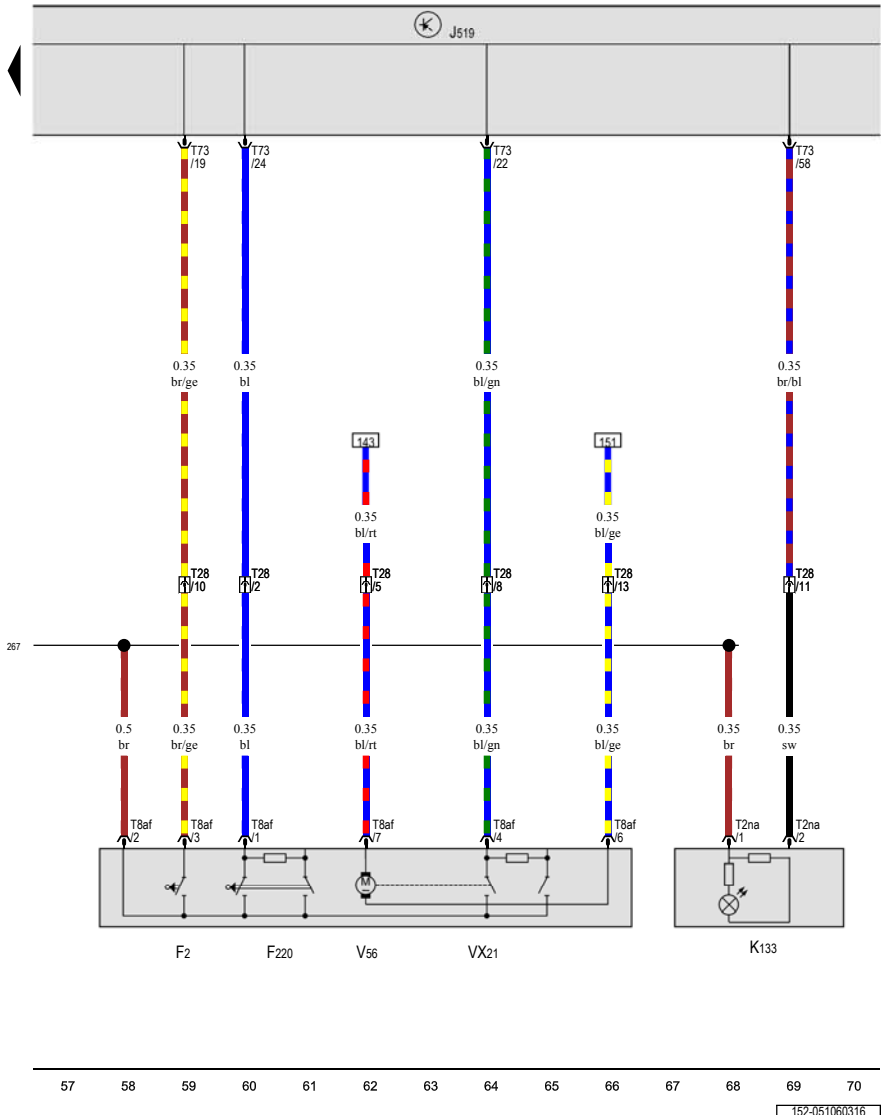


驾驶员侧车门接触开关, 驾驶员侧中央门锁闭锁单元, 车载电网控制单元, 中央门锁 **Safe** 功能指示灯, 驾驶员车门闭锁单元, 驾驶员车门中央门锁电机

- F2 - 驾驶员侧车门接触开关
- F220 - 驾驶员侧中央门锁闭锁单元
- J519 - 车载电网控制单元
- K133 - 中央门锁 **Safe** 功能指示灯
- T2na - 2 芯插头连接
- T8af - 8 芯插头连接
- T28 - 28 芯插头连接
- T73 - 73 芯插头连接
- VX21 - 驾驶员车门闭锁单元
- V56 - 驾驶员车门中央门锁电机
- 267 - 接地连接 2, 在驾驶员侧车门电缆导线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

电路图

编号 51 / 7

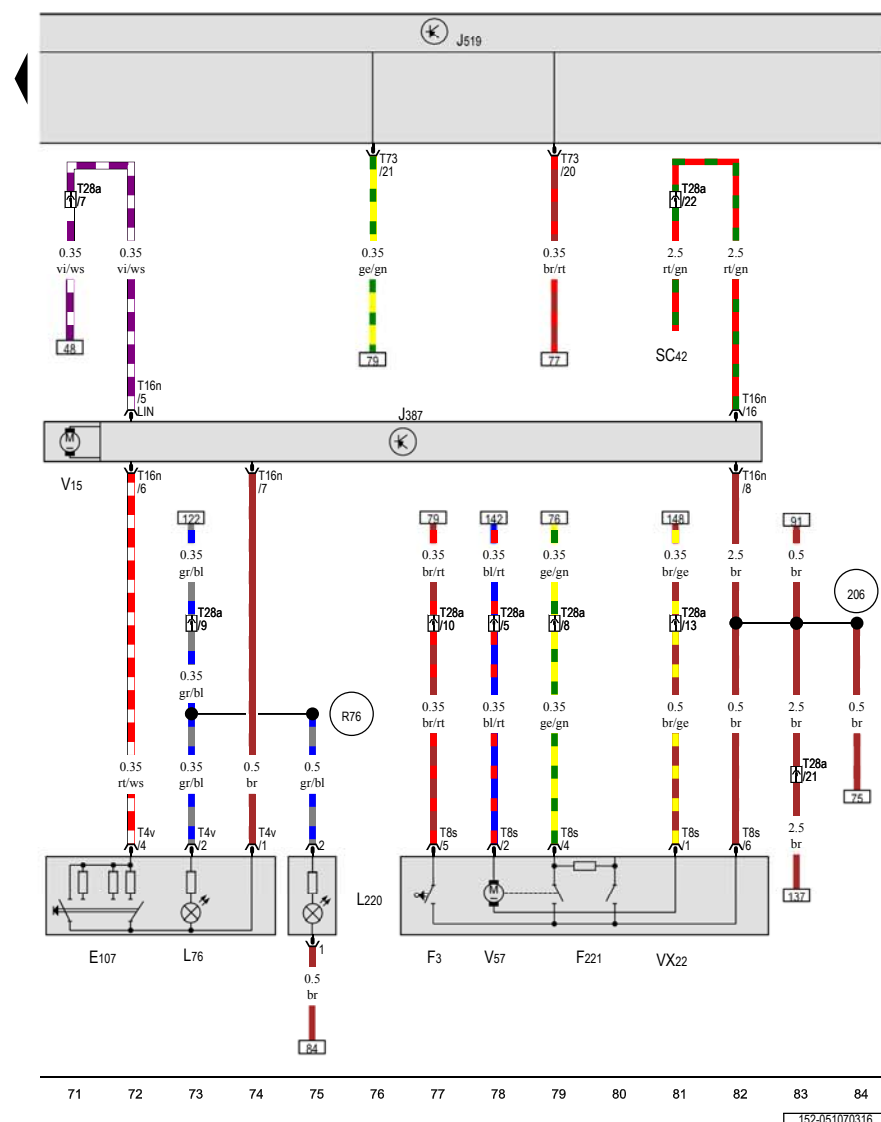

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


副驾驶车门中的车窗升降器开关, 副驾驶侧车门接触开关, 副驾驶侧中央门锁闭锁单元, 副驾驶侧车门控制单元, 车载电网控制单元, 按钮照明灯泡, 右侧车窗升降器电机, 副驾驶车门中央门锁电机

- | | |
|------|---|
| E107 | - 副驾驶驾驶员车门中的车窗升降器开关 |
| F3 | - 副驾驶驾驶员侧车门接触开关 |
| F221 | - 副驾驶驾驶员侧中央门锁闭锁单元 |
| J387 | - 副驾驶驾驶员侧车门控制单元  |
| J519 | - 车载电网控制单元  |
| L76 | - 按钮照明灯泡 |
| L220 | - 副驾驶驾驶员侧车门内把手照明 |
| SC42 | - 保险丝架 C 上的保险丝 42 |
| T4v | - 4 芯插头连接 |
| T8s | - 8 芯插头连接 |
| T16n | - 16 芯插头连接 |
| T28a | - 28 芯插头连接 |
| T73 | - 73 芯插头连接 |
| V15 | - 右侧车窗升降器电机 |
| VX22 | - 副驾驶驾驶员车门闭锁单元 |
| V57 | - 副驾驶驾驶员车门中央门锁电机 |
| 206 | - 接地连接, 在副驾驶驾驶员侧车门电缆导线束中 |
| R76 | - 连接 (58d) 2, 在车门控制单元导线束中 |

New Bora

电路图

编号 51 / 8

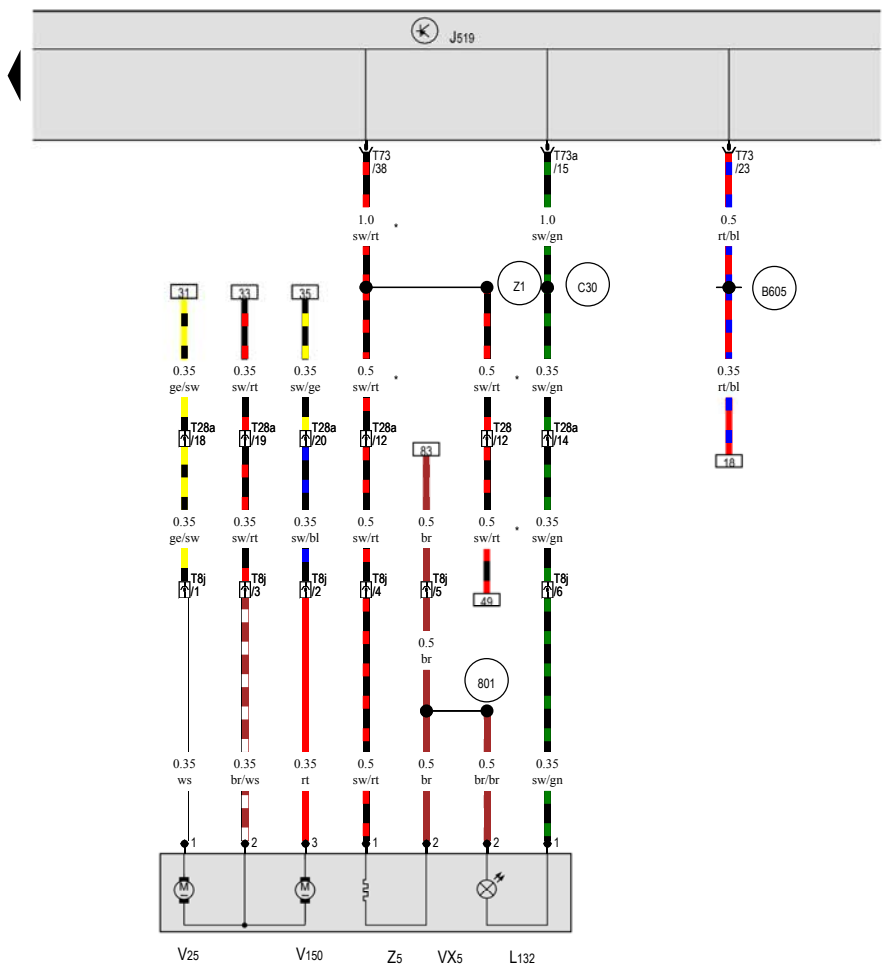

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


车载电网控制单元, 副驾驶侧外后视镜警告灯泡, 副驾驶侧后视镜调节电机 2, 副驾驶侧后视镜调节电机, 副驾驶侧可加热式车外后视镜

- J519 - 车载电网控制单元
- L132 - 副驾驶侧外后视镜警告灯泡
- T8j - 8 芯插头连接
- T28 - 28 芯插头连接
- T28a - 28 芯插头连接
- T73 - 73 芯插头连接
- T73a - 73 芯插头连接
- VX5 - 副驾驶侧车外后视镜
- V25 - 副驾驶侧后视镜调节电机 2
- V150 - 副驾驶侧后视镜调节电机
- Z5 - 副驾驶侧可加热式车外后视镜
- 801 - 接地连接 2, 在车外后视镜导线束中
- B605 - 连接 1, 在车内导线束中
- C30 - 连接 2 (右侧转向信号灯), 在大灯导线束中
- Z1 - 连接 1, 在后视镜调节 - 后视镜加热导线束中
- * - 仅用于带有车外后视镜加热装置的汽车


New Bora

电路图

编号 51 / 9

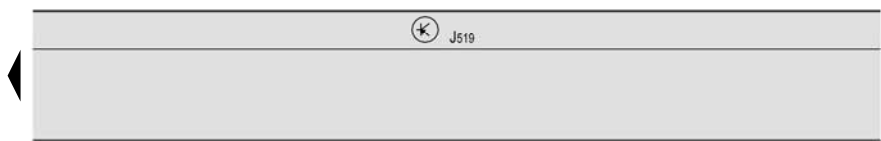


- 左后车门内的车窗升降器开关, 左后车门控制单元, 车载电网控制单元, 按钮照明灯泡, 后左车窗升降器电机
- E52 - 左后车门内的车窗升降器开关
 - J388 - 左后车门控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - L76 - 按钮照明灯泡
 - T4x - 4 芯插头连接
 - T16l - 16 芯插头连接
 - T28b - 28 芯插头连接
 - V26 - 后左车窗升降器电机
 - 207 - 接地连接, 在左后车门电缆导线束中

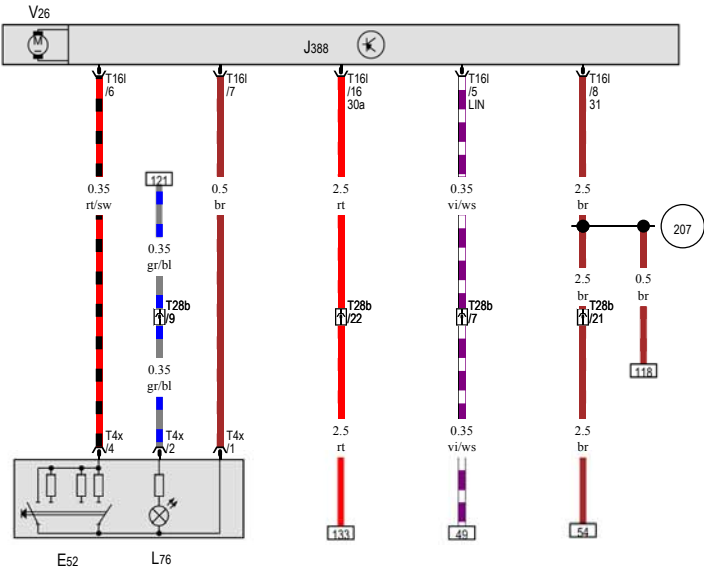

New Bora

电路图

编号 51 / 10

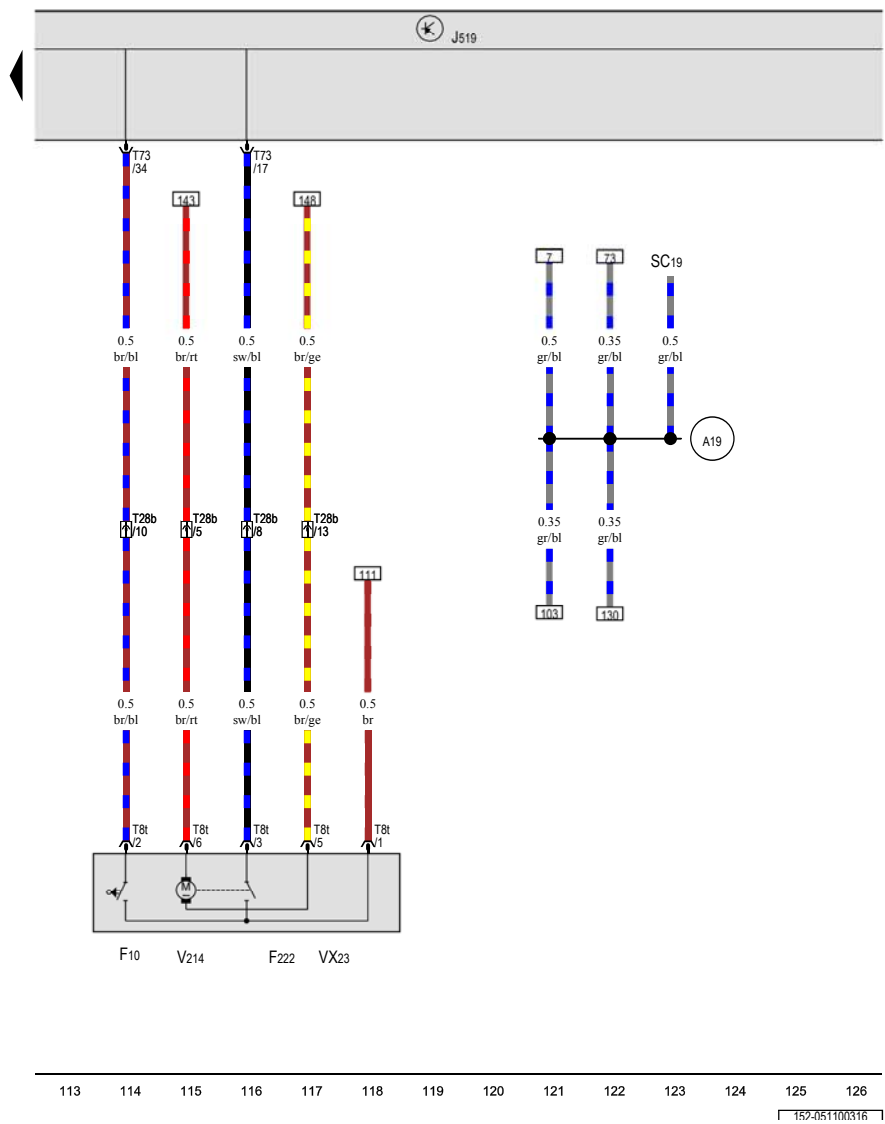

左后车门接触开关, 左后中央门锁闭锁单元, 车载电网控制单元, 左后车门内中央门锁电机, 锁止


- F10 - 左后车门接触开关
- F222 - 左后中央门锁闭锁单元
- J519 - 车载电网控制单元
- SC19 - 保险丝架 C 上的保险丝 19
- T8t - 8 芯插头连接
- T28b - 28 芯插头连接
- T73 - 73 芯插头连接
- VX23 - 左后车门闭锁单元
- V214 - 左后车门内中央门锁电机, 锁止
- A19 - 连接 (58d), 在仪表板导线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

New Bora

电路图

编号 51 / 11

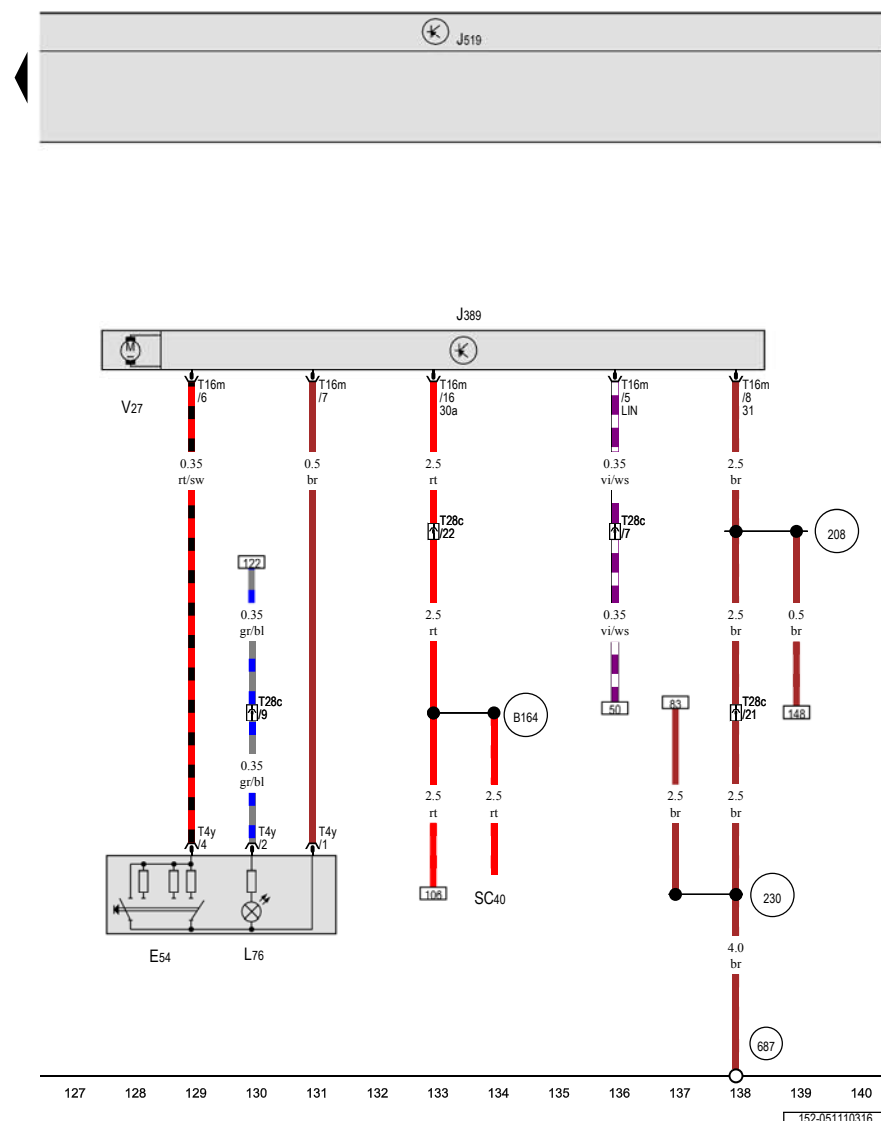

右后车门车窗升降器开关, 右后车门控制单元, 车载电网控制单元, 按钮照明灯泡, 后右车窗升降器电机

E54 - 右后车门车窗升降器开关

J389 - 右后车门控制单元

J519 - 车载电网控制单元

L76 - 按钮照明灯泡

SC40 - 保险丝架 C 上的保险丝 40

T4y - 4 芯插头连接

T16m - 16 芯插头连接

T28c - 28 芯插头连接

V27 - 后右车窗升降器电机


208 - 接地连接, 在右后车门电缆导线束中

230 - 接地连接 1, 在车窗升降器/中央门锁和折叠式车顶的导线束中

687 - 接地点 1, 在中央通道上

B164 - 连接 (30, 车门警示灯), 在车内导线束中


编号 51 / 12

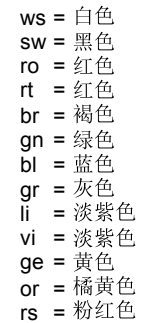

New Bora

电路图

编号 51 / 13

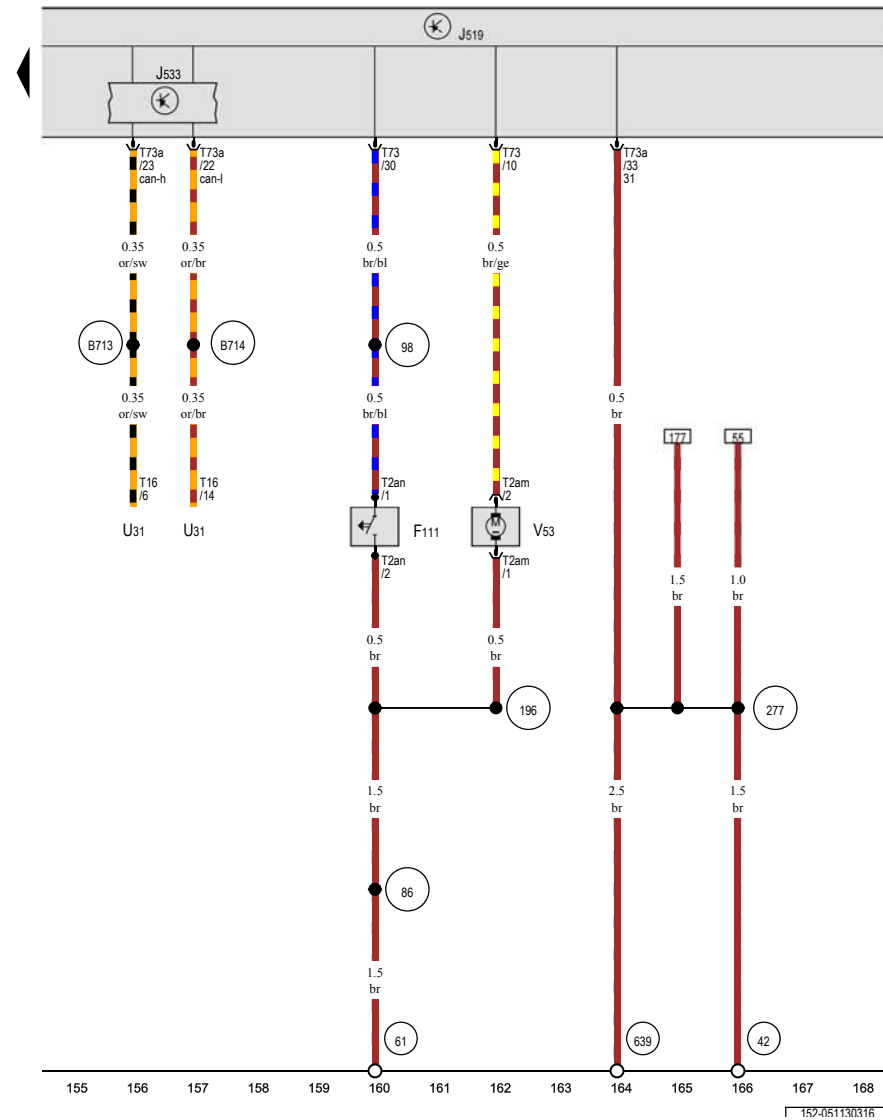

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

行李厢盖接触开关, 车载电网控制单元, 数据总线诊断接口

F111 - 行李厢盖接触开关

J519 - 车载电网控制单元

J533 - 数据总线诊断接口

T2am - 2 芯插头连接

T2an - 2 芯插头连接

T16 - 16 芯插头连接

T73 - 73 芯插头连接

T73a - 73 芯插头连接

T73b - 73 芯插头连接

U31 - 诊断接口

V53 - 行李厢盖中央门锁电机

42 - 转向柱旁边的接地点

61 - 左侧 C 柱上的接地点

86 - 接地连接 1, 在后部导线束中

98 - 接地连接, 在行李厢盖导线束中

196 - 接地连接 3, 在后部导线束中

277 - 接地连接 3, 在车内导线束中


639 - 接地点, 在左侧 A 柱上

B713 - 连接 1 (诊断系统 CAN 总线, High), 在主导线束中

B714 - 连接 1 (诊断系统 CAN 总线, Low), 在主导线束中

157-051130316

New Bora

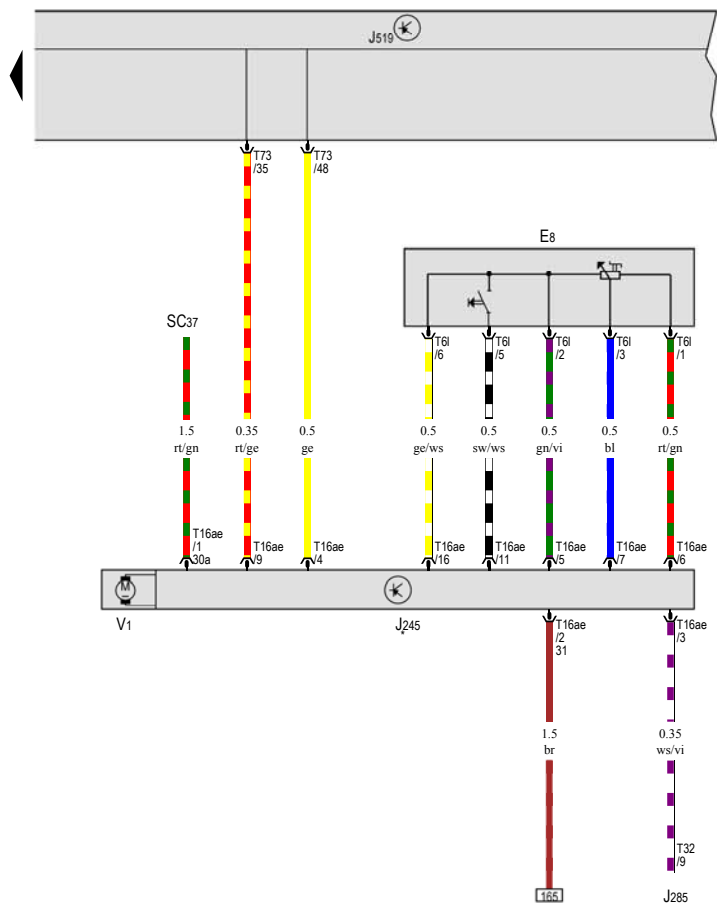

电路图



- 车载电网控制单元
- E8 - 滑动天窗开关
 - J245 - 滑动天窗控制单元
 - J285 - 仪表板中的控制单元
 - J519 - 车载电网控制单元
 - SC37 - 保险丝架 C 上的保险丝 37
 - T6l - 6 芯插头连接
 - T16ae - 16 芯插头连接
 - T32 - 32 芯插头连接
 - T73 - 73 芯插头连接
 - V1 - 滑动天窗电机
 - * - 依汽车装备而定

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色