


安装位置

编号 804 / 1

版本 06.2018

车辆前部的控制单元

控制单元一览

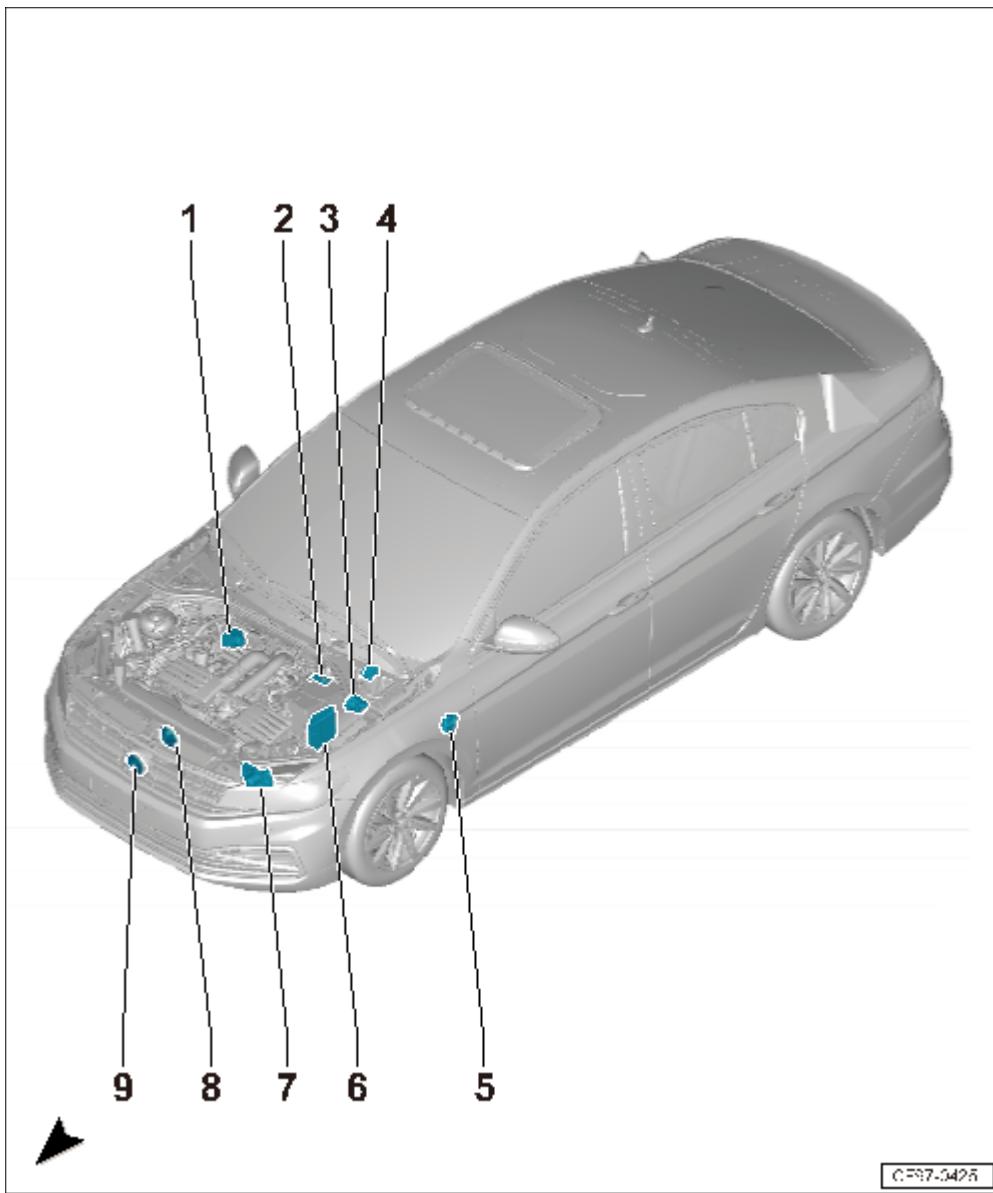

1 - ABS 控制单元 - J104 -

- 安装位置 → 章节
- 插头分配 → 章节

2 - 蓄电池调节控制单元 - J840 -

- 安装位置 → 章节
- 插头分配 → 章节

3 - 转向辅助控制单元 - J500 -

- 安装位置 → 章节
- 插头分配 → 章节

4 - 刮水器马达控制单元 - J400 -

- 安装位置 → 章节
- 插头分配 → 章节

5 - 6 档自动变速箱控制单元 - J217 -

- 安装位置 → 章节
- 插头分配 → 章节

6 - 发动机控制单元 - J623 -

- 安装位置 → 章节 → 章节
- 插头分配 → 章节 → 章节

7 - 双离合器变速箱机电控制单元 - J743 -

安装位置 → [章节](#)

插头分配 → [章节](#)

8 - 散热器风扇 - VX57 -

安装位置 → [章节](#)

插头分配 → [章节](#)

9 - 车距控制装置控制单元 - J428 -


安装位置 → [章节](#)

插头分配 → [章节](#)

ABS 控制单元 - J104 -

安装位置：

在发动机舱右侧。

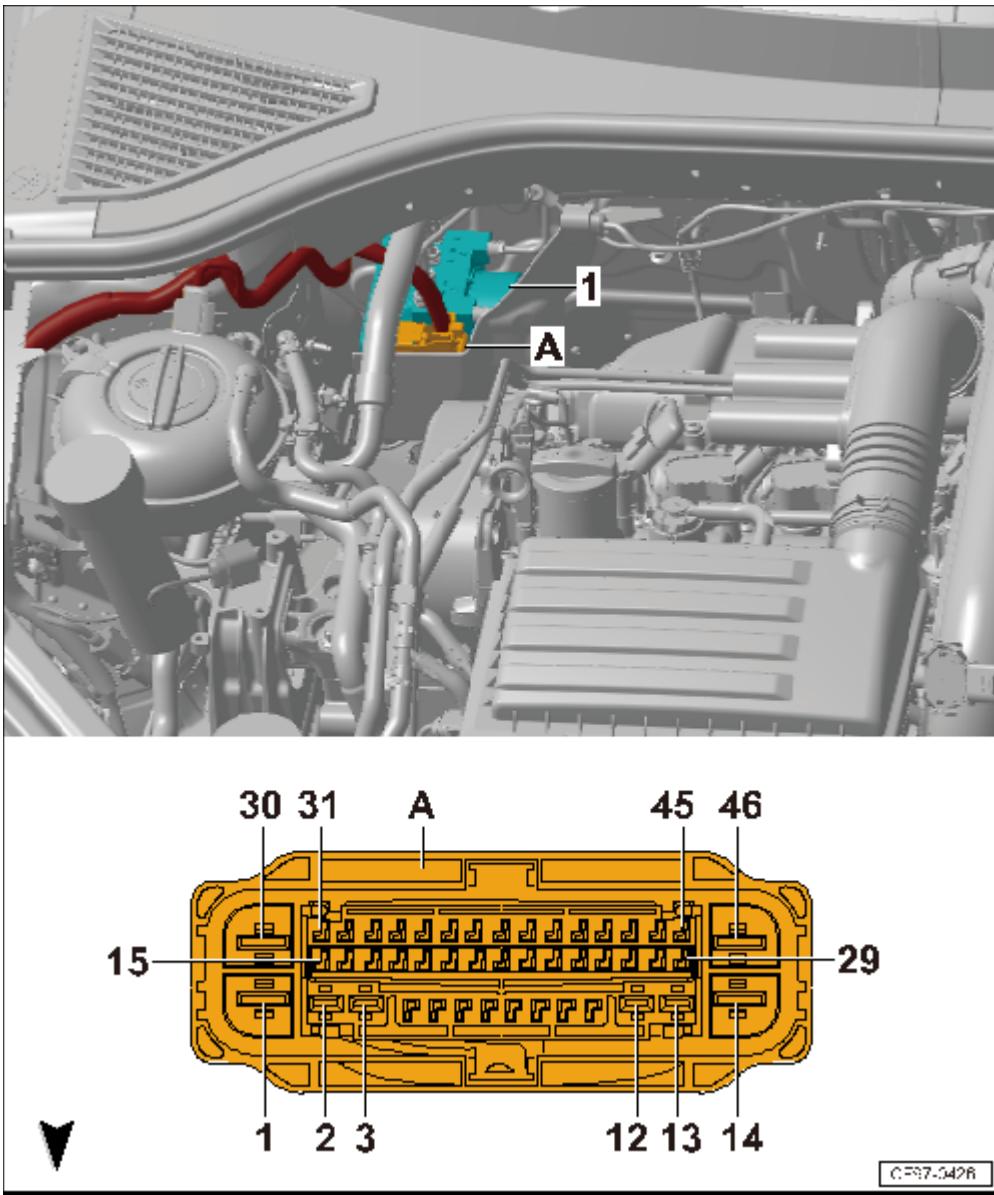

1 - ABS 控制单元 - J104 -


A - 46 芯连接插头 - T46c -

[返回一览 → 章节](#)

蓄电池调节控制单元 - J840 -

安装位置：

在电池负极连接上。

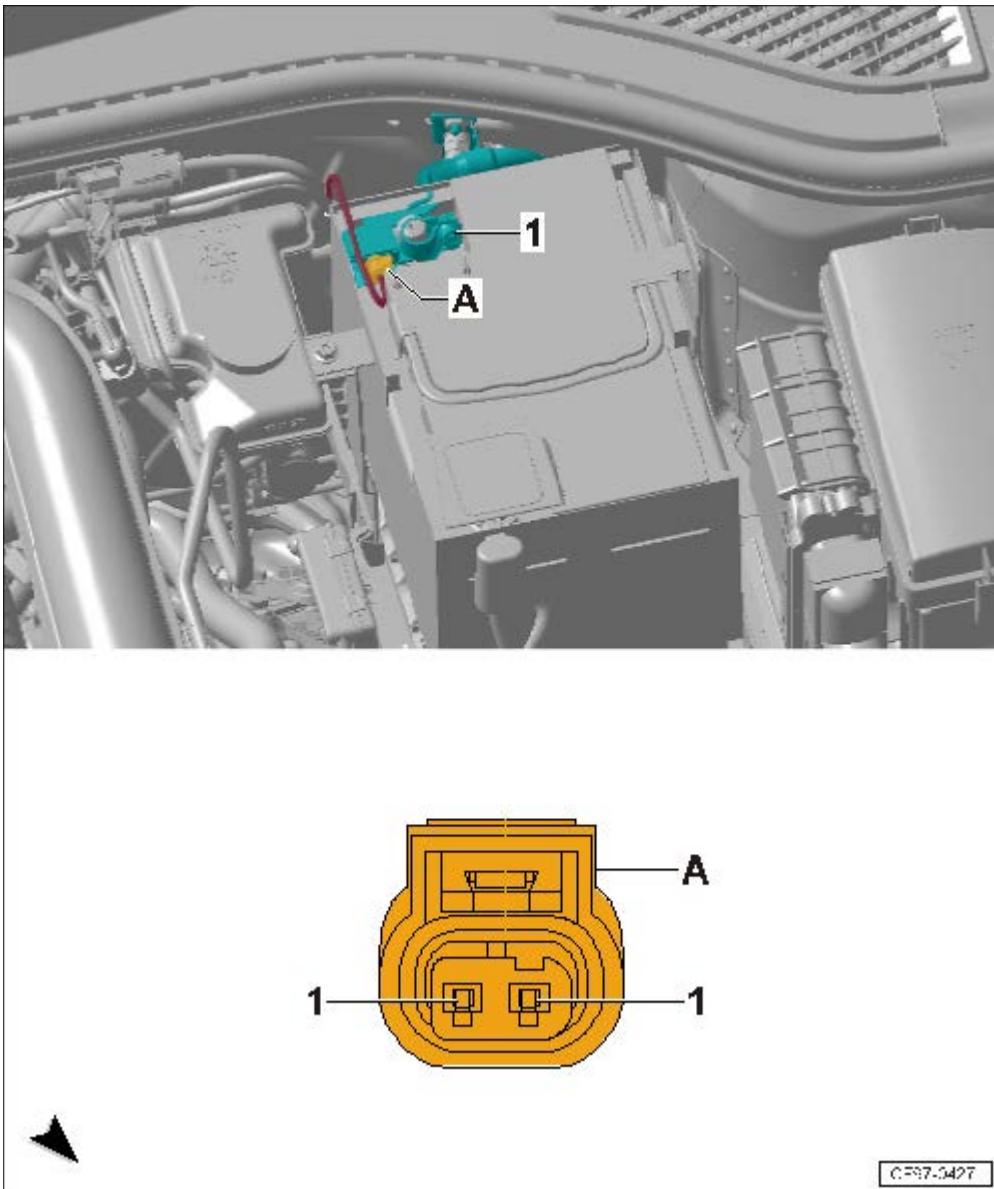

1 - 蓄电池监控控制单元 - J840 -


A - 2芯连接插头 - T2bn -

[返回一览 → 章节](#)

刮水器马达控制单元 - J400 -

安装位置：

在排水槽内驾驶员侧。

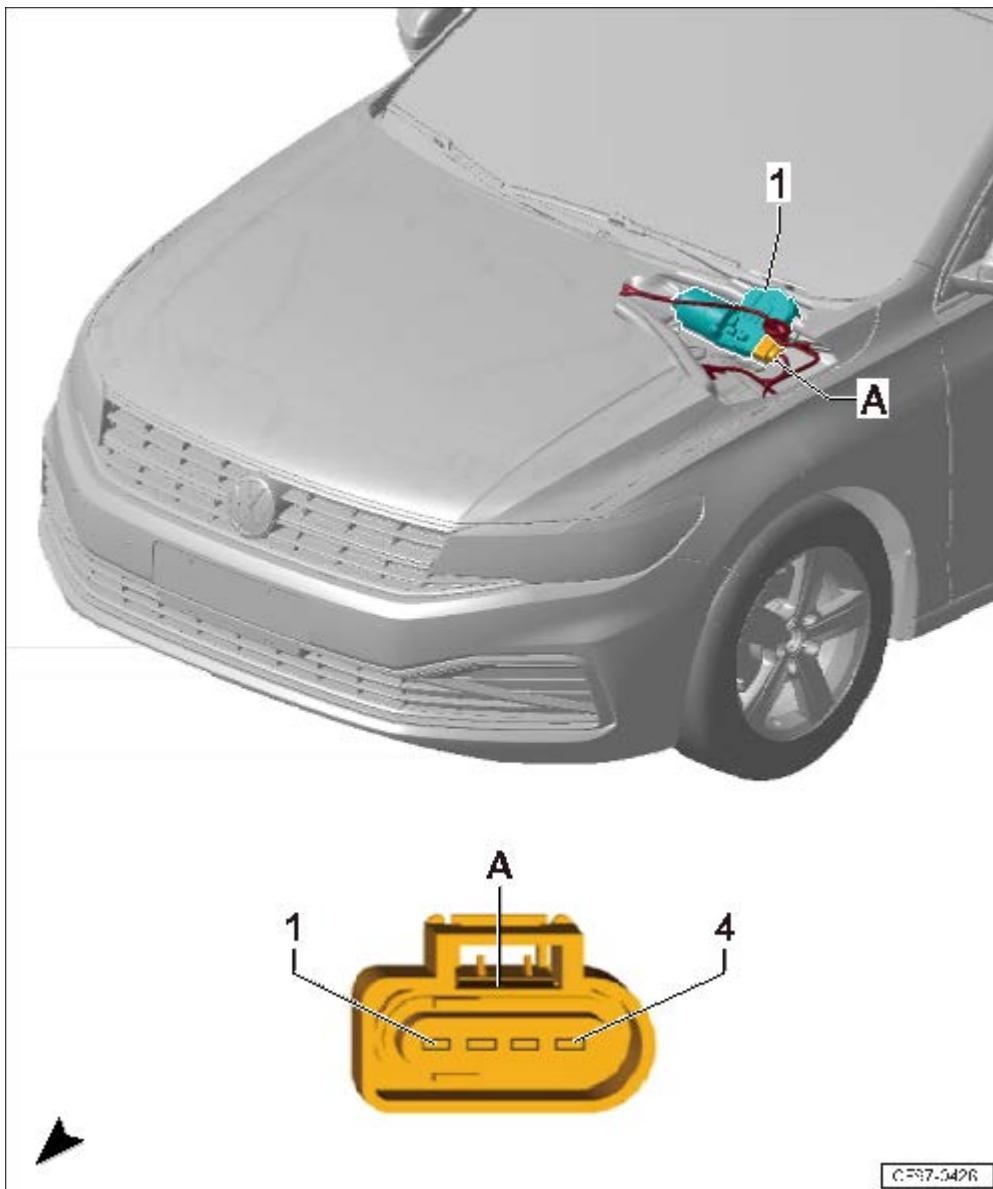

1 - 刮水器马达控制单元 - J400 -


A - 4 芯连接插头 - T4q -

[返回一览 → 章节](#)

6 档自动变速箱控制单元 - J217 -

安装位置：

在左前翼子板内,靠近 A 柱侧。

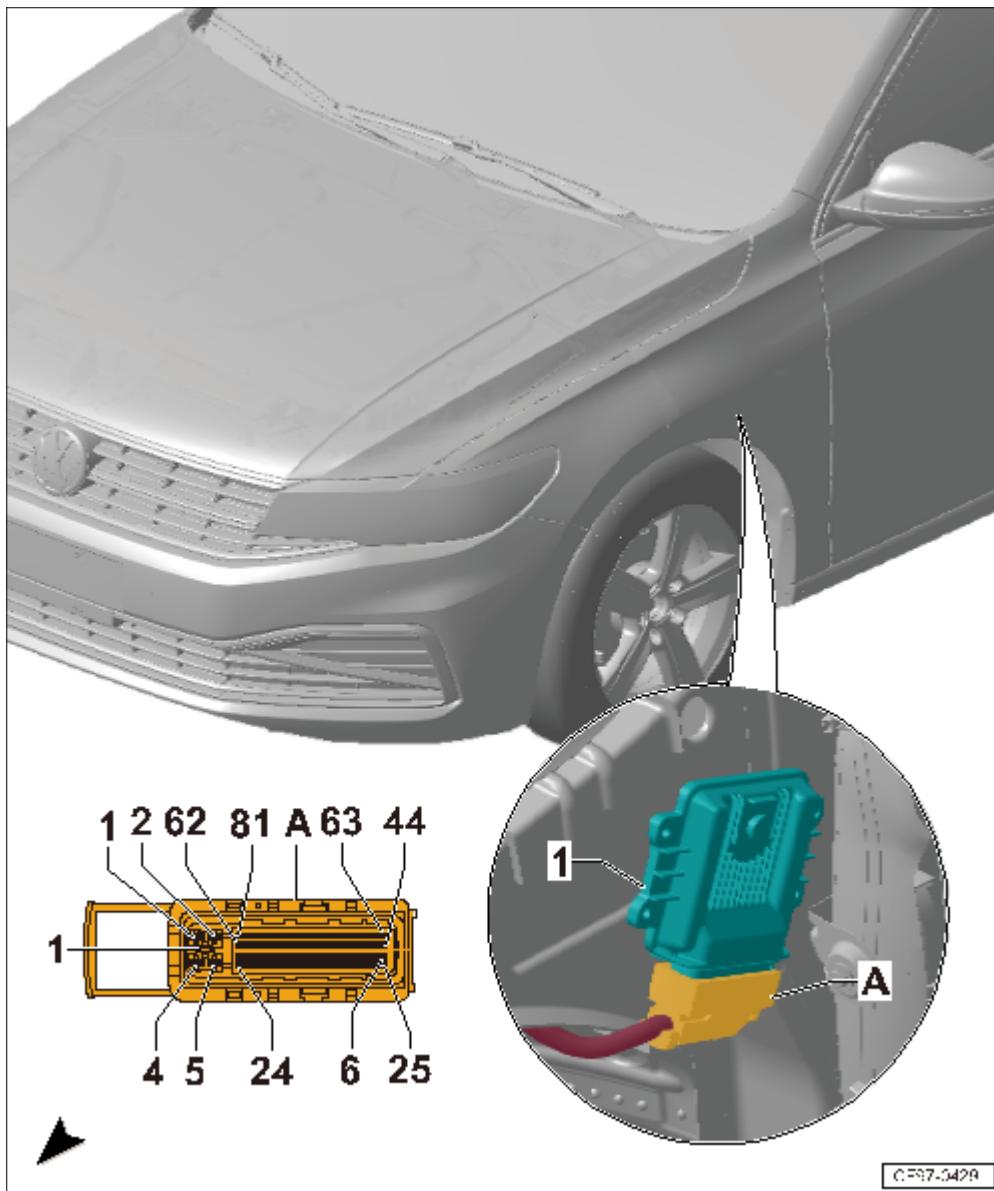

1 - 6 档自动变速箱控制单元 - J217 -


A - 81 芯连接插头 - T81 -

[返回一览](#) → [章节](#)

转向辅助控制单元 - J500 -

安装位置：

转向器上。

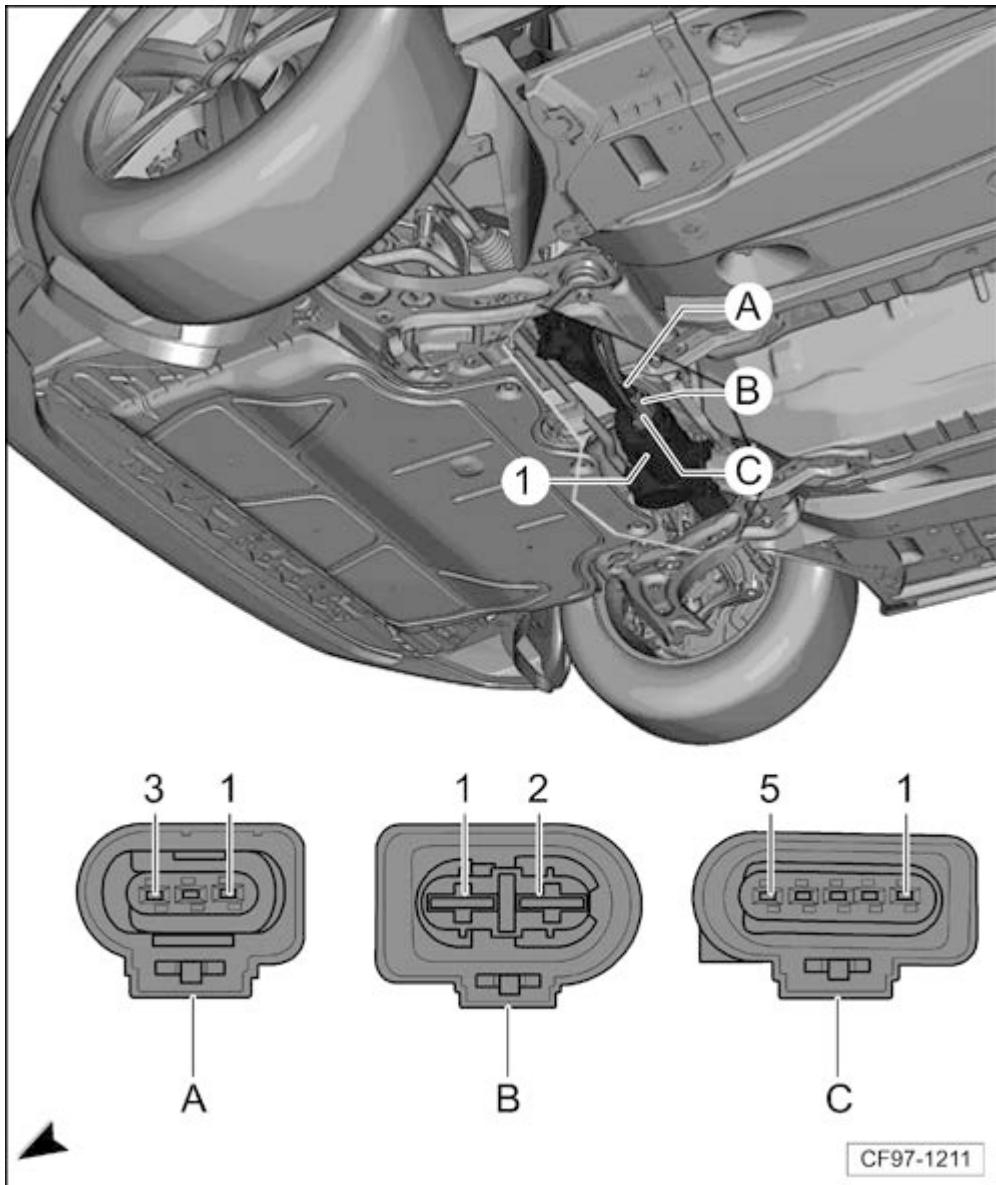

1 - 转向辅助控制单元 - J500 -

A - 3 芯连接插头 - T3bq -

B - 2 芯连接插头 - T2a -


C - 5 芯连接插头 - T5g -

[返回一览](#) → [章节](#)

发动机控制单元 - J623 - (仅用于 1.4L TSI 的发动机)

安装位置：

在发动机舱内，在蓄电池与电控箱之间。

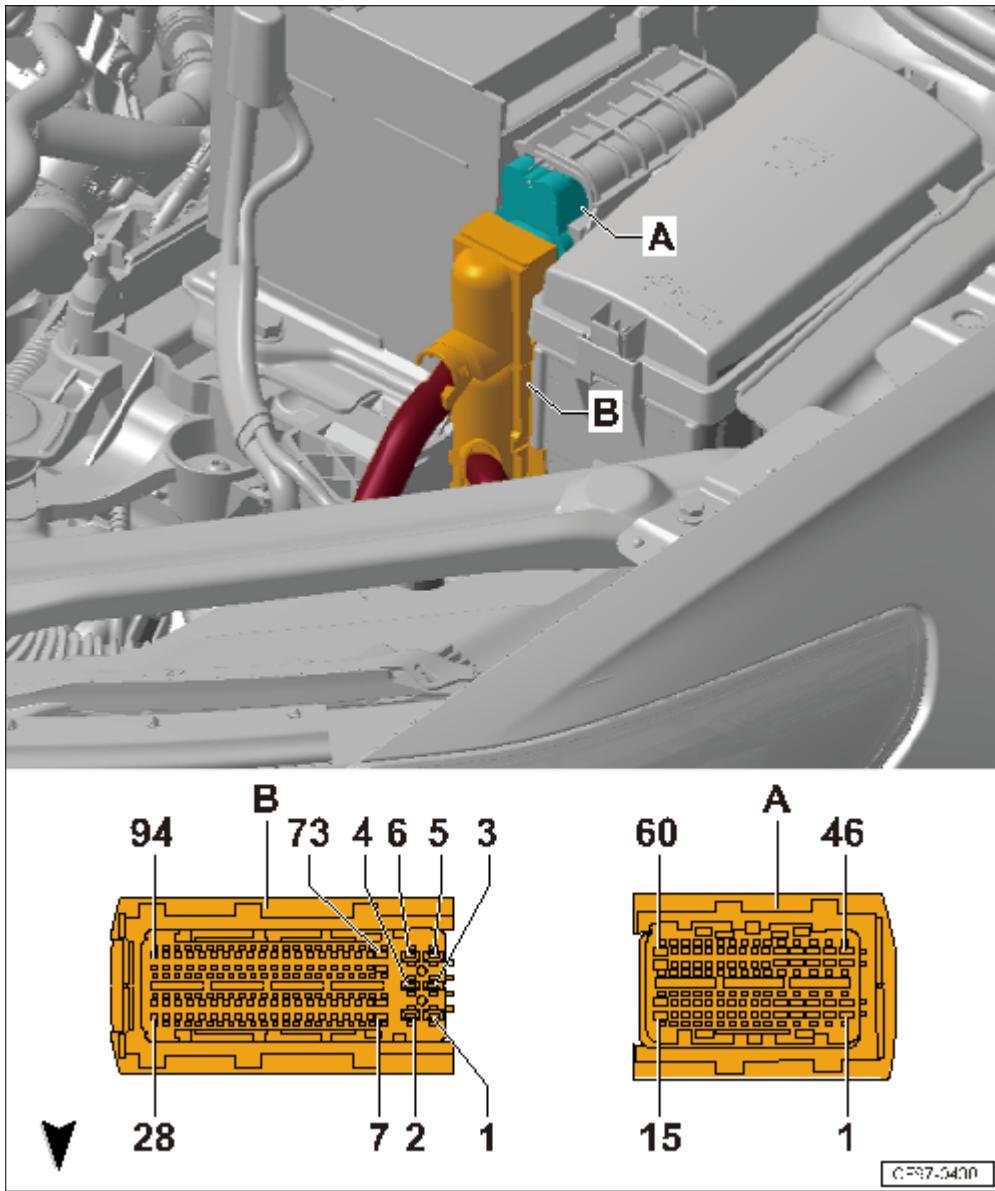

1 - 发动机控制单元 - J623 -

A - 60 芯连接插头 - T60 -


B - 94 芯连接插头 - T94 -

[返回一览 → 章节](#)

发动机控制单元 - J623 - (仅用于 1.5L 的发动机)

安装位置：

在发动机舱内，在蓄电池与电控箱之间。

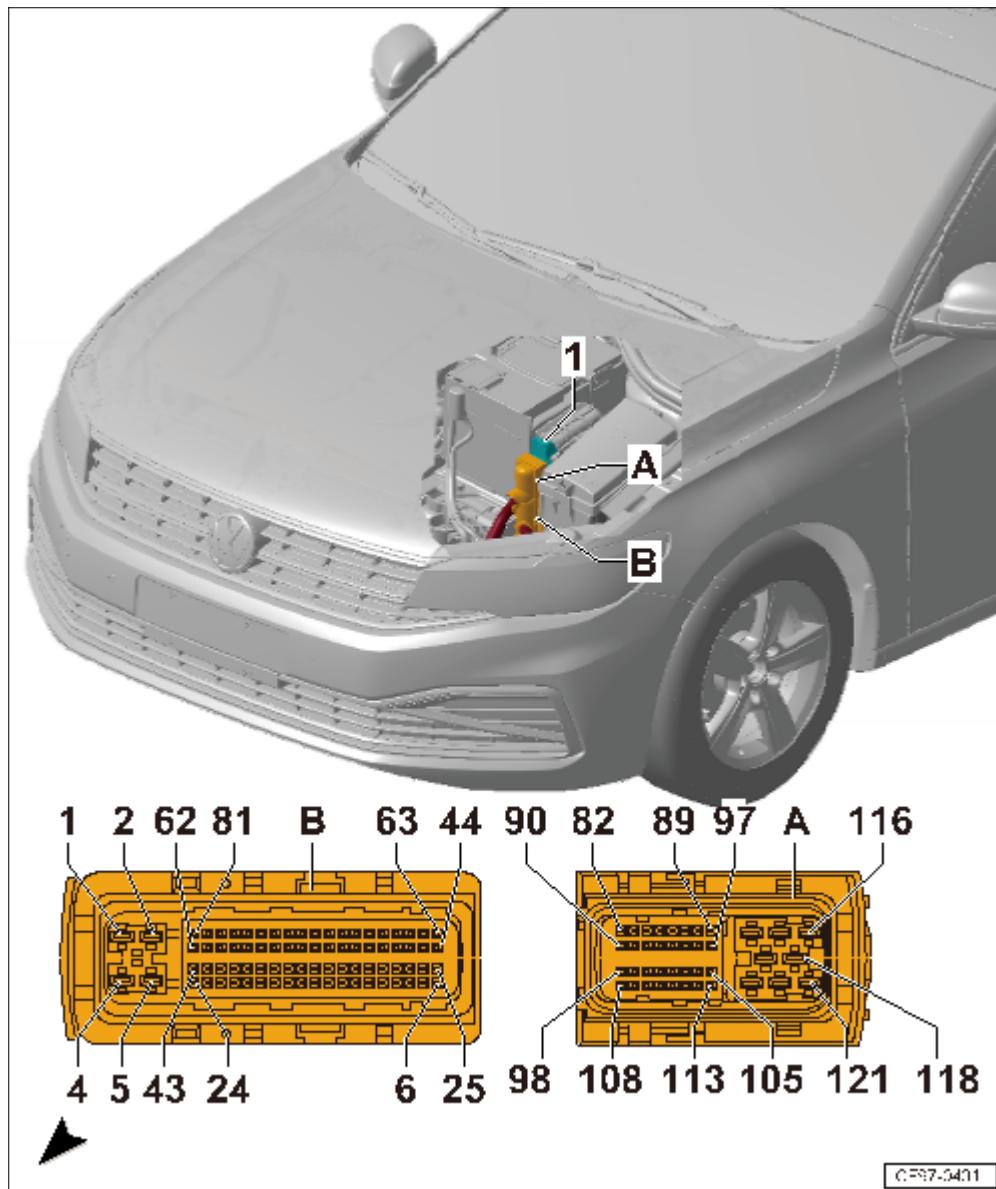

1 - 发动机控制单元 - J623 -

A - 40 芯连接插头 - T121 -


B - 81 芯连接插头 - T121 -

[返回一览](#) → [章节](#)

双离合器变速箱机电控制单元 - J743 -

安装位置：

在双离合器变速箱 0CW 上。

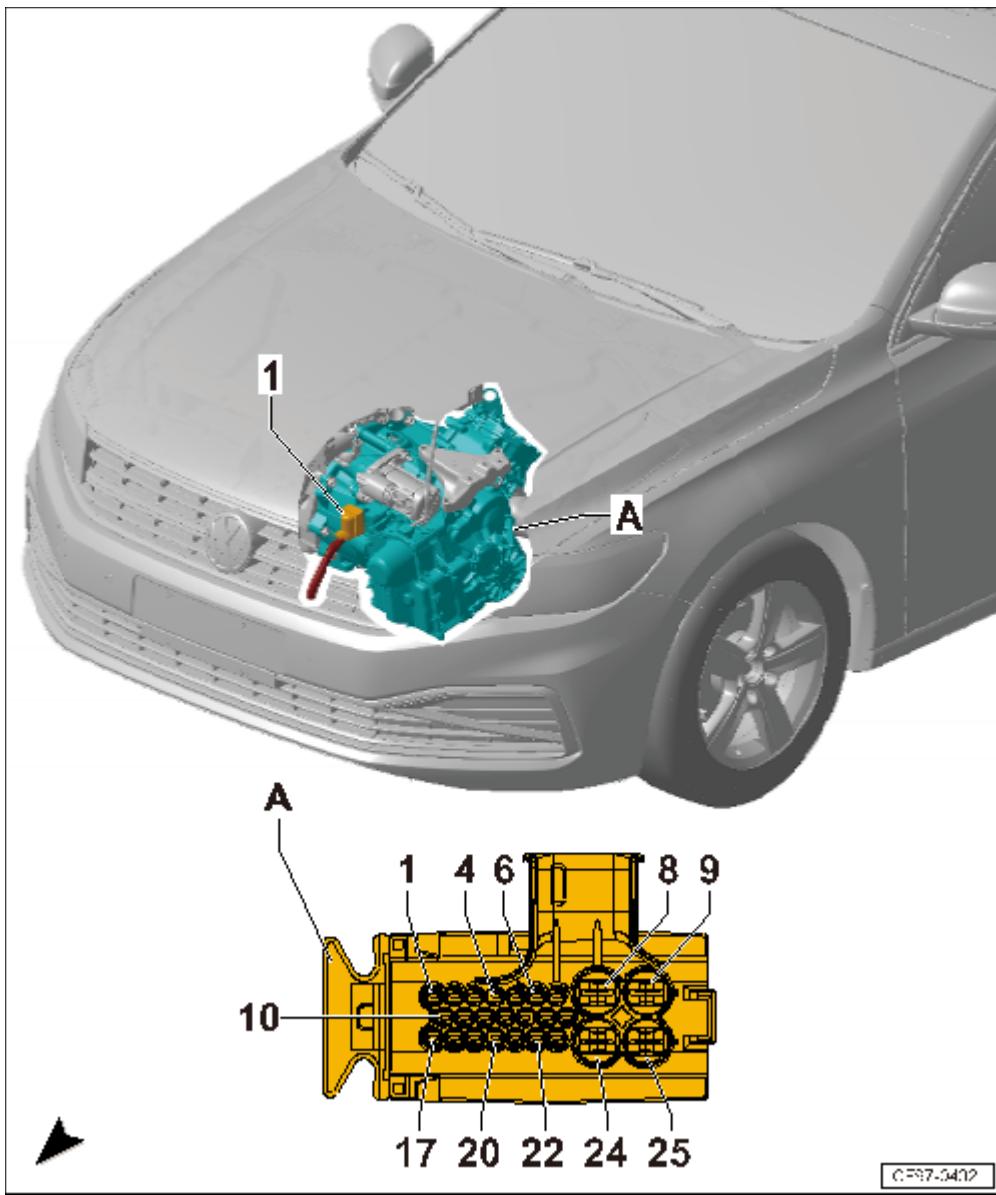

1 - 双离合器变速箱机电控制单元 - J743 -


A - 25 芯连接插头 - T25 -

[返回一览 → 章节](#)

散热器风扇 - VX57 -

安装位置：

在散热器上。

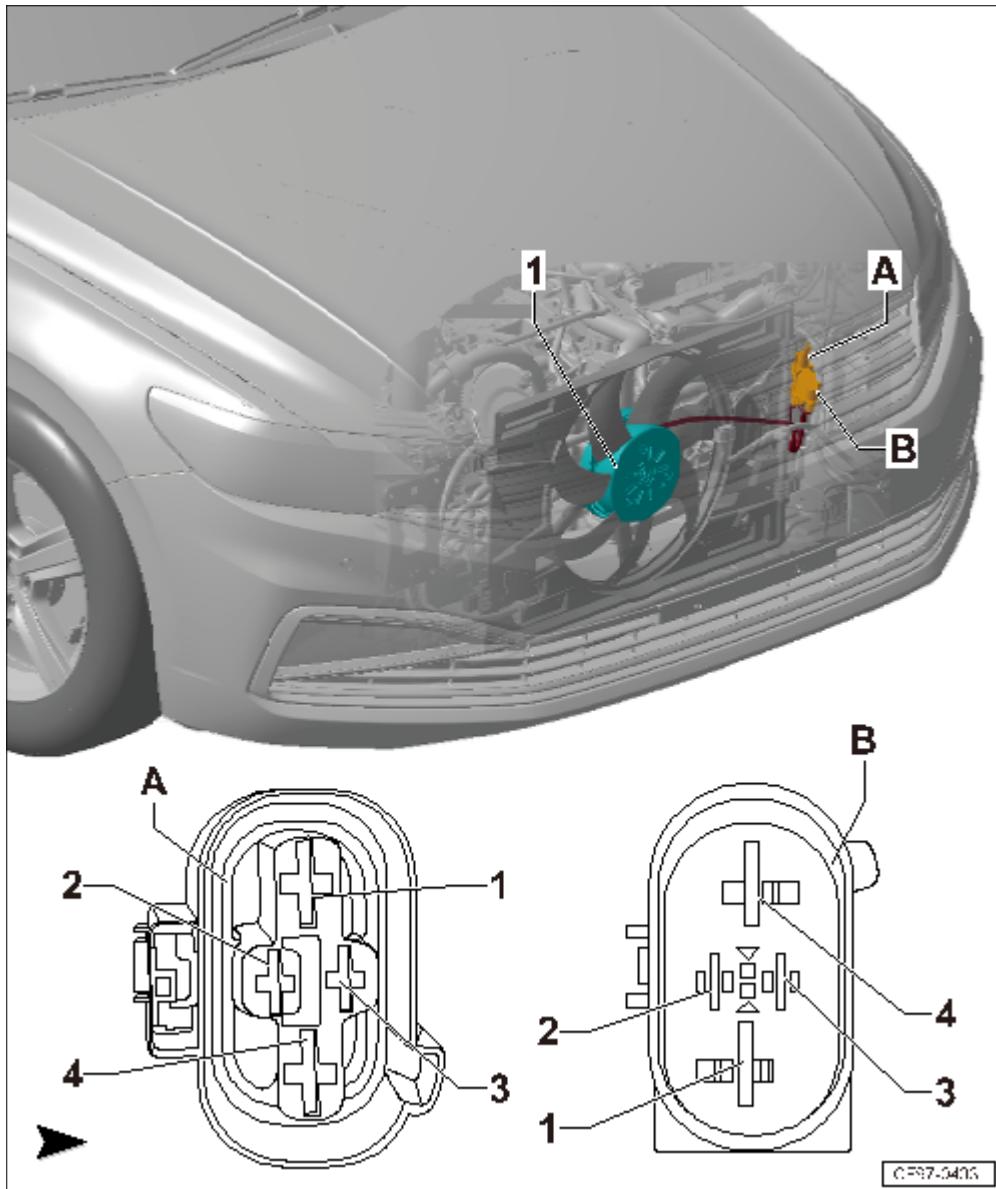

1 - 散热器风扇 - VX57 -

A - 4 芯连接插头 - T4x -



B - 4 芯连接插头 - T4f -

[返回一览 → 章节](#)

车距控制装置控制单元 - J428 -

安装位置：

前部散热器格栅的徽标内。

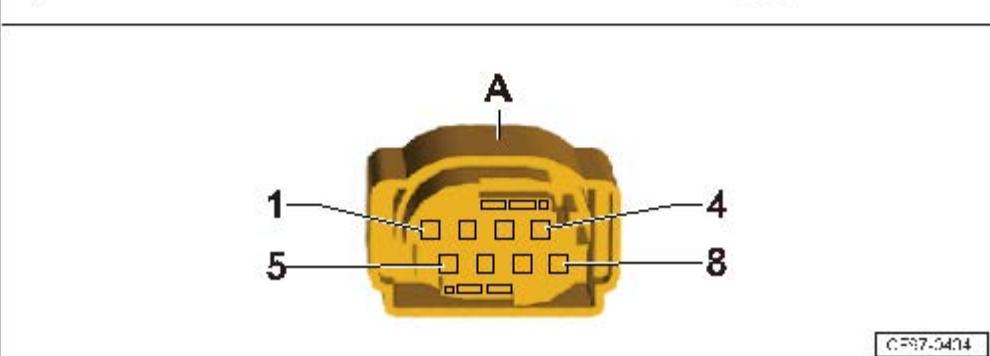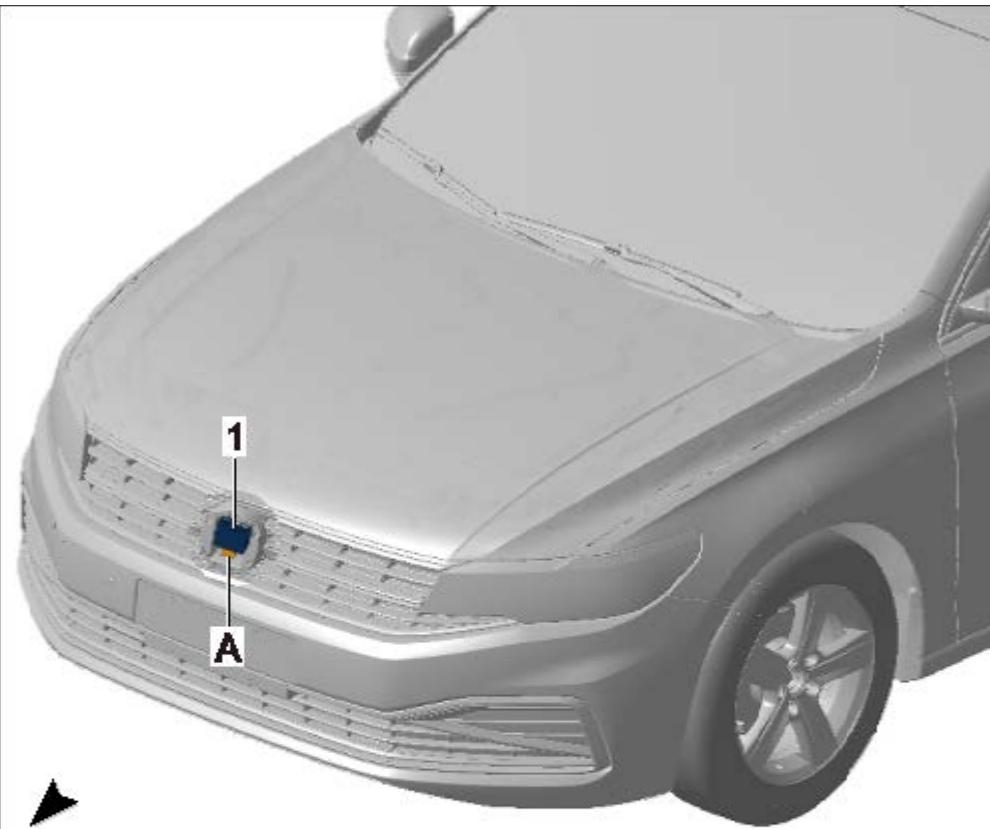

1 - 车距控制装置控制单元 - J428 -

A - 8芯连接插头 - T8ay -

[返回一览](#) → [章节](#)