


安装位置

编号 807 / 1

版本 06.2018

连接位置


发动机舱内左侧连接位置 - TML -

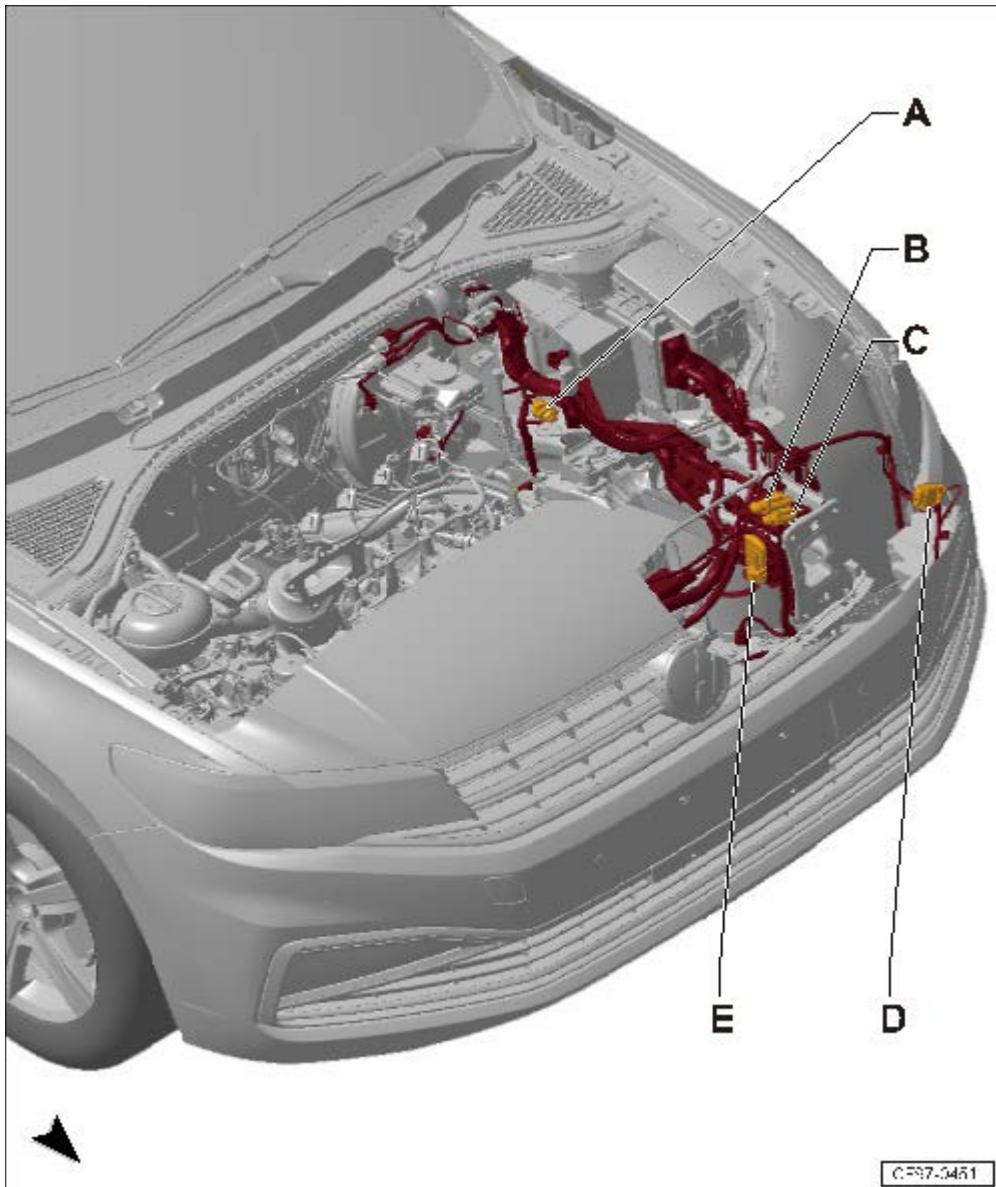

- A - 6 芯插头连接 - T6cj - , 黑色 / 插头连接 , 6 芯 - T6cq - , 黑色
- B - 14 芯插头连接 - T14i - , 灰色 / 插头连接 , 14 芯 - T14h - , 灰色
- C - 4 芯插头连接 - T4dd - , 黑色 / 插头连接 , 4 芯 - T4de - , 黑色
- D - 8 芯插头连接 - T8au - , 黑色 / 插头连接 , 8 芯 - T8az - , 黑色
- E - 4 芯插头连接 - T4x - , 黑色 / 插头连接 , 4 芯 - T4f - , 黑色


诊断接口 - U31 -

诊断接口 - U31 -

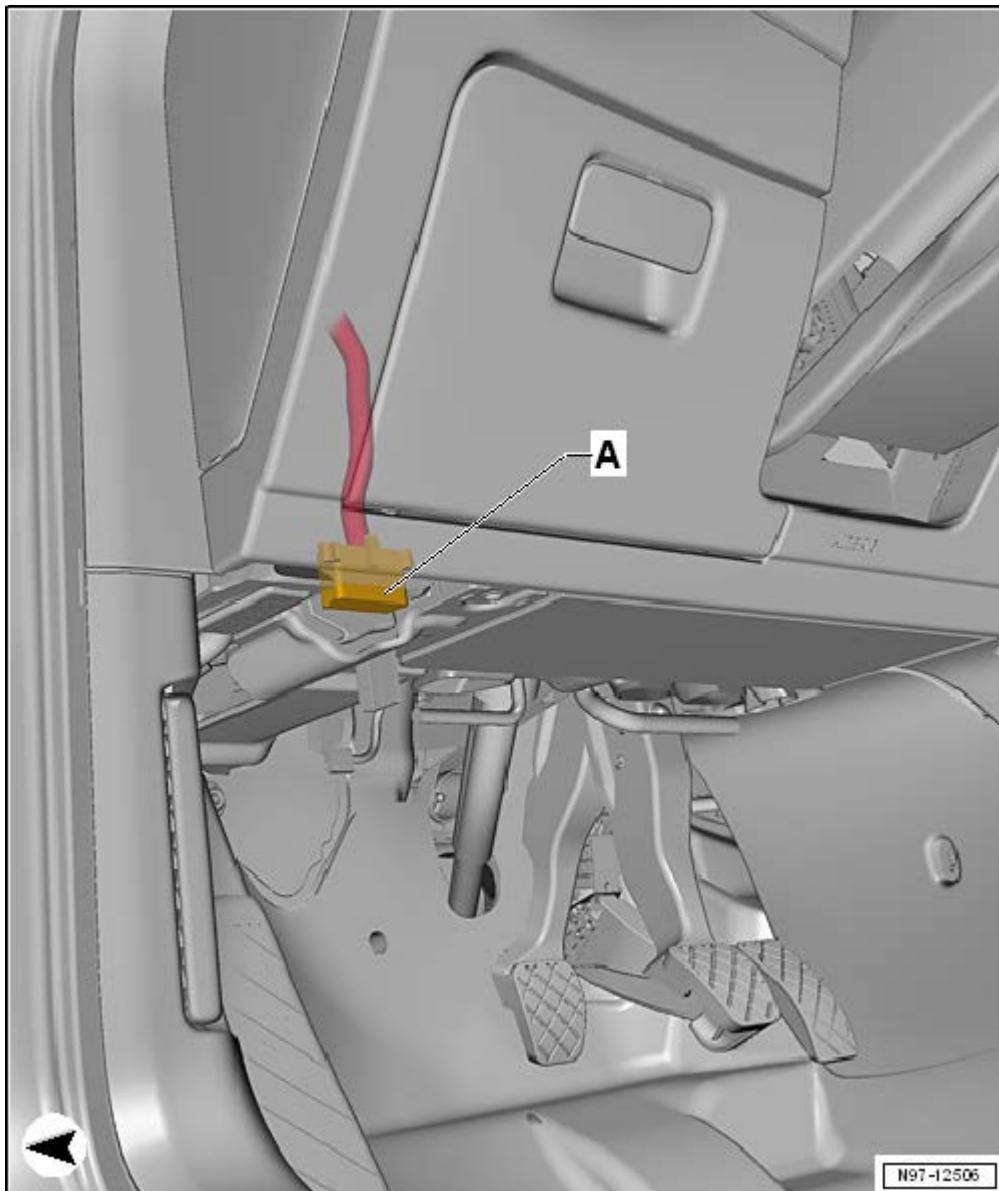


A - 16 芯插头连接 - T16 - , 黑色

左前车门连接位置 - TTVL -

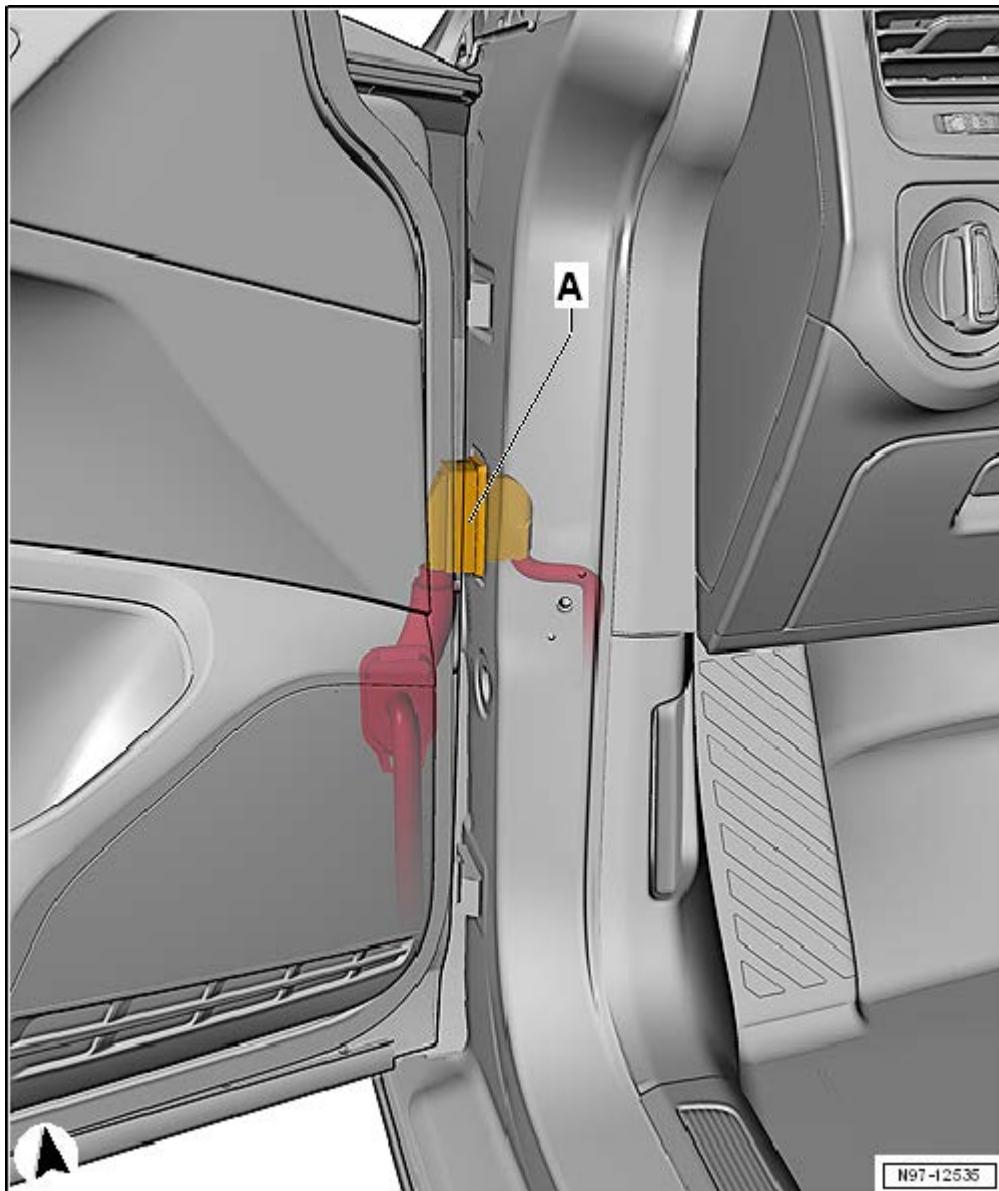

A - 27 芯插头连接 - T27 - , 黑色 / 插头连接 , 27 芯 - T27b - , 黑色

车辆内部左下侧连接位置 - TIUL -

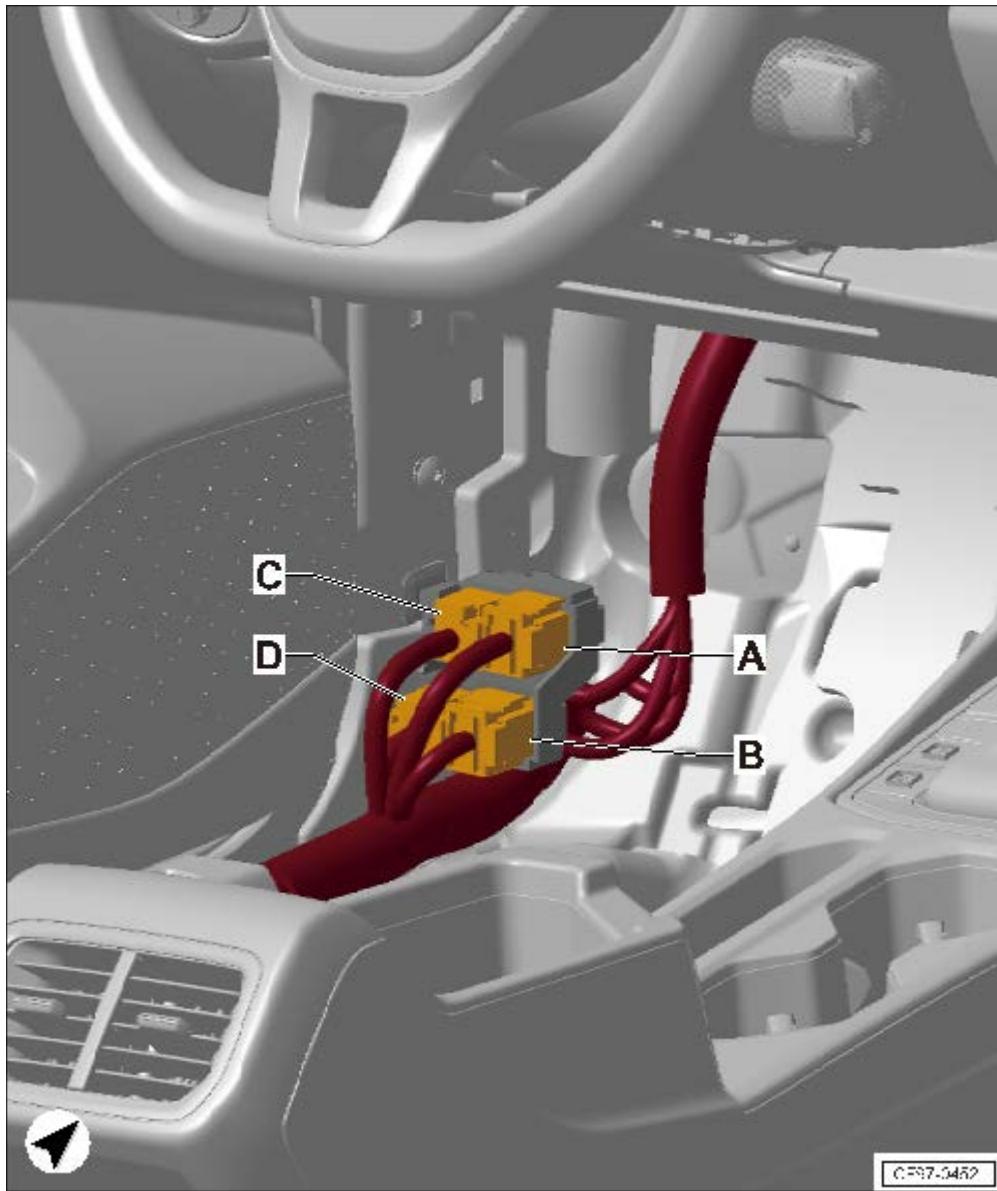


A - 17 芯插头连接 - T17h - , 棕色 / 插头连接 , 17 芯 - T17g - , 棕色

B - 17 芯插头连接 - T17i - , 红色 / 插头连接 , 17 芯 - T17k - , 红色

C - 17 芯插头连接 - T17j - , 黑色 / 插头连接 , 17 芯 - T17i - , 黑色

D - 17 芯插头连接 - T17e - , 蓝色 / 插头连接 , 17 芯 - T17f - , 蓝色


左前座椅连接位置 - TSVL -

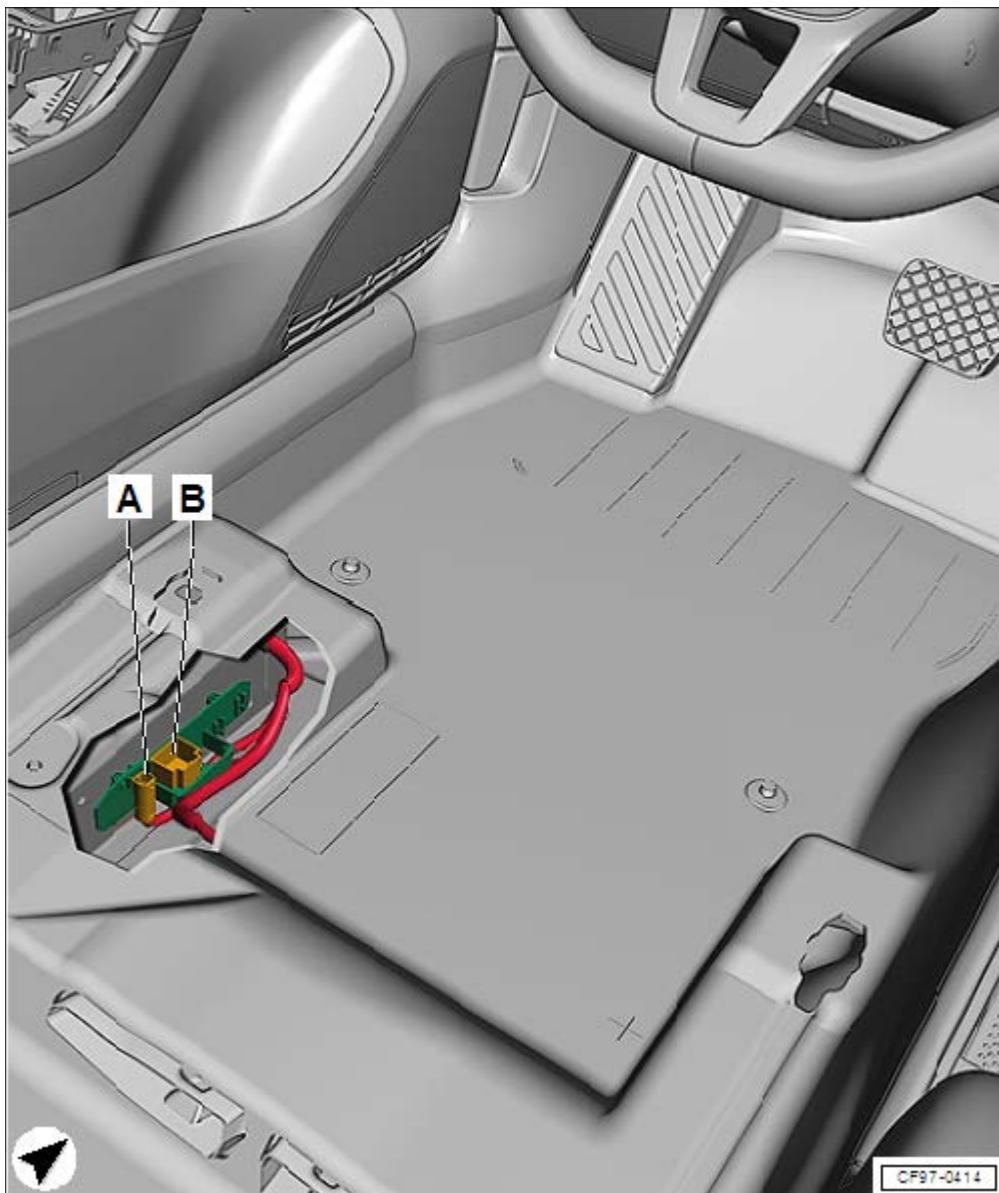

A - 3 芯插头连接 - T3cy - , 黄色 / 插头连接,3 芯 - T3cz - , 黄色


B - 17 芯插头连接 - T17w - , 红色 / 插头连接 , 17 芯 - T17ww - , 红色

右前车门连接位置 - TTVR -

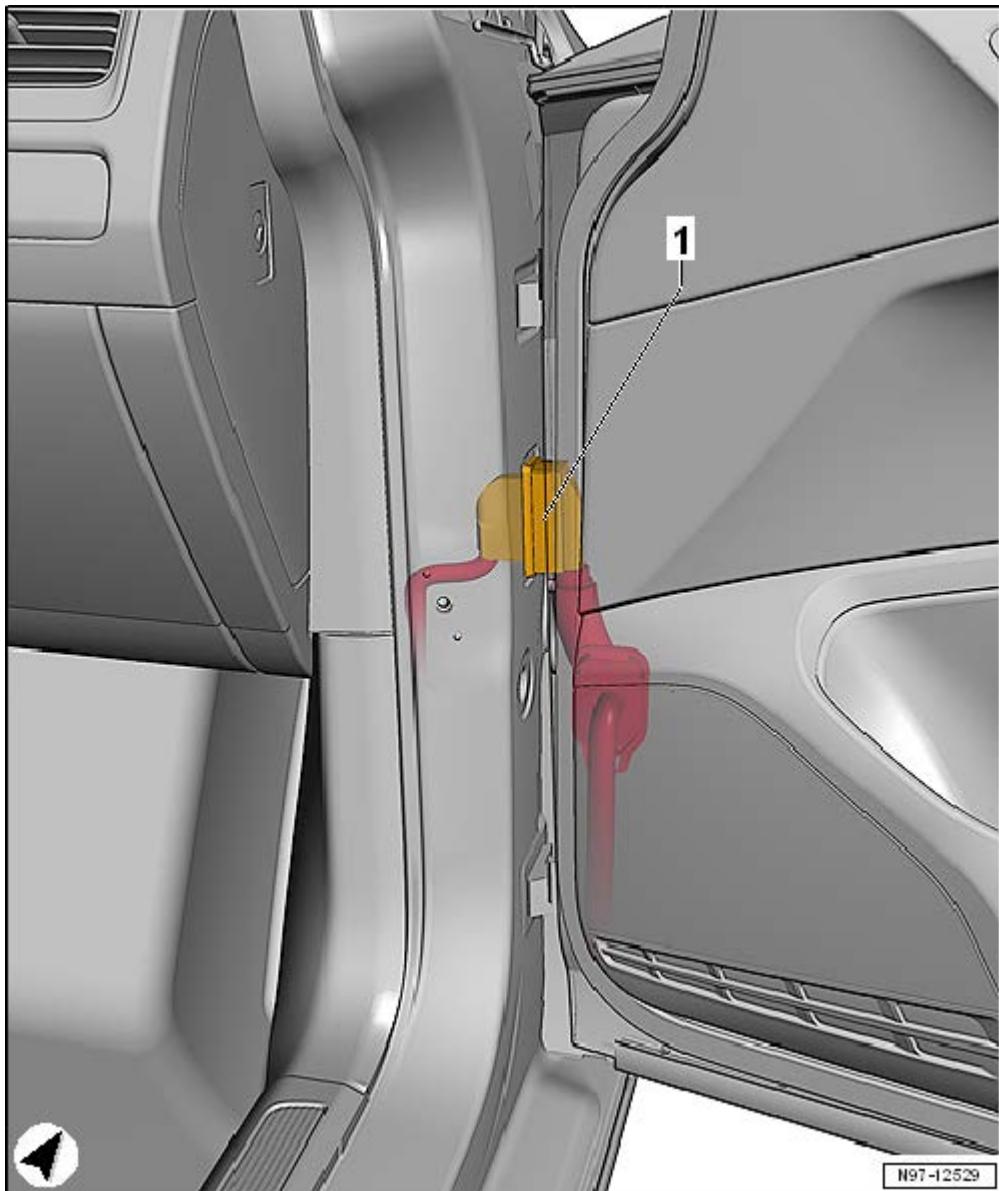

A - 27 芯插头连接 - T27a - , 黑色 / 插头连接, 27 芯 - T27c - , 黑色


车辆内部右下侧连接位置 - TIUR -

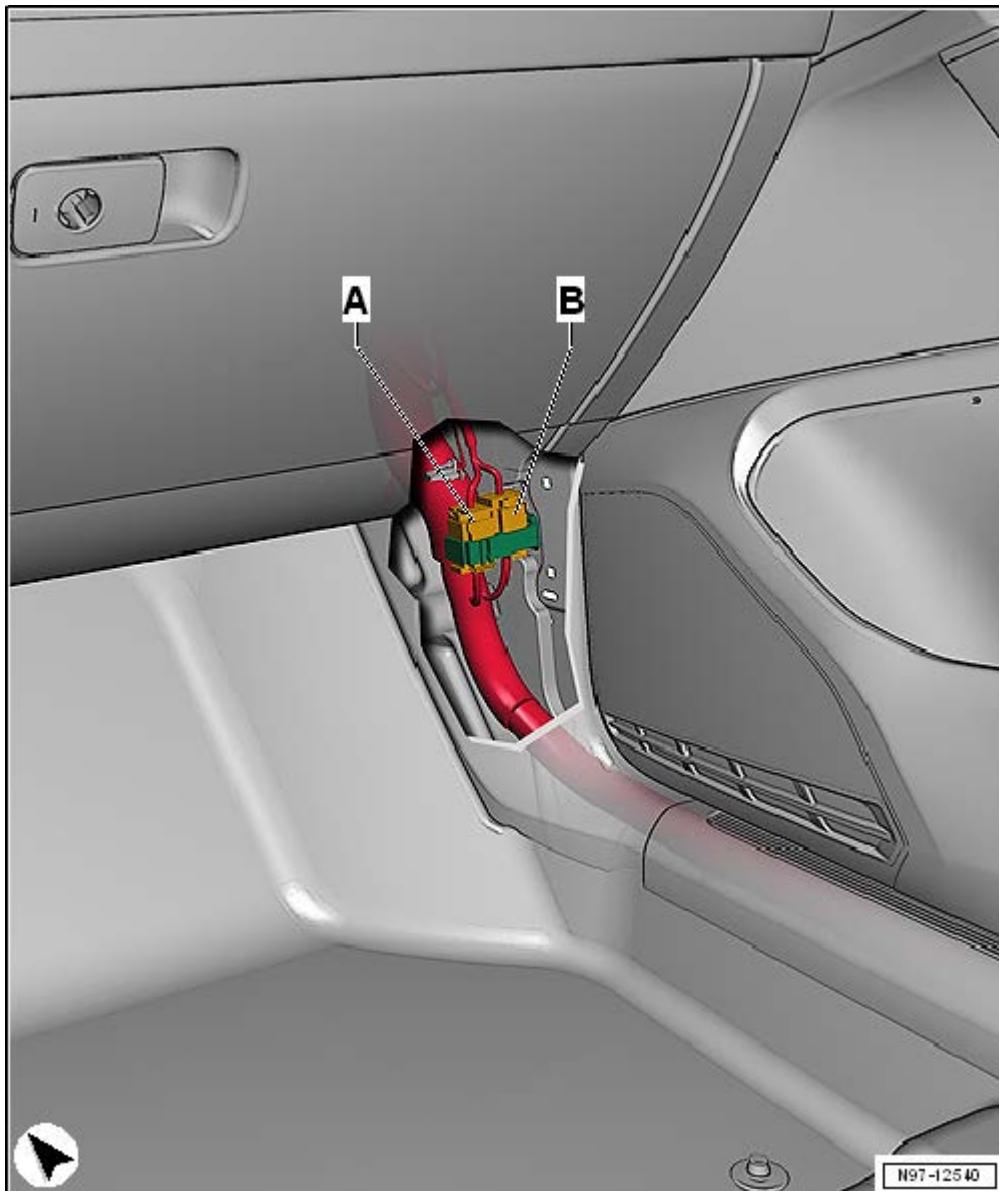

A - 17 芯插头连接 - T17b - , 棕色 / 插头连接 , 17 芯 - T17a - , 棕色

B - 17 芯插头连接 - T17d - , 黑色 / 插头连接 , 17 芯 - T17c - , 黑色


右前座椅连接位置 - TSVR -

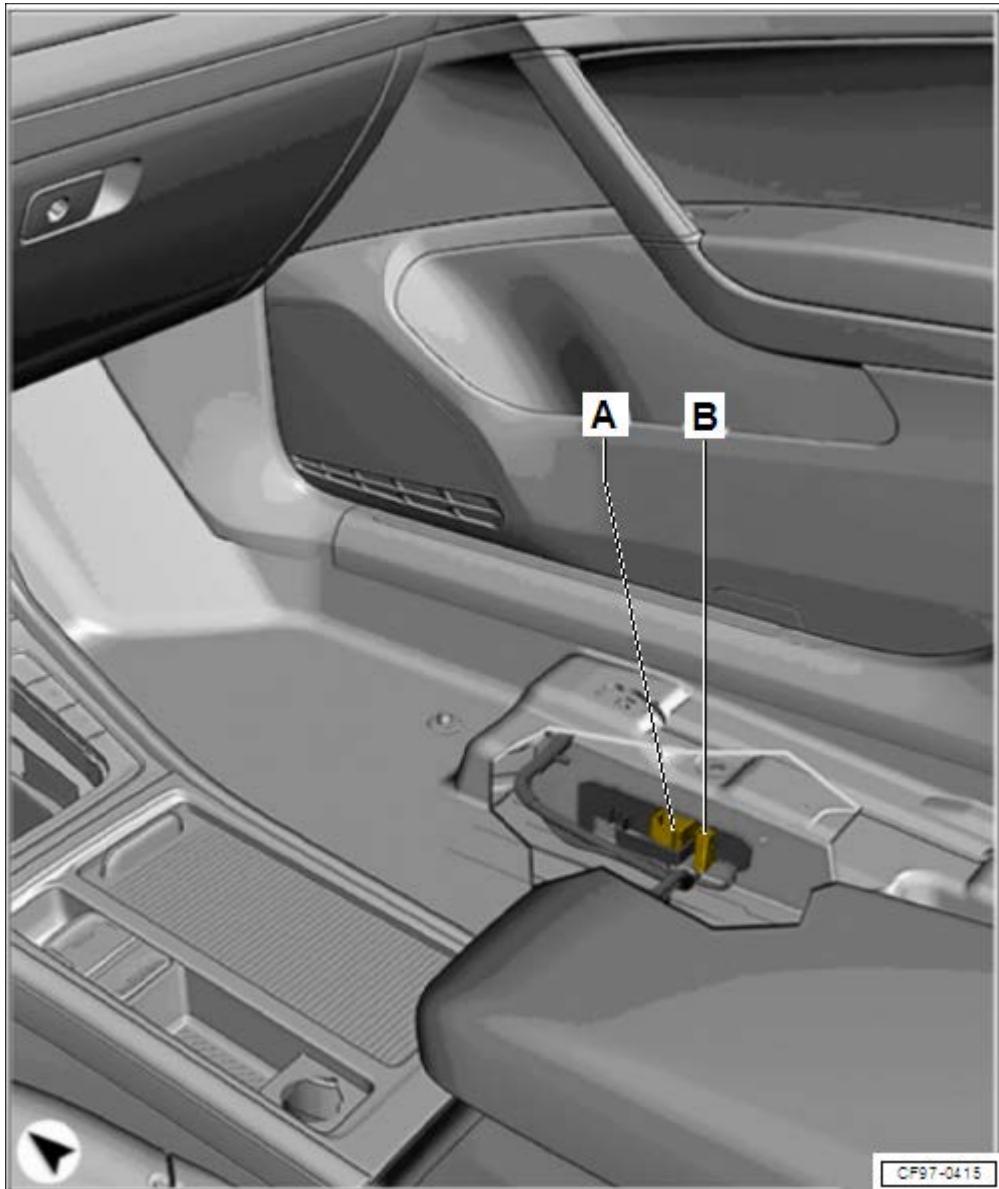

A - 17 芯插头连接 - T17xx - , 红色 / 插头连接 , 17 芯 - T17yy - , 红色


B - 3 芯插头连接 - T3db - , 黄色 / 插头连接 , 3 芯 - T3dc - , 黄色

左后车门上的连接位置 - TTHL -

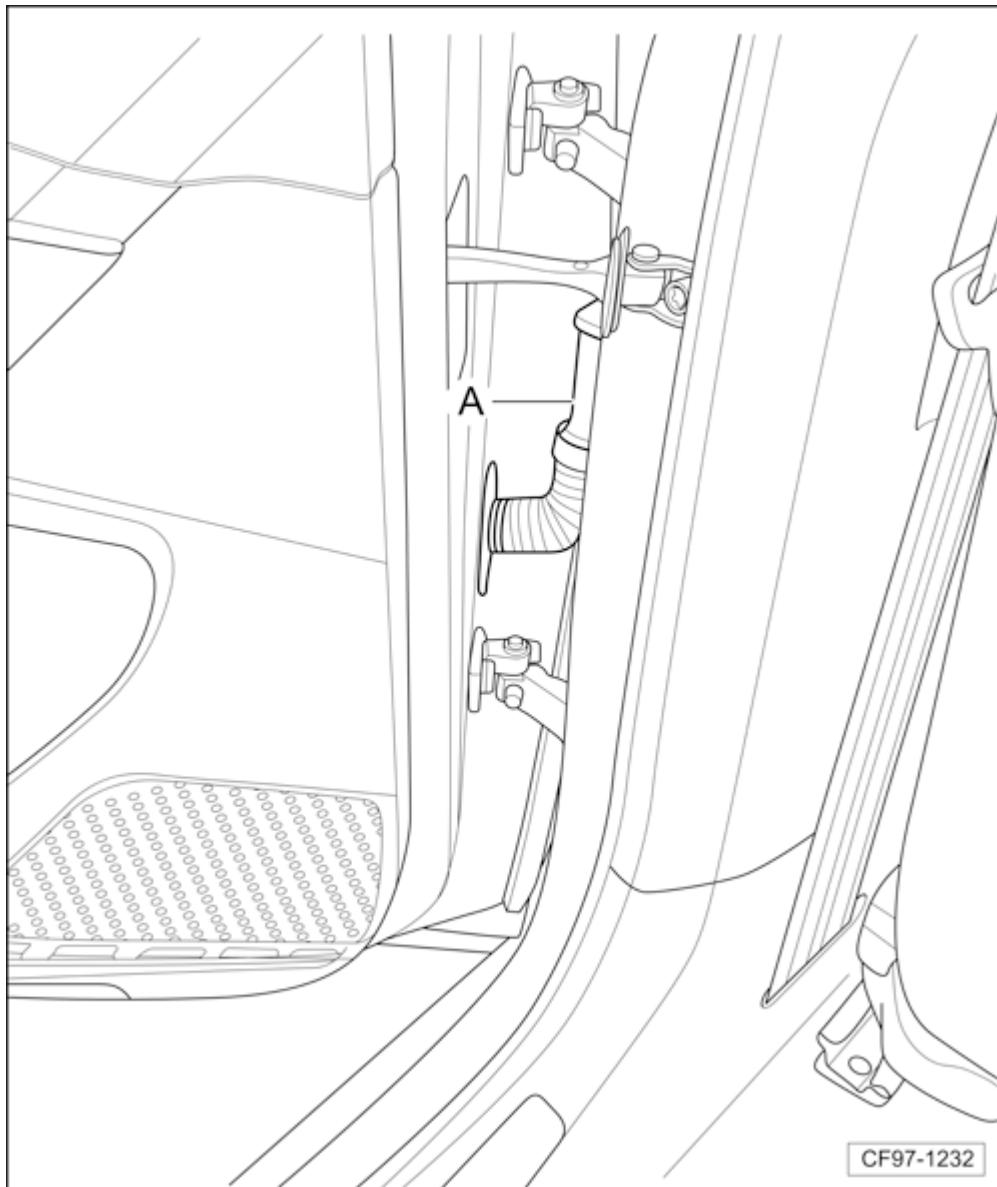


A - 19 芯插头连接 - T19b - , 黑色 / 插头连接 , 19 芯 - T19c - , 黑色

右后车门上的连接位置 - TTHR -

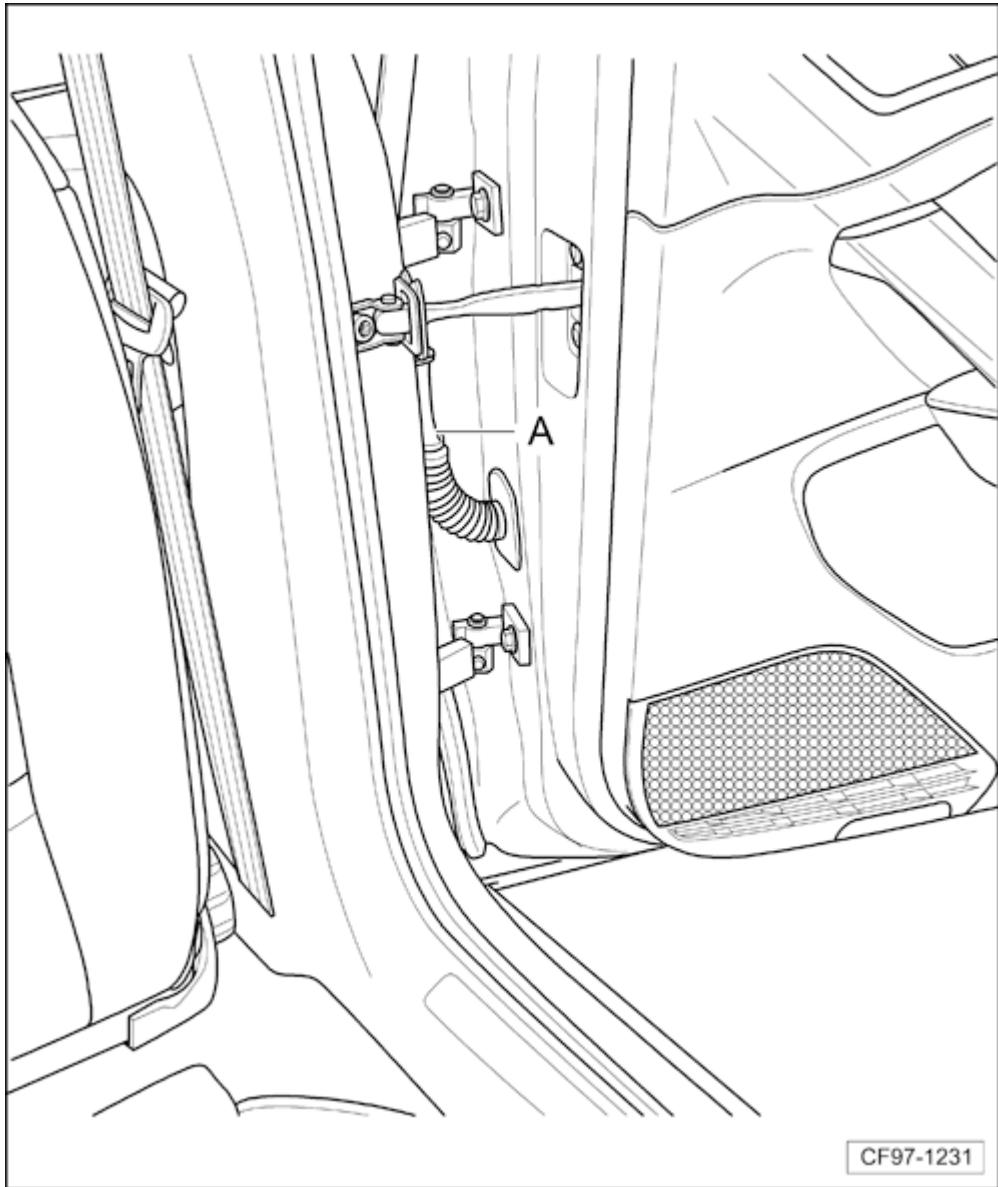

A - 19 芯插头连接 - T19 - , 黑色 / 插头连接 , 19 芯 - T19a - , 黑色

车尾空间右侧连接位置 - THRR -

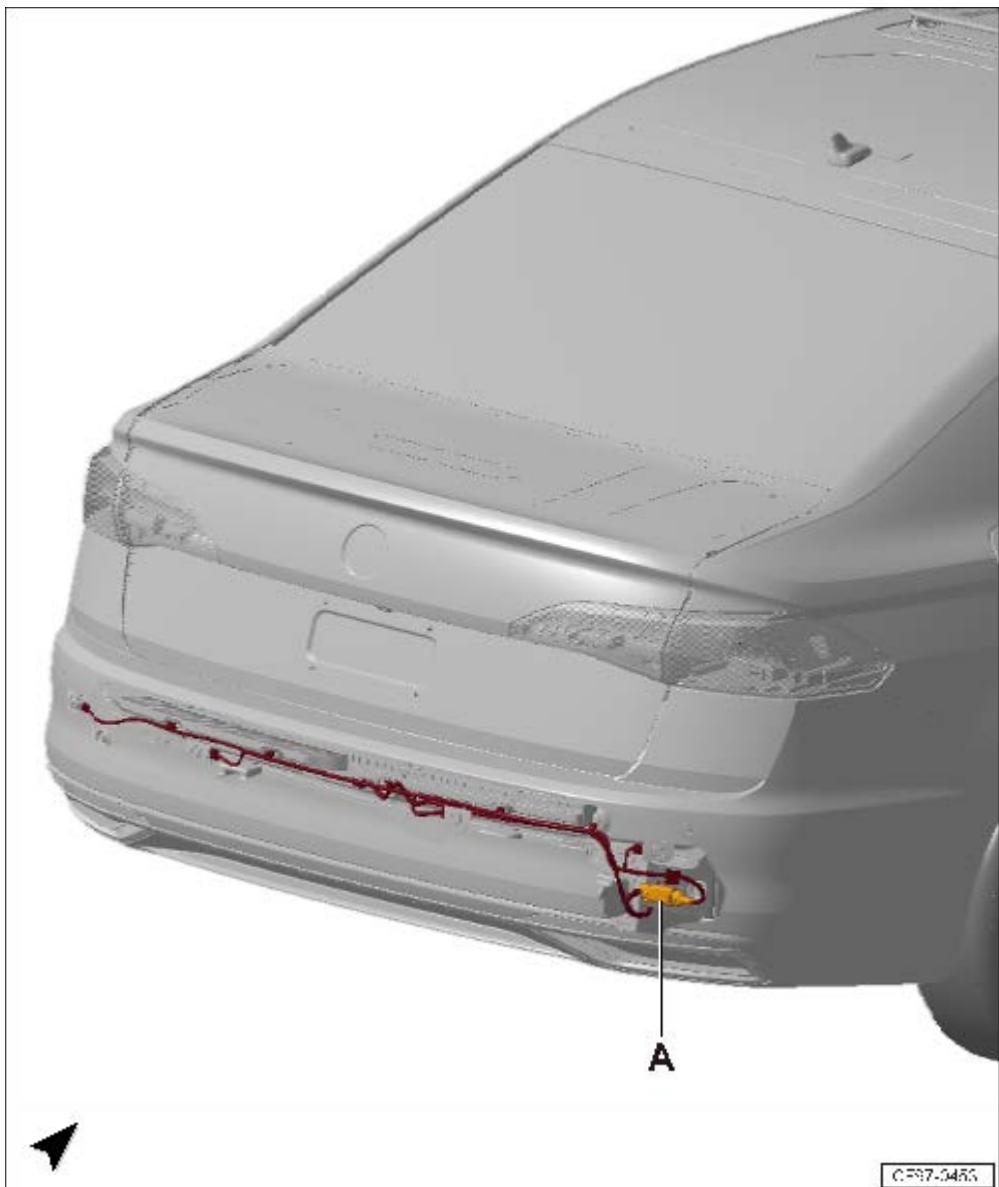

A - 10 芯插头连接 - T10la - , 黑色 / 插头连接 , 10 芯 - T10lf - , 黑色