

装配一览 - 动力总成支承

1 - 螺栓

- 更换
- 拧紧顺序
→ 插图

2 - 发动机支承

- 拧紧力矩和顺序
→ 插图

3 - 发动机支座

- 帶支撐臂
 - 拆卸和安裝
- Kapitel

4 - 螺栓

- ❑ 更换
- ❑ 40 Nm + 90°

5 - 螺栓


- ❑ 更换
- ❑ 20 Nm + 90°

6 - 螺栓

- ❑ 更换
- ❑ 60 Nm + 90°

7 - 摆动支承

- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel

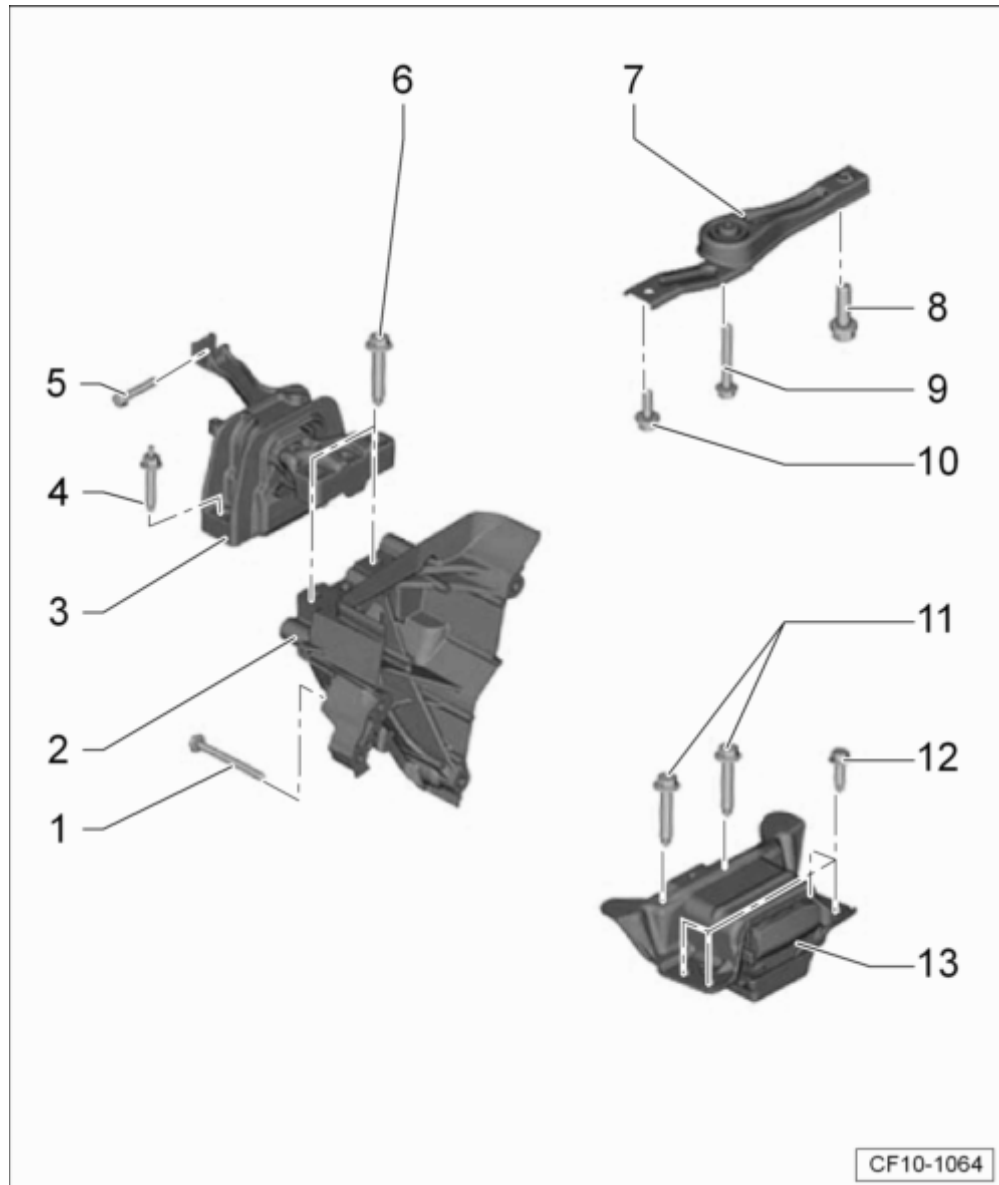

8 - 螺栓

- 更换
- 拧紧力矩和顺序 → 插图

9 - 螺栓

- 更换
- 拧紧力矩和顺序 → 插图

10 - 螺栓

- 更换
- 拧紧力矩和顺序 → 插图

11 - 螺栓

- ❑ 更换
- ❑ 60 Nm + 90°

12 - 螺栓

- 更 换
- 60 Nm + 90°

13 - 变速箱支座

- 带支撑臂
- 拆卸和安装 → Kapitel


发动机支承 - 拧紧力矩和顺序



提示

更换通过继续旋转拧紧的螺栓。

- 按所示顺序分步拧紧螺栓：

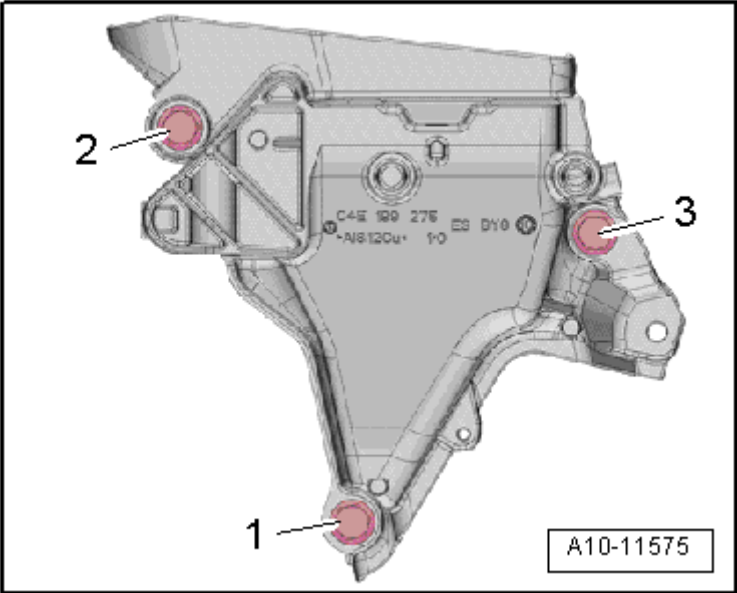

步骤	螺栓	拧紧力矩 继续旋转角度
1.	-1 ... 3-	7 Nm
2.	-1 ... 3-	40 Nm
3.	-1 ... 3-	继续旋转 90°


安装摆动支承



提示

更换通过继续旋转拧紧的螺栓。

- 按所示顺序分步拧紧螺栓：

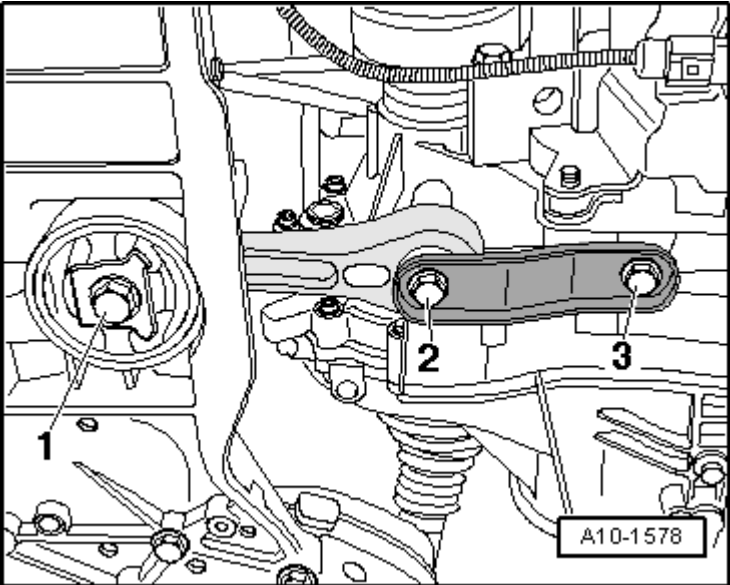

步骤	螺栓	拧紧力矩 继续旋转角度
1.	-2 , 3-	50 Nm
2.	-1-	130 Nm

3.	-1 ... 3-	继续旋转 90°
----	-----------	----------