


拆卸

- 拆下油底壳 → Kapitel。
- 拆下机油滤网 → Kapitel。
- 拆卸滑阀箱 → Kapitel。




注意！
草图和标识是必要的，在重新安装滑阀箱时不得将传感器和电磁阀的插头导线束混淆。
混淆插头可能造成变速箱发生故障。

- 拔下输入转速传感器插头。
- 如插头直接损坏时，必须更换线束或者滑阀箱和电磁阀。

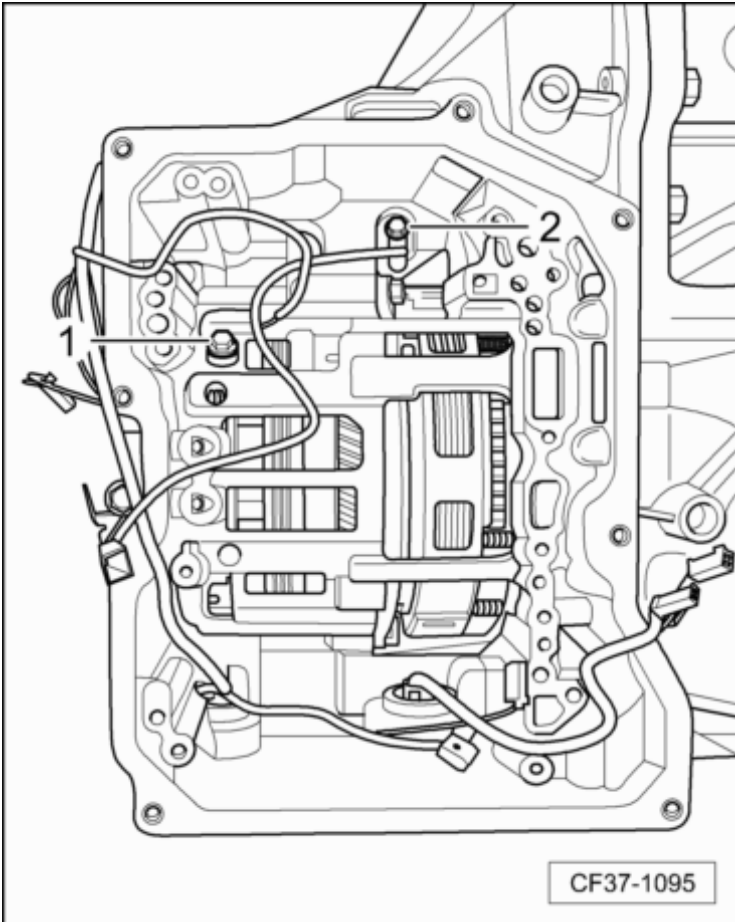

- 从变速箱插头上拔下插头 -2-。
- 旋出 14 芯变速箱插头的螺栓。
- 将插头和导线束向外从变速箱壳体中拉出。

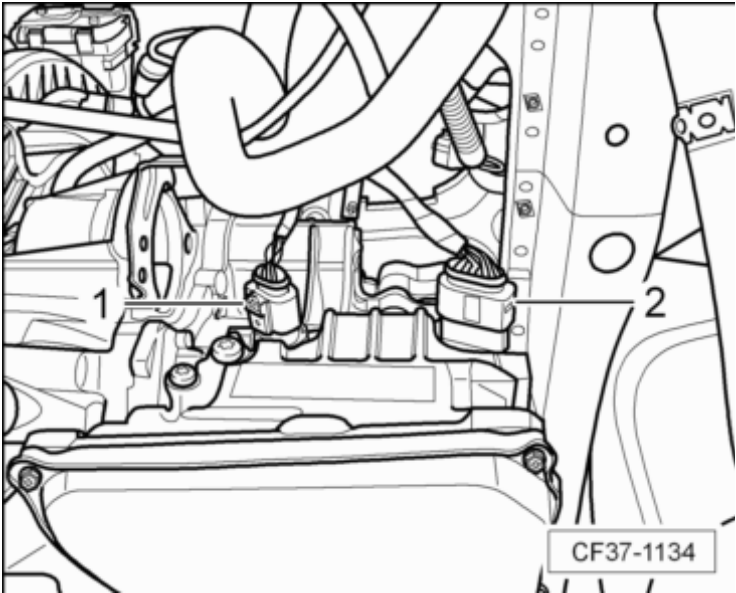

安装

安装以倒序进行。同时要注意下列事项：

- 更换插头上的圆形密封圈。
- 用新的圆形密封圈的插头压入变速箱直至限位位置。
- 拧紧用于 14 芯变速箱插头的螺栓，拧紧力矩 → Kapitel。
- 安装滑阀箱 → Kapitel。
- 拧紧用于转速传感器插头连接支架的螺栓，拧紧力矩 → Kapitel。
- 拧紧油温传感器 -G93- 支架的螺钉，拧紧力矩 → Kapitel。
- 安装机油滤网 → Kapitel。
- 安装油底壳 → Kapitel。