



装配一览 - 驻车辅助

- 1 - 驻车辅助报警蜂鸣器 -H 22-
 - 仅用于 8-通道驻车辅助系统。
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 2 - 驻车辅助按钮 -E 266-
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 3 - 支架
 - 用于驻车辅助控制单元 -J446-。
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 4 - 驻车辅助控制单元 -J446-
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 5 - 左前驻车辅助传感器 -G 255-
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 6 - 前部中央左侧驻车辅助传感器 -G 254-
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 7 - 前部中央右侧驻车辅助传感器 -G 253-
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
- 8 - 右前驻车辅助传感器 -G 252-
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

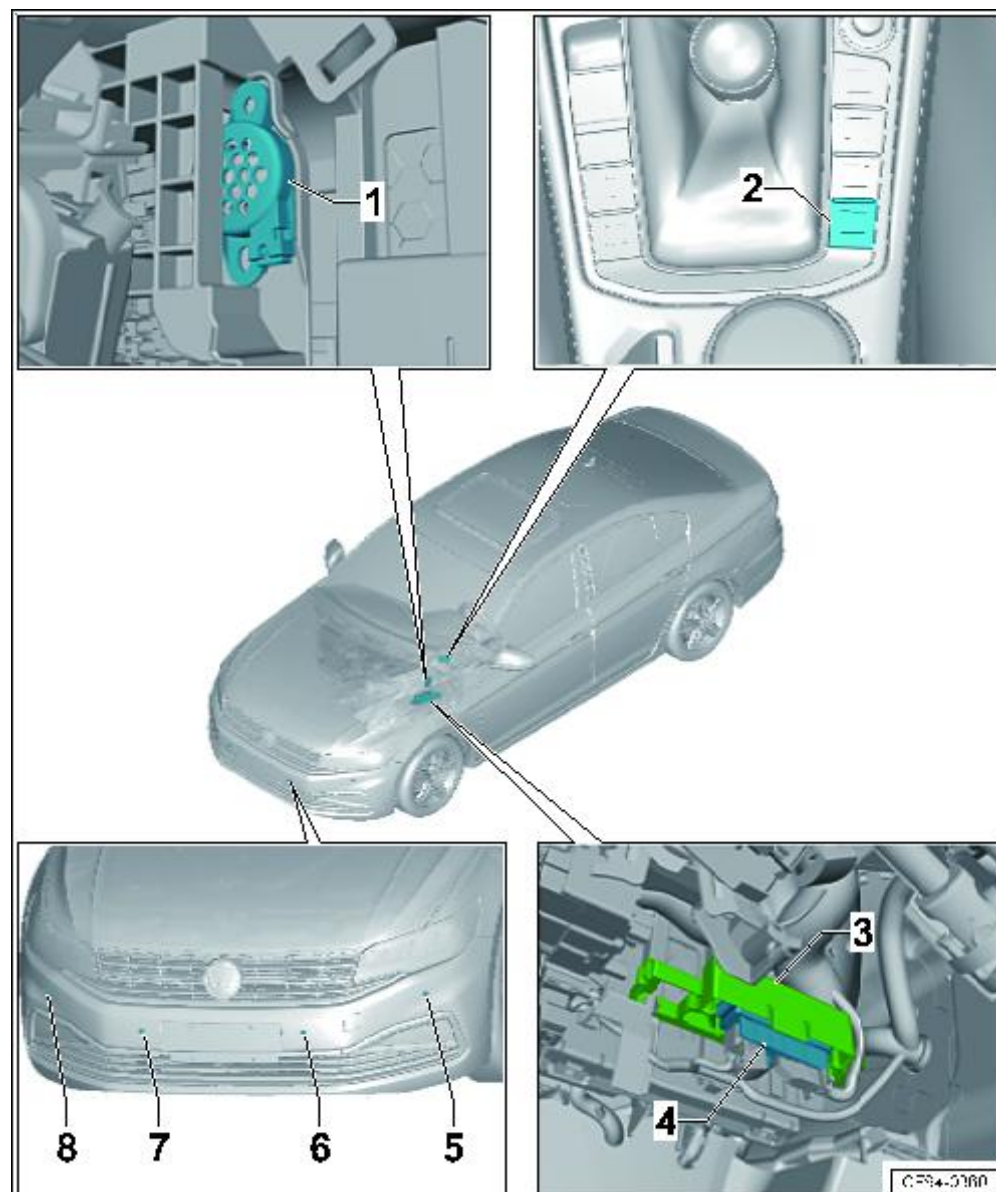

装配一览 - 后部驻车辅助

- 1 - 驻车辅助报警蜂鸣器 -H15-
 - 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 2 - 右后驻车辅助传感器 -G 206-
 - 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 3 - 后部中央右侧驻车辅助传感器 -G 205-
 - 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 4 - 后部中央左侧驻车辅助传感器 -G 204-
 - 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 5 - 左后驻车辅助传感器 -G 203-
 - 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 6 - 驻车辅助控制单元 -J446-
 - 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 7 - 支架
 - 用于驻车辅助控制单元 -J446-。
 - 拆卸和安装 → **Kapitel**

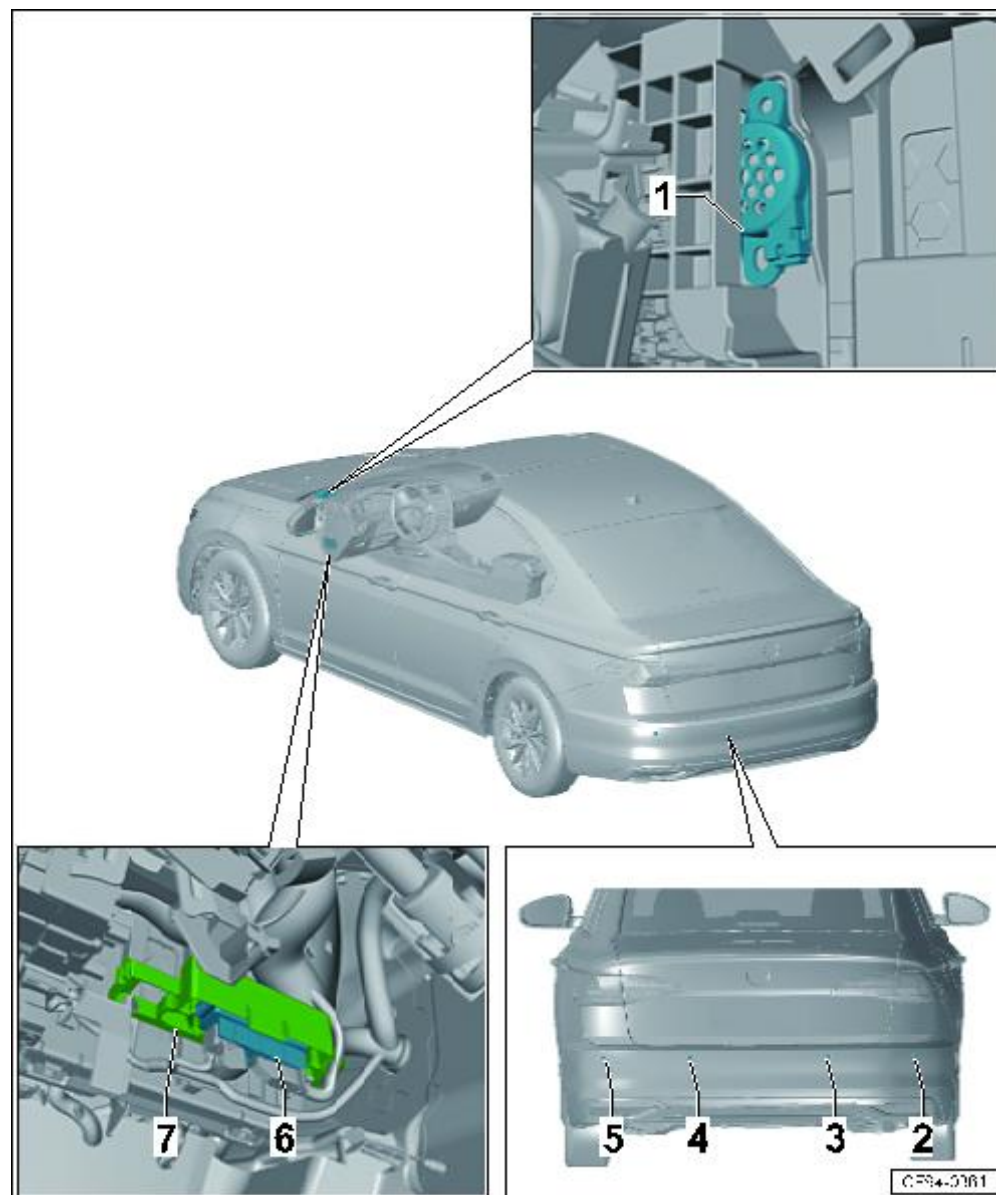

拆卸和安装驻车辅助控制单元 -J446-




在拆卸控制单元时，在[引导型故障查寻] 或 [引导型功能] 模式中针对相应的控制单元选择[更换] ④ 车辆诊断测试器。

拆卸

- 按压锁止卡-4-，并沿-箭头 A-方向转动摇臂-3-。
- 从驻车辅助控制单元 -J446--3-上取下插头-1 和 2-。
- 沿-箭头 B-方向轻拉锁止卡-5-，并向下从支架中取出驻车辅助控制单元 -J446--3-。

安装

安装大体以倒序进行。

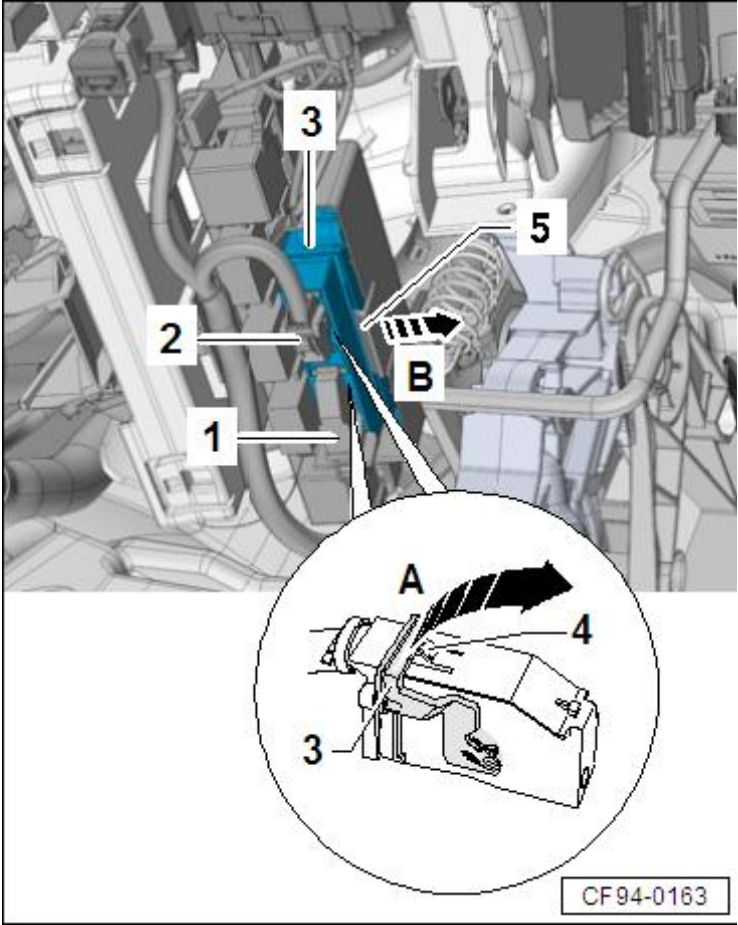

CF94-0163

拆卸和安装前部驻车辅助传感器-G 252-/G 253-/G 254-/G 255-


拆卸

- 拆卸散热器格栅
→ 修理组：66
- 。

当心！

部件损坏的危险。

- ◆ 小心地拉出保险杠，工作时确保保险杠不变形、不断裂。
- ◆ 为了避免大灯及保险杠表面刮伤，将周围区域覆盖。

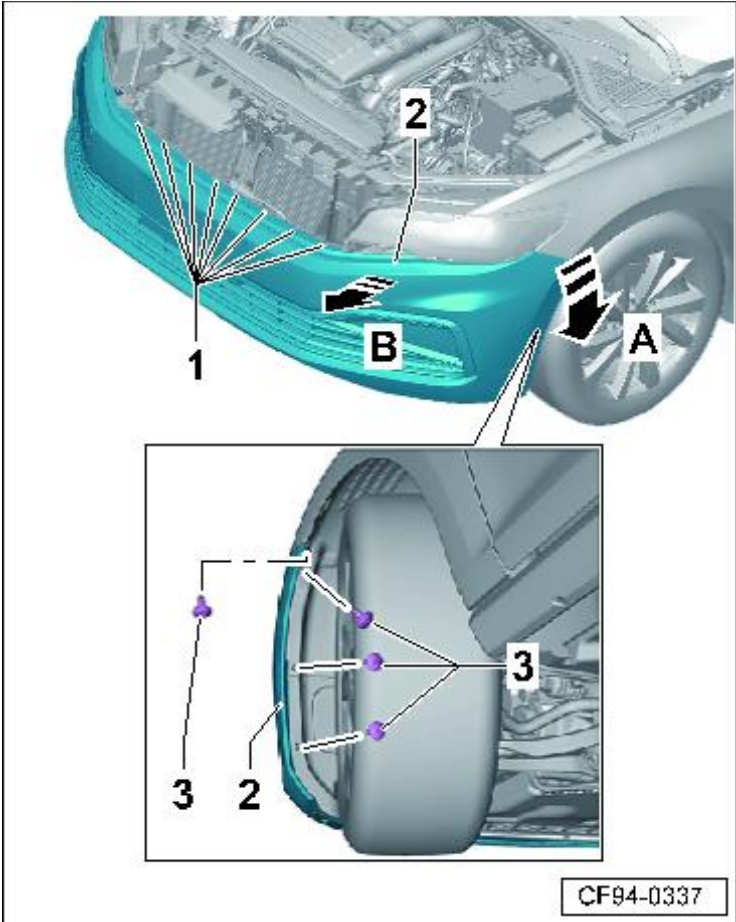


- 从前轮罩上旋出螺钉-3-。
 - 沿-箭头 A-方向将保险杠 -2-从翼子板上拉出。
 - 按压固定卡-1-。
 - 沿-箭头 B-方向将保险杠 -2-从中间导向件上脱开。
-
- 脱开插头-2-。
 - 沿-箭头 A-方向按下两个锁止卡，并将传感器-1-从保险杠中取下。


安装

安装大体以倒序进行，同时注意以下事项：

提示

- ◆ 在将传感器插入到传感器支架中时，确保耦合环（黑色硅质环）正确就位于传感器头上，从保险杠外侧看，传感器头和保险杠盖板之间的环形间隙尺寸-a-必须处处相等。
- ◆ 在安装传感器时，必须听到传感器支架上的两个锁止卡啮合的声音。

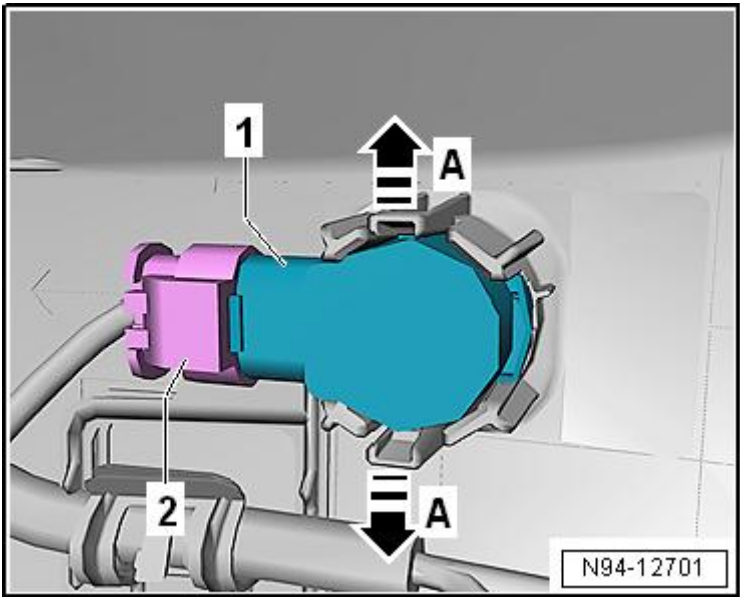

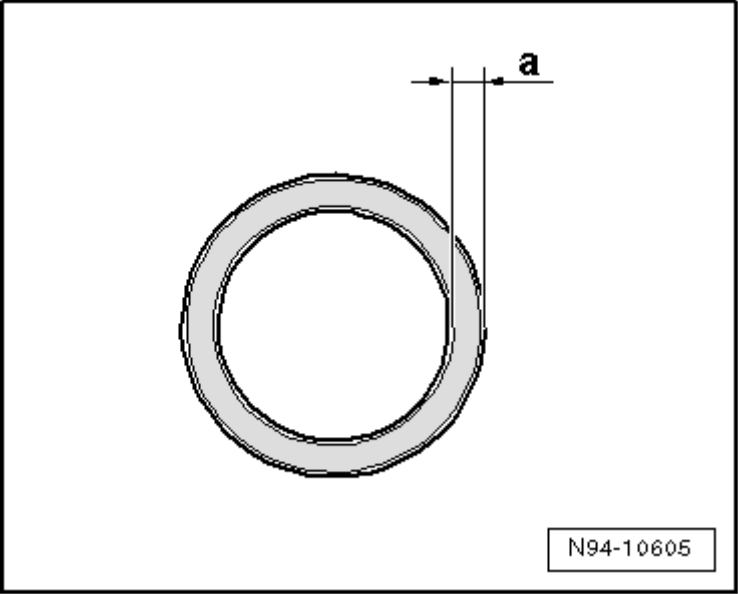

拆卸和安装后部驻车辅助传感器-G 203-/G 204-/G 205-/G 206-

拆卸

后部外侧传感器：



后部外侧传感器可以在不拆卸后保险杠的情况下拆卸和安装。

- 沿-箭头 A-方向按下两个锁止卡，并将传感器-1-从后保险杠中取下。
- 脱开插头-2-。

后部内侧传感器：

- 拆卸后保险杠罩
→ 修理组：63
。

- 脱开插头-2-。
- 沿-箭头 A-方向按下两个锁止卡，并将传感器-1-从后保险杠中取下。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意以下事项：



- ◆ 在将传感器插入到传感器支架中时，确保耦合环（黑色硅质环）正确就位位于传感器头上。从保险杠外侧看，传感器头和保险杠盖板之间的环形间隙尺寸a-必须处处相等。
- ◆ 在安装传感器时，必须听到传感器支架上的两个锁止卡啮合的声音。

