


装配一览 - 前部中央扶手

1 - 前部中央扶手

- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 螺钉

- 2 个
- 8 Nm

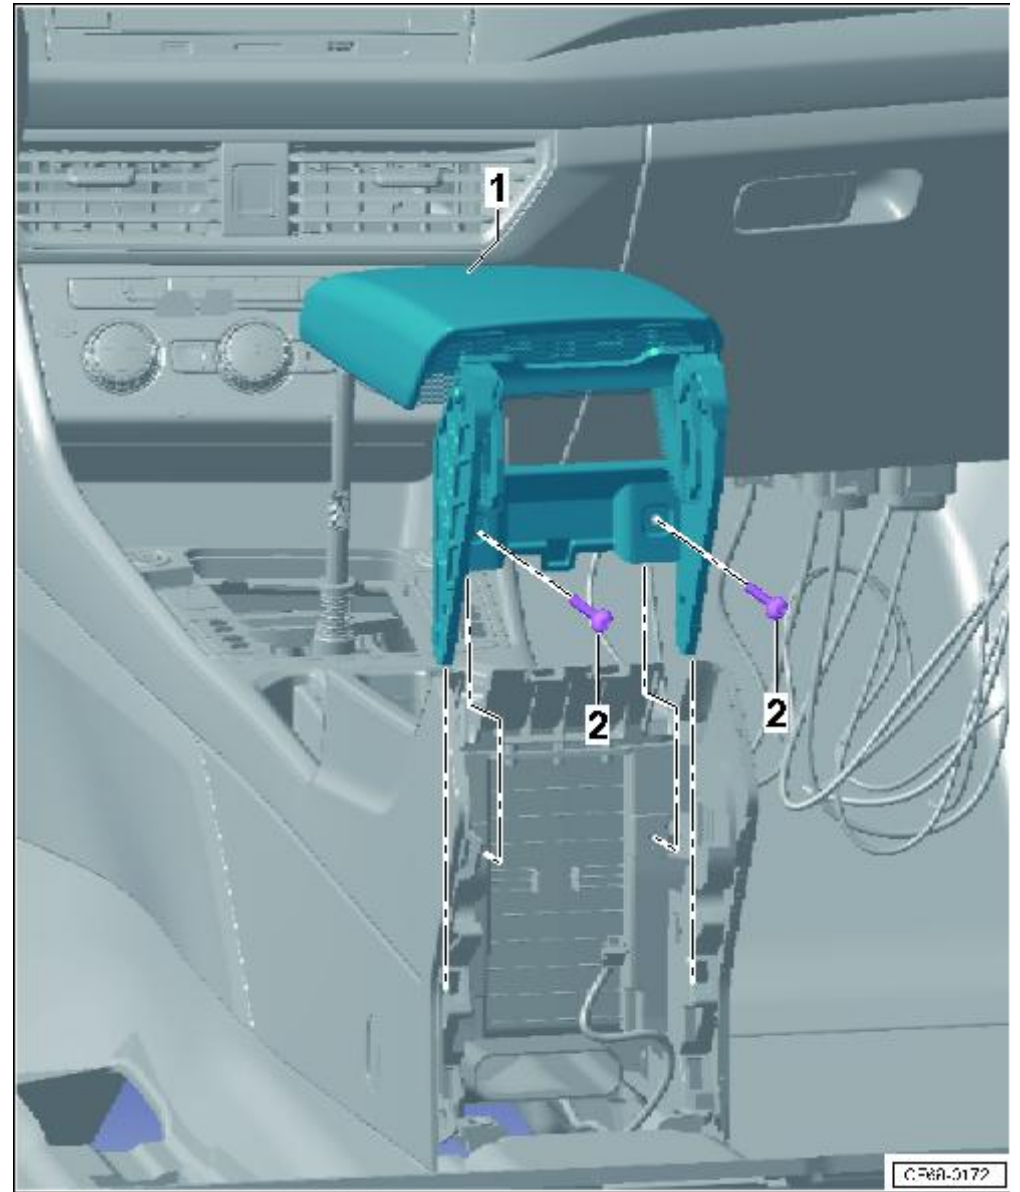

拆卸和安装前部中央扶手

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1783-

拆卸

- 拆卸中控台后部挡板 → Kapitel。

- 将后部通风管 -1- 从中控台中取出。

- 旋出固定螺钉 -1-。
- 将前部中央扶手 -2- 向上拉，并从中控台中取出。

安装

安装大体以倒序进行。

 提示

安装之前，应检查所有固定卡子是否损坏；如有必要应更换。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 前部中央扶手“

