

装配一览 - 头部安全气囊

1 - 防止扭曲的管路

- 用来确保头部安全气囊不会被扭曲
- 安装后必须完全可见

2 - 头部安全气囊

- 驾驶员侧：带驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N251-
- 前排乘员侧：带副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N252-



注意！

遵守处置燃爆式部件的安全说明 → Kapitel.


- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 螺栓

- 拆卸后更换
- 4.5 Nm

4 - 固定夹

- 6个

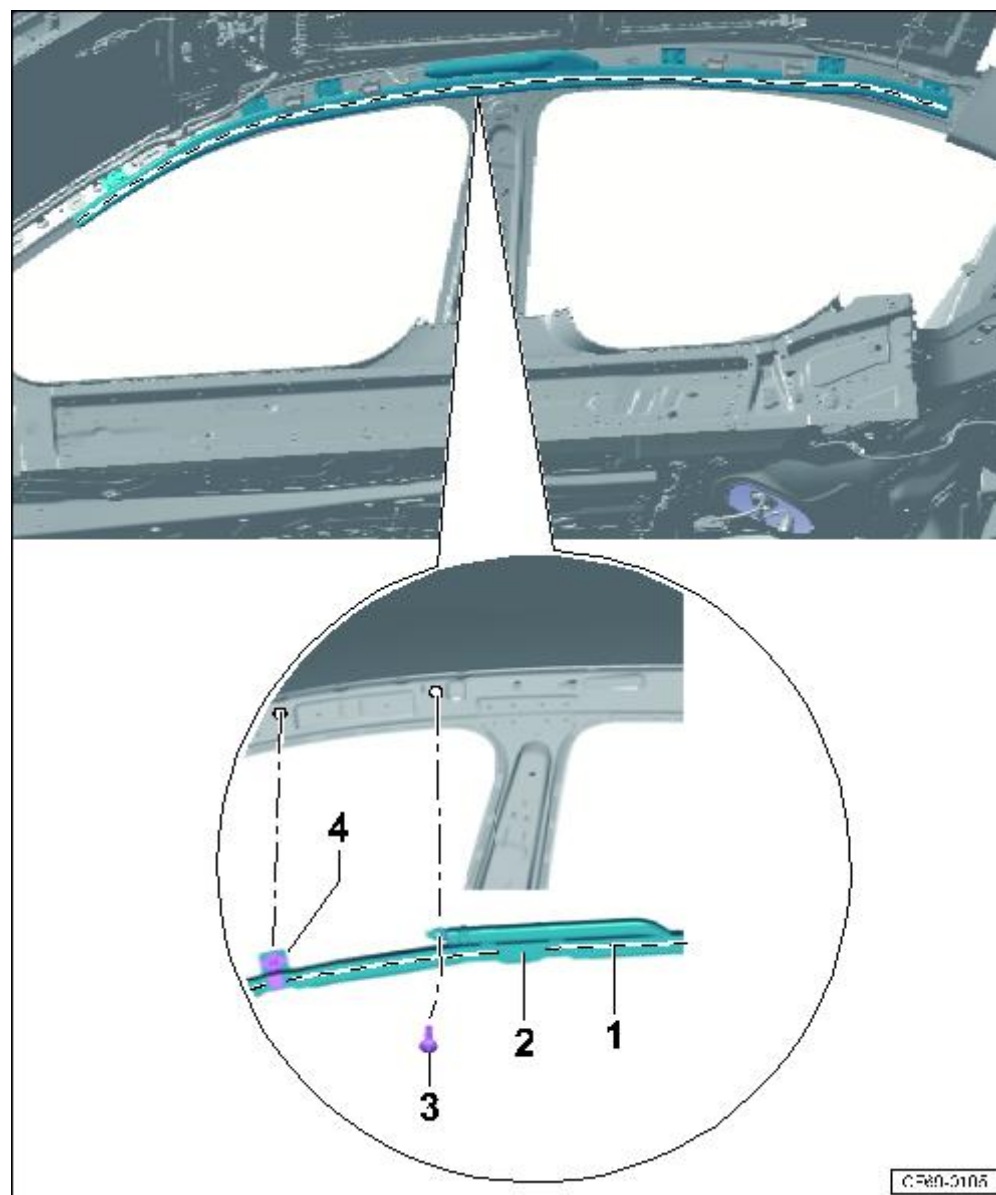

CP80-0105

拆卸和安装头部安全气囊

所需要的专用工具和维修设备



- 来自解锁工具箱 -FVS1978/35G- 的解锁工具 -FVS1978/35G/17-

拆卸

**注意！**

- 遵守处置燃爆式部件的安全说明 → Kapitel.
- 遵守头部安全气囊的附加安全规定 → Kapitel.
- 遵守燃爆式部件的处置规定 → Kapitel.

- 在点火开关接通的情况下断开蓄电池接地线
→ 修理组：27
- 拆卸车顶内饰 → Kapitel.

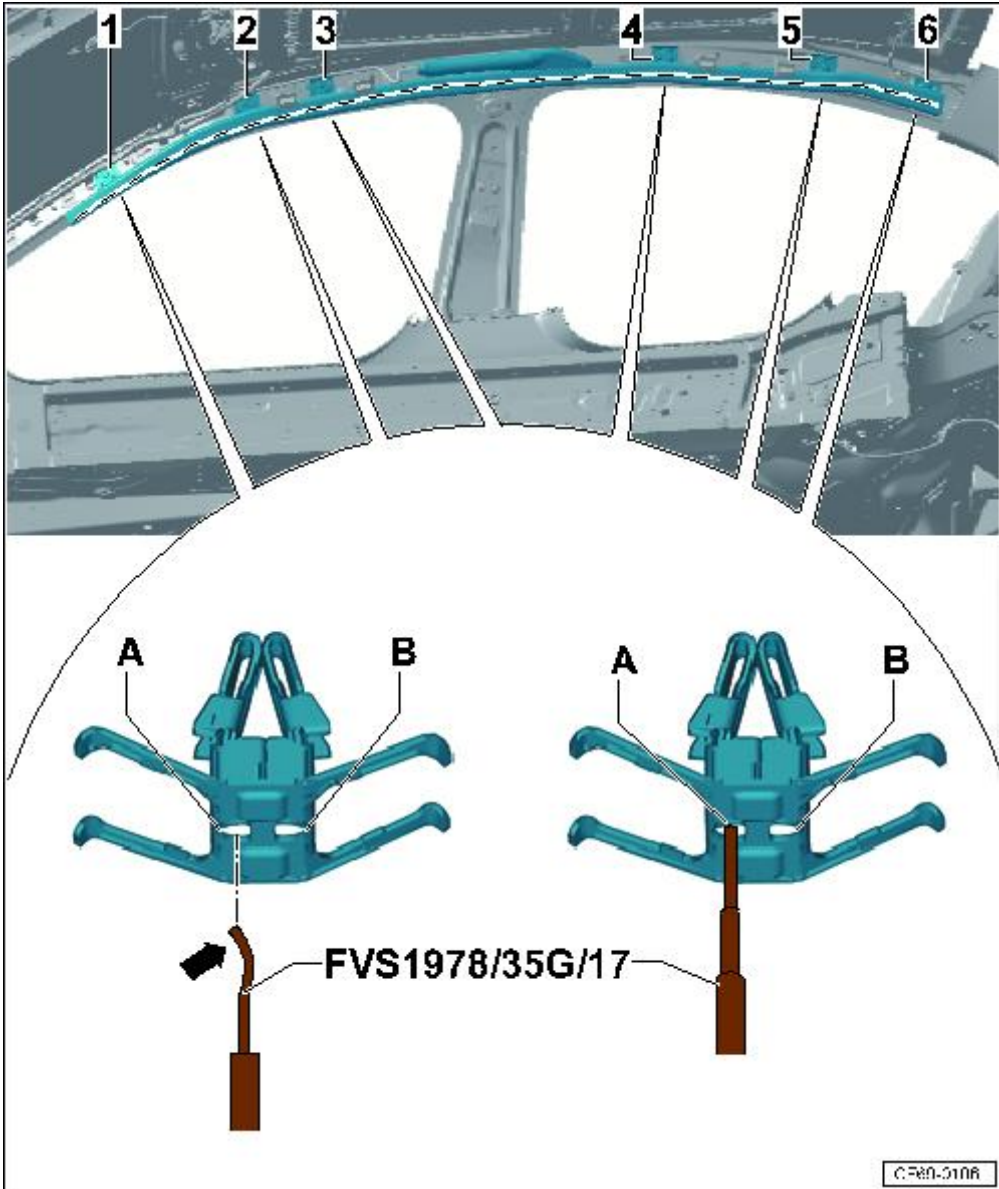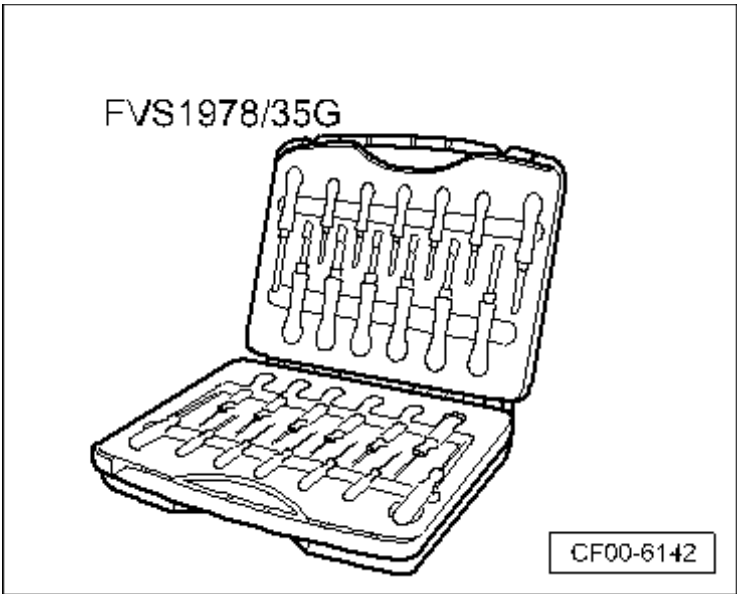


- 将解锁工具 -FVS1978/35G/17- 的“尖端”-箭头- 插入固定夹 -1- 的凹口 -A- 中并插到底。
- 将固定夹的左侧从车身中拉出。
- 将解锁工具 -FVS1978/35G/17- 从凹口 -A-内取出，同时确保已松开一侧的固定夹不会被重新啮合。
- 将解锁工具 -FVS1978/35G/17- 旋转 180°。
- 在凹口 -B- 重复执行同样操作。
- 从车身上取下固定夹 -1-。
- 对固定夹 -2-、-3-、-4-、-5-、-6- 重复同样的步骤，并从车身上取下。

**注意！**

维修人员在处置燃爆式部件之前（例如，脱开电气连接）须释放自身静电。例如：可以短暂地触摸车身或车门张紧楔等。

- 拉出插头锁止装置并沿 -箭头- 方向拔出头部安全气囊 -2- 中的插头 -1-。
- 旋出头部安全气囊的固定螺栓-3-。

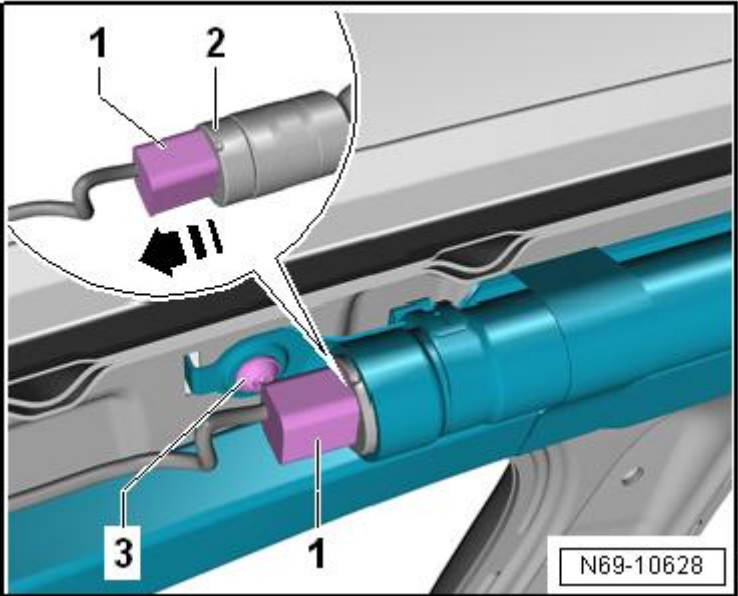


- 将头部安全气囊 -1- 的前部沿 -箭头 A- 方向从车身支架上脱开，并向后推。
- 将头部安全气囊 -1- 的后部沿 -箭头 B- 方向从车身支架脱开，并取出。


安装

注意！

- ◆ 遵守处置燃爆式部件的安全说明 → Kapitel.
- ◆ 必须按照规定的顺序并用规定的操作步骤安装头部安全气囊。
- ◆ 维修人员在处置燃爆式部件之前（例如，连接电气插头）须释放自身静电。例如：可以短暂地触摸车身或车门张紧楔等。

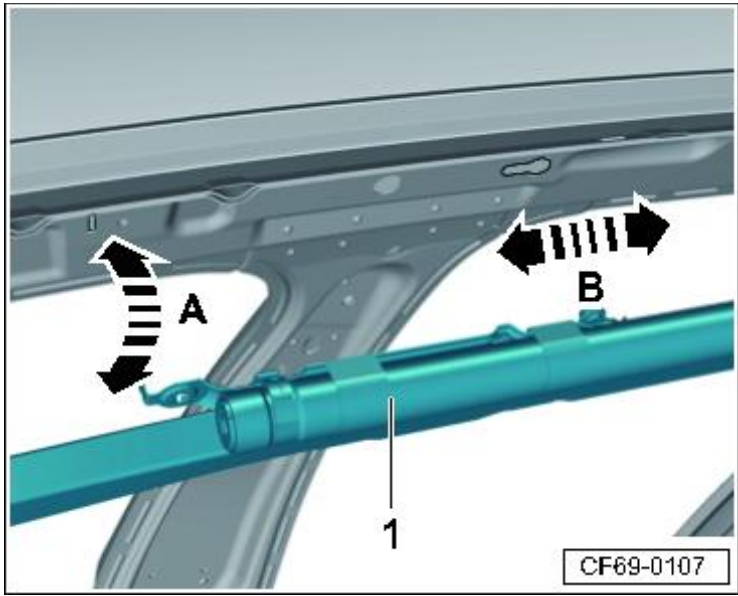

- 将头部安全气囊 -1- 的后部沿 -箭头 B- 方向装入车身支架上，并将其向前推。
- 将头部安全气囊的前部沿 -箭头 A- 方向安装在车身支架上。

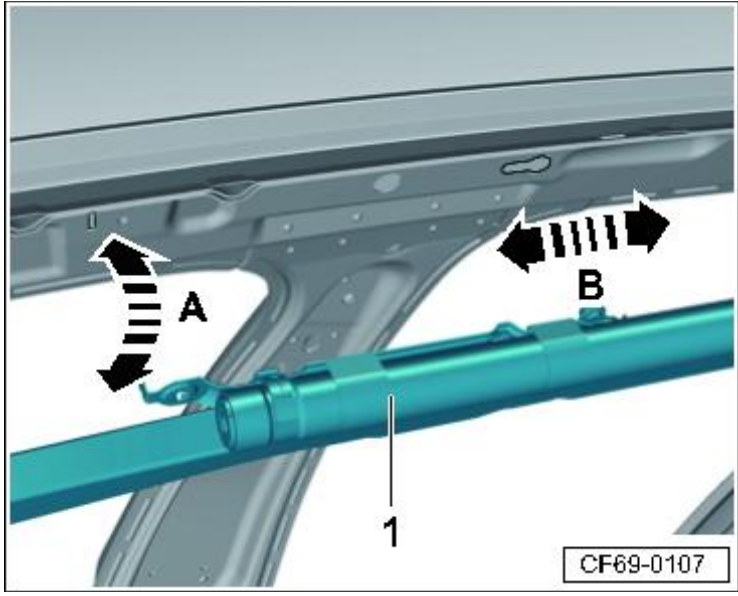

- 用螺栓 -1- 将头部安全气囊固定在正确位置上。
- 从头部安全气囊引爆装置处开始，将头部安全气囊固定卡卡入车身中（确保听到啮合声）。
- 检查固定卡是否正确卡入。
- 插上头部安全气囊引爆装置的插头。
- 压入插头锁止装置，锁止插头。
- 确保整个头部安全气囊平整，且不扭曲。

其它安装大体以倒序进行。

注意！

必须在点火开关接通的状态下连接蓄电池。如果对燃爆式部件（例如，安全气囊，安全带拉紧器）的维修不正确，连接蓄电池后可能会触发乘员保护系统。连接蓄电池时，要确保车内没有人员逗留。

- 在点火开关接通的情况下连接蓄电池接地线
→ 修理组：27

提示

如果安装后安全气囊指示灯 **K75**- 显示有一个故障，必须读取故障，删除故障，然后再一次读取故障④ **车辆诊断测试器**。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 头部安全气囊“

