

安装位置一览 - 安全带和固定点

- 1 - 前部安全带锁

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 前安全带底部固定件

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 前部三点式安全带

□ 带前排乘员安全带拉紧器引爆装置1 -N154- 和右前安全带拉紧器控制单元 -J855-

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 安全带高度调节装置

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 5 - 后外安全带底部固定件

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 后中安全带底部固定件

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 7 - 安全带自动回卷装置

□ 用于后外三点式安全带

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 安全带自动回卷装置

□ 用于后中三点式安全带

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 9 - 安全带自动回卷装置

□ 用于后外三点式安全带

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 10 - 安全带高度调节装置

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 11 - 后外安全带底部固定件

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 12 - 安全带自动回卷装置

□ 用于前三点式安全带

□ 带驾驶员安全带拉紧器引爆装置1 -N153- 和左前安全带拉紧器控制单元 -J854-

□ 装配一览 → Kapitel


□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 13 - 前安全带底部固定件

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 14 - 后部安全带锁

□ 装配一览 → Kapitel

□ 拆卸和安装 → Kapitel

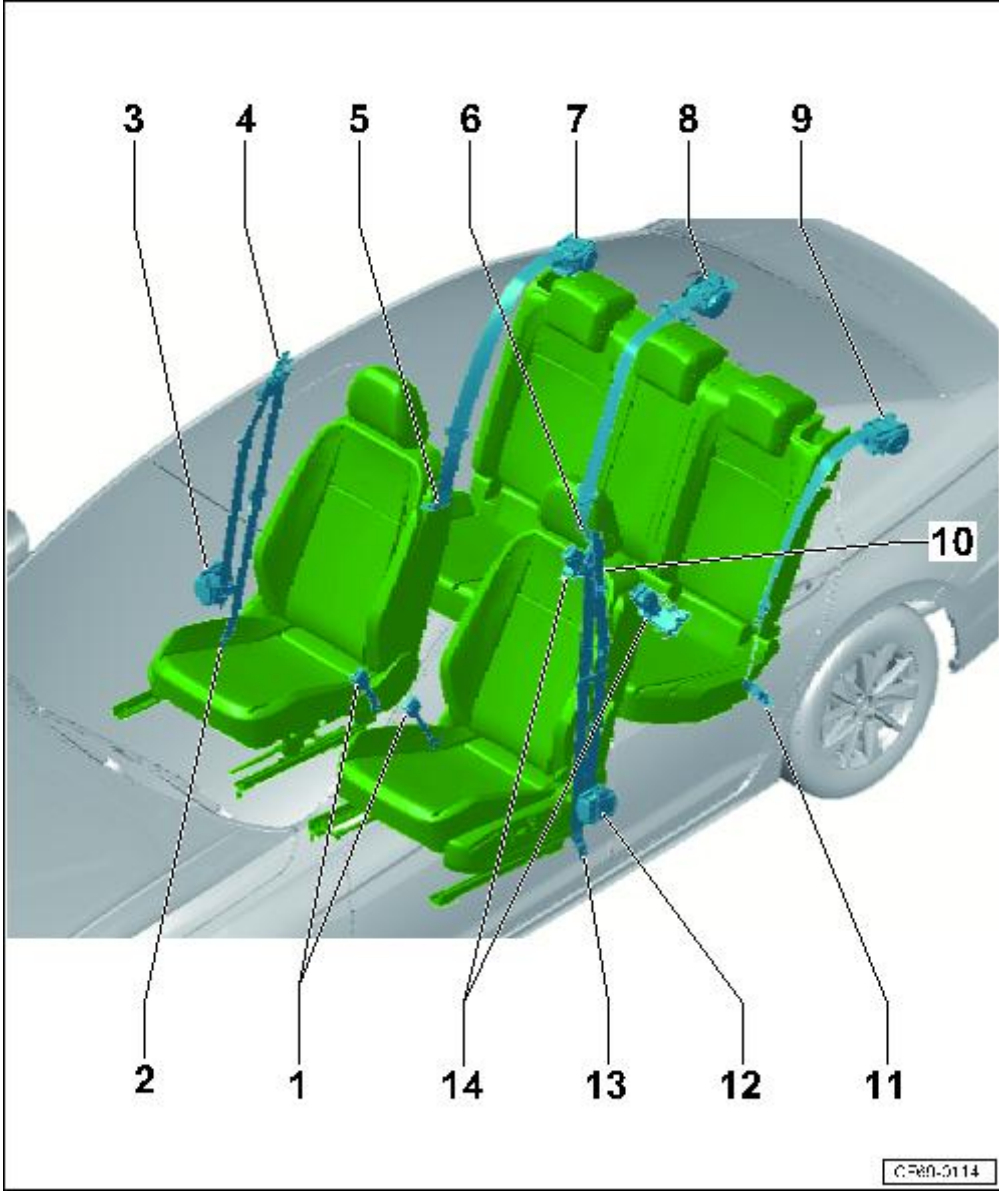

装配一览 - 前三点式安全带

- 1 - 螺栓

□ 因在系着安全带情况下发生交通事故而拆卸时，更换螺栓

□ 40 Nm
- 2 - 安全带端部连接件

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 膨胀铆钉

□ 视车辆装备而定
- 4 - 前排安全带导向件

□ 拆卸和安装 → Kapitel

□ 安装时请注意安装位置是否正确
- 5 - 螺栓

□ 因在系着安全带情况下发生交通事故而拆卸时，更换螺栓

□ 40 Nm
- 6 - 螺栓

□ 因在系着安全带情况下发生交通事故而拆卸时，更换螺栓

□ 20 Nm
- 7 - 安全带导向扣

□ 必须在拧紧螺栓后，自动转为垂直位置，或转到承载方向
- 8 - 安全带高度调节装置

□ 拆卸和安装 → Kapitel

□ 在系上安全带安全带张紧器触发后每次都要更换
- 9 - 安全带自动卷收器

□ 驾驶员侧：带驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 -N153- 和左前安全带拉紧器控制单元 -J854-


□ 副驾驶员侧：带副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 -N154- 和右前安全带拉紧器控制单元 -J855-

□ 拆卸和安装 → Kapitel

□ 对于配备左前安全带拉紧器控制单元 -J854- 或右前安全带拉紧器控制单元 -J855- 的车辆，在更换安全带后，必须匹配部件和安全气囊控制单元 -J234- → 引导型故障查询。如果 → 引导型故障查询已启动，则必须更新检测计划“15 - 安全气囊”。
- 10 - 螺栓

□ 因在系着安全带情况下发生交通事故而拆卸时，更换螺栓

□ 40 Nm

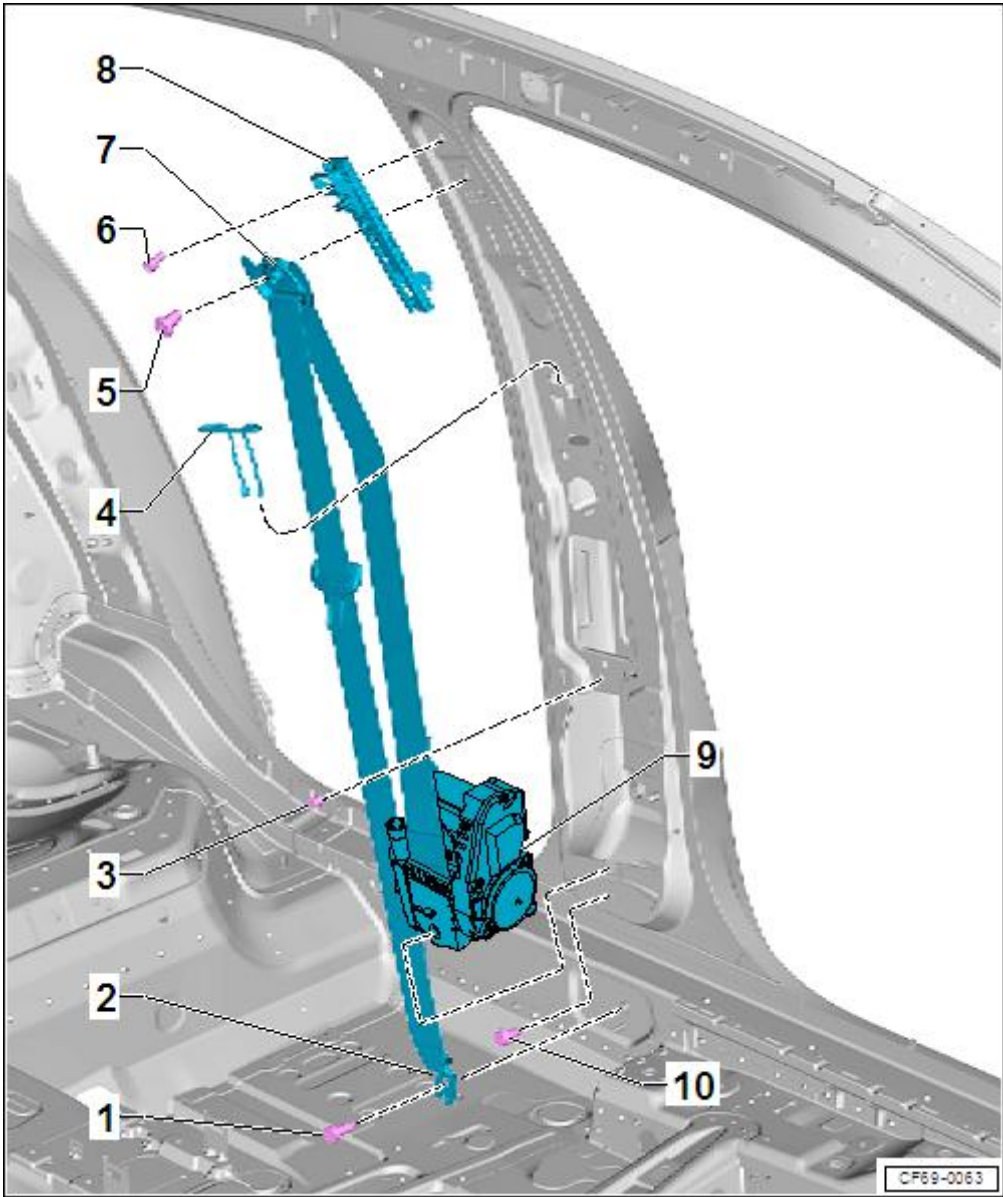

装配一览 - 后外三点式安全带

1 - 螺栓

- 如果因发生事故时系着安全带而拆卸了安全带，则需要更换螺栓
- 40 Nm

2 - 安全带自动回卷装置


- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

3 - 螺栓

- 如果因发生事故时系着安全带而拆卸了安全带，则需要更换螺栓
- 40 Nm

4 - 后外安全带底部固定件

- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

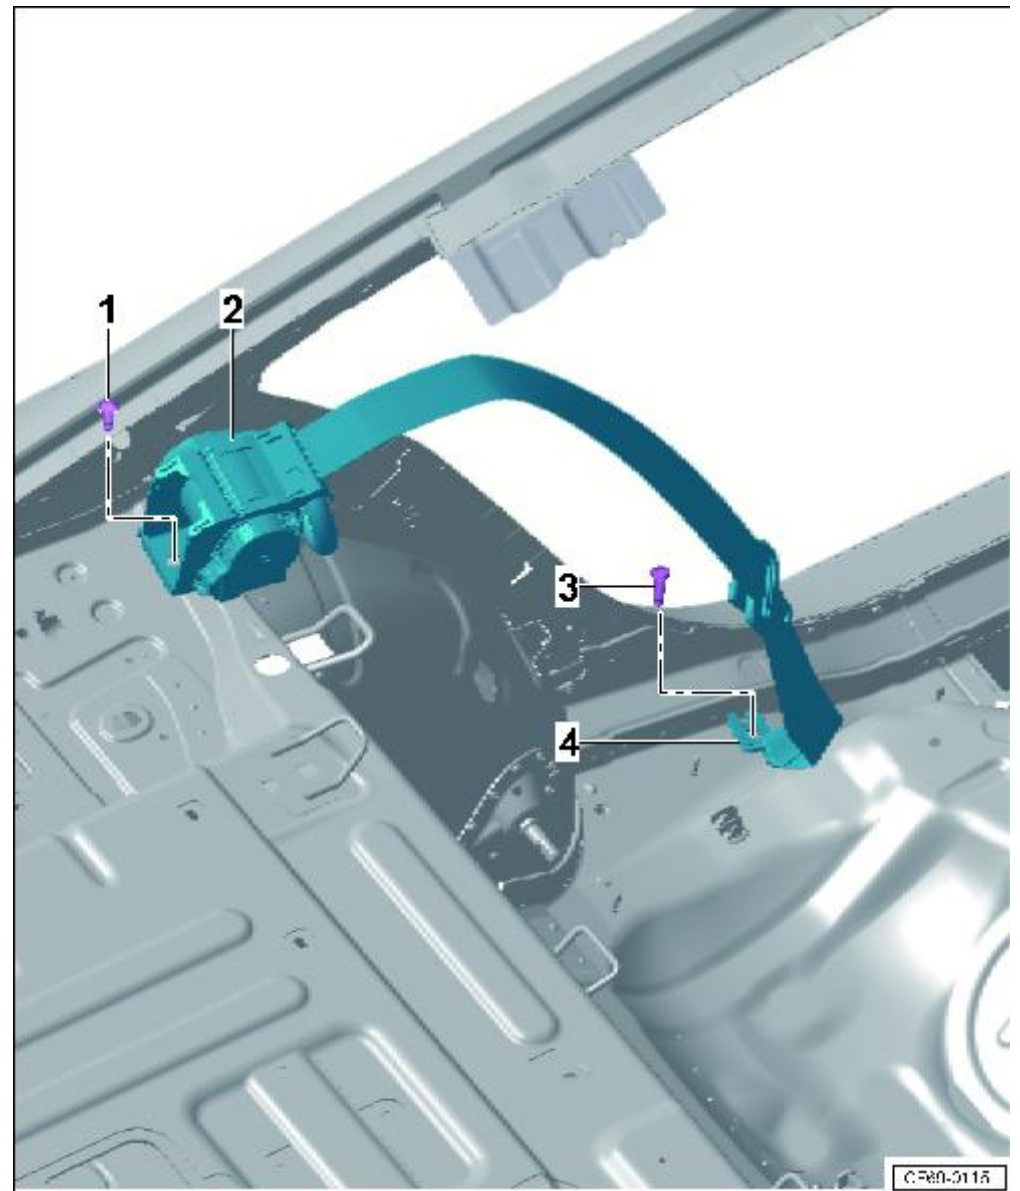

装配一览 - 后部中间三点式安全带

1 - 安全带锁

- 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 系上安全带之后安全带拉紧器被触发后，应更换
- 拧紧螺母后必须平靠在接触面上

2 - 螺母

- 拧紧力矩：40 Nm

3 - 螺栓

- 如果因发生事故时系着安全带而拆卸了安全带，则需要更换螺栓
- 拧紧力矩：40 Nm

4 - 安全带自动回卷装置

- 拆卸和安装 → **Kapitel**


5 - 后部中间安全带导向件

- 如果有损坏，更换整个安全带导向件

6 - 螺栓

7 - 后部中间安全带底部固定件

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

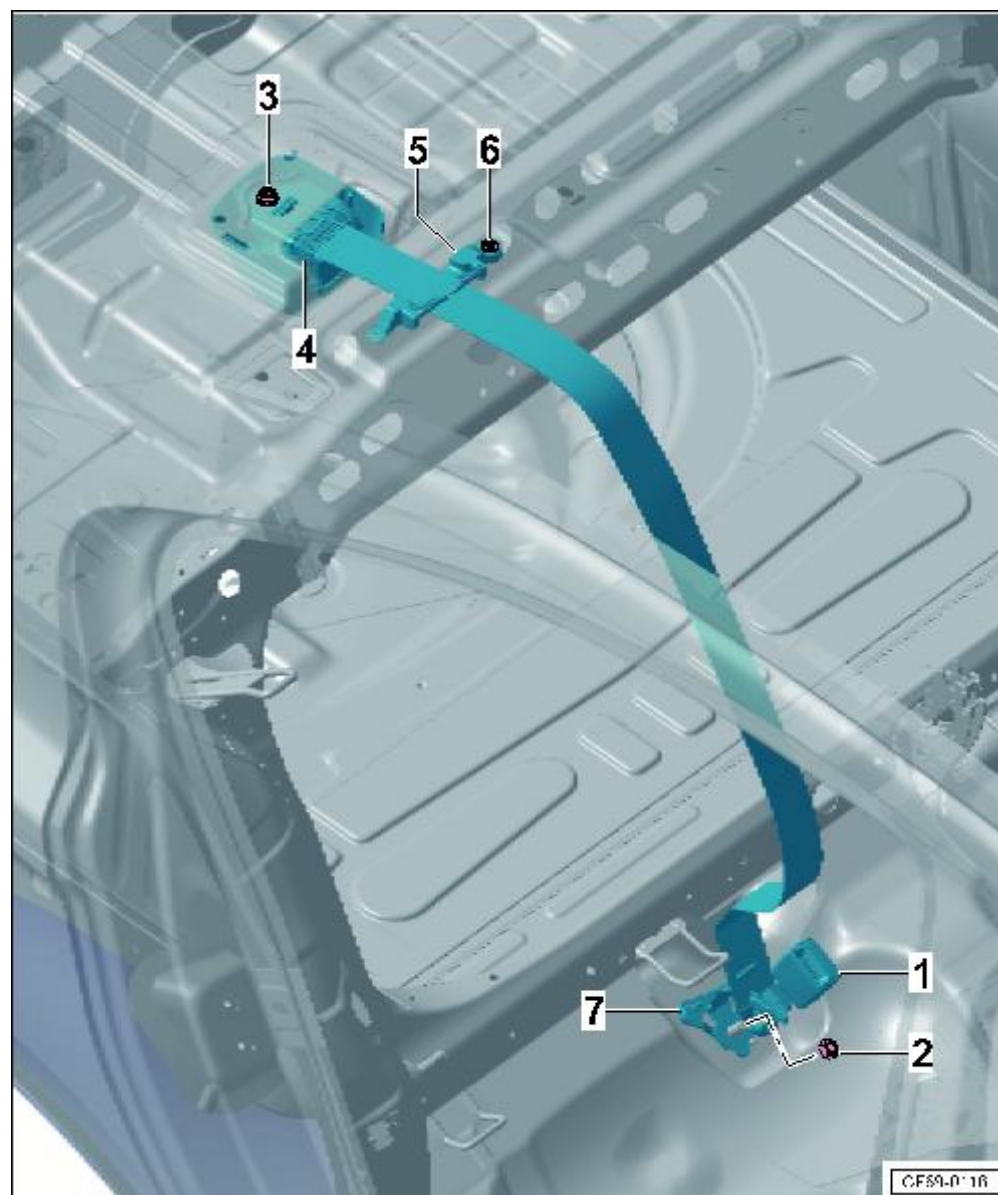

装配一览 - 前安全带锁


1 - 前安全带锁

2 - 前座椅

- 驾驶员侧：带驾驶员侧安全带开关 -E24-
- 前排乘员侧：带前排乘员侧安全带开关 -E25-
- 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 系上安全带之后安全带拉紧器被触发后，应更换

3 - 螺栓

- 如果因发生事故时系着安全带而拆卸了安全带，则更换螺栓
- 40 Nm
- 安装新的螺栓之前必须清洁相应的螺孔的螺纹

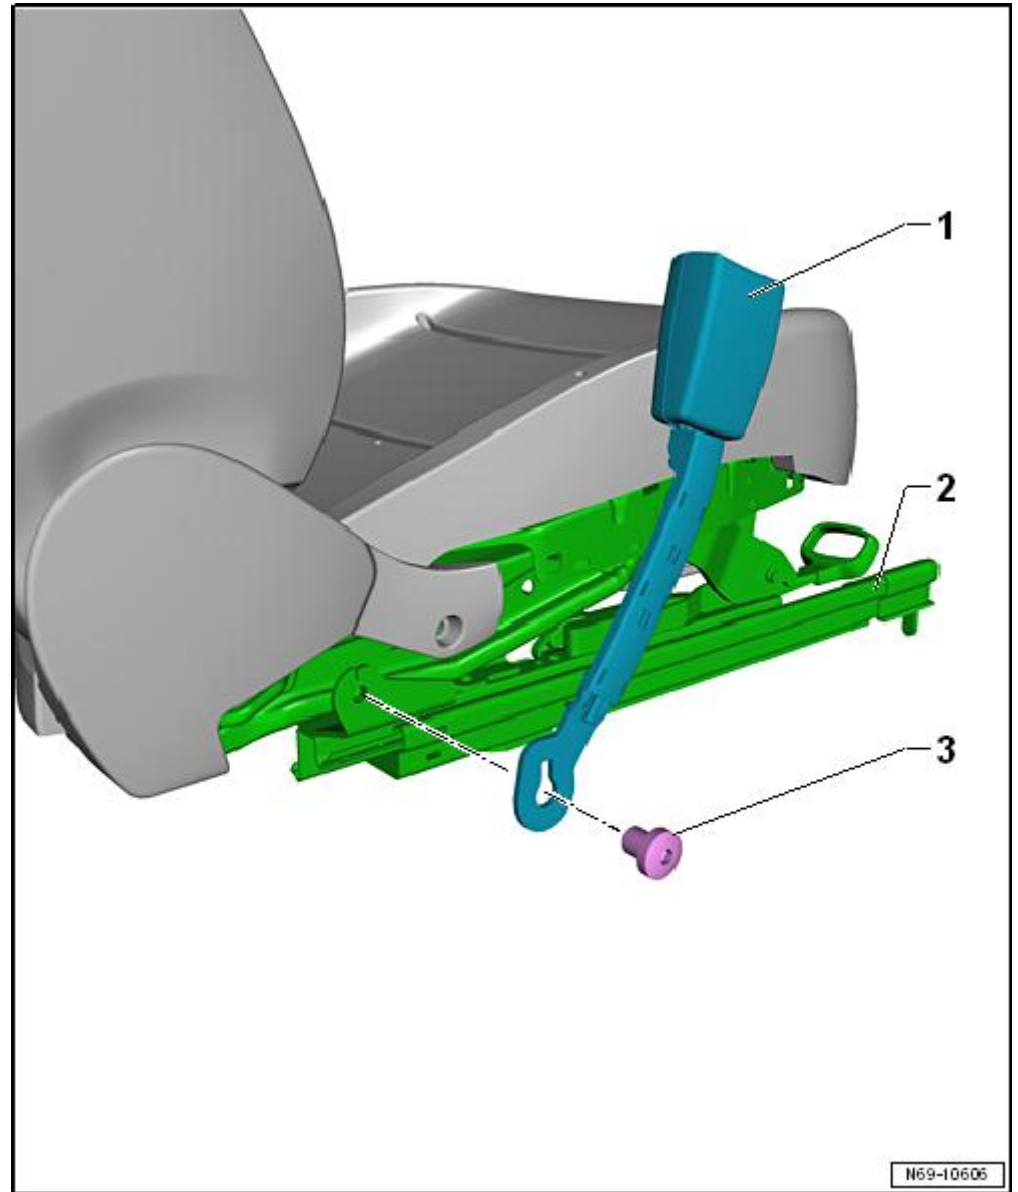

装配一览 - 后安全带锁

1 - 左侧双安全带锁

- 拆卸和安装 → Kapitel
- 系上安全带之后安全带拉紧器被触发后，应更换
- 拧紧螺栓时，要按压安全带锁
- 必须平靠在接触面上

2 - 中央安全带锁

- 拆卸和安装 → Kapitel
- 系上安全带之后安全带拉紧器被触发后，应更换
- 拧紧螺栓时，要按压安全带锁
- 必须平靠在接触面上

3 - 带后部中间安全带底部固定件的右安全带锁

- 拆卸和安装 → Kapitel
- 系上安全带之后安全带拉紧器被触发后，应更换
- 拧紧螺母后必须平靠在接触面上

4 - 螺母

- 如果因发生事故时系着安全带而拆卸了安全带，则更换螺栓
- 40 Nm

5 - 螺母

- 如果因发生事故时系着安全带而拆卸了安全带，则需要更换螺栓
- 40 Nm

