


隔热板 - 装配一览

- 1 - 中央通道隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 2 - 固定弹片
 - 6 个
- 3 - 燃油箱隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 中间排气系统隔热板
 - 不是所有的车型都安装
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 5 - 固定弹片
 - 1 个
- 6 - 后部消音器隔热板
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 7 - 固定弹片
 - 3 个
- 8 - 螺栓
 - 1 个
 - 10 Nm
- 9 - 六角螺母
 - 4 个

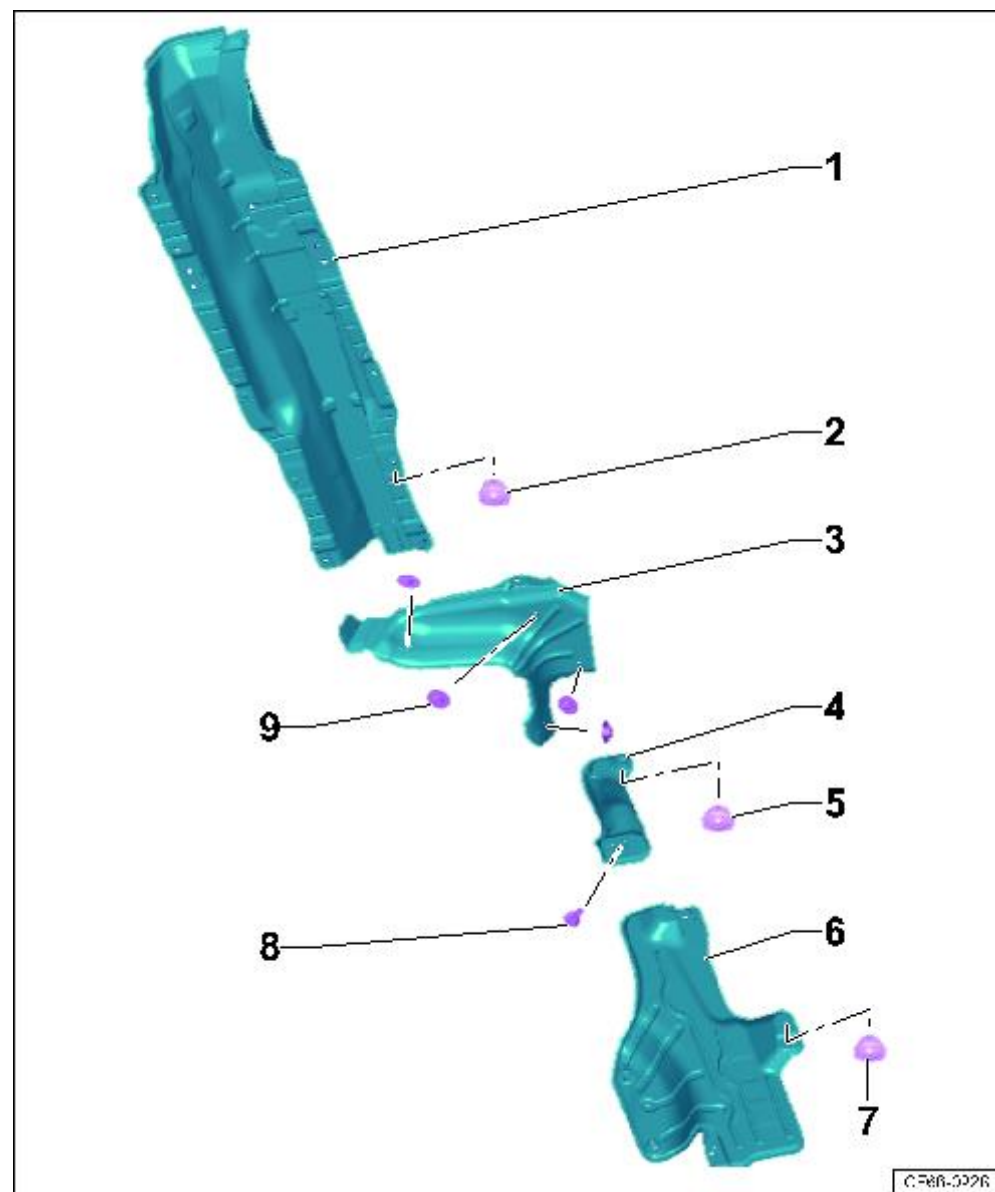


拆卸和安装前车门上的 B 柱饰板



提示

以下仅描述了左侧的拆卸和安装。右侧的拆卸和安装与其大致相似。

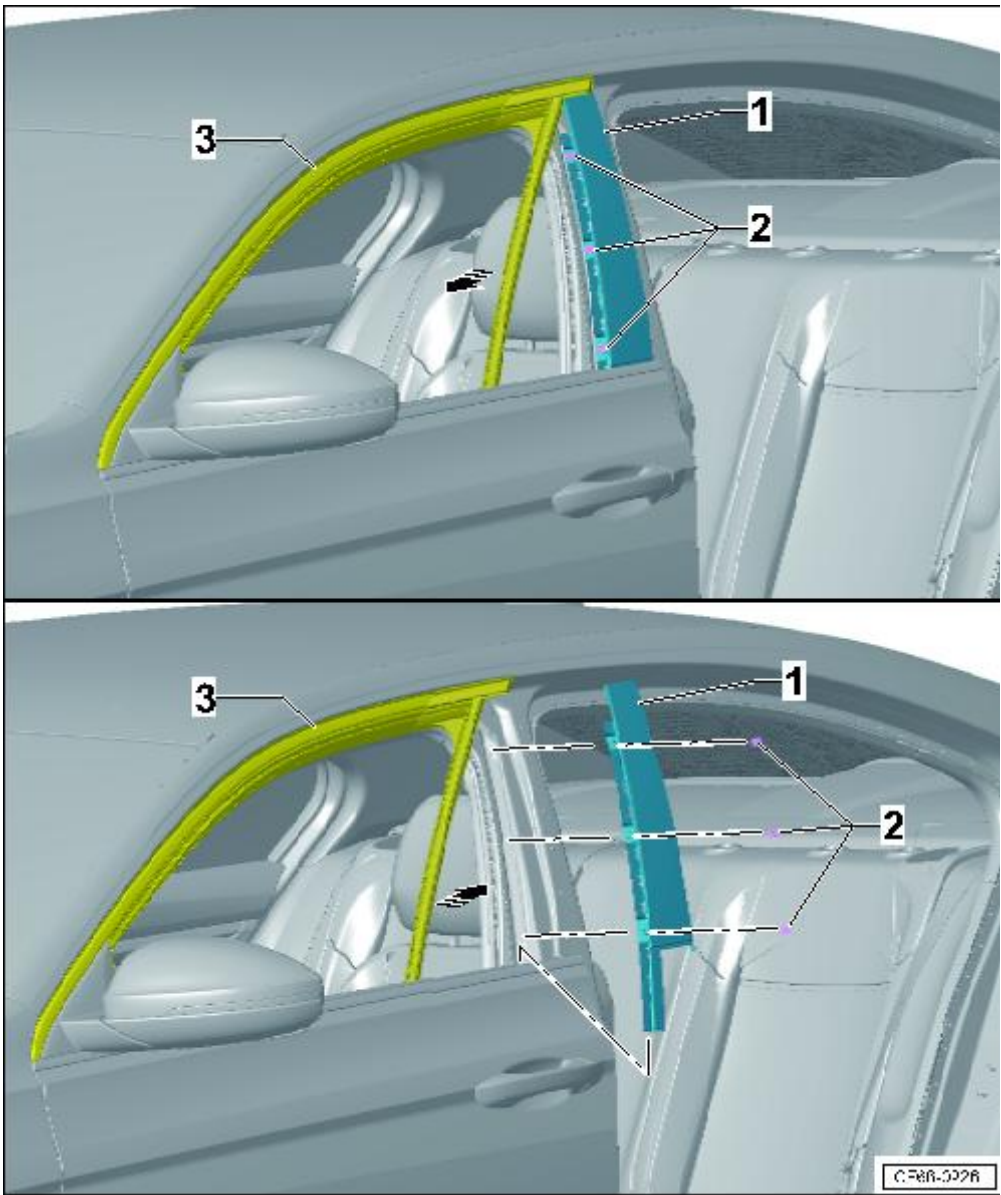

拆卸

- 将车窗玻璃下降至底部位置。
- 将 B 柱饰板-1-区域的车窗导向槽-3-从车门框架中沿-箭头-方向拉出。
- 拆下膨胀铆钉-2-。
- 向下推 B 柱饰板-1-并将它从车门框架上脱开。
- 向上拉出 B 柱饰板-1-。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：


- 将 B 柱饰板-1-放置在车门框架上。
- 将 B 柱饰板-1-的下部穿入车门框架内。
- 向上推 B 柱饰板-1-，直至与车窗导向槽-3-接触。
- 从上到下装入膨胀铆钉-2-并将车窗导向槽-3-插入 B 柱饰板中。

拆卸和安装后车门上的 B 柱饰板



提示

以下仅描述了左侧的拆卸和安装。右侧的拆卸和安装与其大致相似。

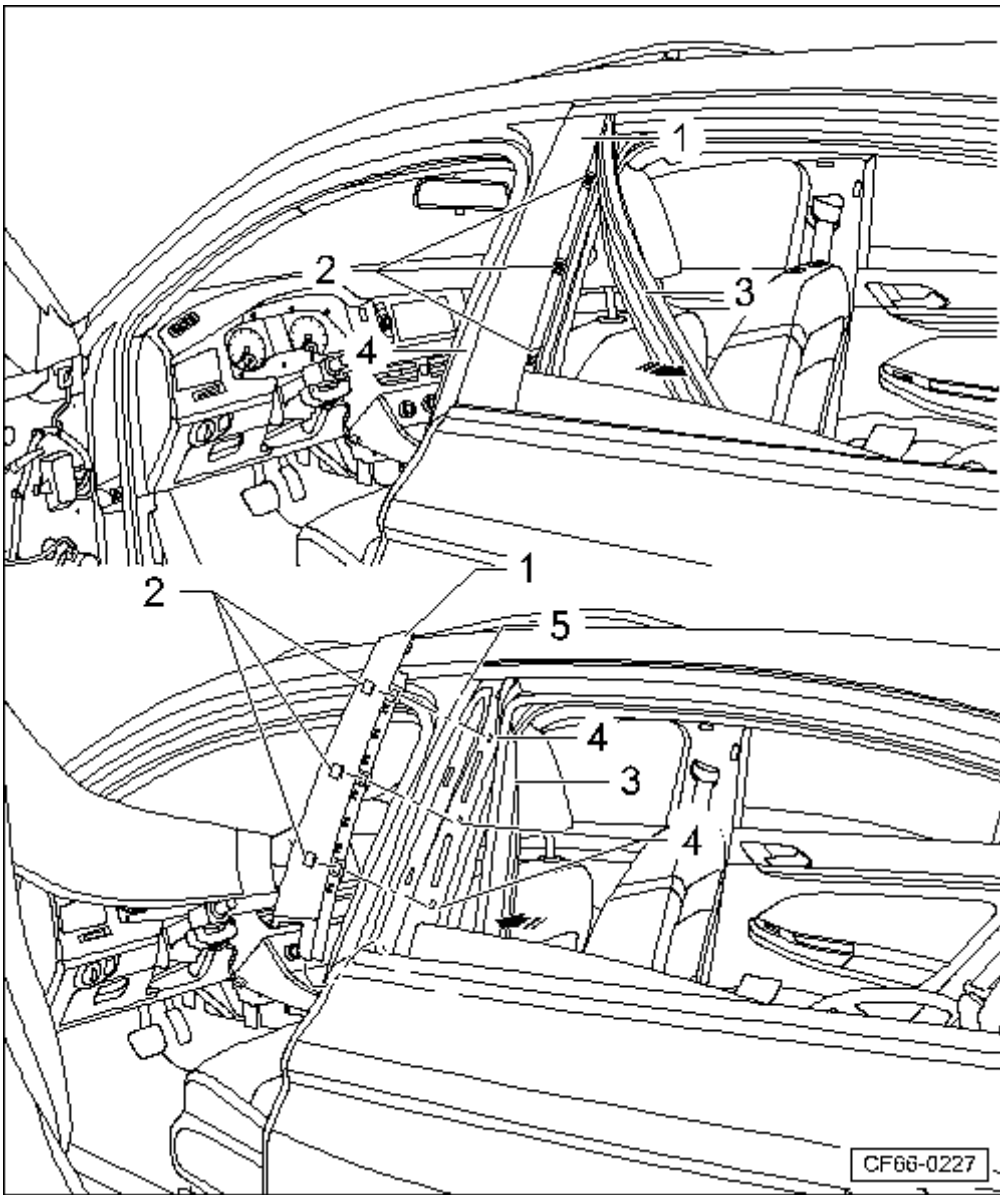

拆卸

- 将车窗玻璃下降至底部位置。
- 将 B 柱饰板-1-区域的车窗导向槽-3-部分沿-箭头-方向从车门框架上拉出。
- 将车窗导向槽-4-部分向外拉出。
- 脱开膨胀铆钉-2-。
- 向下推 B 柱饰板-1-并将它从车门框架上脱开。
- 向上拉出 B 柱饰板-1-。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 将 B 柱饰板-1-插入车门框架中。
- 向下推 B 柱饰板-1-使其安装在车门框架的固定孔-4-区域。
- 按压 B 柱饰板-1-到车门框架的至止动位。
- 向上推 B 柱饰板-1-，直至与车窗导向槽-3-接触。
- 从上到下装入膨胀铆钉-2-并将车窗导向槽-3-部分插入 B 柱饰板中。
- 安装车窗导向槽-5-部分。