

散热器格栅 - 装配一览

1 - 散热器格栅


- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 螺栓

- 4个
- 2.0 Nm

3 - 徽标

- 拆卸和安装 → Kapitel


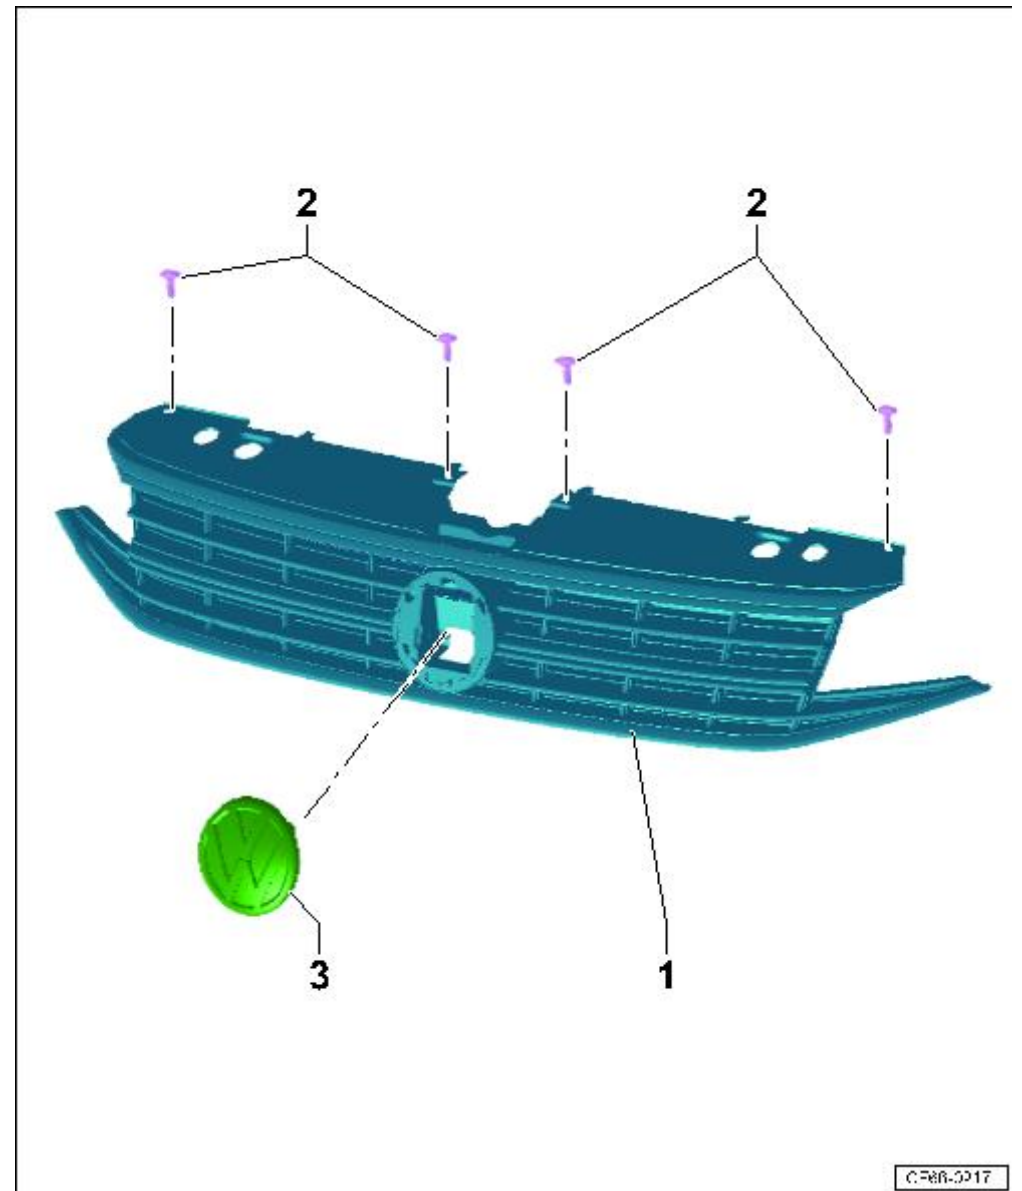


拆卸和安装散热器格栅

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸钩 -FT04010T-


拆卸

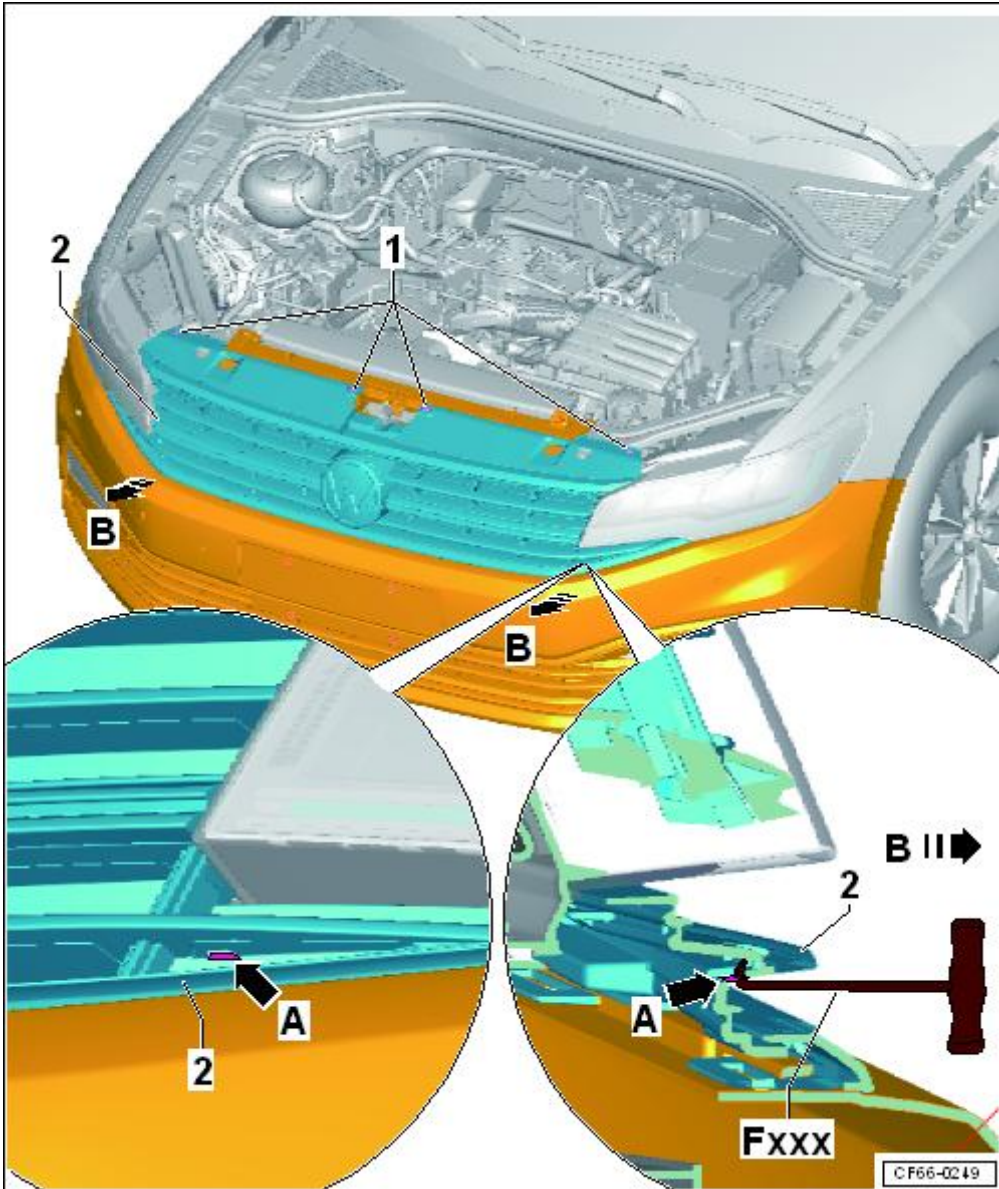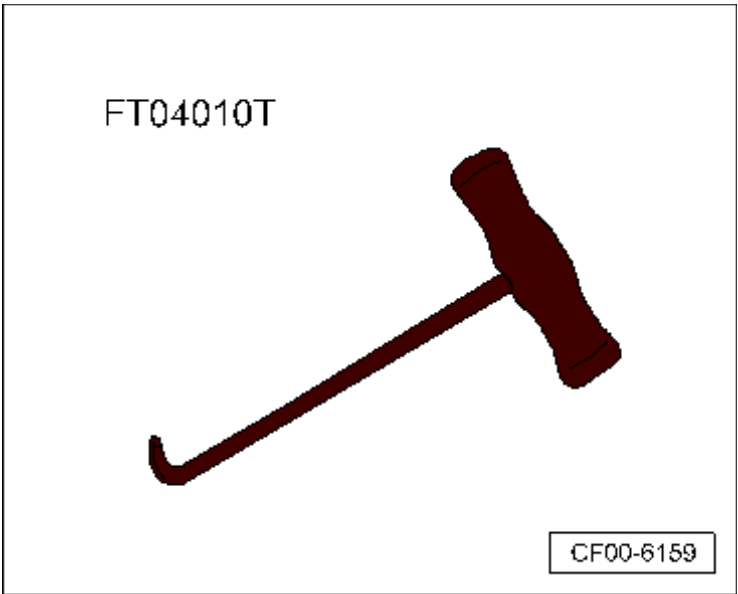


- 拧下螺钉-1-。
- 将拆卸钩 -FT04010T-插入散热器格栅-2-的拆卸孔-箭头 A-内。
- 沿-箭头B-方向用力拉，直至将散热器格栅-2-从保险杠盖板上脱开。
- 脱开一侧后在另一侧执行相同的操作。
- 脱开电气连接插头（如果有），取下散热器格栅-2-。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

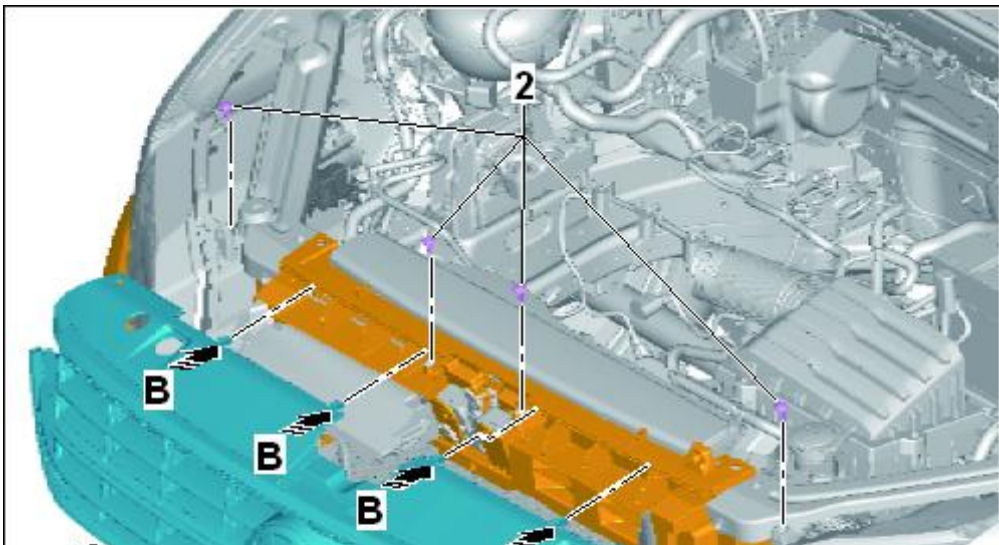

- 连接电气插头（如果有）。

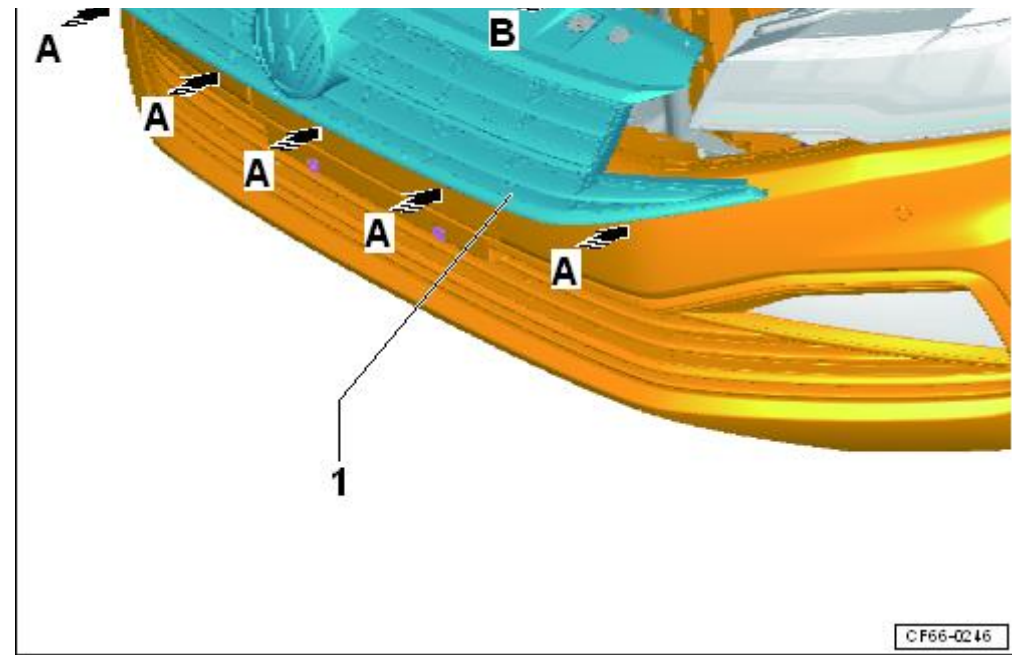

- 将散热器格栅-1-插入前保险杠盖板中。
- 通过轻轻按压的方式，将散热器格栅-1-的下部沿-箭头 A-方向压入到保险杠盖板的卡止件中。
- 将散热器格栅-1-的上部沿-箭头 B-方向压入到锁支架的卡止件中。
- 拧紧螺钉-2-。

拧紧力矩

- ◆ 散热器格栅上的螺栓 → Kapitel „散热器格栅 - 装配一览“