


拆卸

- 拆下油底壳 → Kapitel.
- 旋出滤油网螺栓-箭头。
- 将滤油网-A-从滑阀箱上拆下。

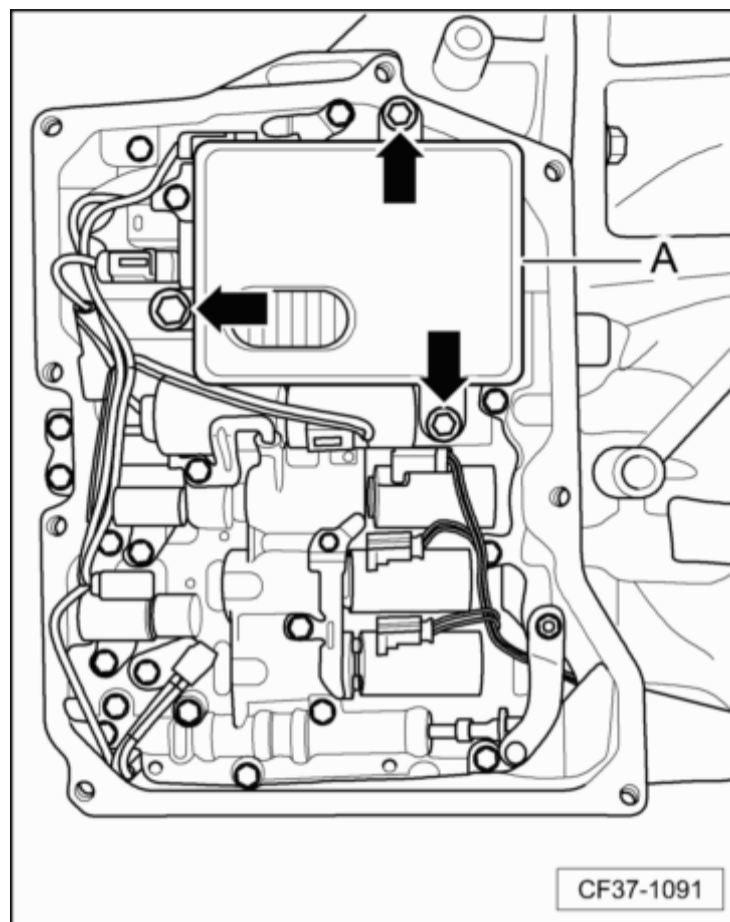

安装

- 将滤油网凸肩上的密封件薄薄地涂上一层 ATF 油。
- 在密封件松动或损坏时必须更换滤油网。
- 将滤油网-A 装到滑阀箱上并且拧紧螺栓-箭头-拧紧力矩 → Kapitel。
- 安装油底壳 → Kapitel。
- 加注 ATF 油，并且检查 ATF 油液位和添加 ATF 油 → Kapitel。

