

装配一览 - 方向盘

1 - 转向柱


- 拆卸和安装 → Kapitel
- 在安装后方向盘上的对中冲压标记-箭头-必须与转向柱对齐。有些转向柱在离厂的时候没有冲压标记。这些转向柱上必须在拆卸前做好对中冲压标记 → Kapitel

2 - 方向盘

- 拆卸和安装 → Kapitel
- 参考 → 电子配件目录
- 在安装后方向盘上的对中冲压标记-箭头-必须与转向柱对齐。有些方向盘在离厂的时候没有冲压标记。这些方向盘上必须在拆卸前做好对中冲压标记 → Kapitel

3 - 螺栓

- 每次拆卸后都要更换
- 30 Nm + 继续旋转90°

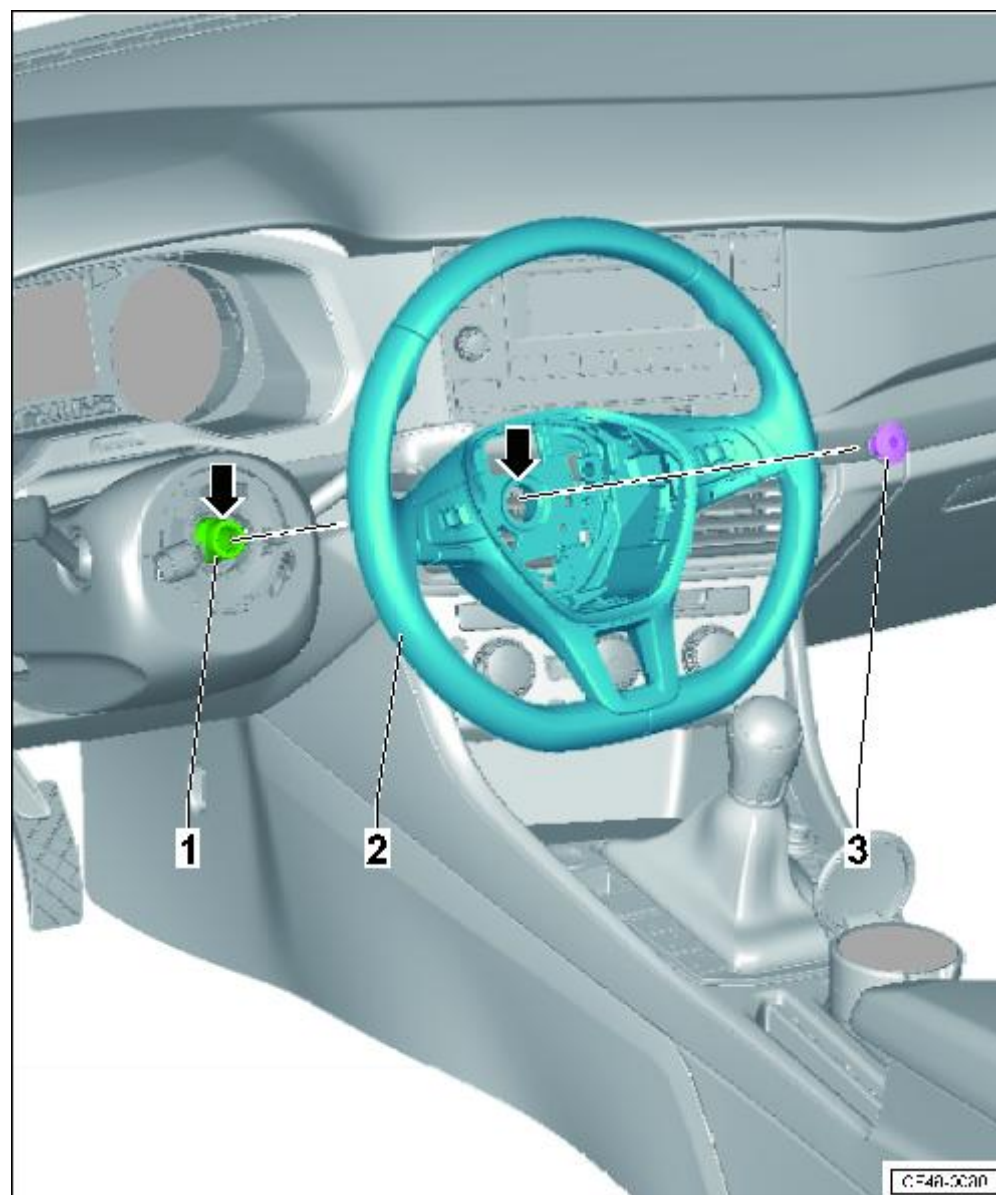

-箭头-：转向柱与方向盘的中间对应位置。

拆卸和安装方向盘

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手（ 5-50Nm ） -V.A.G 1331-

拆卸

**注意！**
对电气设备进行操作以及拆卸方向盘前必须满足以下的条件：

- ◆ **断开蓄电池的接地线**
→ **修理组：27**。
- ◆ **车轮必须直线向前位置。**

如果不满足这些条件可能会导致安全气囊的故障。

- 将转向柱调节到中间高度。
- 拆卸安全气囊
→ **修理组：69**。
- 将车轮直线向前。

 提示

拆卸和安装时，方向盘必须在中间位置（车轮直线向前）。

- 松开并旋下螺栓-1-。
- 检查转向柱的对中冲压标记必须与方向盘对齐。
- 如果没有对中冲压标记，用记号笔在方向盘和转向柱之间做好标记。
- 将方向盘-2- 从转向柱中拔出。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

确保车轮直线向前，然后安装方向盘。

- 在安装拆下的方向盘时，确保转向柱和方向盘上的标记对齐。
- 在安装新的方向盘（没有标记），方向盘必须安装到中间位置（方向盘的轮幅必须水平，车轮直线向前位置）。
- 安装方向盘。
- 安装安全气囊
→ **修理组：69**。
- 进行路试。
- 如果方向盘倾斜，必须重新拆卸方向盘并安装到转向柱的花键上。

规定扭矩

- ◆ → **Kapitel „装配一览 - 方向盘“**

