


行李箱盖 - 装配一览

- 1 - 行李箱盖
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 调节 → Kapitel
- 2 - 调节缓冲块
 - 左侧和右侧
 - 调节 → Kapitel
- 3 - 行李箱盖锁
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 4 - 牌照灯
 - 拆卸和安装 → 修理组：94
- 5 - 行李箱盖解锁按键
 - 依照车型装备而定
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 6 - 锁扣
 - 拆卸和安装 → Kapitel
 - 调整 → Kapitel
- 7 - 缓冲块
 - 左侧和右侧
- 8 - 张紧弹簧
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 9 - 线束
- 10 - 密封条
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 11 - 铰链
 - 左侧和右侧
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 12 - 行李箱盖饰板
 - 拆卸和安装 → 修理组：70

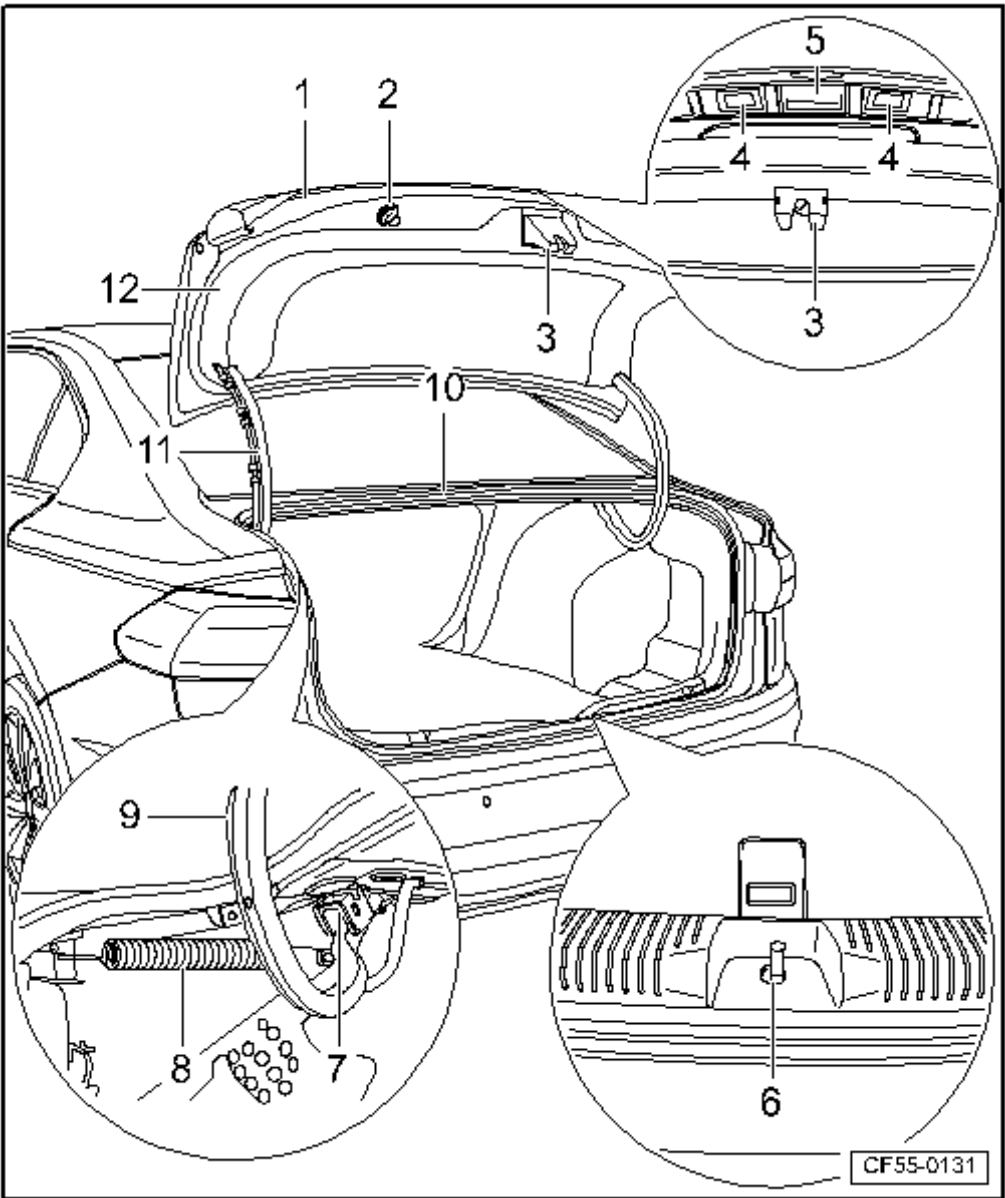

拆卸和安装行李箱盖

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1331-

拆卸

- 打开行李箱盖。
- 拆卸行李箱盖饰板
→ 修理组：70。- 断开所有电器部件插头。

- 将线束-1-从所有固定卡中脱出。
- 松开左右侧铰链上的螺栓-2-（不要完全拆下）。


进一步的拆卸需要在另一名维修工帮助下进行。

- 将左右侧铰链上的固定螺栓-2-拧下，取下行李箱盖。

安装

安装以倒序进行。

- 行李箱盖的固定螺栓拧紧力矩：22Nm
- 在关闭发动机舱盖之前，要对行李箱盖解锁部件进行功能检查。
- 调整行李箱盖 → Kapitel。

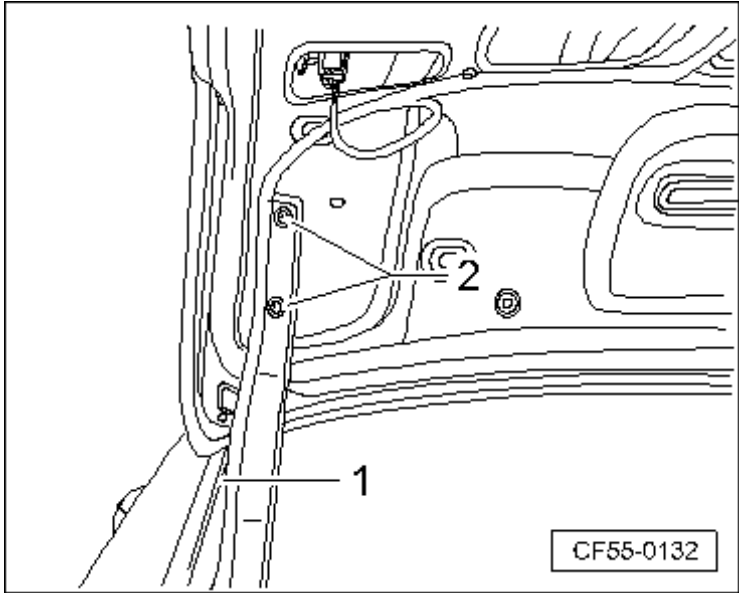


拆卸和安装行李箱盖锁

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1331-




拆卸

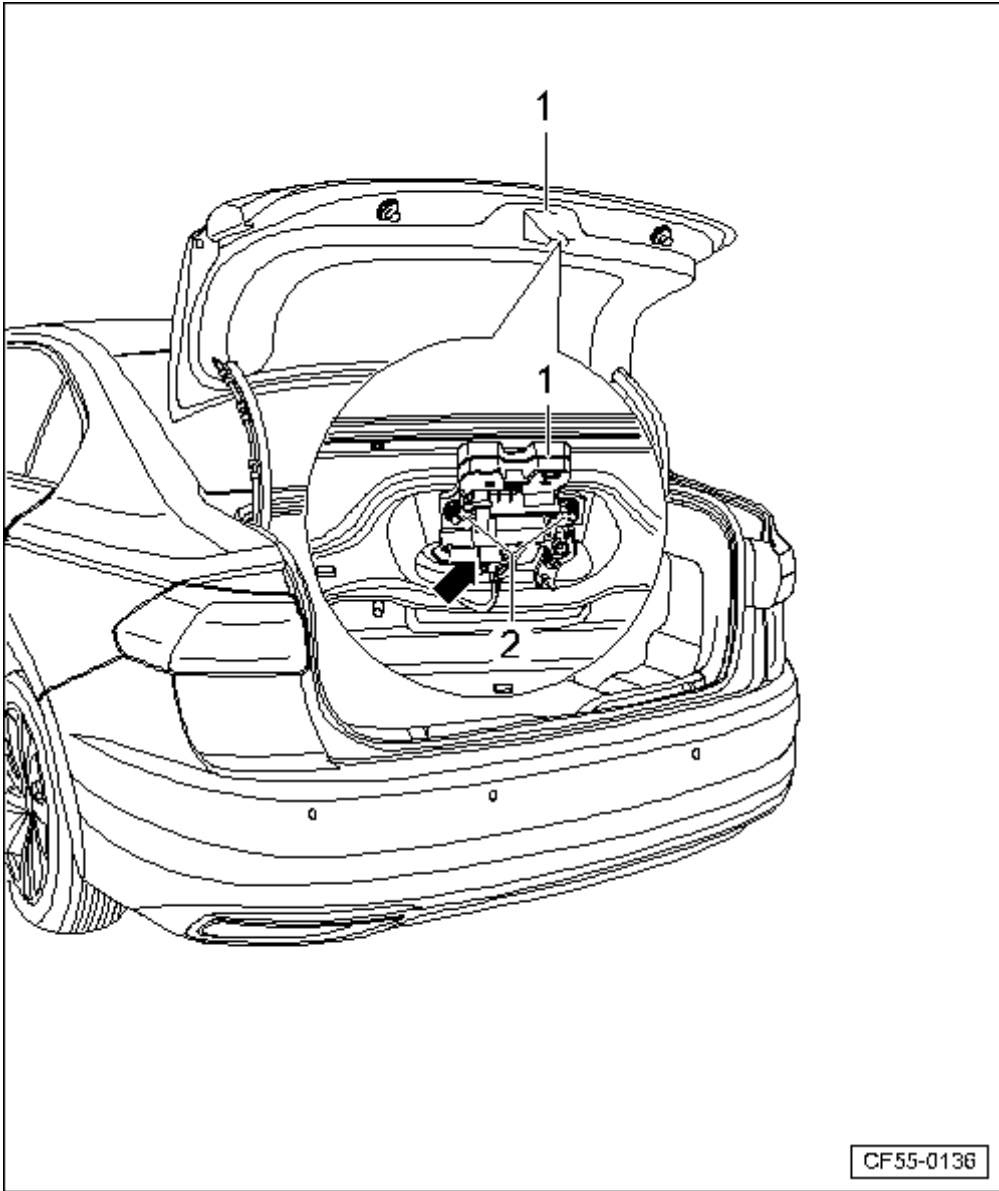


如果打不开行李箱盖，在紧急情况下可以通过紧急解锁装置手动打开行李箱盖 ④ 使用说明书。

- 拆下行李箱盖饰板
→ 修理组：70。
- 断开电气连接插头-箭头。
- 旋出螺母-2-并从行李箱盖上取下行李箱盖锁-1-。

安装

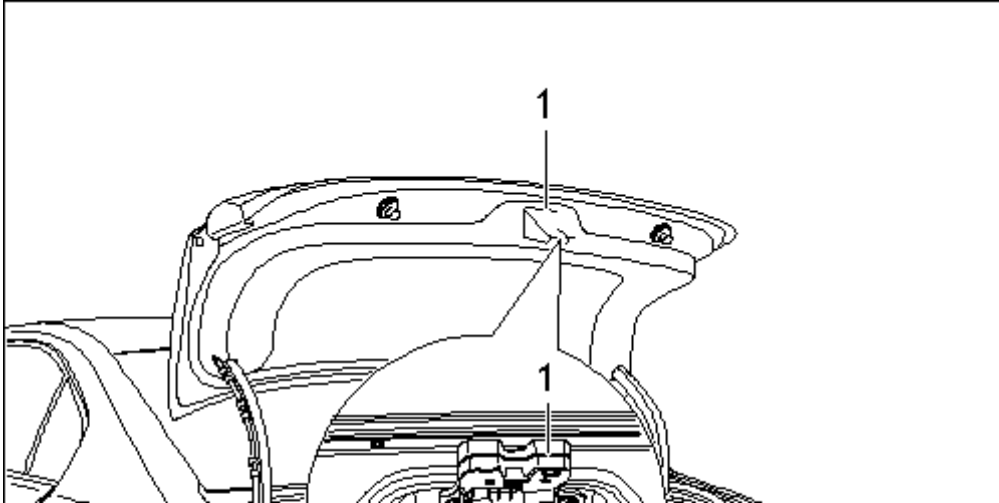

安装以倒序进行。

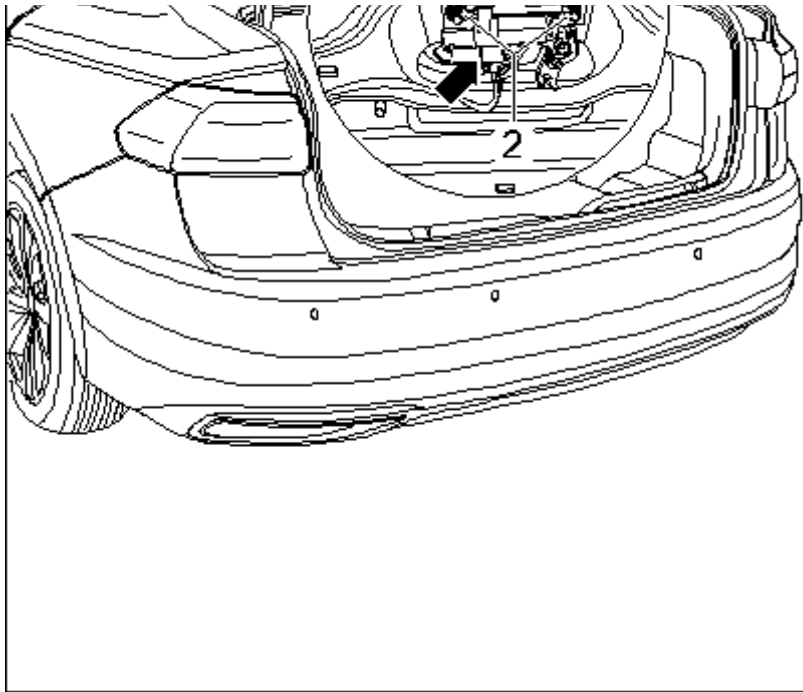


CF55-0136

拆卸和安装行李箱盖把手解锁按键



提示

拆卸行李箱盖把手解锁按键时需注意锁止卡，避免损坏。

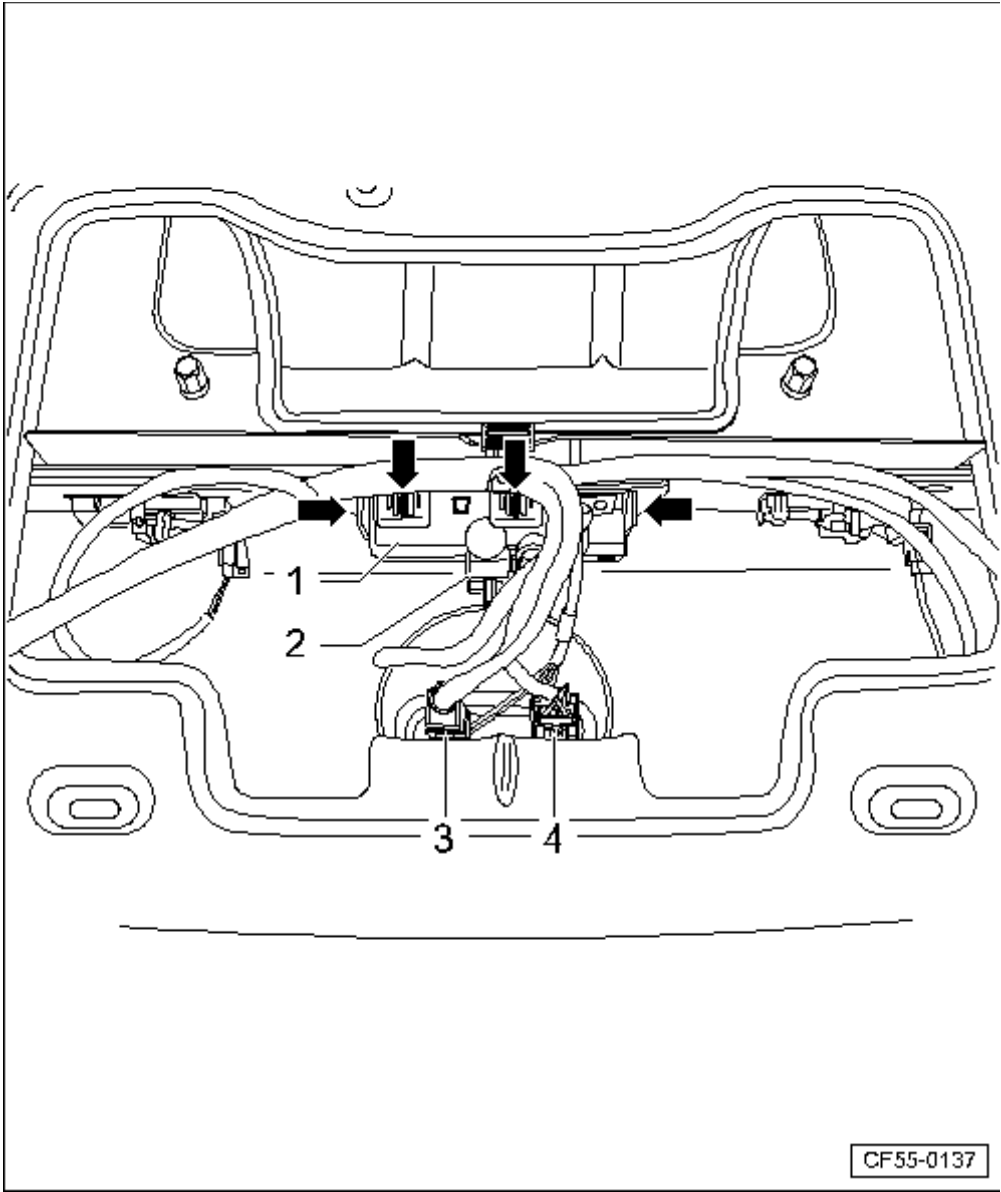

CF55-0137

拆卸

- 拆卸行李箱盖饰板
→ 修理组：70。
- 脱开按钮-1-的插头连接-2--3--4-。
- 解锁行李箱盖把手解锁按钮锁止卡-箭头-，并从行李箱盖上拆下行李箱盖把手解锁按钮-1-。

出现电气故障时，可在行李箱盖锁应急解锁装置上打开行李箱盖 → 使用说明书。

安装


安装以倒序进行。

- 在关闭行李箱盖前，应对行李箱盖解锁部件进行功能检查。

拆卸和安装铰链


仅描述左侧行李箱盖铰链的拆卸和安装方法，右侧行李箱盖铰链的拆卸和安装方法与左侧大致相同。

拆卸

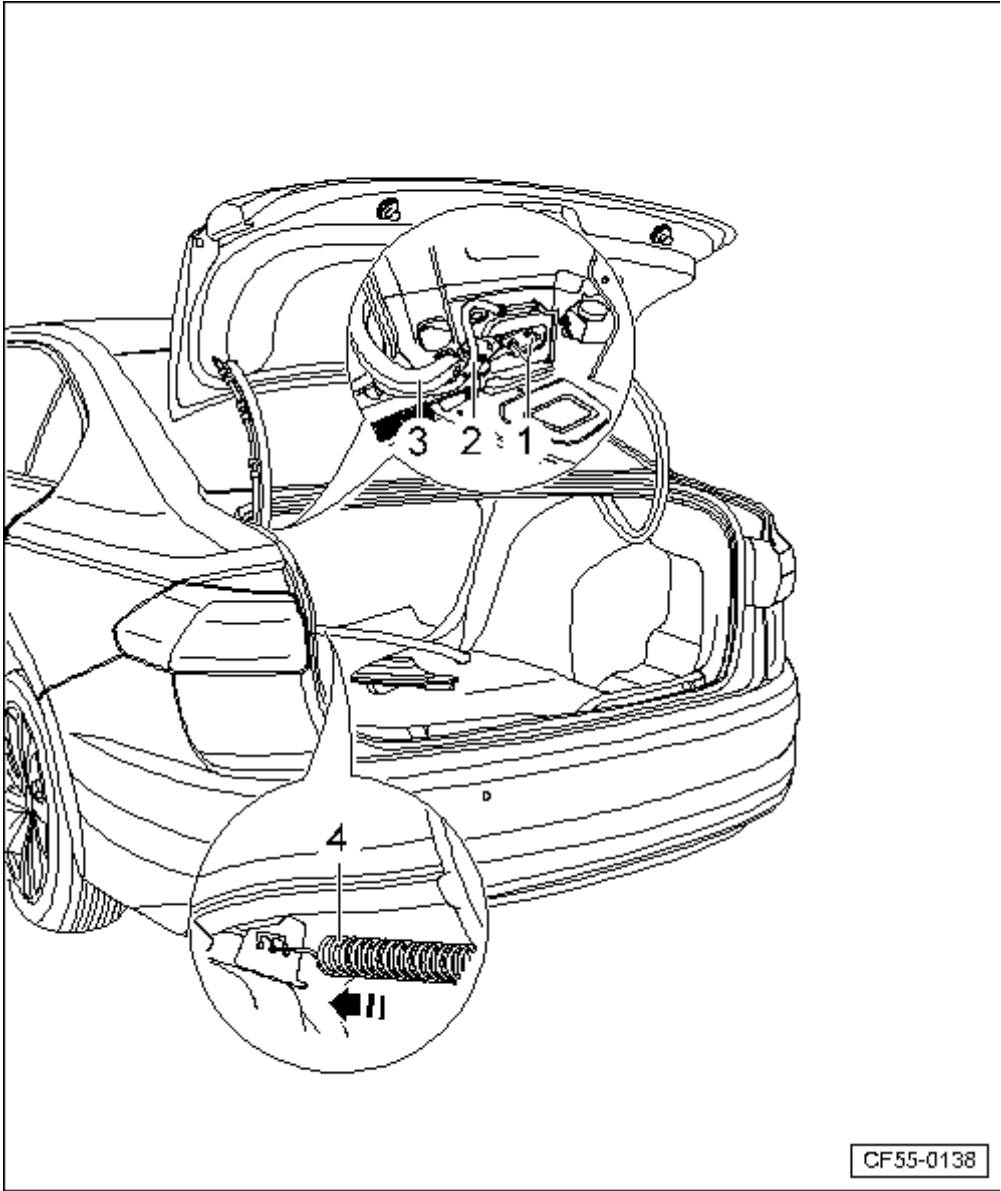

- 拆下行李箱盖 → Kapitel.
- 拆卸行李箱侧面装饰板
→ 修理组：70。
- 沿-箭头-方向拉动弹簧-4-，将弹簧锁从调整孔中脱出，并取下弹簧-4-。
- 脱开后行李箱线束-2-。
- 旋出螺栓-1-。
- 取下铰链-3-。

安装

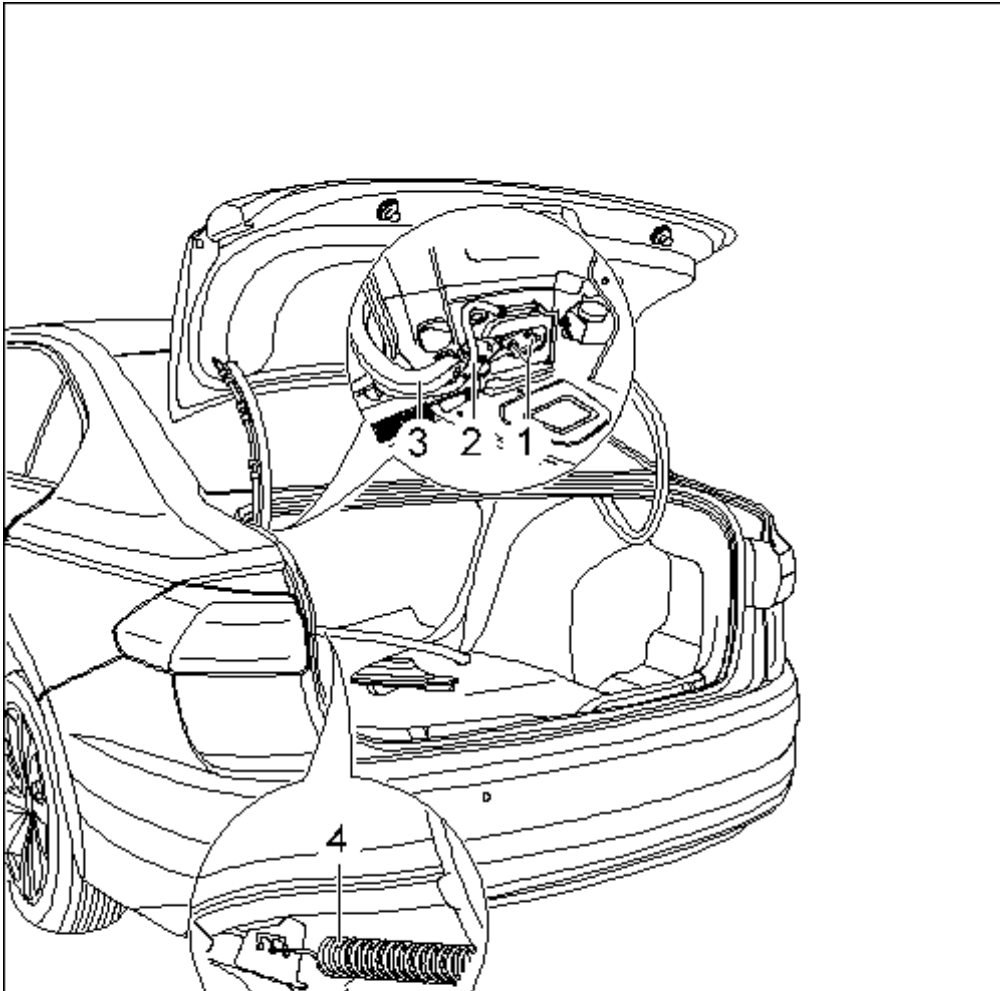

安装以倒序进行。



处理在拆卸过程中损坏的油漆。


- 螺栓拧紧力矩：22 Nm
- 调整行李箱盖 → Kapitel。
- 调整行李箱盖铰链弹簧的张紧度 → Kapitel。
- 在关闭行李箱盖之前，要对行李箱盖解锁部件进行功能检查。



拆卸和安装锁扣

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1331-

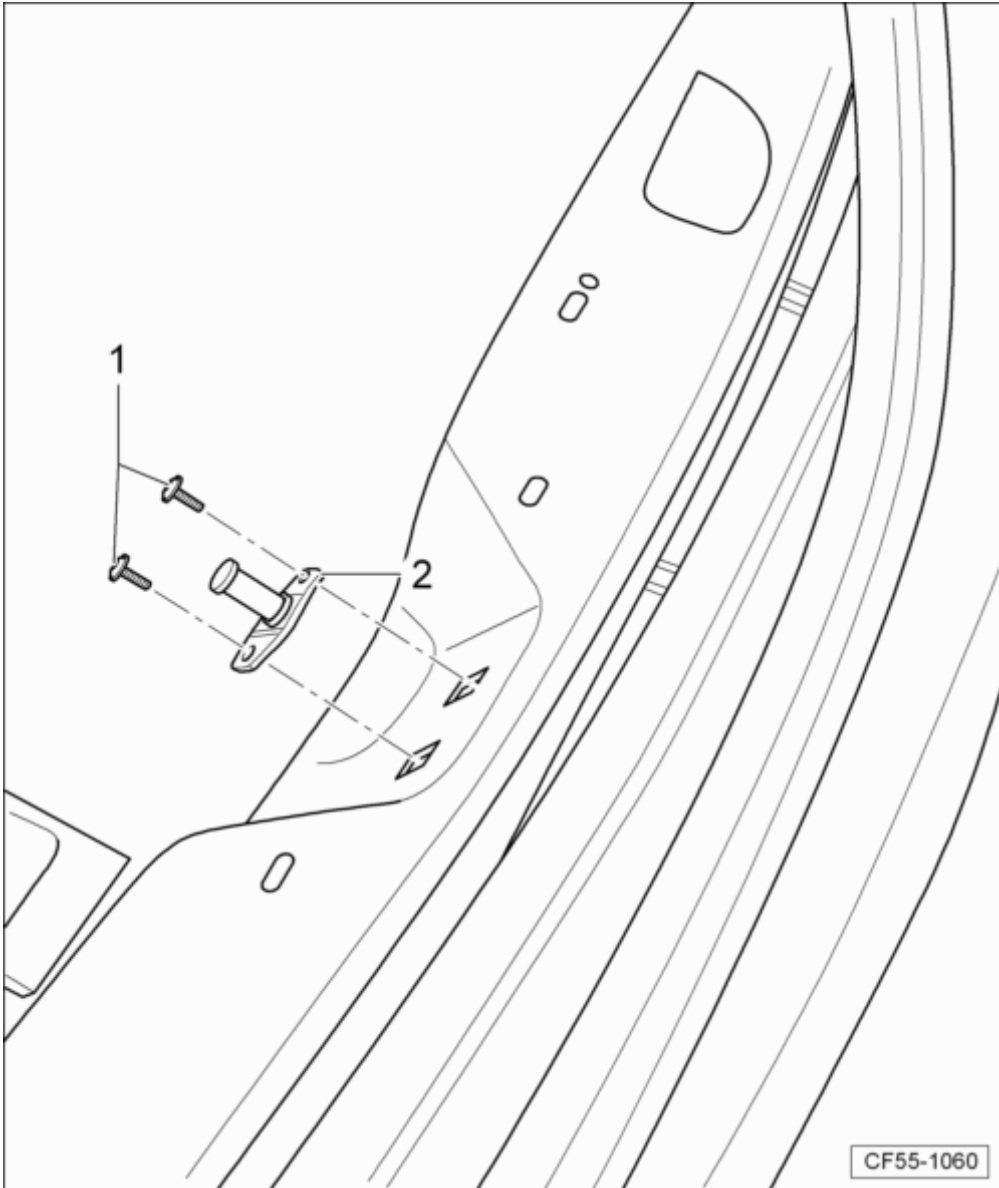

拆卸

- 拆卸锁支架饰板
→ 修理组：70。- 拧下螺栓-1-并将锁扣-2-从锁支架上拆下。

安装

安装以倒序进行。

- 调整锁扣 → Kapitel。

拧紧力矩：20 N m