

## 车门 - 装配一览

### 提示

- ◆ 图中仅显示左侧。右侧与其大致相似。
- ◆ 更换B柱后，螺栓-2和5-以及-13和16-的拧紧力矩改变了。

#### 1 - 后车门

- 拆卸和安装 → Kapitel
- 调节 → Kapitel

#### 2 - 螺栓

- 只允许松开一次来调整车门，以后必须每次更换
- 50 Nm

### 提示

- ◆ 更换B柱后，拧紧力矩改变了
- ◆ 更换B柱后的拧紧力矩：20 Nm + 90ú

#### 3 - 车门铰链

- 铰链是分开的
- 铰链的下件与上件用螺栓-7-连接

#### 4 - 盖罩

- 用于螺栓-7-

#### 5 - 螺栓

- 只允许松开一次来调整车门，以后必须每次更换
- 在车辆内部安装
- 要拆卸和安装，必须拆下B柱的下饰板
- 50 Nm

### 提示

- ◆ 更换B柱后，拧紧力矩改变了
- ◆ 更换B柱后的拧紧力矩：20 Nm + 90ú

#### 6 - 螺栓

- 只允许松开一次来调整车门，以后必须每次更换
- 50 Nm

#### 7 - 螺栓

- 连接铰链的上部件与下部件
- 23 Nm

#### 8 - 车门铰链

- 铰链是分开的
- 铰链的上部件与下部件用螺栓-7-连接

#### 9 - 螺栓

- 30 Nm

#### 10 - 螺栓

- 2个
- 8 Nm

#### 11 - 车门限位器

- 拆卸和安装 → Kapitel

#### 12 - 车门铰链

- 铰链是分开的
- 铰链的下部件与上部件用螺栓-7-连接

#### 13 - 螺栓

- 只允许松开一次来调整车门，以后必须每次更换
- 在车辆内部安装
- 要拆卸和安装，必须拆下B柱的下饰板
- 50 Nm

### 提示


- ◆ 更换B柱后，拧紧力矩改变了
- ◆ 更换B柱后的拧紧力矩：20 Nm + 90ú

#### 14 - 车门铰链

- 铰链是分开的
- 铰链的上部件与下部件用螺栓-7-连接

#### 15 - 螺栓

- 只允许松开一次来调整车门，以后必须每次更换
- 50 Nm

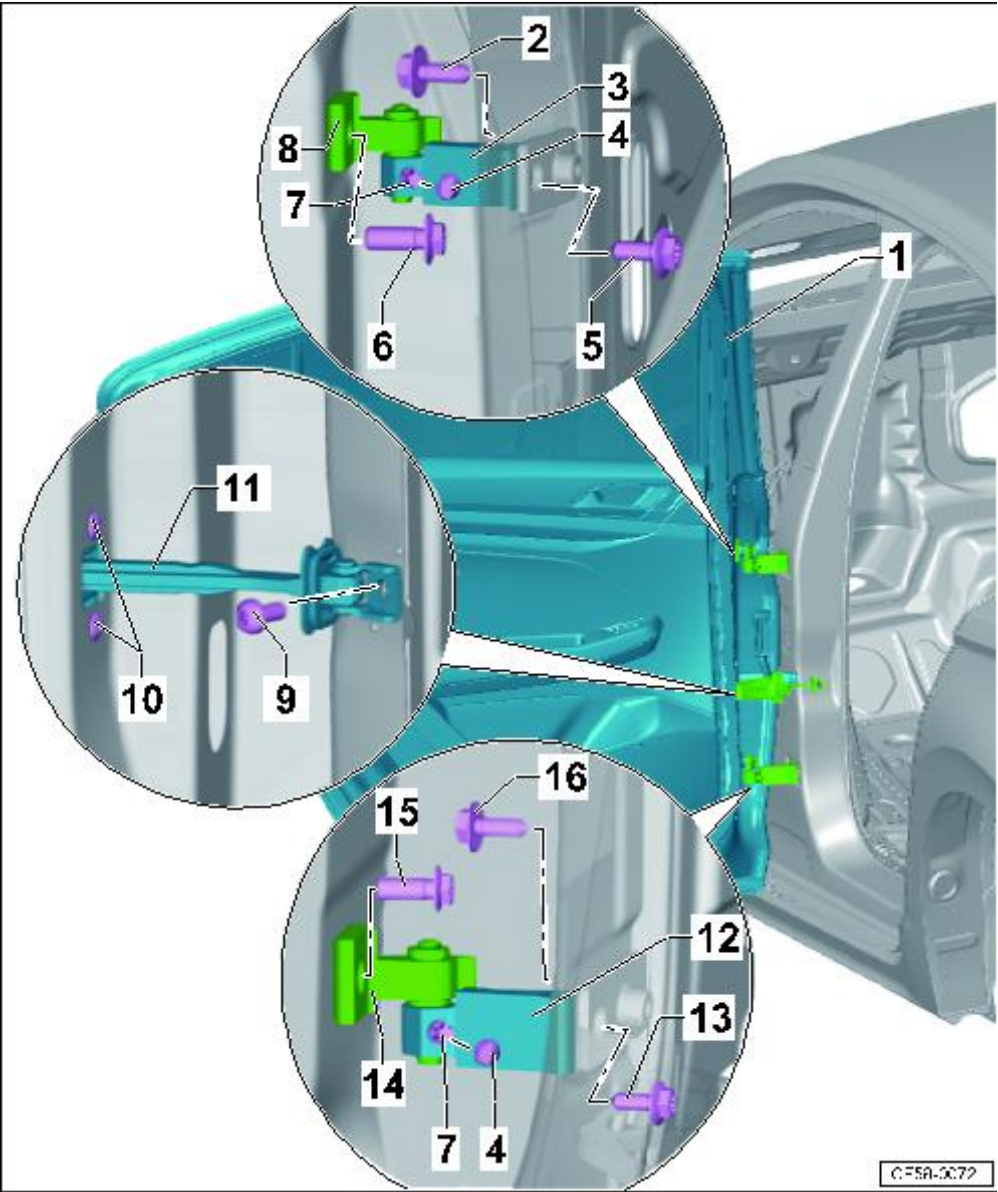

## 16 - 螺栓




- 只允许松开一次来调整车门，以后必须每次更换
- 在车辆内部安装
- 要拆卸和安装，必须拆下B柱的下饰板
- 50 Nm



### 提示

- ◆ 更换B 柱后，拧紧力矩改变了。
- ◆ 更换B 柱后的拧紧力矩：20 Nm + 90°。

拆卸和安装车门
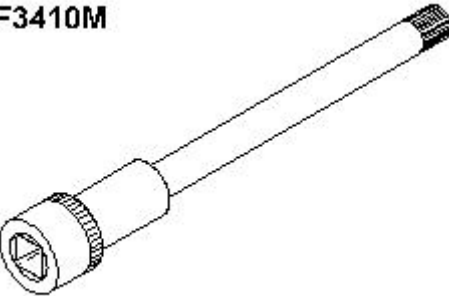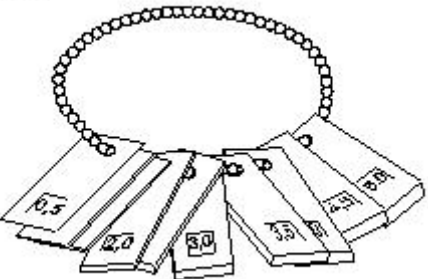
|                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FT10383M</div> <div></div> | <div>V.A.G 1331</div> <div></div> |
| <div>F3410M</div> <div></div>   | <div>3371</div> <div></div>       |
|                                                                                                                    | <div>C500-5101</div>                                                                                                 |


所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -FT10383M-
- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1331-
- ◆ 工具头 -F3410M-
- ◆ 调整尺 -3371-

 提示


拆卸和安装顺序仅针对左后车门。右后车门的拆卸和安装与其大致相似。

拆卸

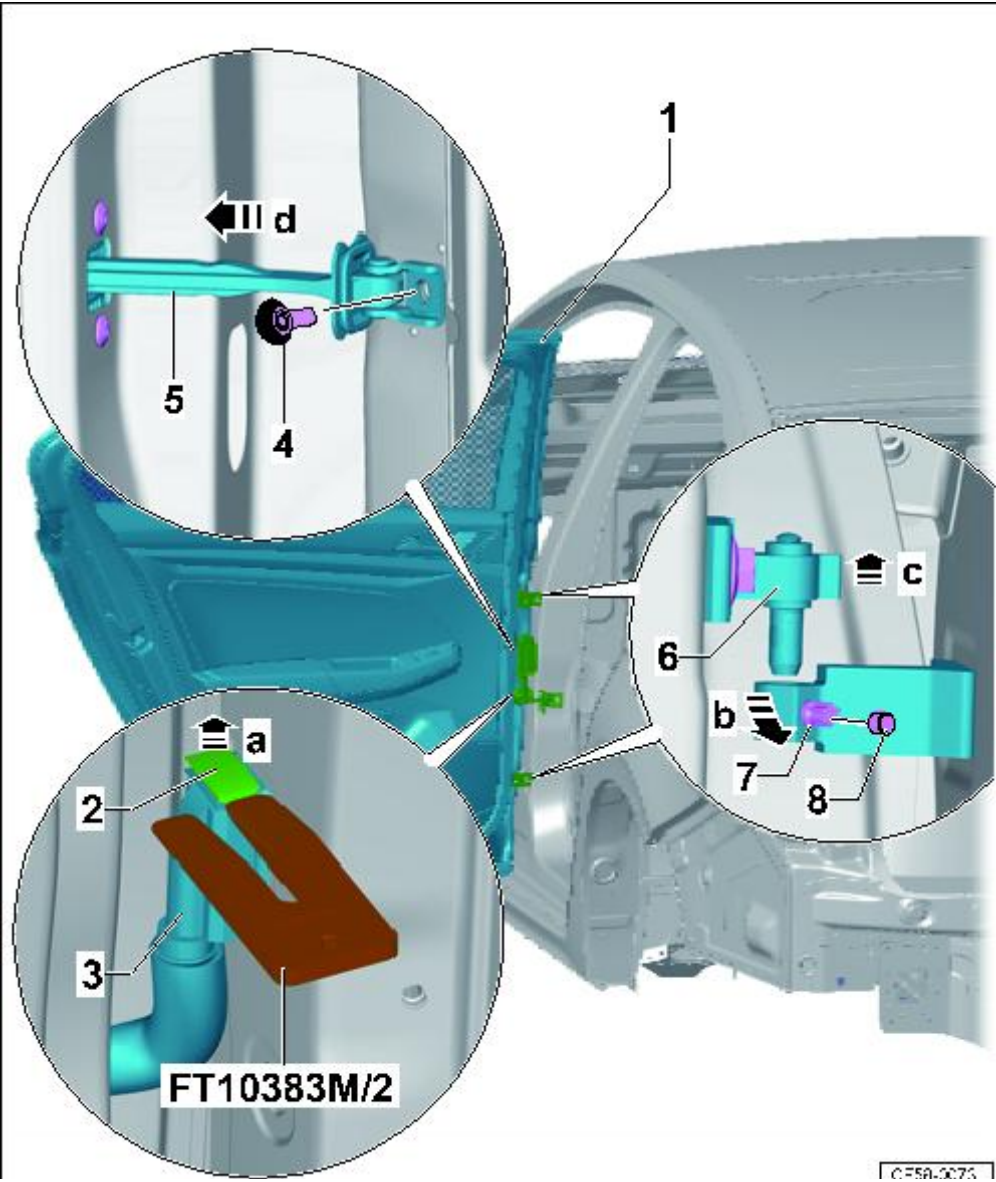

- 将拆卸楔 -FT10383M/2-放置在插头-3-和锁止机构-2-之间。
- 沿-箭头 a-方向用拆卸楔 -FT10383M/2-将锁止机构-2-向上推，并将插头-3-与耦合件脱开。
- 拆下螺栓的罩盖-8-。
- 沿-箭头 b-方向松开铰链上的螺栓-7-，但不要拧下。
- 拧下车门限位器-5-的螺栓-4-。
- 沿-箭头 d-方向将车门限位器-5-向内推。
- 沿-箭头 c-方向向上提升带铰链上部件-6-的后车门-1-，使其与铰链下部件脱开。

安装

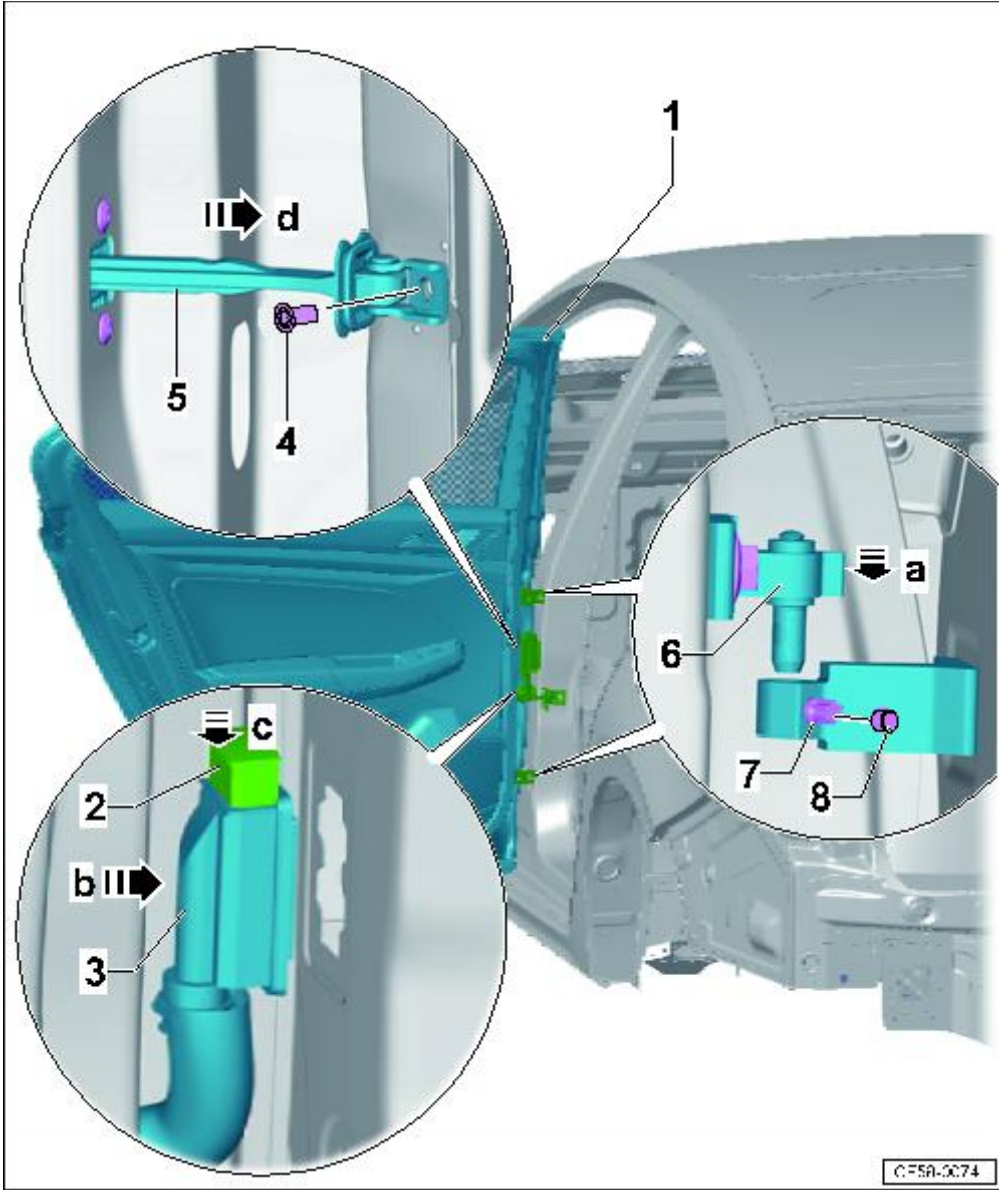

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：


**当心！**  
 在安装后车门之前，必须将车门限位器向车辆的内侧折叠，以避免损坏油漆。


**提示**  
 安装后车门后，铰链臂必须上下齐平。

- 调整后车门-1- → Kapitel.
- 注意后车门的间隙-1-  
→ 修理组：00

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „车门 - 装配一览“