


安装位置

编号 805 / 1

版本 05.2019

## 车辆中部的控制单元

### 控制单元一览

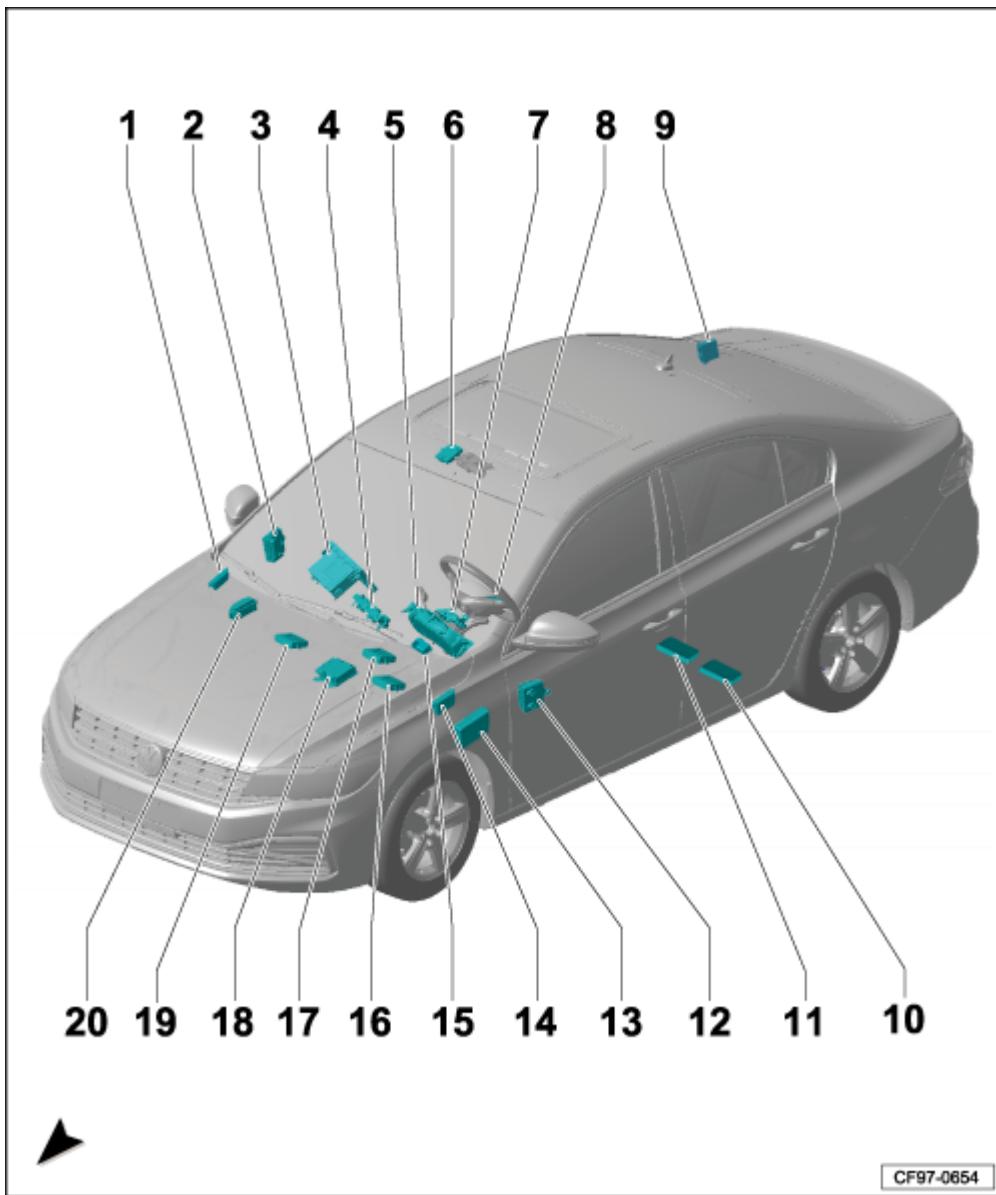

1 - 发动机声响生成控制单元 - J943 -

□ 安装位置 → 章节

2 - 副驾驶员侧车门控制单元 - J387 -

□ 安装位置 → 章节

3 - 电子通讯信息设备 1 控制单元 - J794 -

□ 插头分布 → 章节

□ 安装位置 → 章节

4 - 全自动空调控制单元 - J255 -

□ 安装位置 → 章节

5 - 组合仪表中控制单元 - J285 -

□ 安装位置

6 - 滑动天窗控制单元 - J245 -

□ 安装位置 → 章节

7 - 转向柱电子装置控制单元 - J527 -

□ 安装位置 → 章节

8 - 多功能方向盘控制单元 - J453 -

□ 安装位置 → 章节

9 - 高压蓄电池充电电压控制单元 - J966 -

□ 安装位置 → 章节

**10 - 蓄电池模块监控控制单元 - J497 , 左侧 -**

安装位置 → [章节](#)

**11 - 蓄电池模块监控控制单元 - J497 , 右侧 -**

安装位置 → [章节](#)

**12 - 驾驶员侧车门控制单元 - J386 -**

安装位置 → [章节](#)

**13 - 车载电网控制单元 - J519 -**

安装位置 → [章节](#)

**14 - 泊车雷达系统控制单元 - J446 -**

安装位置 → [章节](#)

**15 - 紧急呼叫模块和通信单元控制单元 - J949 -**

安装位置 → [章节](#)

**16 - 数据总线诊断接口 - J533 -**

安装位置 → [章节](#)

**17 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 - J745 -**

安装位置 → [章节](#)

**18 - 安全气囊控制单元 - J234 -**

安装位置 → [章节](#)

**19 - 蓄电池调节控制单元 - J840 -**

安装位置 → [章节](#)


**20 - 新鲜空气鼓风机控制单元 - J126 -**

安装位置 → [章节](#)

## **新鲜空气鼓风机控制单元 - J126 -**

**安装位置 :**

在副驾驶员侧脚部空间内。

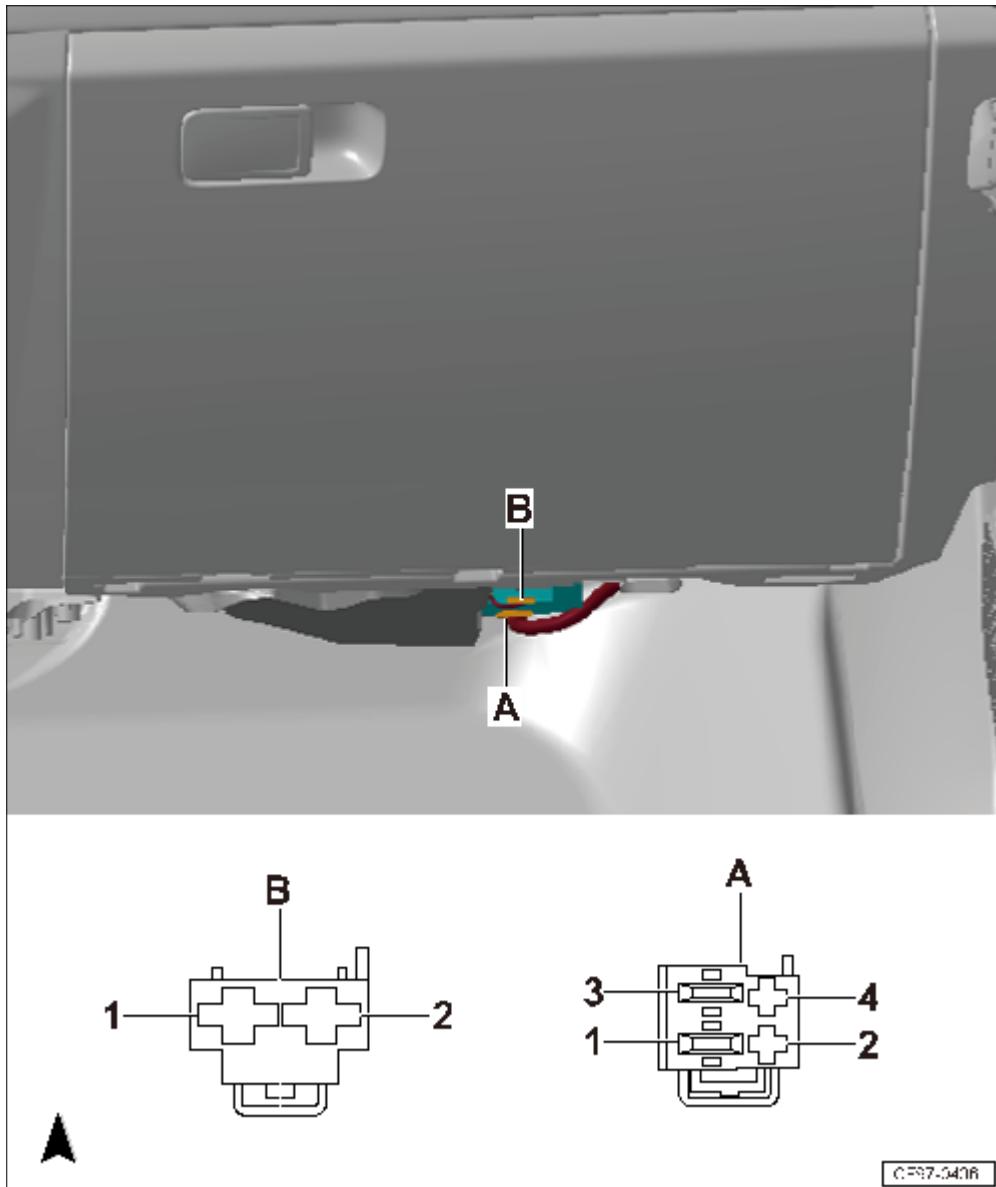

1 - 新鲜空气鼓风机控制单元 - J126 -

A - 4 芯连接插头 - T4dc -

B - 2 芯连接插头 - T2dq -

[返回一览](#) → [章节](#)


## 电子通讯信息设备 1 控制单元 - J794 -

**安装位置：**

在中控台内。



多位插头盒 (插座：9-18)，由插头 A、B 和 C 组成！

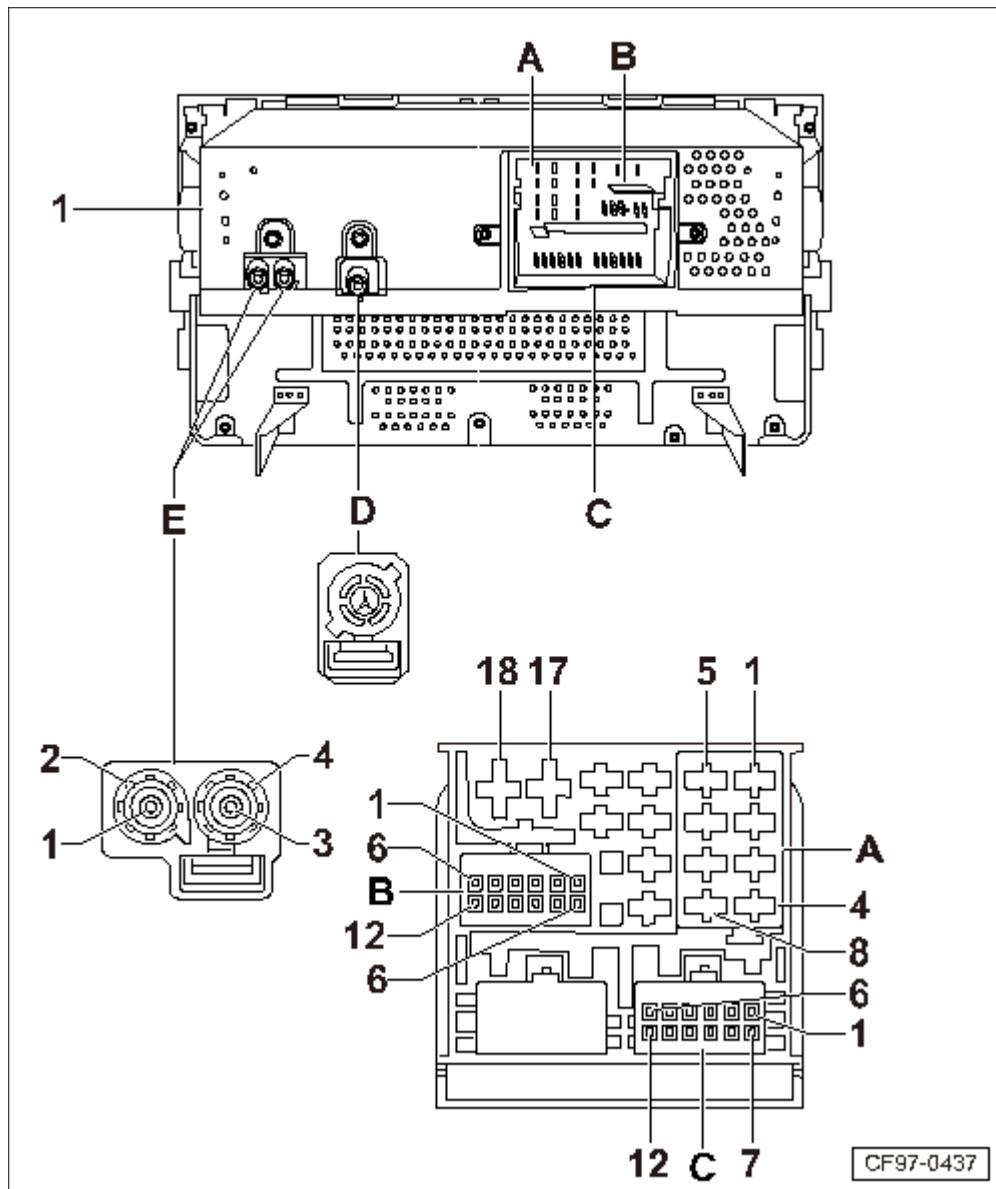

**1 - 电子通讯信息设备 1 控制单元 - J794 -**

**A - 8 芯连接插头 - T18d -**

**B - 12 芯连接插头 - T12al -**

**C - 12 芯连接插头 - T12a -**

**D - 2 芯连接插头**

□ GPS 天线 - RX5 -

**E - 4 芯连接插头**


□ 收音机天线 - R108 -- R109 -

[返回一览 → 章节](#)

## 副驾驶员侧车门控制单元 - J387 -

**安装位置：**

在副驾驶员车门内。

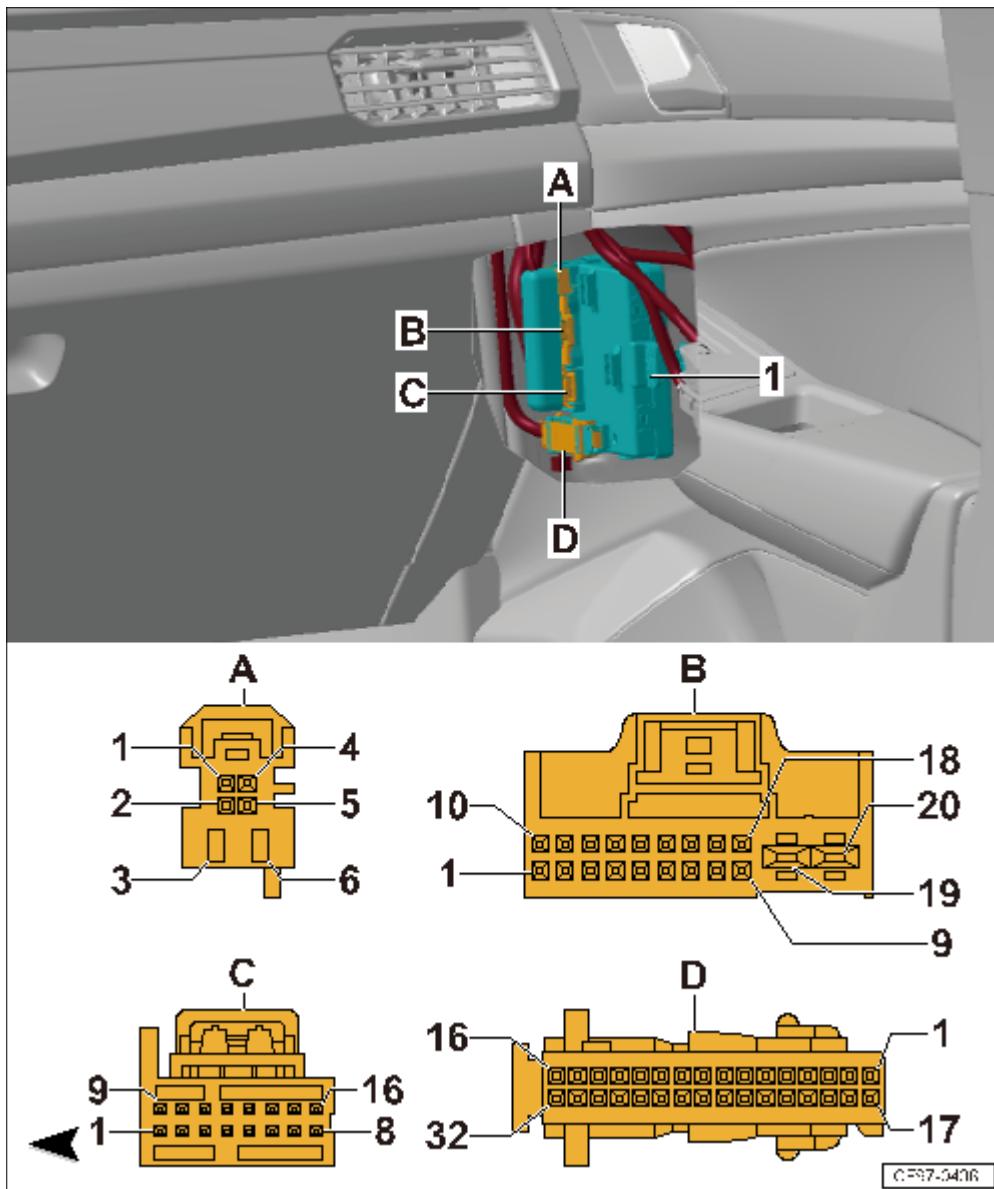

1 - 副驾驶员侧车门控制单元 - J387 -

A - 6 芯连接插头 - T6ct -

B - 20 芯连接插头 - T20b -

C - 16 芯连接插头 - T16g -


D - 32 芯连接插头 - T32c -

[返回一览](#) → [章节](#)

## 全自动空调控制单元 - J255 -

**安装位置：**

在中部仪表板内。

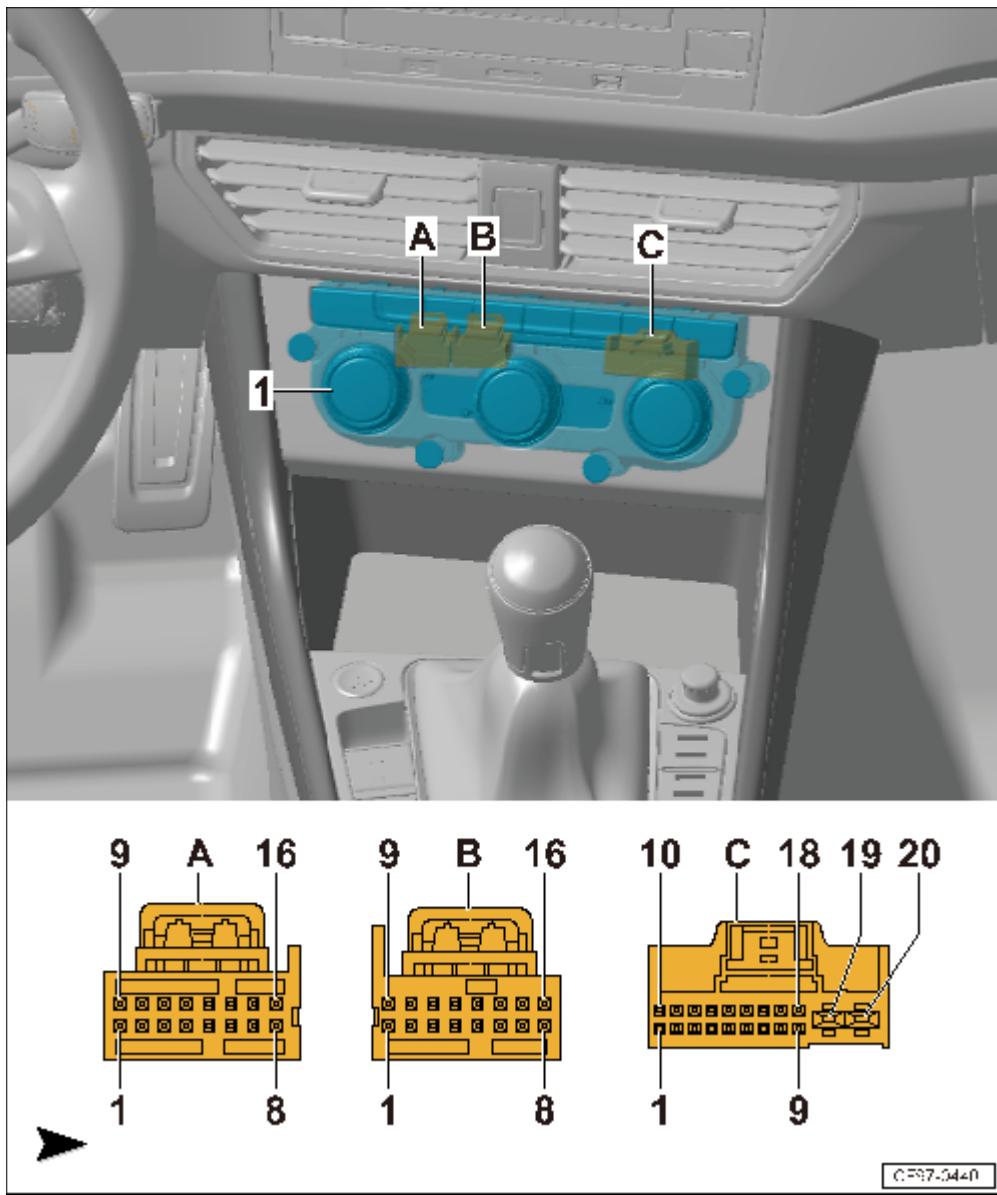

1 - 全自动空调控制单元 - J255 -

A - 16 芯连接插头 - T16d -

B - 16 芯连接插头 - T16c -



C - 20 芯连接插头 - T20d -

[返回一览 → 章节](#)

## 转向柱电子装置控制单元 - J527 -

安装位置：

在转向柱上。

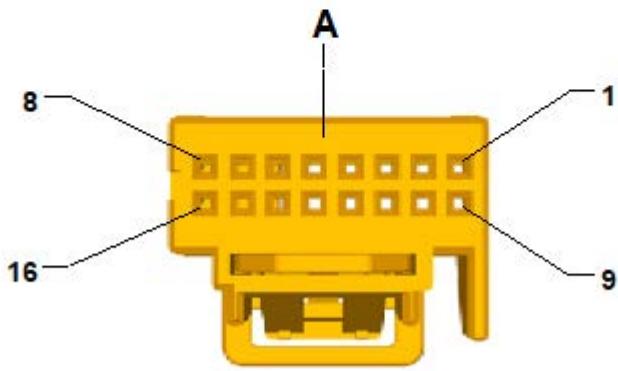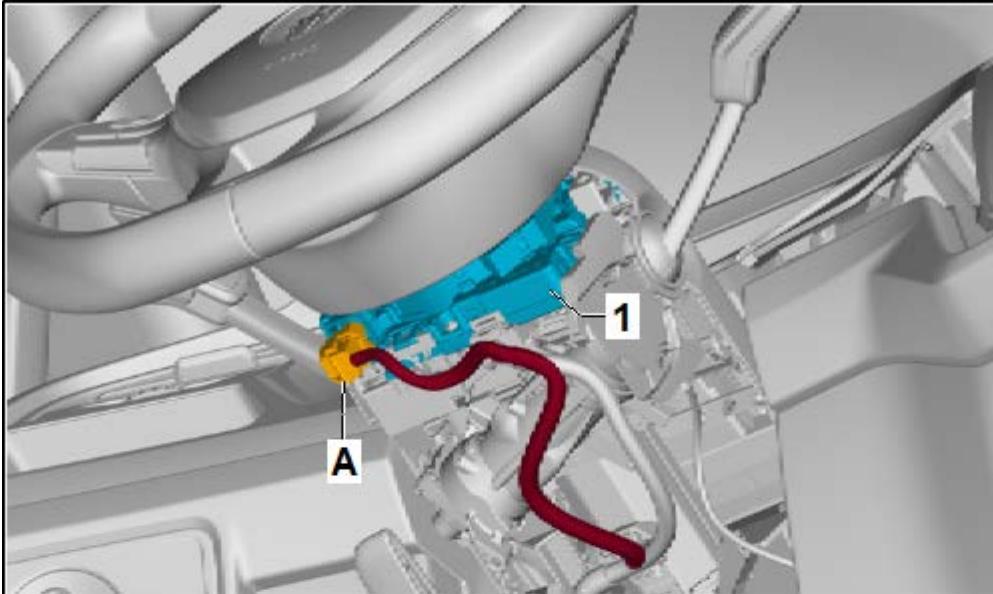

N97-14672

1 - 转向柱电子装置控制单元 - J527 -


A - 16 芯连接插头 - T16r -

[返回一览](#) → [章节](#)

## 多功能方向盘控制单元 - J453 -

**安装位置：**

在 左侧方向盘多功能按键 - E440 - 的操作单元中

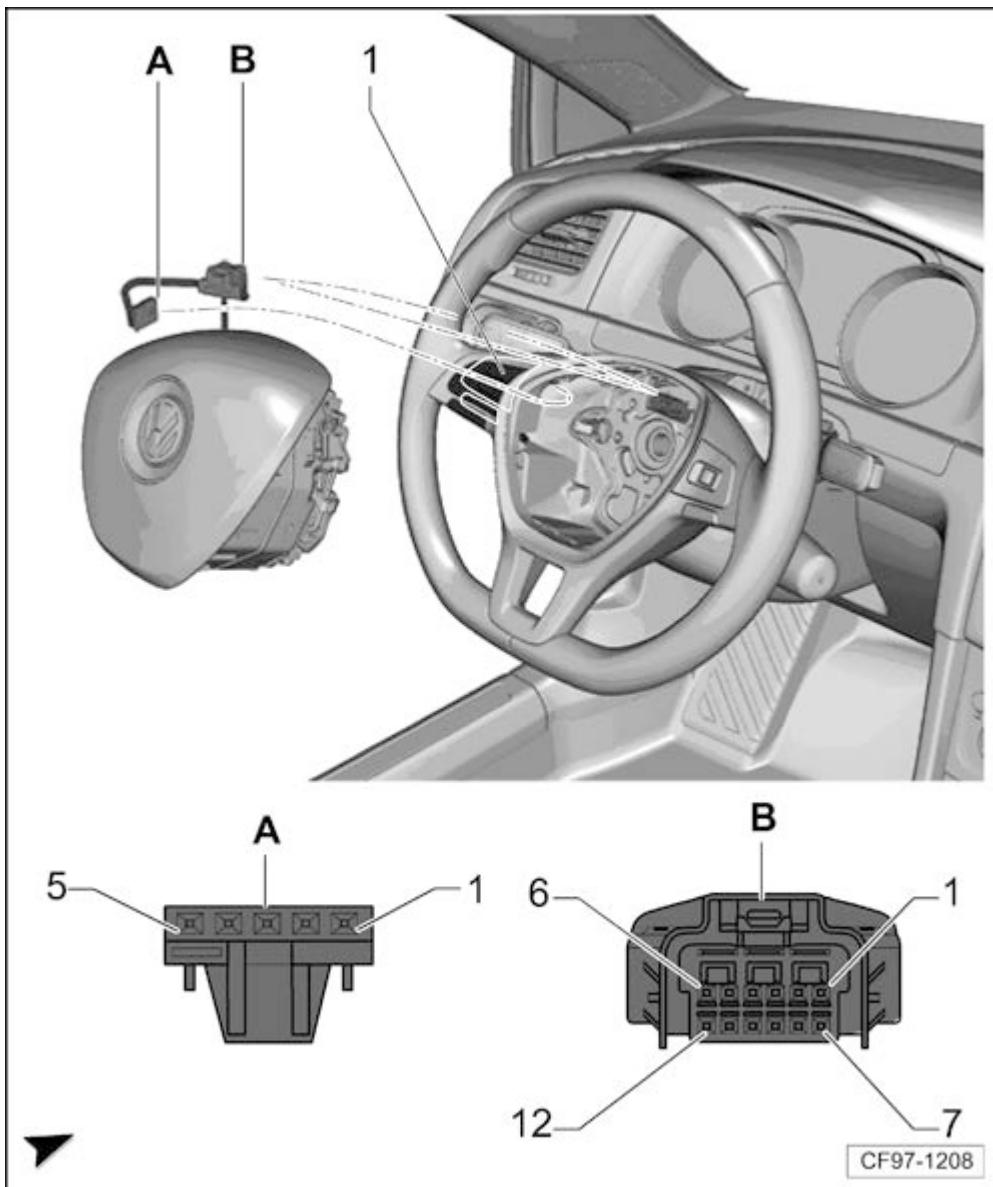

1 - 多功能方向盘控制单元 - J453 -

A - 5 芯连接插头 - T5k -


B - 12 芯连接插头 - T12k -

[返回一览](#) → [章节](#)

滑动天窗控制单元 - J245 -

**安装位置：**

在滑动天窗电机右侧。

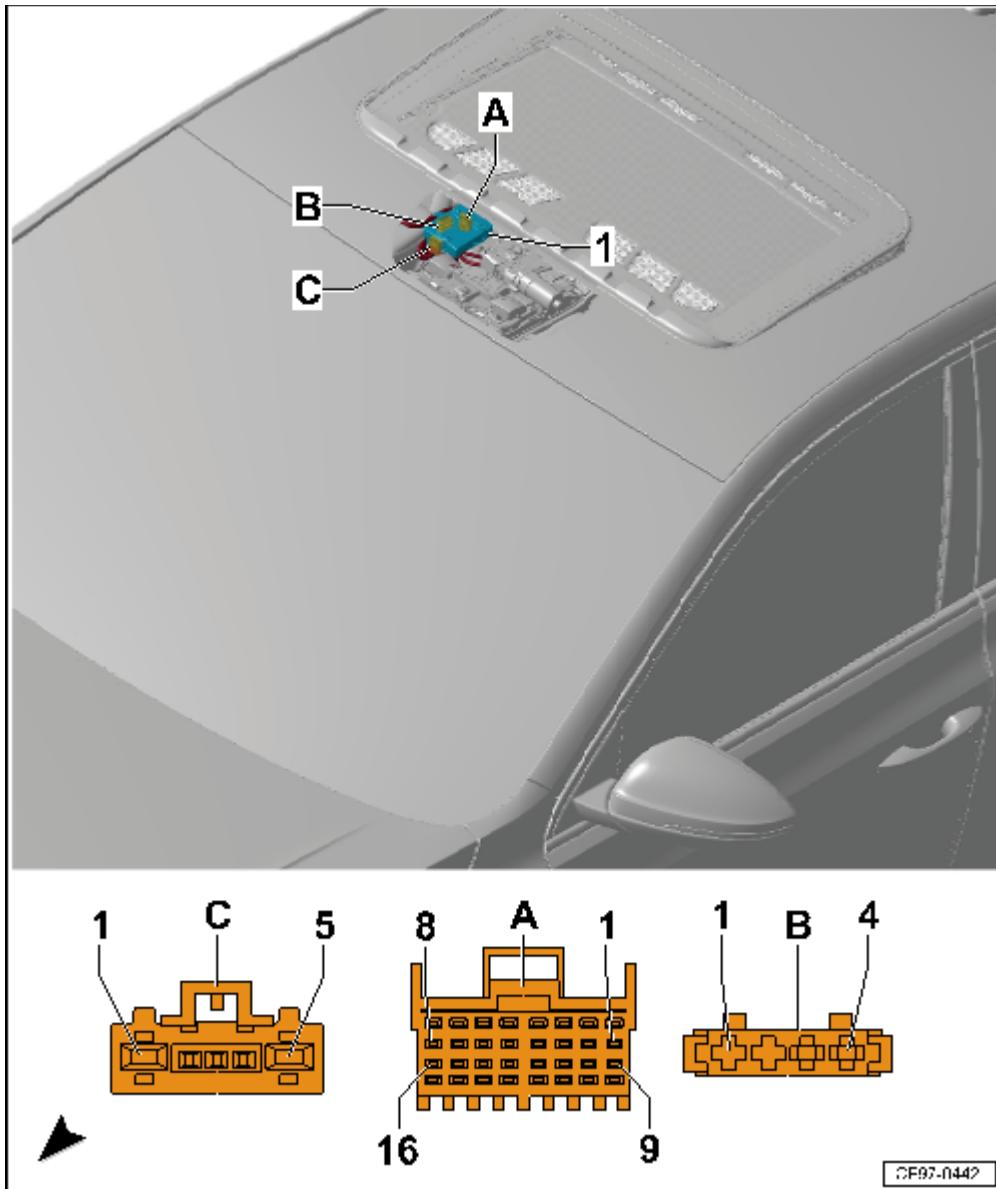

1 - 滑动天窗控制单元 - J245 -

A - 16 芯连接插头 - T16le -

B - 4 芯连接插头 - T4le -


C - 5 芯连接插头 - T5ba -

[返回一览](#) → [章节](#)

## 驾驶员侧车门控制单元 - J386 -

**安装位置：**

在驾驶员侧车门内。

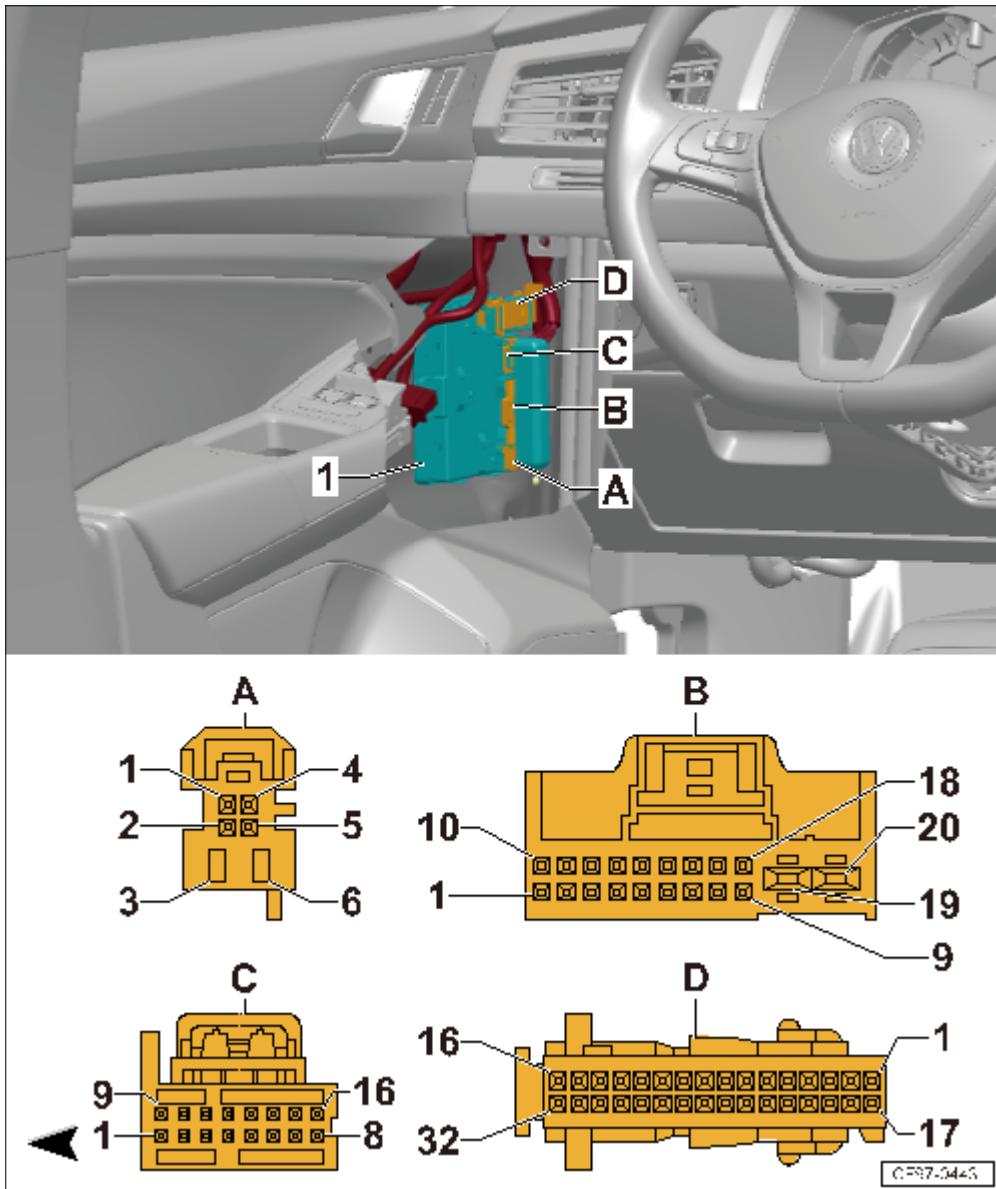


- 1 - 驾驶员侧车门控制单元 - J386 -  
 A - 6 芯连接插头 - T6o -  
 B - 20 芯连接插头 - T20a -  
 C - 16 芯连接插头 - T16a -  
 D - 32 芯连接插头 - T32a -

[返回一览 → 章节](#)

## 组合仪表中的控制单元 - J285 -

**安装位置：**

在仪表板内。

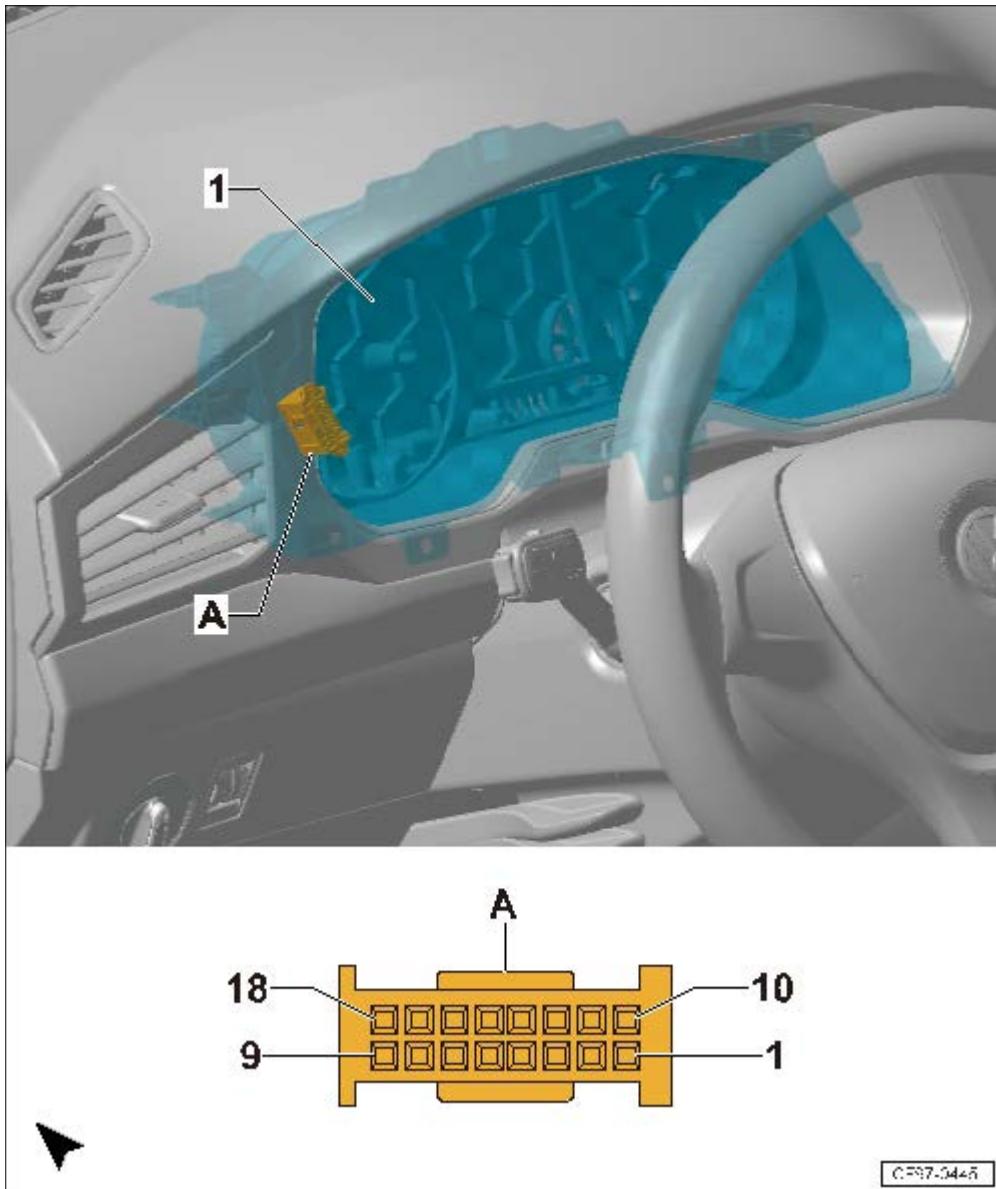

1 - 组合仪表中的控制单元 - J285 -


A - 18 芯连接插头 - T18 -

[返回一览](#) → [章节](#)

## 车载电网控制单元 - J519 -

**安装位置：**

在左侧仪表板后面，保险丝架 C 左侧。

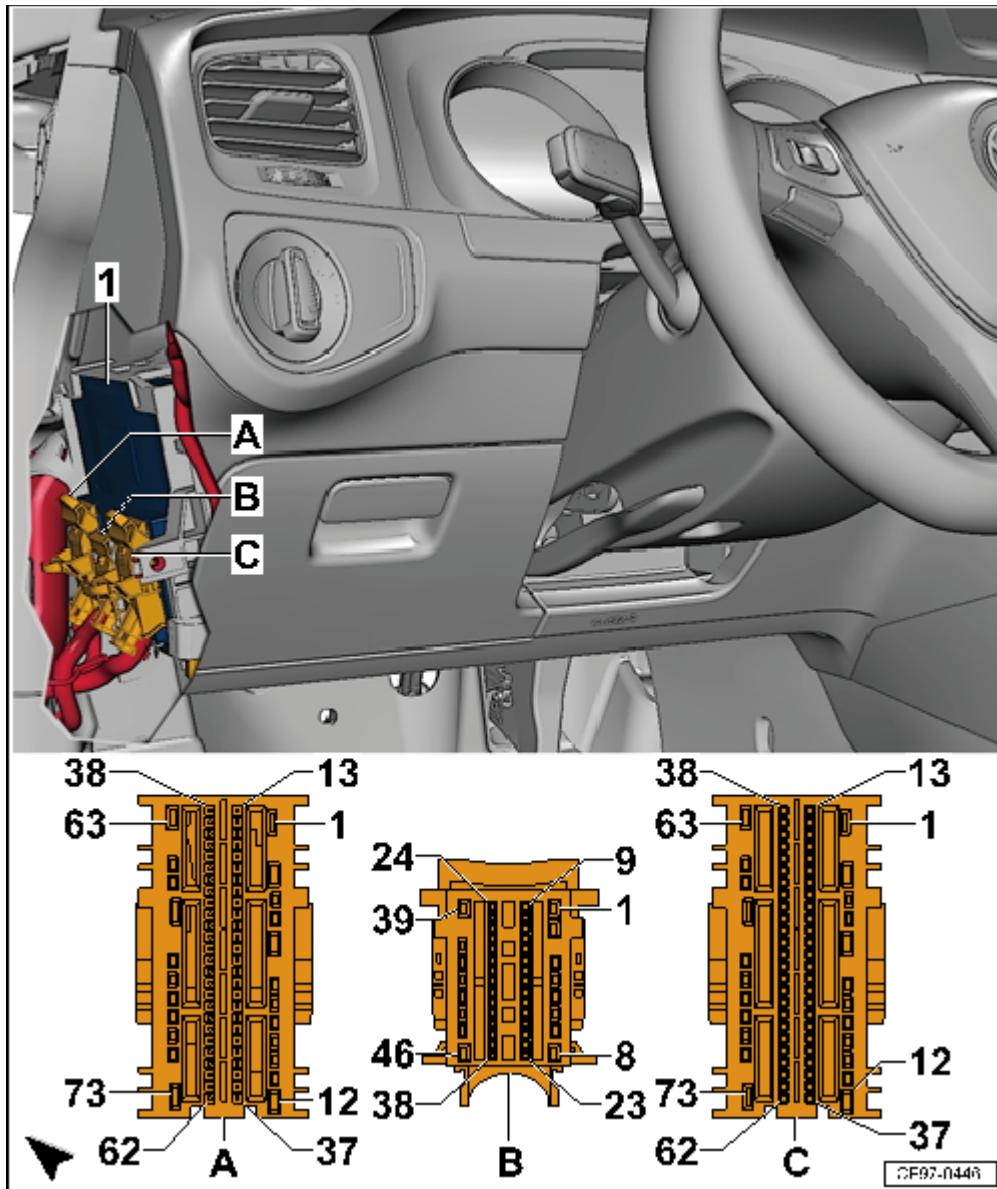

1 - 车载电网控制单元 - J519 -

A - 73 芯连接插头 - T73a -

B - 46 芯连接插头 - T46b -


C - 73 芯连接插头 - T73b -

[返回一览](#) → [章节](#)

## 泊车雷达系统控制单元 - J446 -

**安装位置：**

在驾驶员侧仪表板后面，保险丝 C 支架下方。

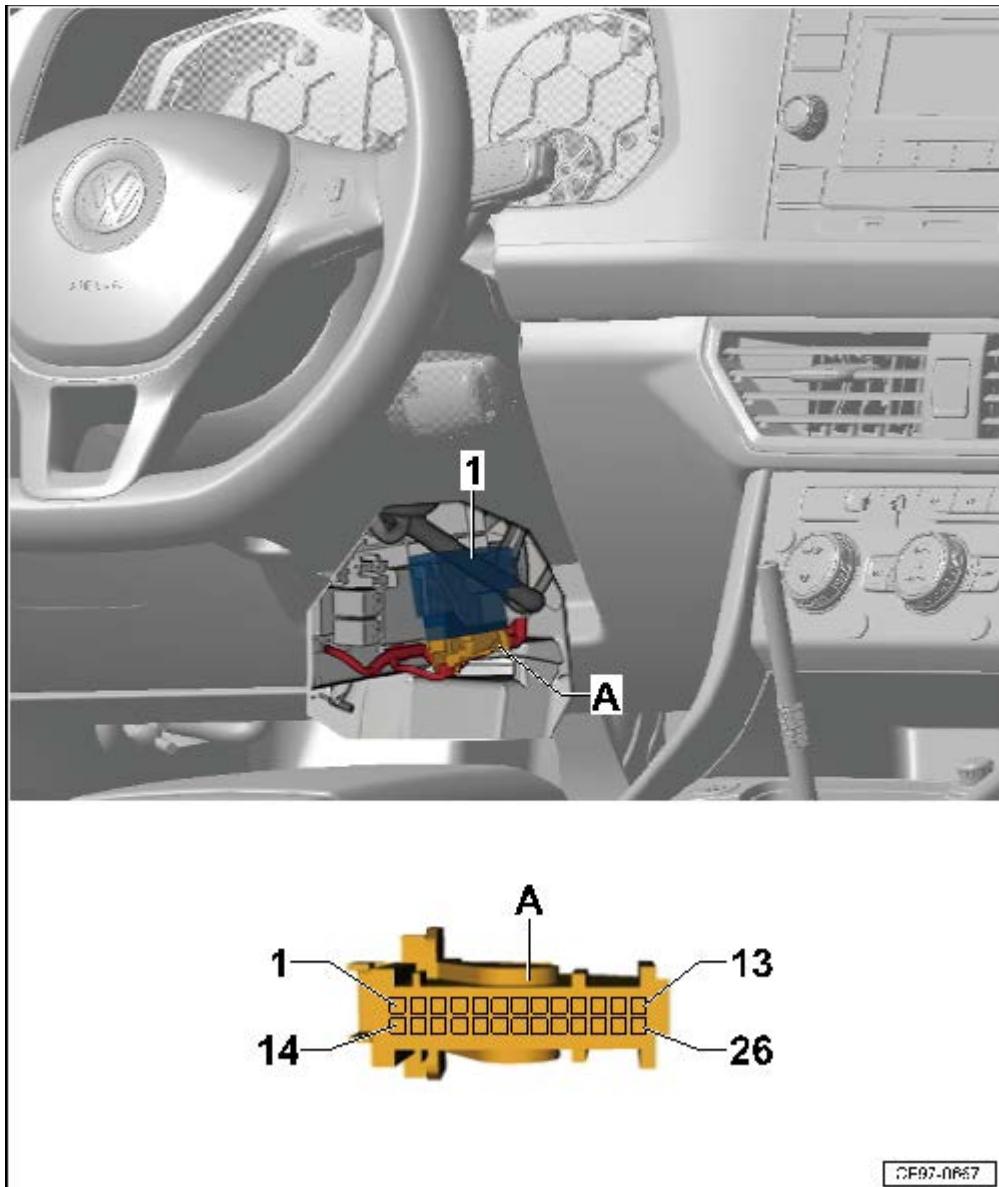

1 - 泊车雷达系统控制单元 - J446 -


A - 26 芯连接插头 - T26i -

[返回一览](#) → [章节](#)

**数据总线诊断接口 - J533 -**

**安装位置：**

在仪表板下面。

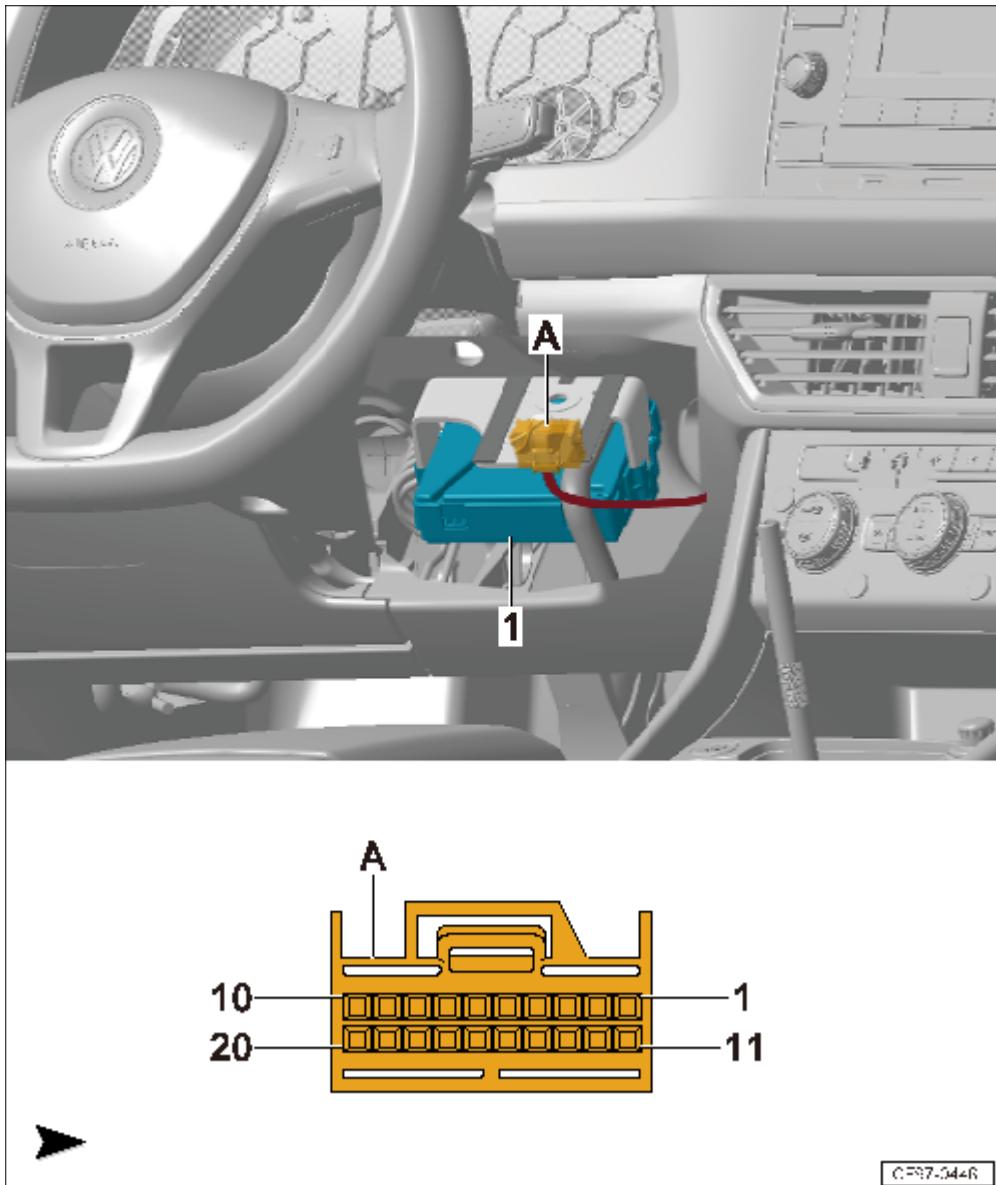

1 - 数据总线诊断接口 - J533 -


A - 20 芯连接插头 - T20 -

[返回一览](#) → [章节](#)

## 安全气囊控制单元 - J234 -

**安装位置：**

在中控台下方。

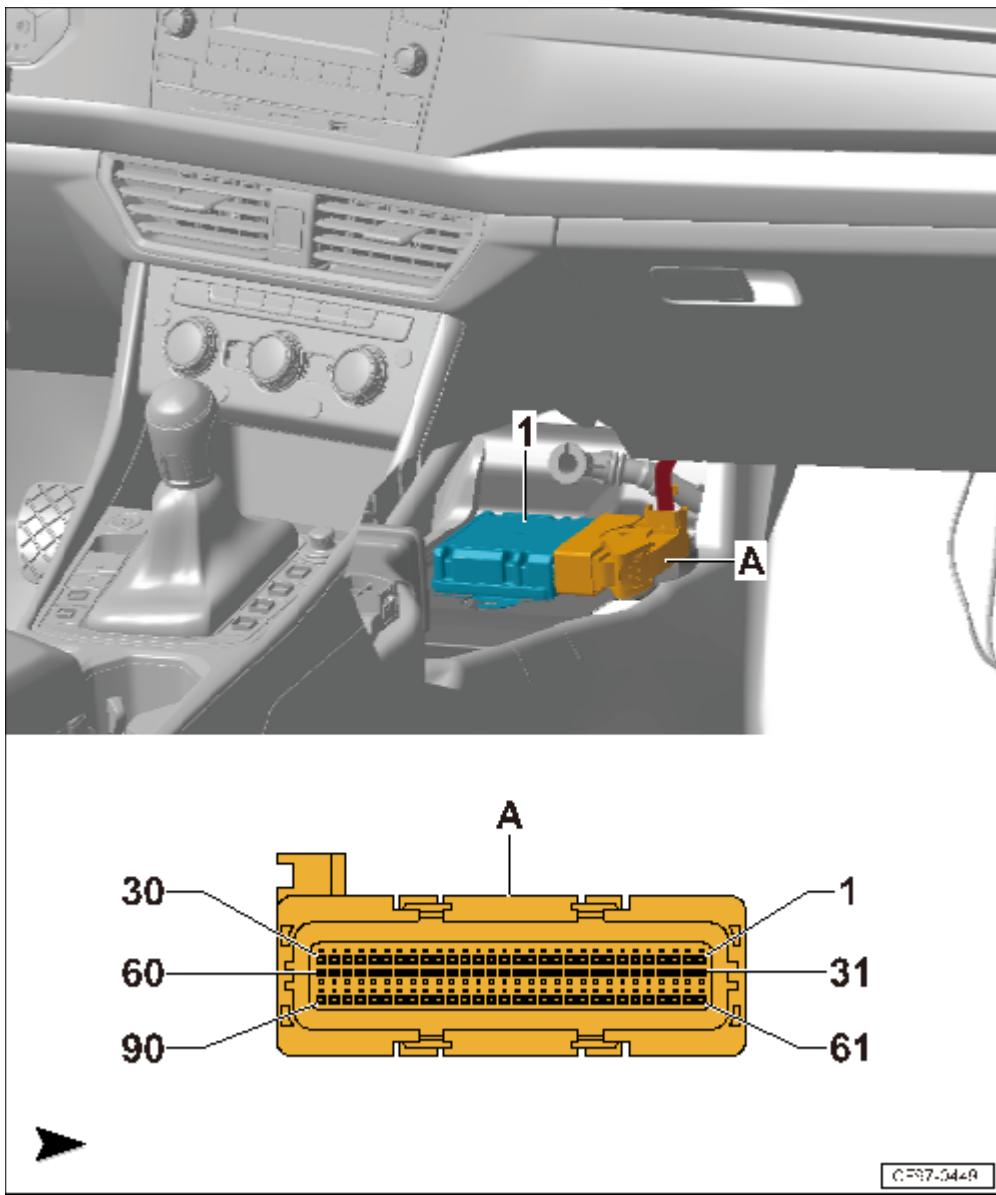

1 - 安全气囊控制单元 - J234 -


A - 90 芯连接插头 - T90 -

[返回一览](#) → [章节](#)

## 发动机声响生成控制单元 - J943 -

**安装位置：**

在副驾驶员侧脚部空间内。

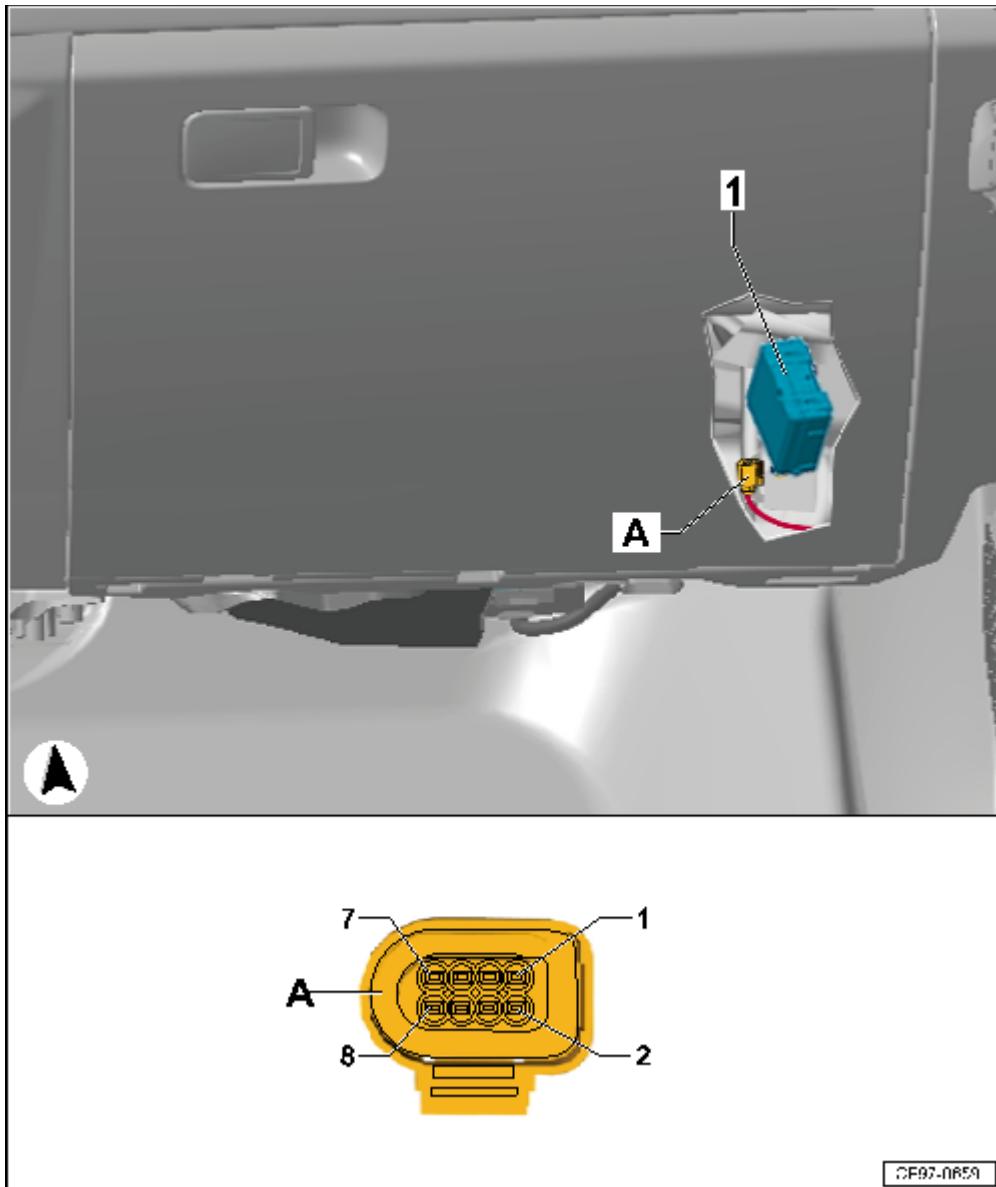

1 - 发动机声响生成控制单元 - J943 -



A - 插头连接 , 8芯 - T8ab -

[返回一览](#) → [章节](#)

## 紧急呼叫模块和通信单元控制单元 - J949 -

**安装位置 :**

在组合仪表后。

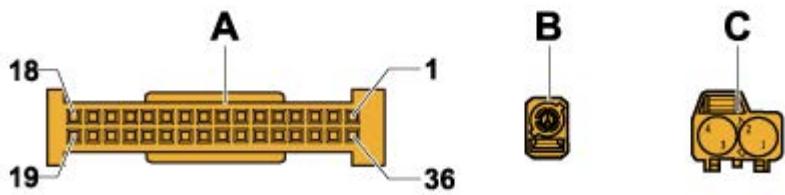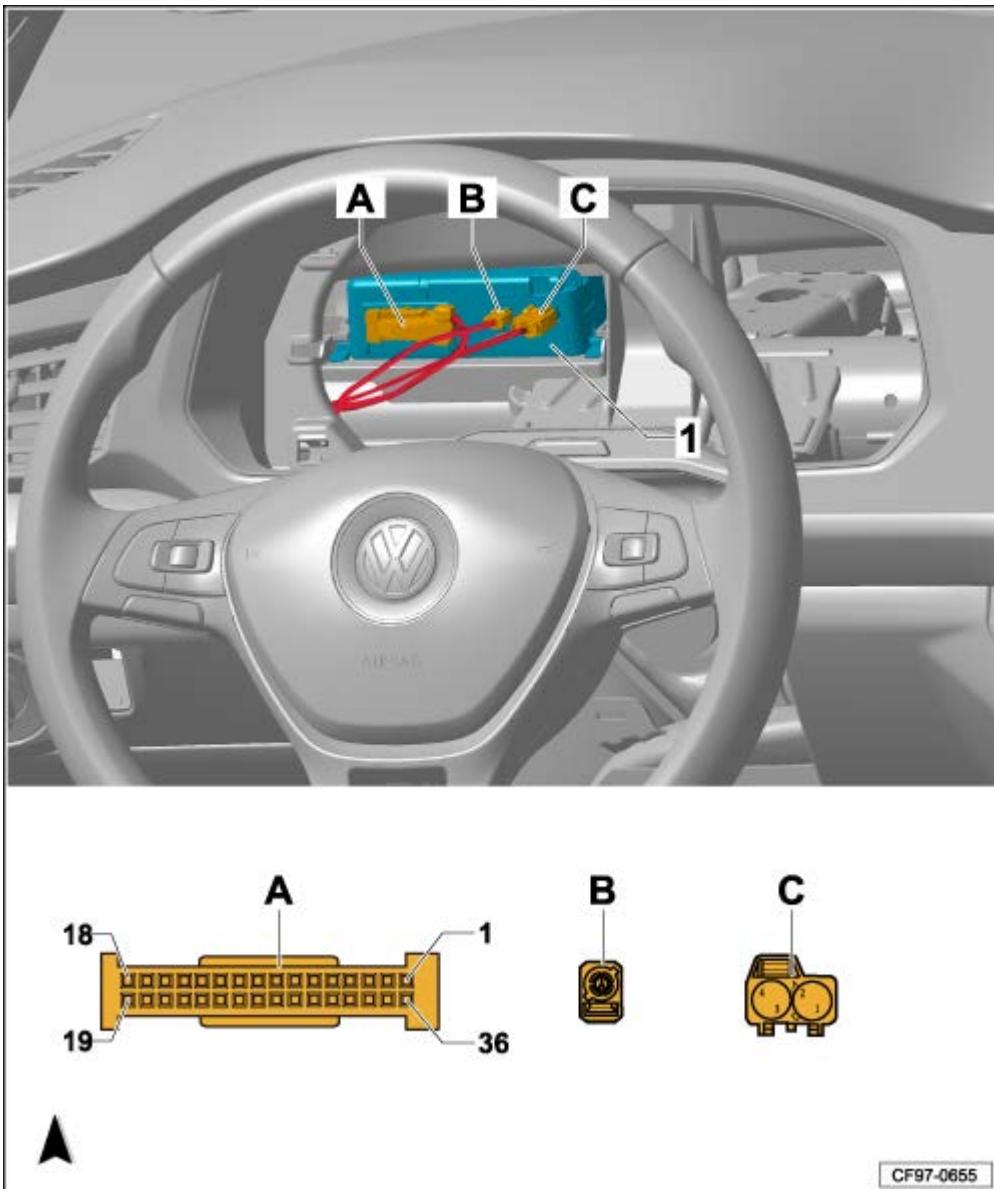

CF97-0655

**1 - 紧急呼叫模块和通信单元控制单元 - J949 -**

**A - 插头连接 , 36芯 - T36mw -**

**B - LTE 天线2 - T2mx -**


**C - LTE 天线1 - T4mx -**

**返回一览 → 章节**

## **带弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 - J745 -**

**安装位置 :**

驾驶员侧仪表板的后方。

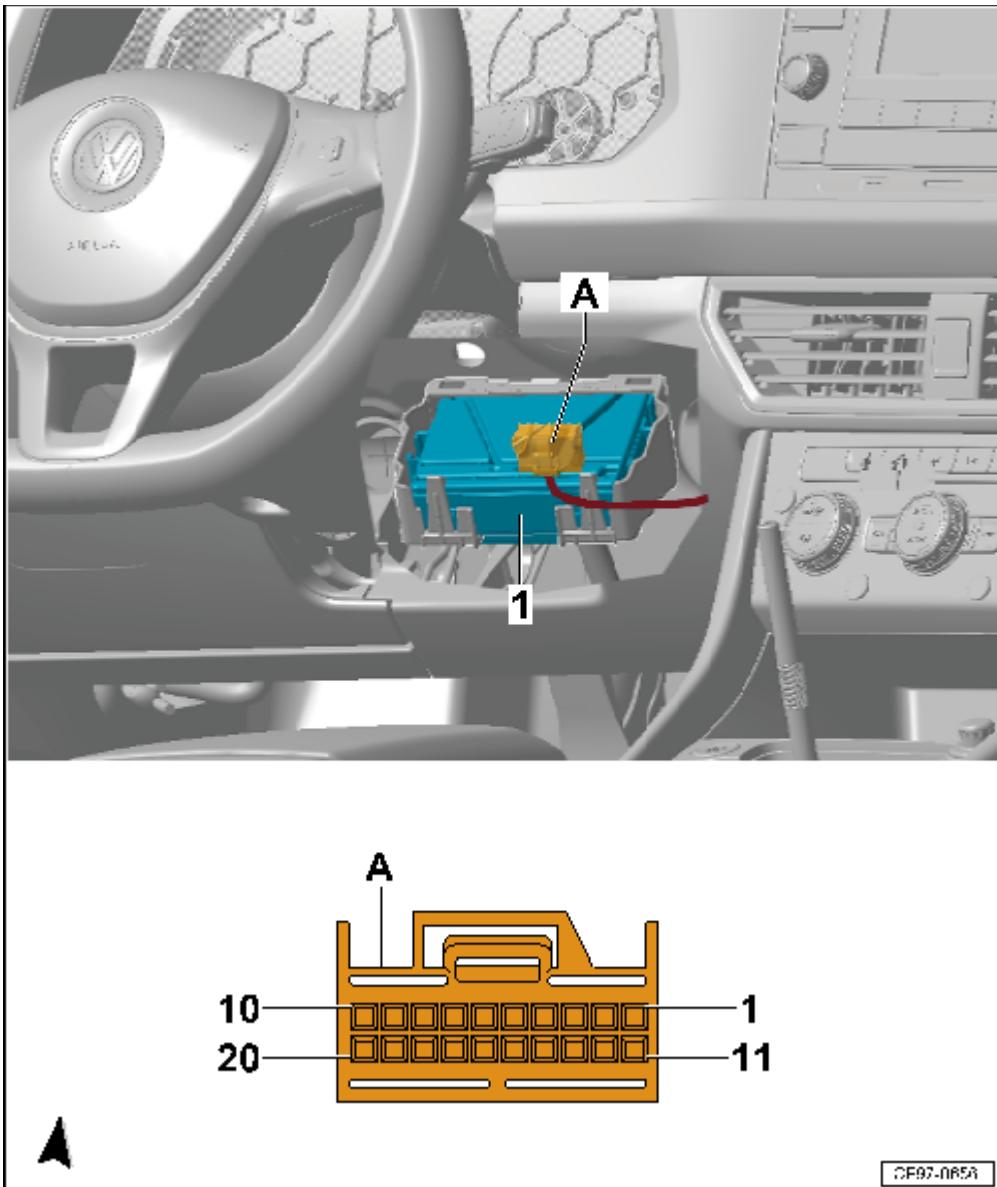

1 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 - J745 -


A - 插头连接 , 20芯 - T20r -

[返回一览](#) → [章节](#)

## 高压蓄电池充电电压控制单元 - J966 -

**安装位置 :**

在行李箱右侧。

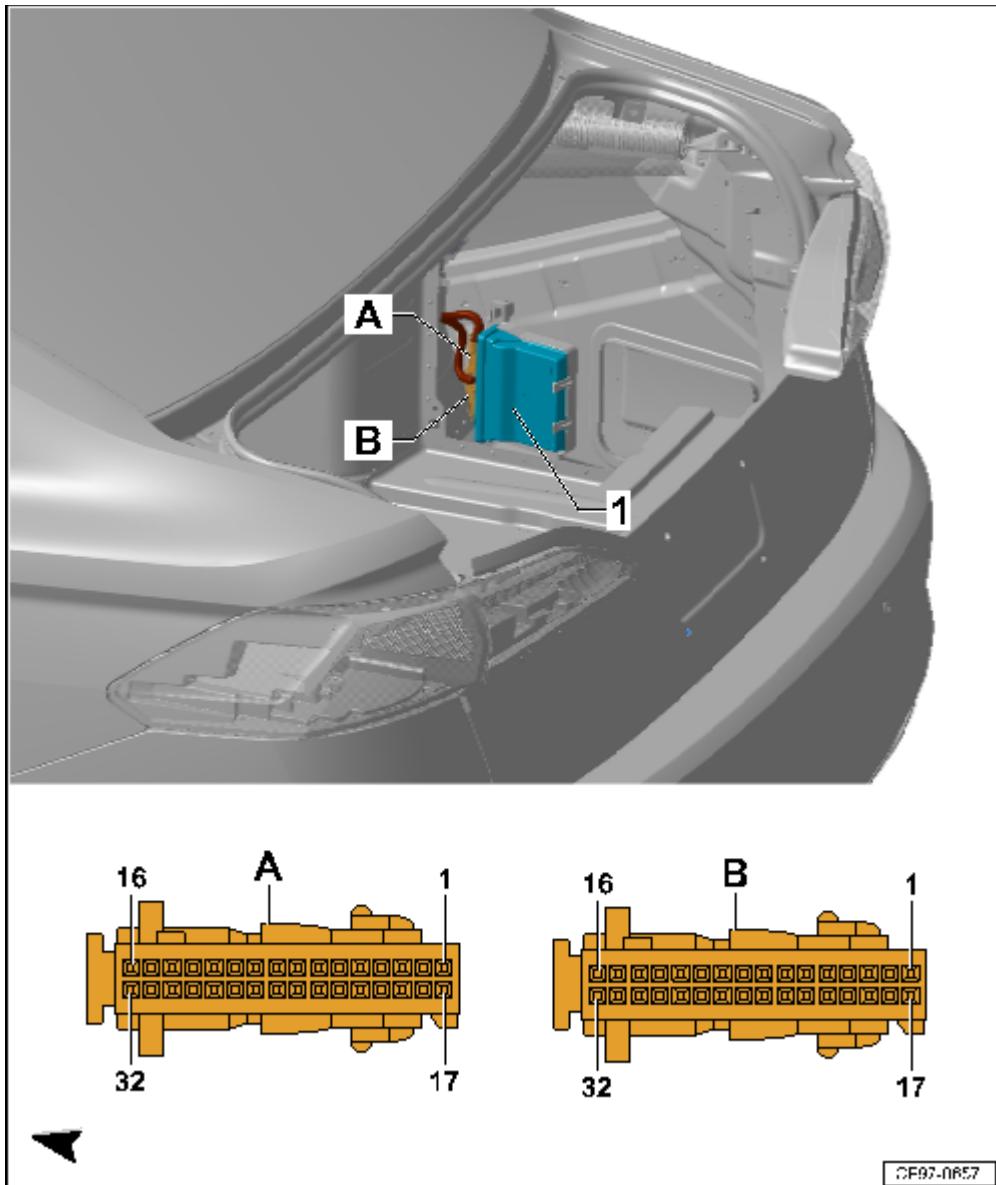

1 - 高压蓄电池充电电压控制单元 - J966 -

A - 插头连接 , 32芯 - T32h -



B - 插头连接 , 32芯 - T32i -

[返回一览 → 章节](#)

## 蓄电池调节控制单元 - J840 -

**安装位置 :**

高压蓄电池上 高压蓄电池 1 - AX2 -

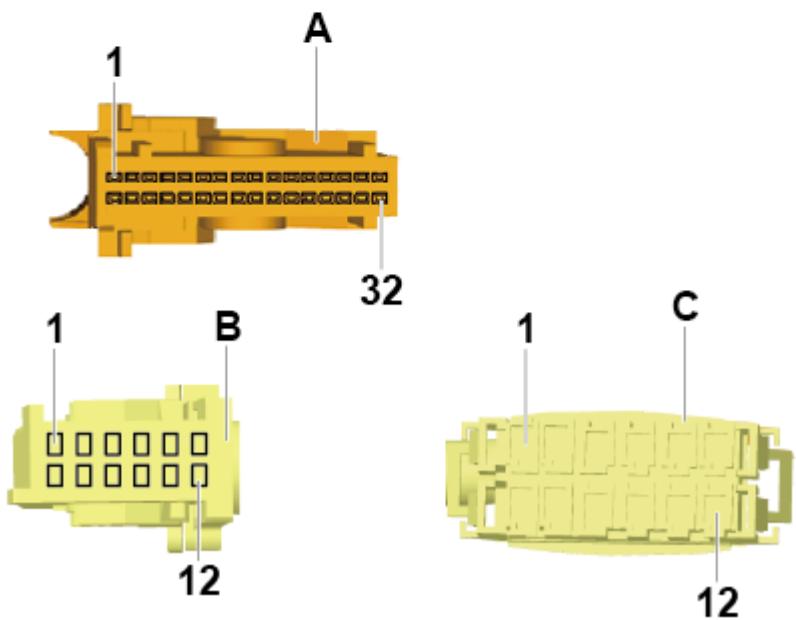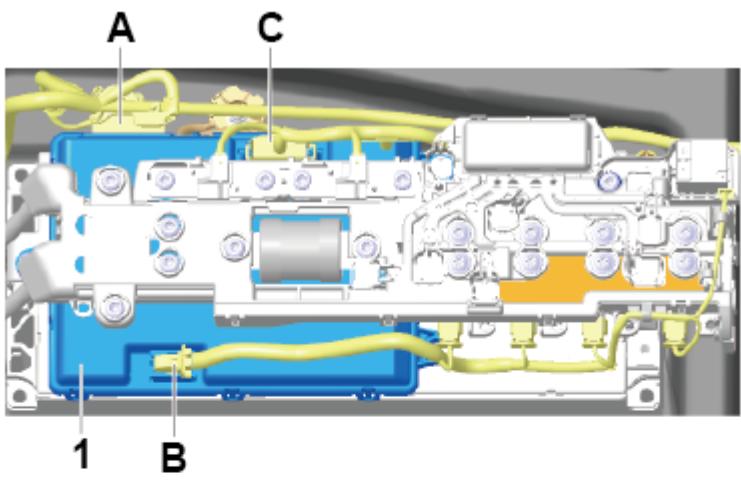

CF97-2048

1 - 蓄电池调节控制单元 - J840 -

A - 插头连接 , 32芯 - T32j -

B - 插头连接 , 12芯 - T12aa -


C - 插头连接 , 12芯 - T12ac -

[返回一览 → 章节](#)

## 蓄电池模块监控控制单元 - J497 , 左侧 -

**安装位置 :**

在高压电池上 高压蓄电池 - AX2 -

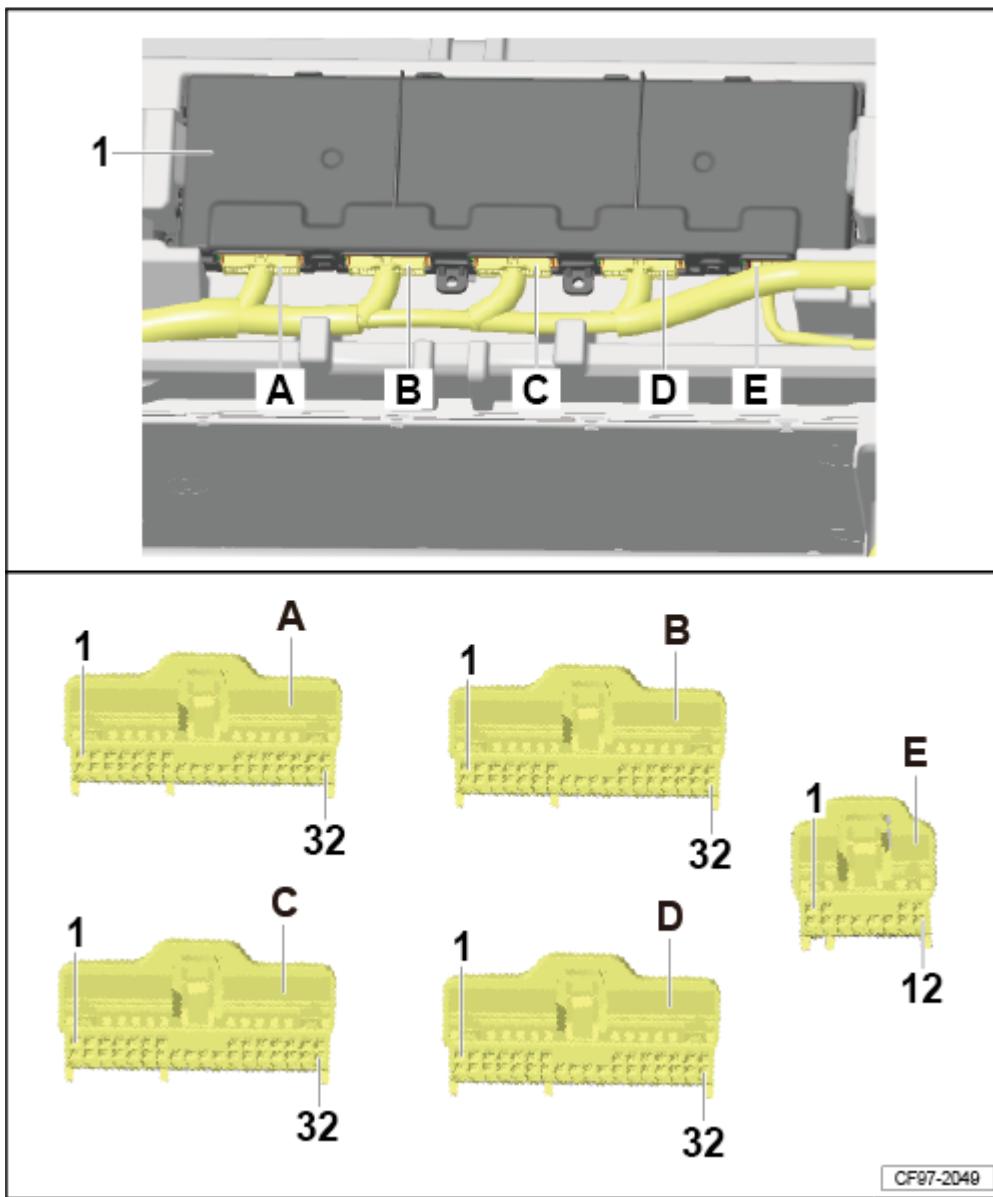

1 - 蓄电池模块监控控制单元 - J497 , 左侧 -

A - 插头连接 , 32芯 - T32d -

B - 插头连接 , 32芯 - T32e -

C - 插头连接 , 32芯 - T32f -

D - 插头连接 , 32芯 - T32g -


E - 插头连接 , 12芯 - T12ae -

[返回一览 → 章节](#)

## 蓄电池模块监控控制单元 - J497 , 右侧 -

安装位置 :

在高压电池上 高压蓄电池 - AX2 -

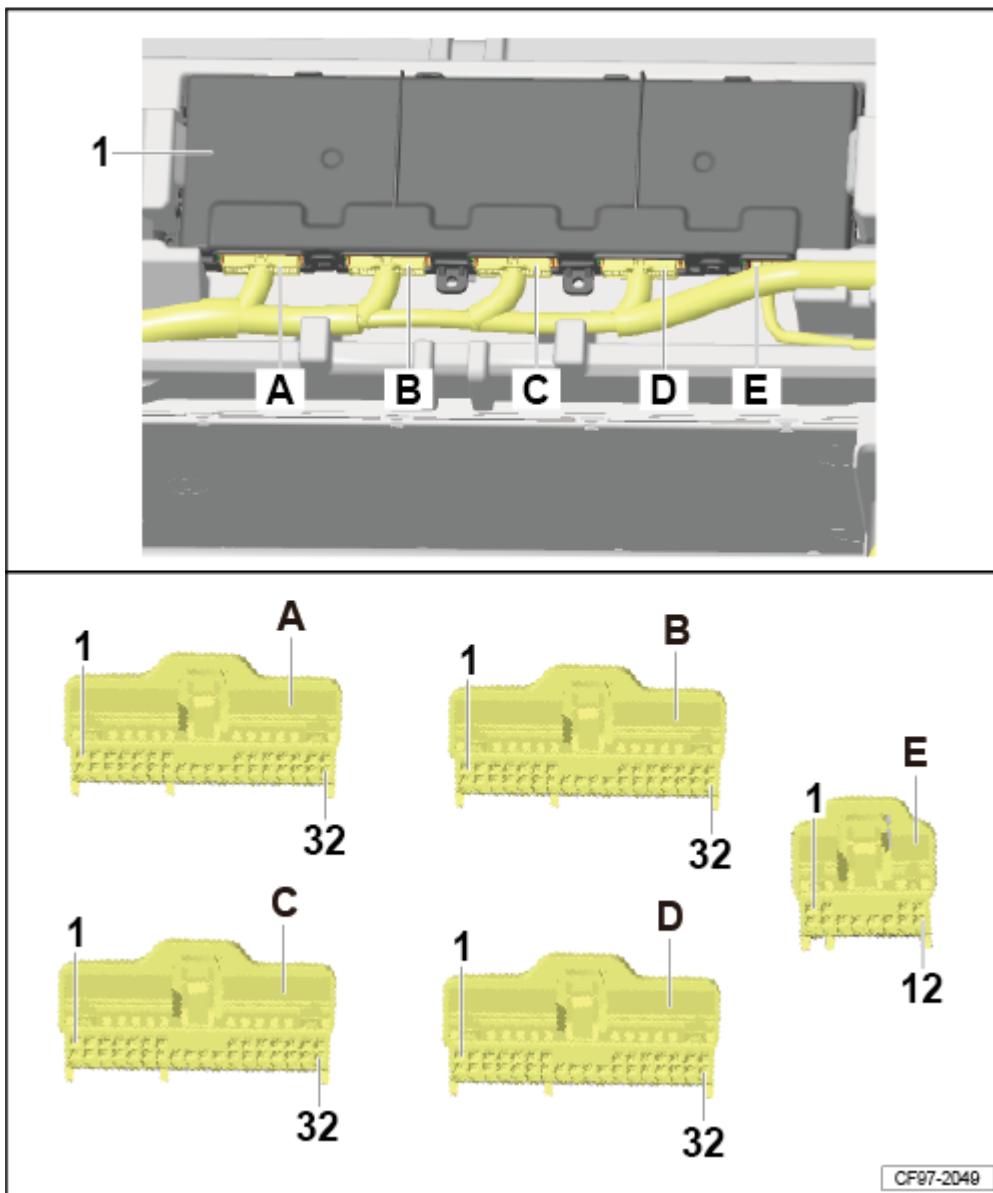

1 - 蓄电池模块监控控制单元 - J497 , 右侧 -

- A - 插头连接 , 32芯 - T32k -
- B - 插头连接 , 32芯 - T32l -
- C - 插头连接 , 32芯 - T32m -
- D - 插头连接 , 32芯 - T32n -
- E - 插头连接 , 12芯 - T12af -

CF97-2049

[返回一览](#) → [章节](#)