


侧面安全气囊单元 - 装配概览

- 1 - 座椅靠背骨架
- 2 - 侧面安全气囊单元
 - 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - Torx 螺栓
 - 8~9 Nm
- 4 - 线束插头

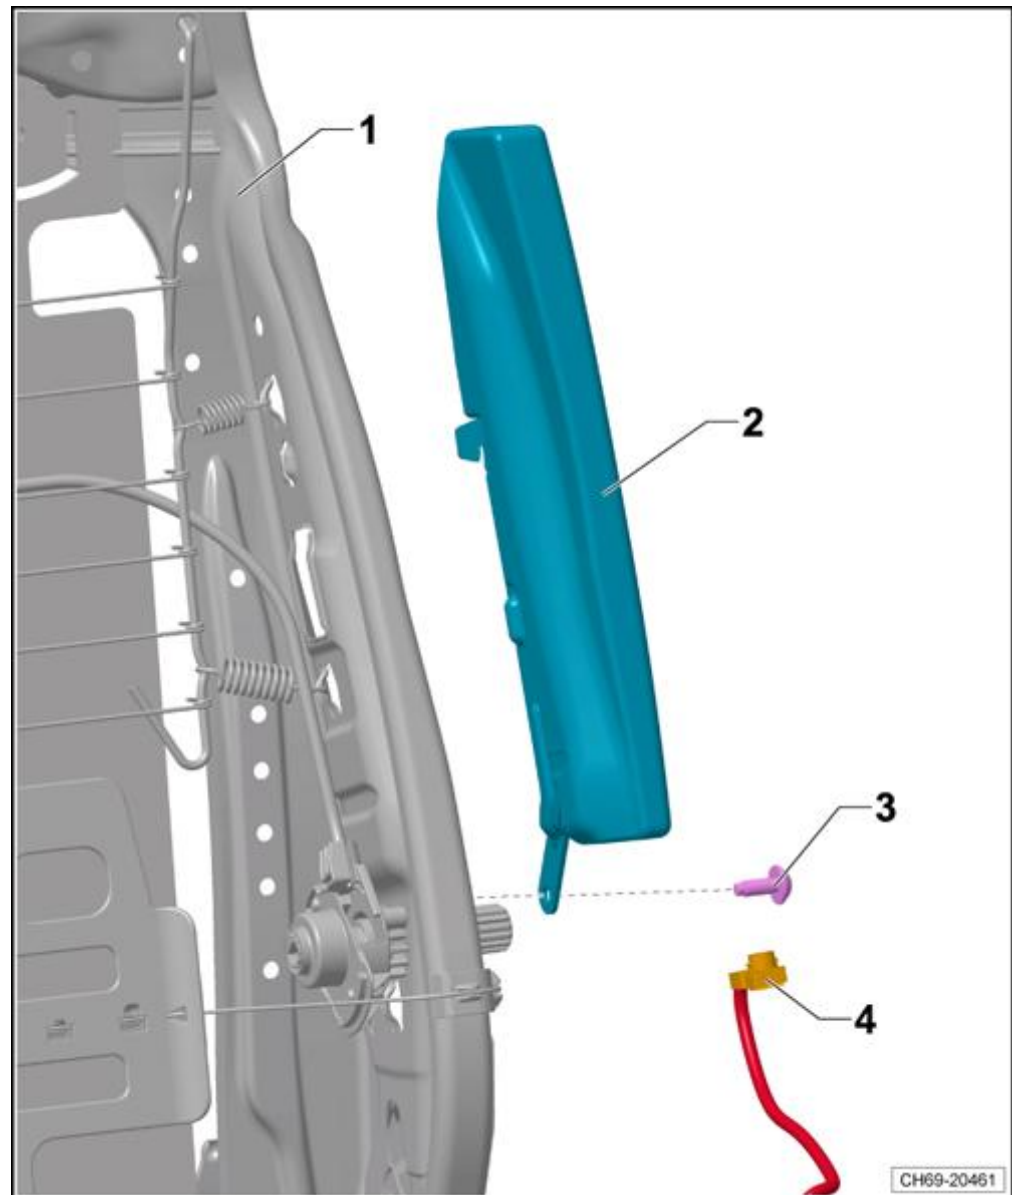

拆卸和安装驾驶员侧和前排乘客侧侧面安全气囊单元

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手（ 2-10Nm ） -HAZET 6280-1CT-或-VAG 1783-

- ◆ 棘轮头 -HAZET 6402-1-或-VAG1410/3-



拆卸和安装仅针对驾驶员侧侧面安全气囊，前排乘客侧侧面安全气囊的拆卸和安装可参照驾驶员侧。

拆卸

注意！
操作安全气囊时请参照安全措施 → Kapitel。

- 拆卸前排座椅 → Kapitel。
- 将座椅安装至座椅维修支架上 → Kapitel。
- 拆卸前排座椅安全带锁 → Kapitel。

手动调节前排座椅


- 拆卸靠背调节手柄 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近中央通道一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板支架 → Kapitel。


电动调节前排座椅

- 拆卸座椅靠近中央通道一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板支架 → Kapitel。
- 从座椅斗部下侧断开2个靠背驱动装置的线束连接，再从座椅斗部上脱开线束。

适用于所有车辆


- 拆卸靠背 → Kapitel。
- 拆卸前排座椅靠背的靠背套和靠背垫 → Kapitel。
- 脱开侧面安全气囊单元的线束固定卡扣，脱开线束插头-4- → 车锚。
- 拧下Torx 螺栓-3-。
- 沿-箭头A方向-脱开侧面安全气囊单元-1-的卡扣。
- 沿-箭头B方向-将侧面安全气囊单元-1-从靠背骨架-2-上拆下。

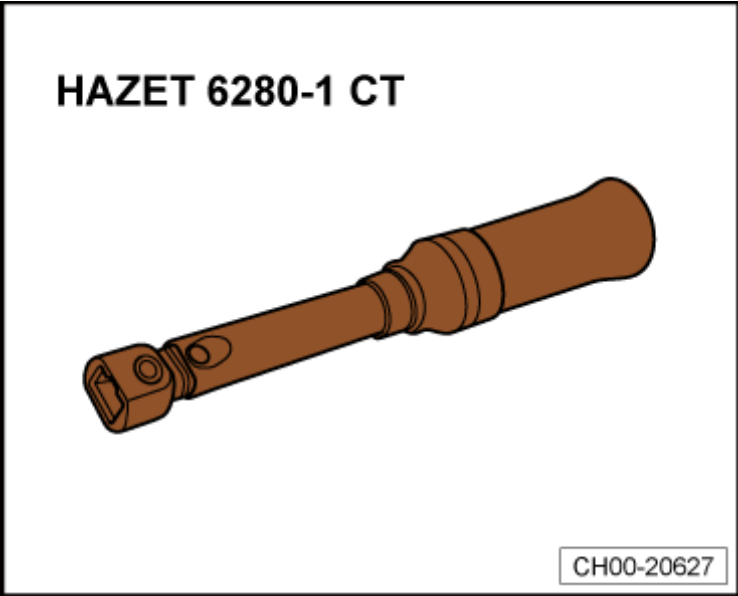

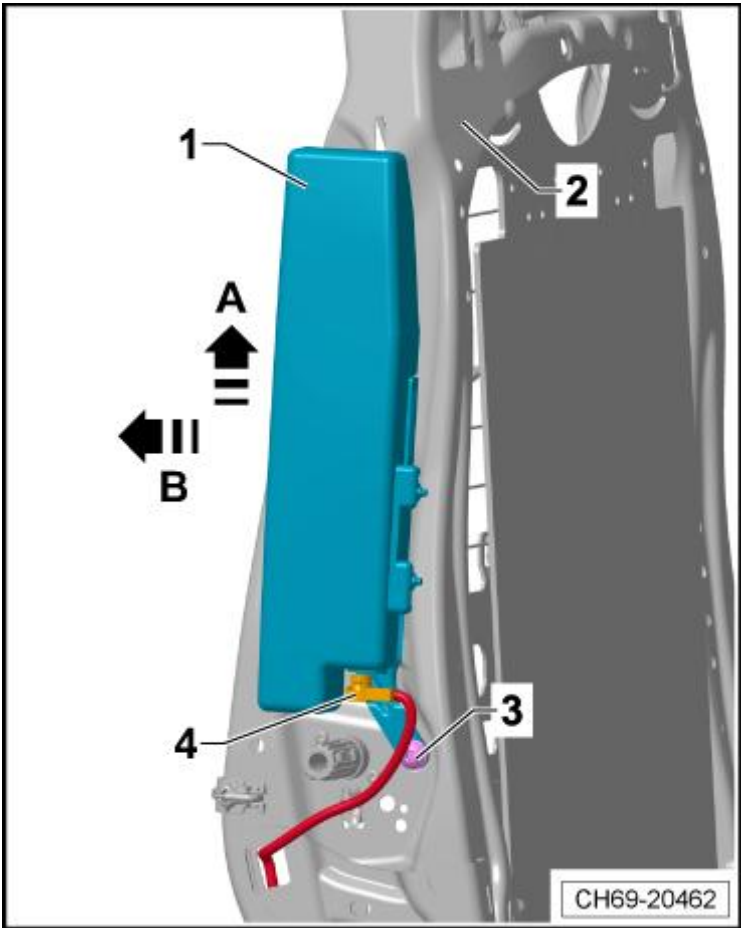


断开插头连接：

- 用一把小螺丝刀沿-箭头方向-撬开锁止件-2-并拔下插头连接-1-。

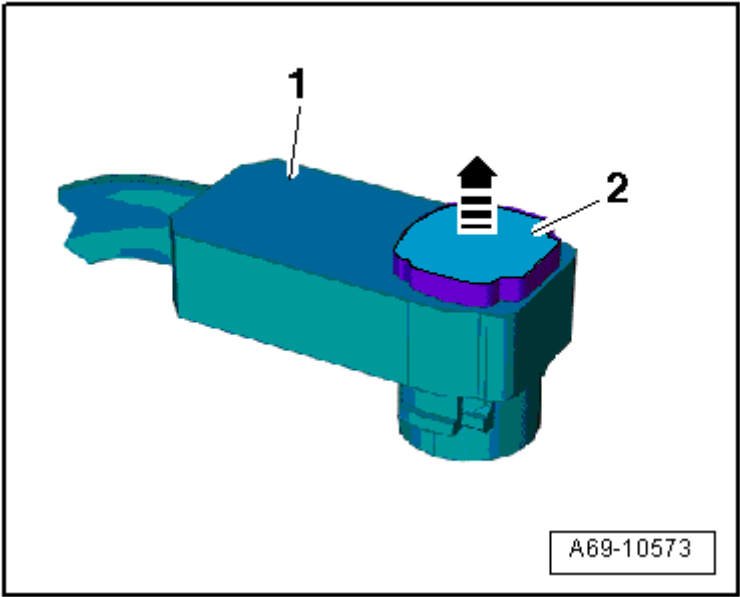

安装

- 沿-箭头A方向-将安全气囊单元插头-1-插入插座中，必须听到安全气囊单元插头的啮合声。
- 沿-箭头B方向-压下锁止件-2-锁止插头连接-1-。

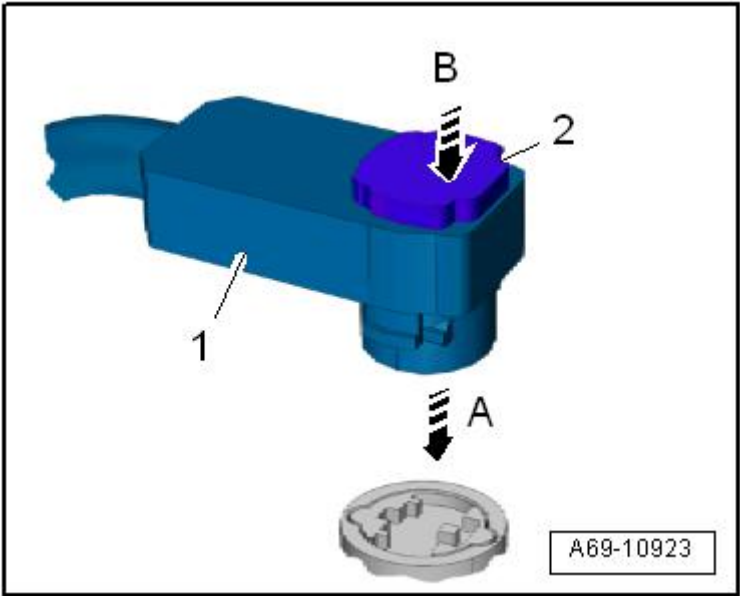

- 其余安装顺序与拆卸相反，注意规定的拧紧力矩：
- ◆ Torx 螺栓-3-：8 ~ 9 Nm
- 打开点火开关。

注意！
不允许有人停留在车内。

- 重新连接车辆蓄电池连接
→ 电气系统; 修理组：27

