



拆卸和安装前排座椅

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 安全气囊测试接头 -SVW 4002-

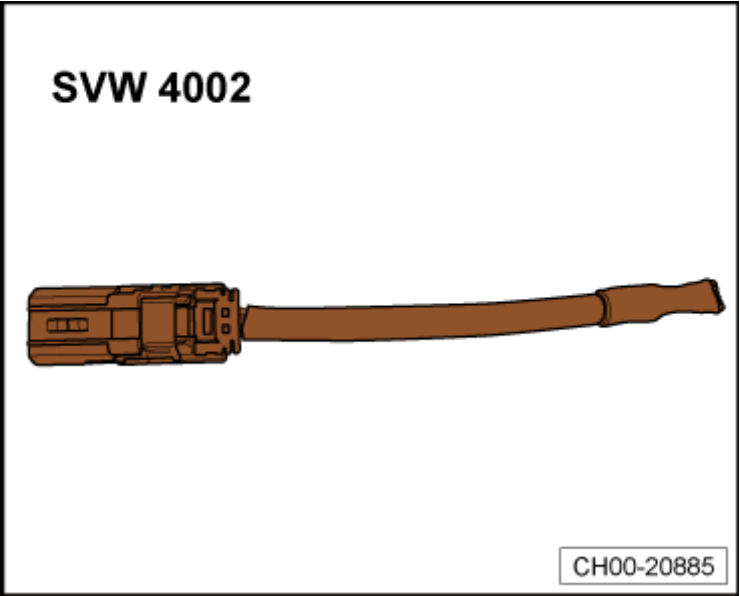

- ◆ 扭力扳手（ 5 - 60Nm ） -HAZET 6290-1CT-或-VAG 1331-

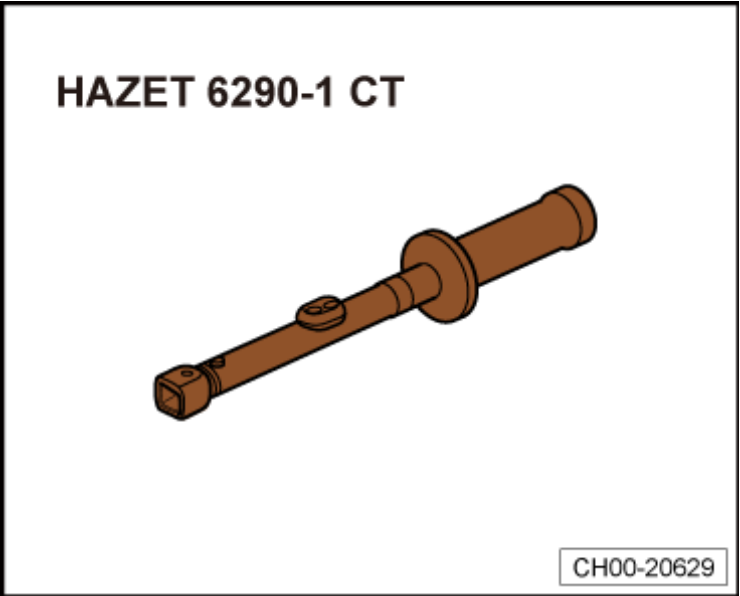

- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-或-VAG1331/1-



提示

- ◆ 拆卸和安装仅针对驾驶员侧前排座椅，乘客侧前排座椅的拆卸和安装可参照驾驶员侧。
- ◆ 以下描述的是手动调节座椅的拆卸和安装。其同样适用于电动调节座椅。
- ◆ 拆卸和安装高度调节驱动装置时先将座椅调节至最高端。

拆卸


注意！

操作安全气囊时请参照安全措施 → Kapitel.


- 断开车辆蓄电池连接
→ 电气系统; 修理组：27
。



- 纵向调节座椅，直至最前端位置。

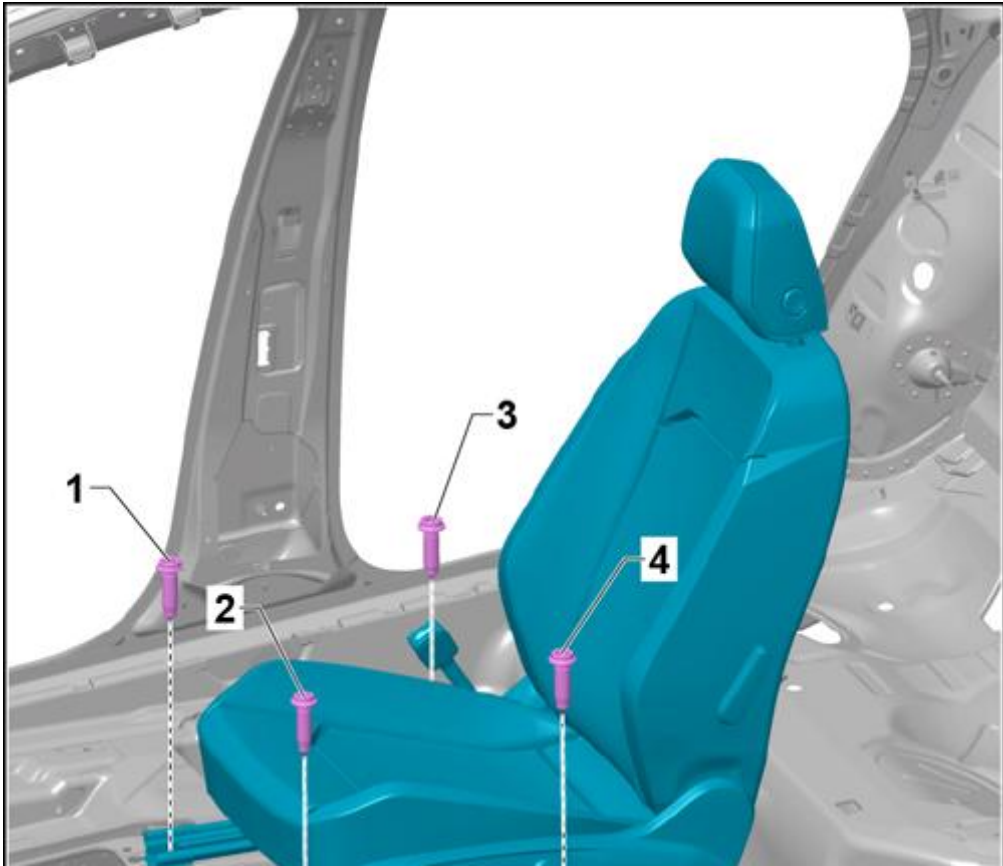

- 拧下内十二角花键螺栓-3和-4。

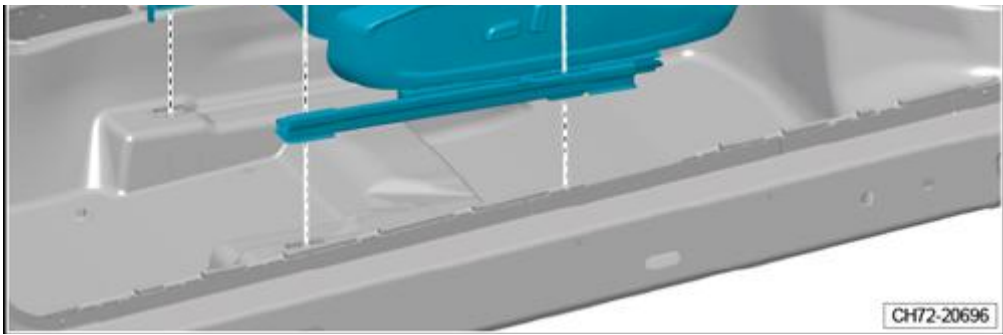


- 纵向调节座椅，直至最后端位置。
- 拧下内十二角花键螺栓-1和-2。
- 从地板支架上松开线束。

注意！
静电可能意外触发安全气囊。因此维修工在断开点火开关和接地线前必须先放静电。这可以通过短暂地触摸车身或车门锁板来实现。

- 根据车辆装备，从连接位置上断开座椅线束。


注意！
当座椅从车内拆下或运输过程中，为了保护座椅免遭损坏，不得用手握住下述部件，如安全带锁扣、座椅纵向调节杆、座椅高度调整杆或座椅饰板。

- 在靠背和座椅衬垫之间插入右手，用左手抓住座椅衬垫，将座椅从车辆中取出。

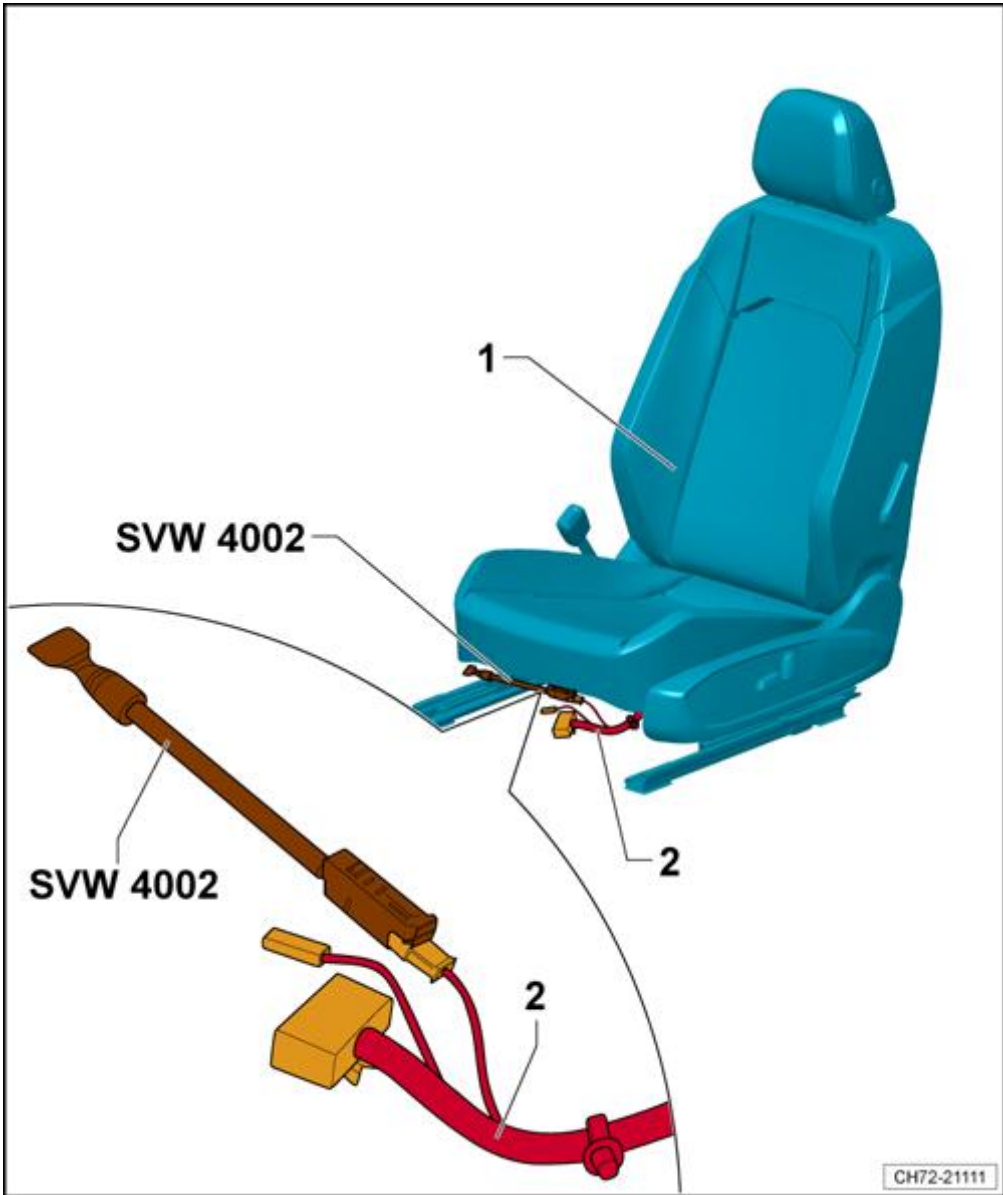


- 将安全气囊测试接头 -SVW 4002-连接到侧面安全气囊线束-2-。

注意！
安全气囊测试接头 -SVW 4002- 始终连接在座椅上直到座椅重新安装。

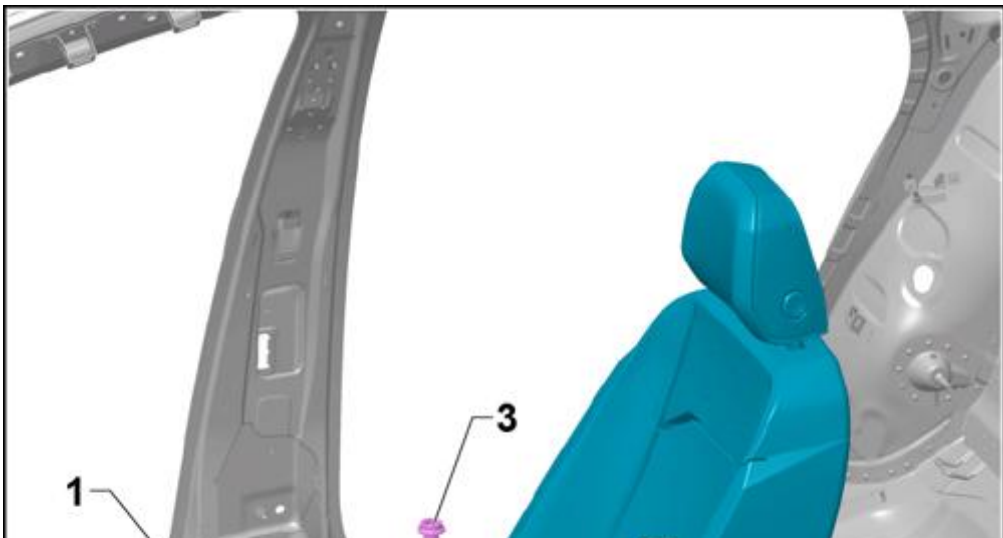

安装

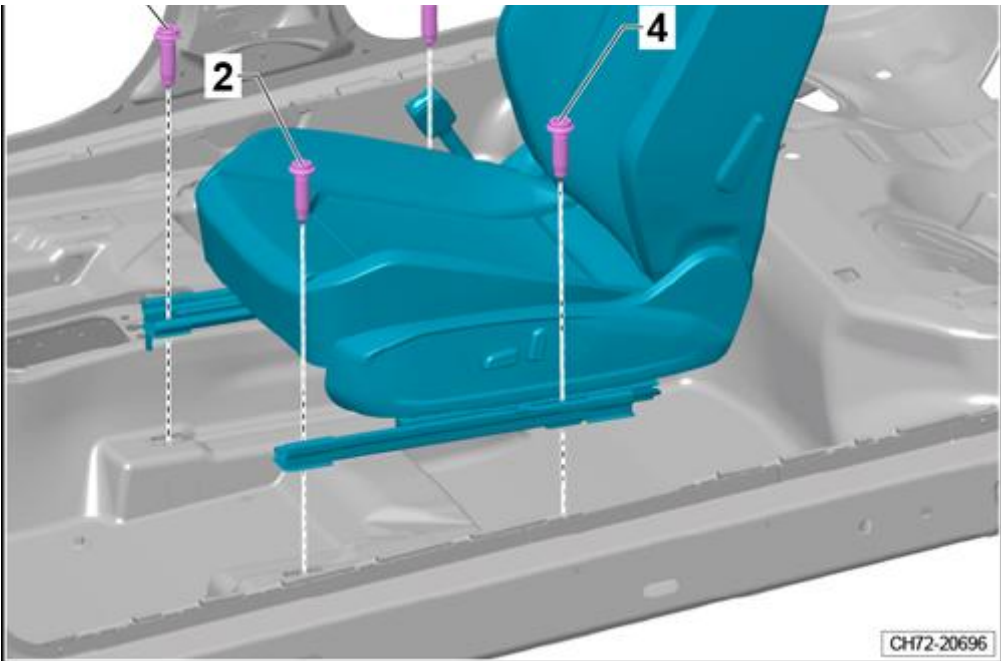


- 将座椅通过前车门抬进车辆。
- 用中央通道侧的定心销定位座椅，并将座椅插入车身底板上相应的座椅安装开孔中。
- 插入靠近中央通道一侧的内十二角花键螺栓-3-。
- 插入靠近门槛一侧的内十二角花键螺栓-4-。
- 拆下安全气囊测试接头 -SVW 4002-。
- 将安全气囊线束连接到插头连接位置。
- 根据车辆装备，重新连接所有线束的插头连接。

**注意！**
不允许有人停留在车内。

- 重新连接车辆蓄电池连接
→ 电气系统; 修理组：27
。
- 打开点火开关。
- 纵向调节座椅直至最后端位置。
- 按规定的力矩拧紧靠近中央通道一侧的内十二角花键螺栓-1-。
- 按规定的力矩拧紧靠近门槛一侧的内十二角花键螺栓-2-。
- 纵向调节座椅直至最前端位置。
- 按规定的力矩拧紧靠近中央通道一侧的内十二角花键螺栓-3-。
- 按规定的力矩拧紧靠近门槛一侧的内十二角花键螺栓-4-。

**注意！**
在安装座椅时，若座椅横梁支架上有螺纹损坏，不允许修理螺纹。在这个情况下，座椅横梁支架必须被更换。

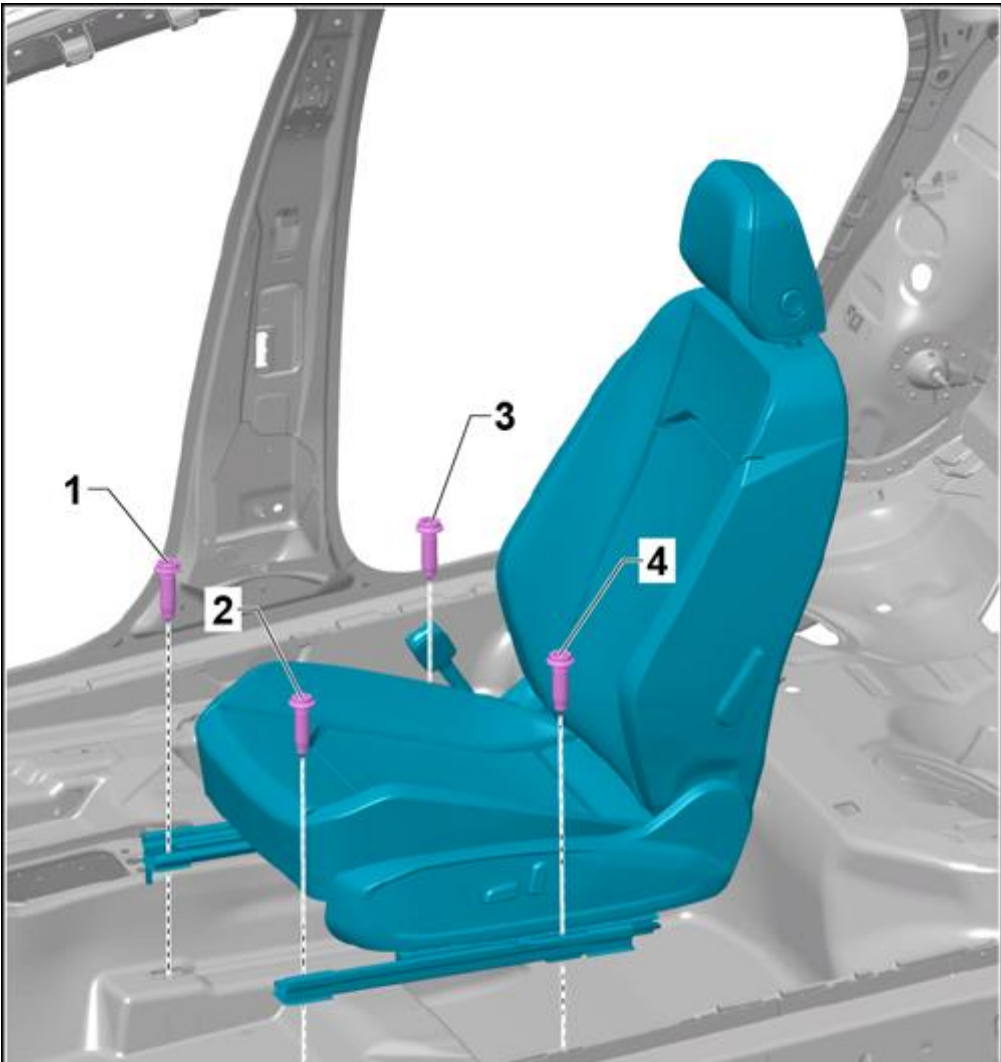

规定的拧紧力矩：

- ◆ 内十二角花键螺栓-1-：40 ± 4 Nm
- ◆ 内十二角花键螺栓-2-：40 ± 4 Nm
- ◆ 内十二角花键螺栓-3-：40 ± 4 Nm
- ◆ 内十二角花键螺栓-4-：40 ± 4 Nm



拆卸和安装前排座椅靠背

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手（ 5 - 60Nm ） -HAZET 6290-1CT-或-VAG 1331-

- ◆ 棘轮头 -HAZET 6403-1-或-VAG1331/1-



提示

拆卸和安装仅针对驾驶员侧前排座椅靠背，乘客侧前排座椅靠背的拆卸和安装可参照驾驶员侧。

拆卸

- 拆卸前排座椅 → Kapitel。
- 将座椅安装至座椅维修支架上 → Kapitel。
- 拆卸前排座椅安全带锁 → Kapitel。

手动调节前排座椅

- 拆卸靠背调节手柄 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近中央通道一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板支架 → Kapitel。

电动调节前排座椅

- 拆卸座椅靠近中央通道一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板支架 → Kapitel。



适用于所有座椅

- 剪断软管扎带并拉出侧面安全气囊线束。




提示

拆卸和安装仅针对手动调节座椅的靠背，电动调节座椅靠背的拆卸和安装可参照手动调节座椅的靠背。但是，拆卸电动调节座椅时，需断开线束连接插头。

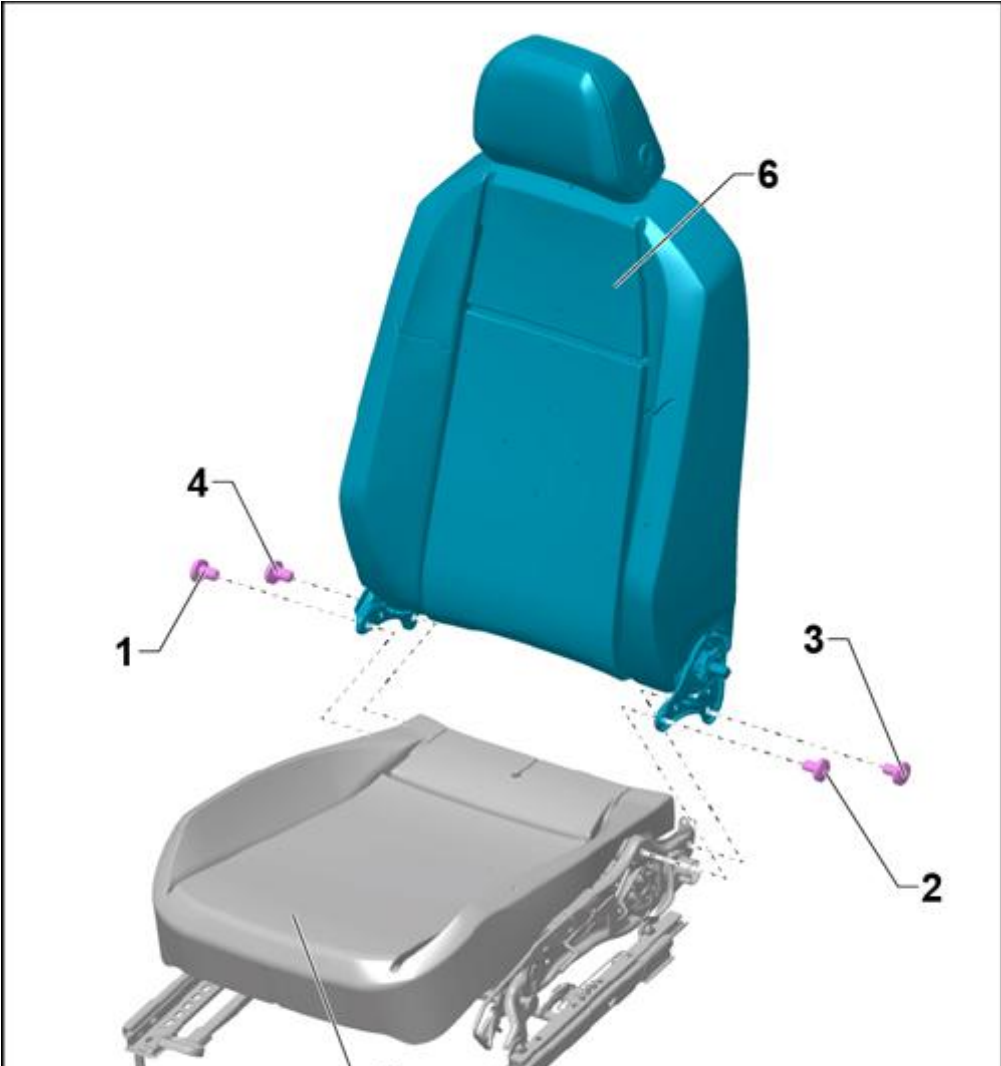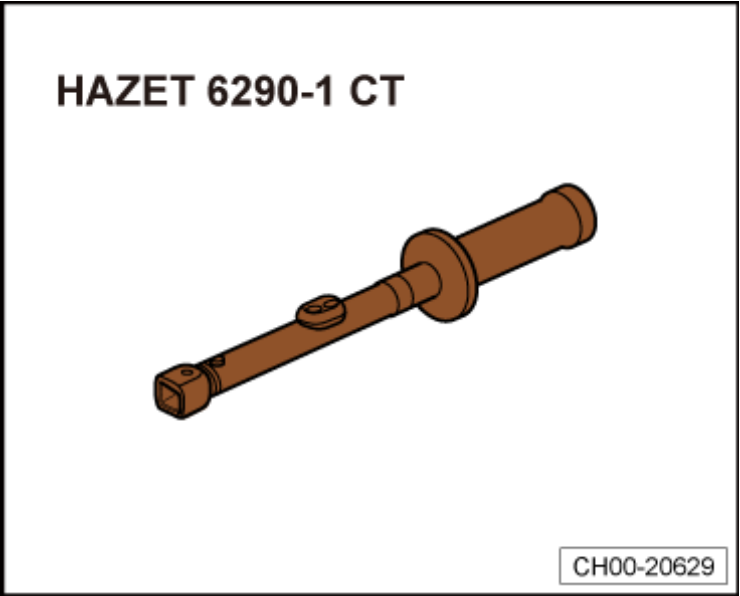

– 拧下左右两侧的内十二角花键螺栓-1-、-2-、-3-和-4-。

– 将座椅靠背-6-从座垫-5-上拆下。

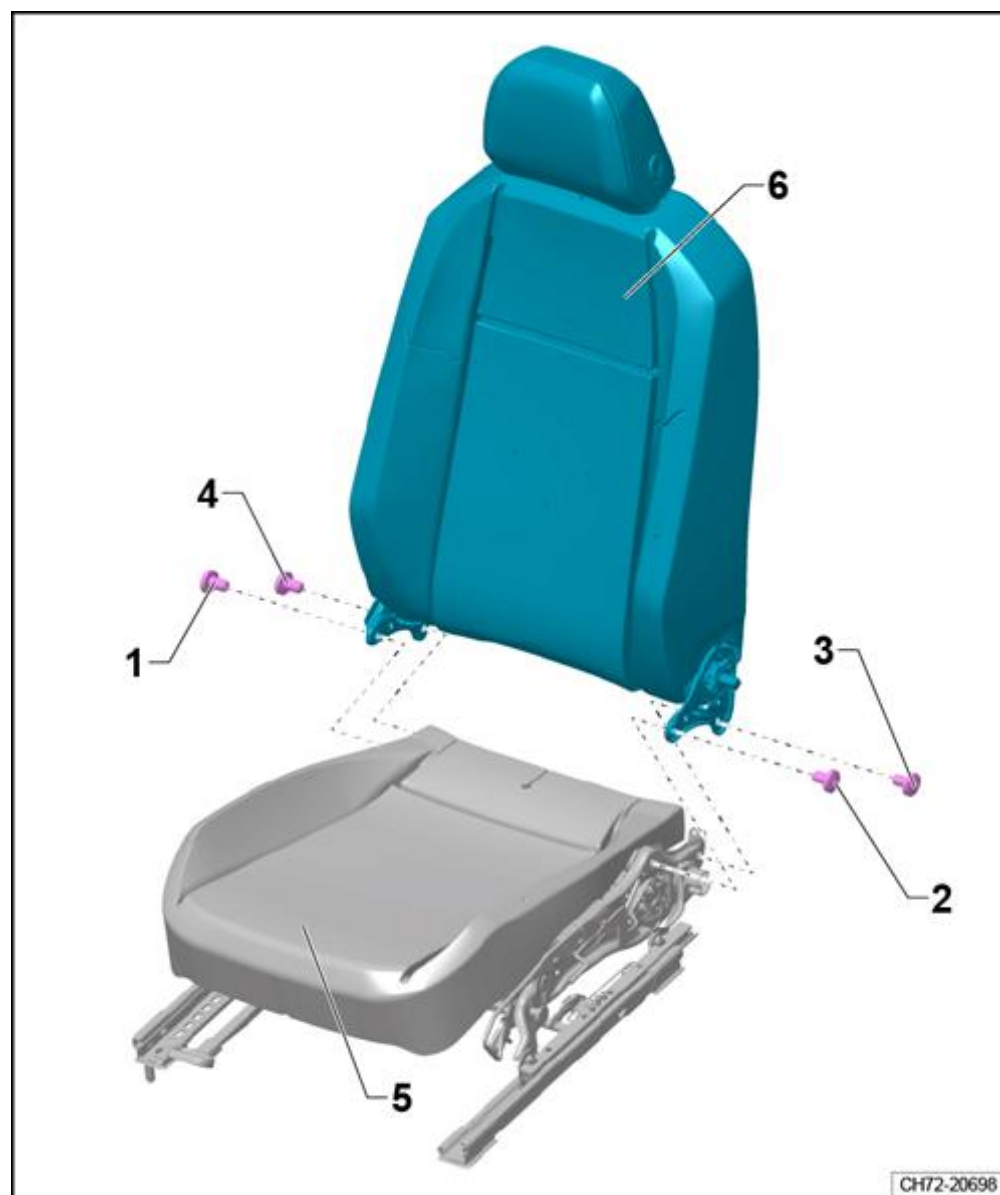

安装

– 按照-1- ~ -4-的顺序以规定的拧紧力矩拧紧螺栓：

- ◆ 内十二角花键螺栓-1-：34.5 ± 1.5 Nm
- ◆ 内十二角花键螺栓-2-：34.5 ± 1.5 Nm
- ◆ 内十二角花键螺栓-3-：34.5 ± 1.5 Nm
- ◆ 内十二角花键螺栓-4-：34.5 ± 1.5 Nm

– 其余安装顺序与拆卸相反。

提示

每次安装均需更换新的内十二角花键螺栓。

拆卸和安装头枕导向件

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭力扳手（ 2-10Nm ） -HAZET 6280-1CT-或-VAG 1783-

- ◆ 棘轮头 -HAZET 6402-1-或-VAG1410/3-

拆卸

- 拆卸前排座椅 → Kapitel。
- 将座椅安装至座椅维修支架上 → Kapitel。
- 拆卸头枕 → Kapitel。
- 拆卸前排座椅安全带锁 → Kapitel。

手动调节前排座椅

- 拆卸靠背调节手柄 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近中央通道一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板支架 → Kapitel。

电动调节前排座椅

- 拆卸座椅靠近中央通道一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板 → Kapitel。
- 拆卸座椅靠近门槛一侧的饰板支架 → Kapitel。
- 从座椅斗部下侧断开2个靠背驱动装置的线束连接，再从座椅斗部上脱开线束。

适用于所有车辆



- 拆卸靠背 → Kapitel。
- 拆卸前排座椅靠背的靠背套和靠背垫 → Kapitel。
- 拧下头枕导向件-1-的固定Torx螺栓-2-。
- 按压头枕导向件-1-的锁止件-箭头-从靠背骨架里松脱。




提示

为了更清晰地观察，图中的头枕导向件已被拆下。


- 沿-箭头a方向-抬起头枕导向件-1-，沿-箭头b方向-将头枕导向件-1-从靠背骨架里拿出。

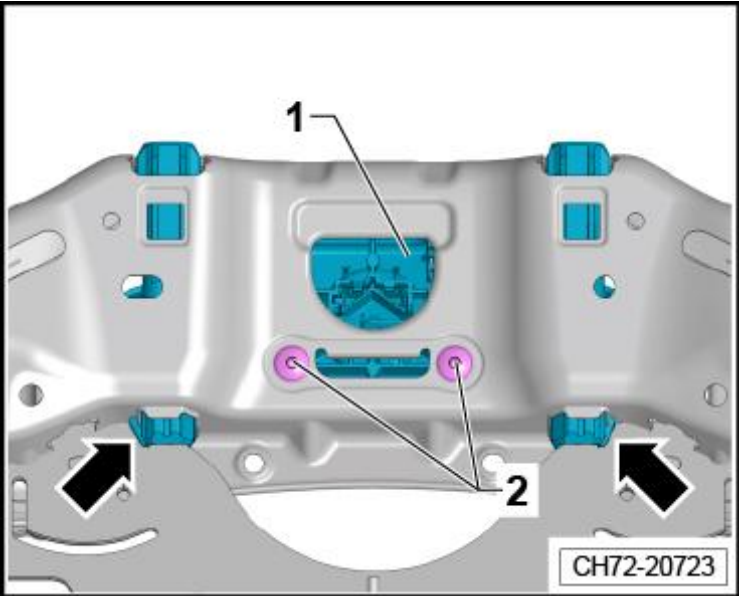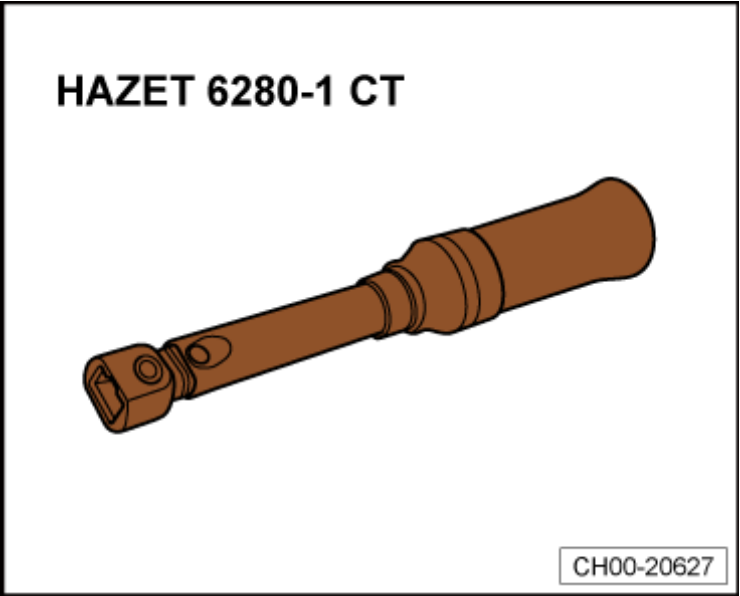

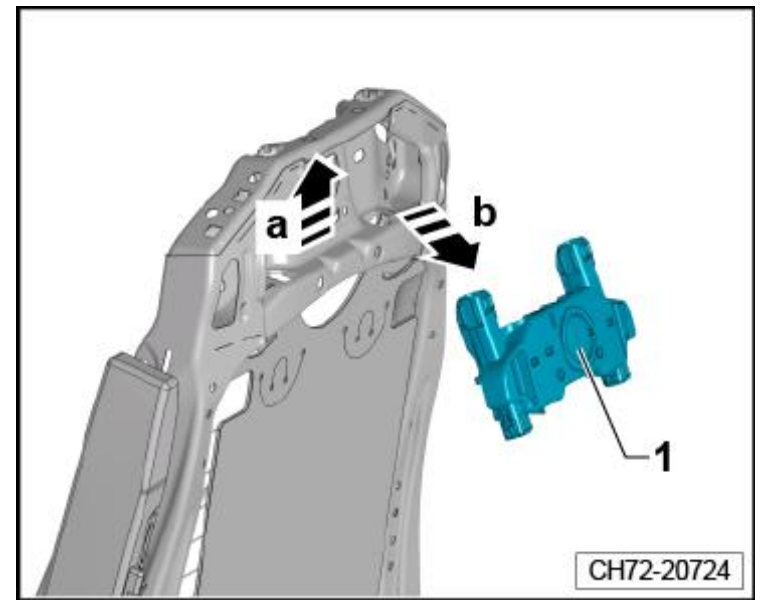


安装

- 安装顺序与拆卸相反，注意规定的拧紧力矩：
- ◆ Torx 螺栓-2-：0.65 Nm

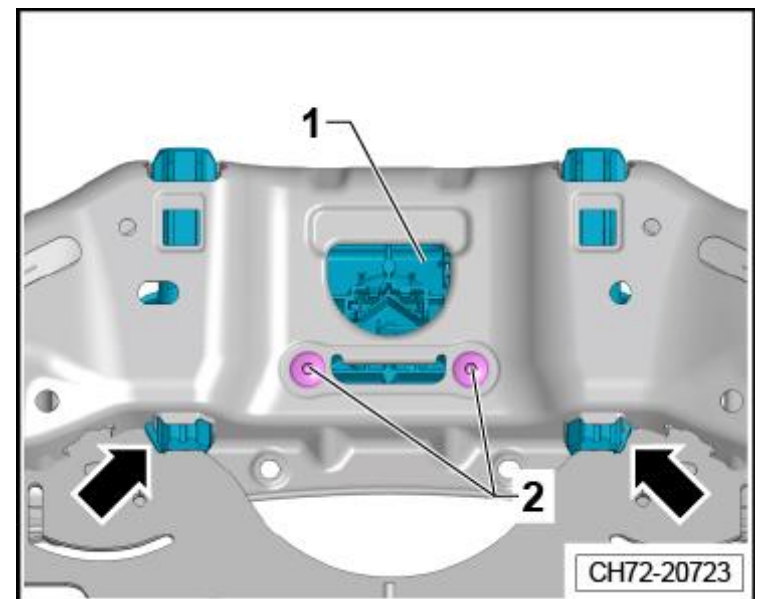

拆卸和安装头枕

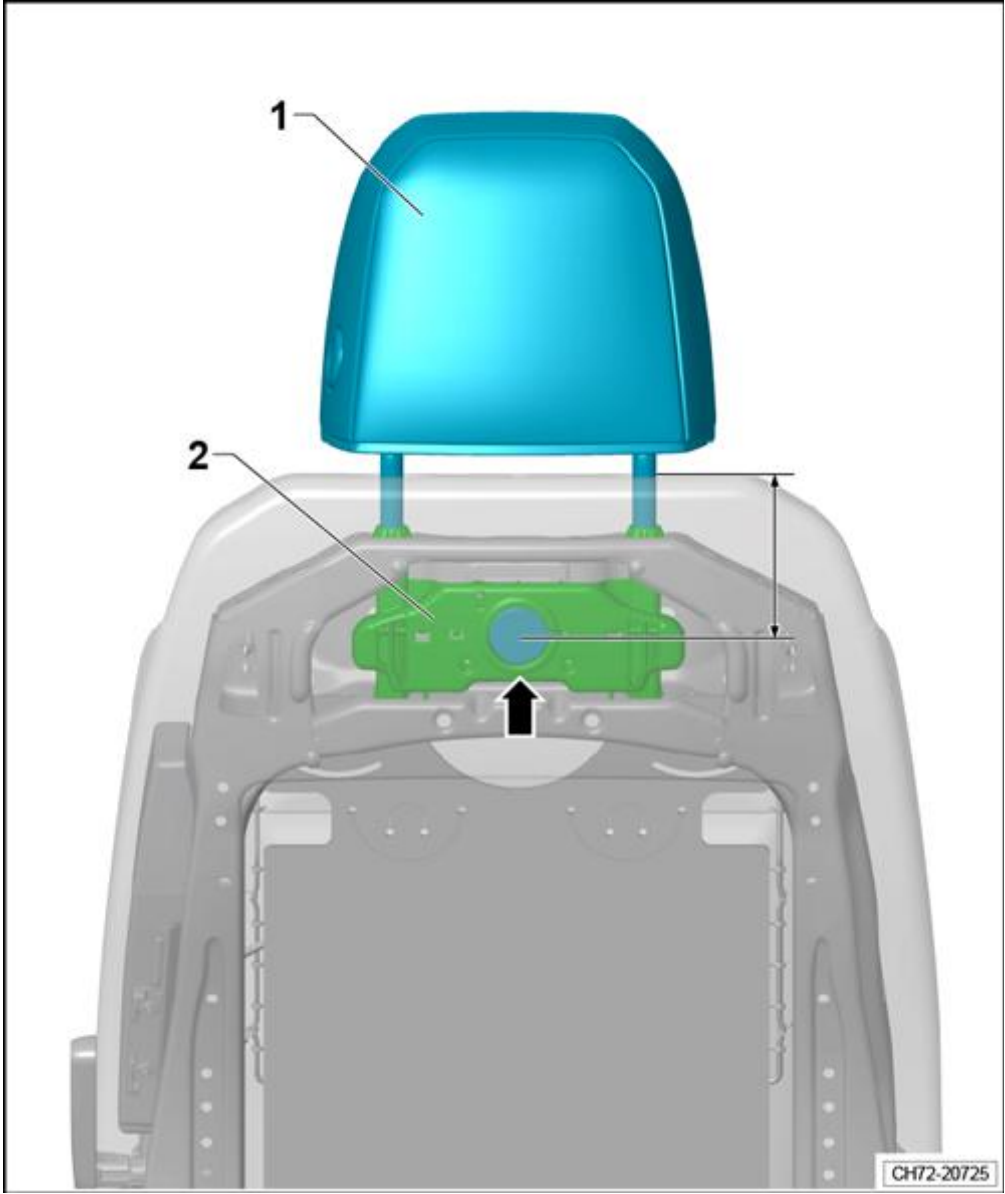

拆卸

- 将前排座椅移至前方最低位置并倾斜座椅靠背约45°。

 提示

解锁按钮-箭头-位于靠背上缘以下大约9cm 处的头枕导向件-2-上。

- 从靠背的背面按压头枕导向件-2-上的解锁按钮-箭头-。
- 将头枕-1-从导向件-2-中拉出。

 提示

当拆卸困难时可借助工具拆卸，但应避免使用尖锐工具，以免造成靠背套损坏。

安装

- 安装顺序与拆卸相反。