

结构 - 倒车摄像系统

在横向停车入库和纵向停车入库的倒车过程中，在挂车模式下以及在观察交叉路口交通的时候，倒车摄像系统可以为驾驶员提供辅助。为此，驾驶员可以通过导航系统控制单元获得车辆后部交通状况的影像。

挂入倒车档之后系统自动接通。

倒车摄像系统由以下部件组成：

- ◆ 后部全景摄像头 -R246-
- ◆ 导航系统控制单元



提示

- ◆ 在处理投诉时，必须完全了解倒车摄像系统的功能和操作方法。
- ◆ 附加信息。④ [使用说明书](#)
- ◆ 通过 ④ [笔记本车辆诊断系统VAS 6150X 系列](#)查询故障。



提示

如果车辆装有倒车摄像系统，则不得安装一个额外的车牌支架，因为这会影响倒车摄像系统。同样还会影响车牌照照明灯。


倒车摄像系统 - 装配概览

1 - 导航系统控制单元

- 安装在仪表板中部
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 后部全景摄像头 - R 246 -

- 集成在行李箱盖把手按钮内
- 拆卸和安装 → Kapitel

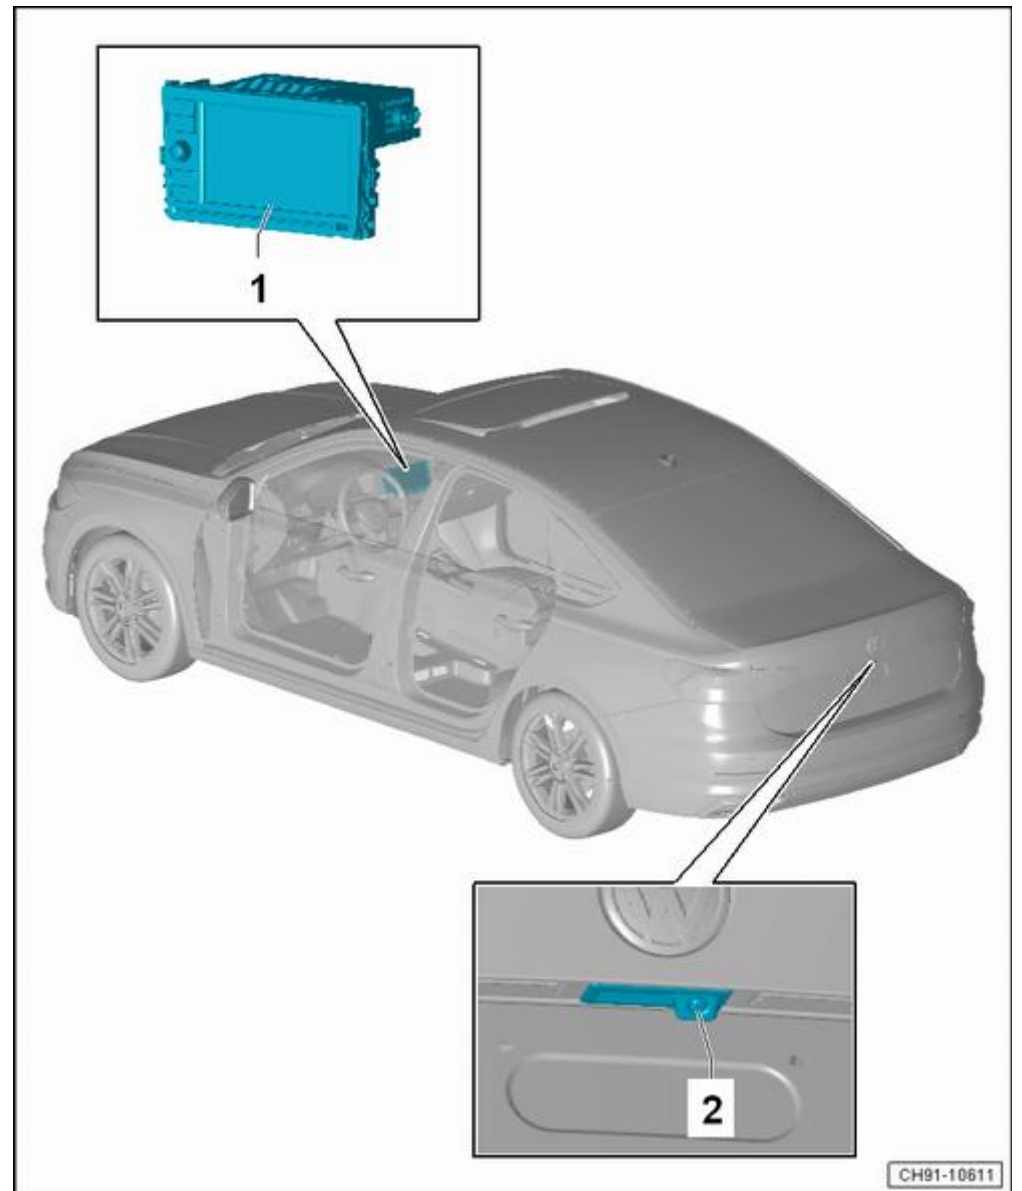

拆卸和安装后部全景摄像头 -R 246 -

后部全景摄像头 -R246- 安装在行李箱盖把手按钮内。不能分离后部全景摄像头 -R246- 与把手按钮。在受损时必须更换含倒车摄像头在内的整套把手按钮。

- 拆卸行李箱盖的把手按钮。
→ [外部车身维修; 修理组：55](#)