

高压系统冷却液管 - 连接图

1 - 高压电池的充电装置 1

-AX4-

包括：

- 高压电池的充电装置控制单元 -J1050-
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 功率电子

-JX1-

包括：

- 电驱动控制单元 -J841-
- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 三相电流驱动装置

-VX54-

- 连接到冷却回路中
- 拆卸和安装 → Kapitel

4 - 散热器出口上的冷却液温度传感器

-G 83-

- 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 电驱动模式的功率和控制电子装置冷却液循环泵 -V508-

- 拆卸和安装 → Kapitel

6 - 电驱动电机后的温度传感器 -G 788-

- 拆卸和安装 → Kapitel

7 - 散热器

- 拆卸和安装 → Kapitel

8 - 二位三通阀


- 拆卸和安装 → Kapitel

9 - 冷却液补偿罐

- 检查密封性 → Kapitel

10 - 从暖风回路

- → 暖风装置、空调器; 修理组 : 87

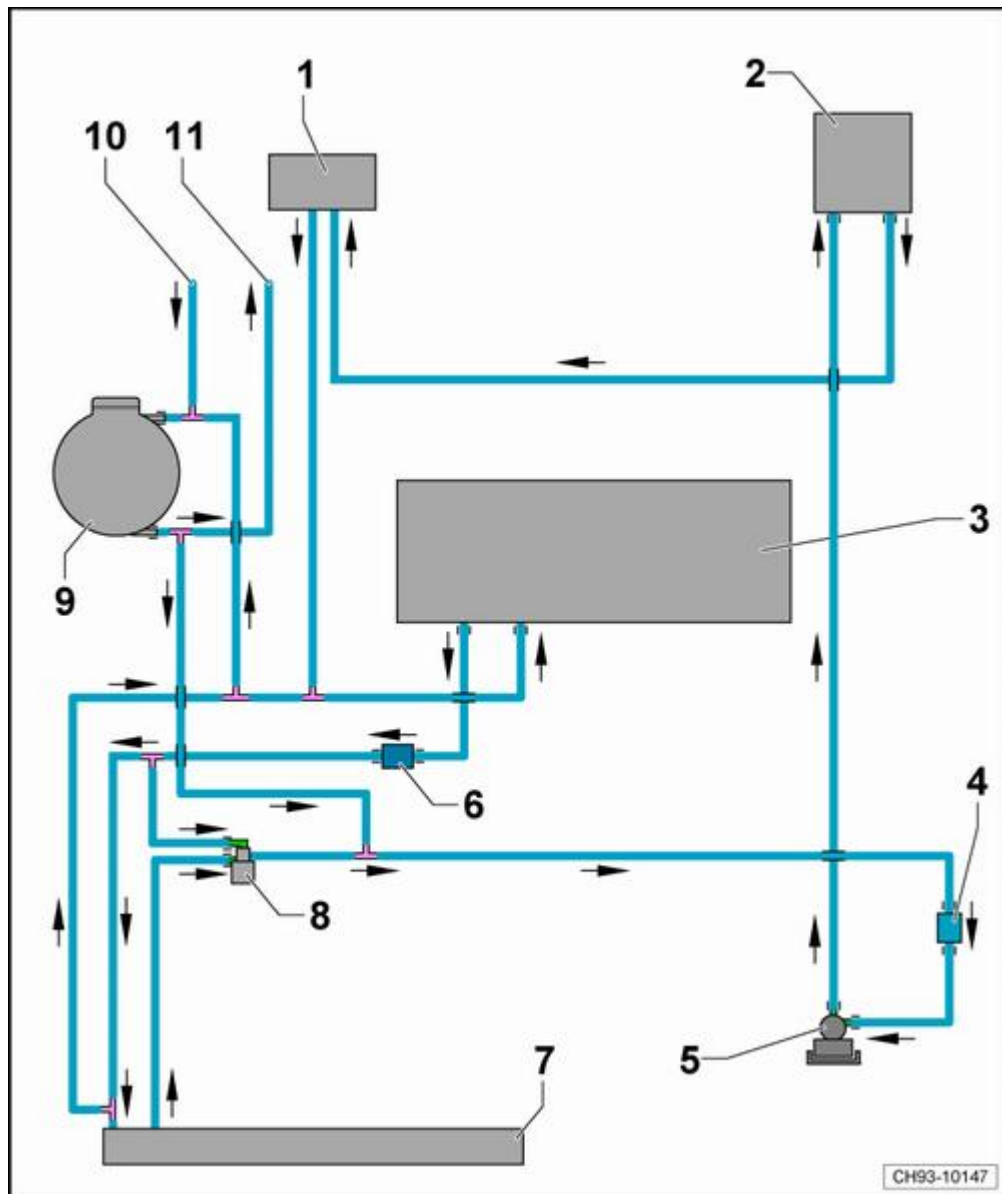

11 - 至暖风回路

- → 暖风装置、空调器; 修理组 : 87