

座套和座垫 - 装配概览

1 - 座套

- 拆卸和安装带座垫的座套 → Kapitel
- 分离座垫和座套 → Kapitel

2 - 硬质卷边

- 与座套缝合在一起
- 用于在座椅斗部框架上卡入座套


3 - 座垫

- 拆卸和安装带座垫的座套 → Kapitel
- 分离座垫和座套 → Kapitel

4 - 座椅斗部

5 - 防松夹

- 用于在座垫上固定座套
- 拆卸后更换

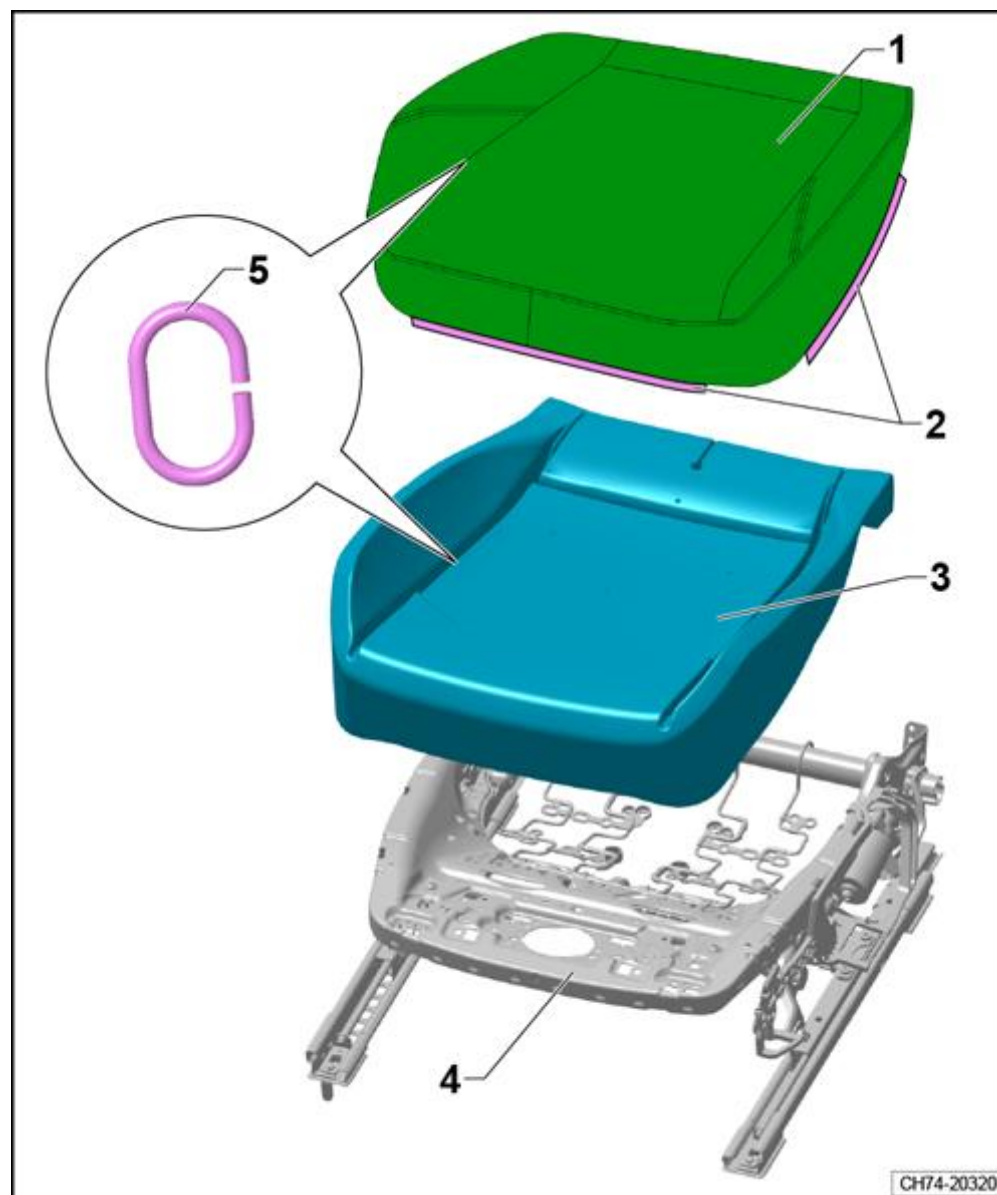

靠背套和靠背垫 - 装配概览

1 - 靠背套

- 拆卸和安装带靠背垫的靠背套 → Kapitel

2 - 靠背垫

- 拆卸和安装带靠背垫的靠背套 → Kapitel


3 - 靠背骨架

4 - 防松夹

- 用于在靠背垫上固定靠背套
- 拆卸后更换

5 - 硬质卷边

- 与靠背套缝合在一起
- 用于在靠背骨架上卡入靠背套

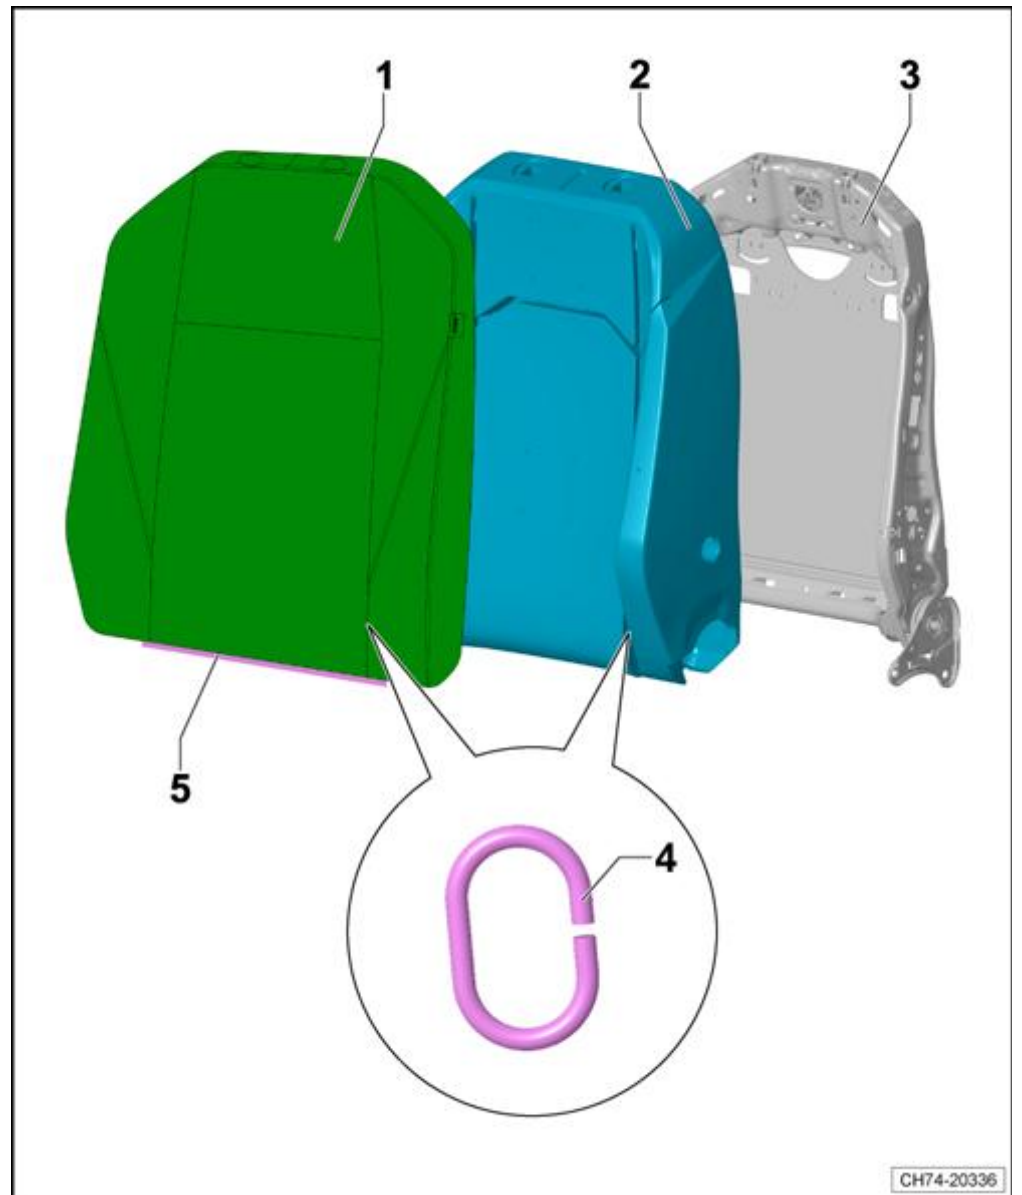

座椅加热元件 - 装配概览

1 - 加热元件


- 驾驶员侧可加热座椅 -Z6-
- 前排乘客侧可加热座椅 -Z8-
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 线束插头

3 - 座垫

- 拆卸和安装带座垫的座套 → Kapitel
- 分离座垫和座套 → Kapitel

4 - 座椅斗部

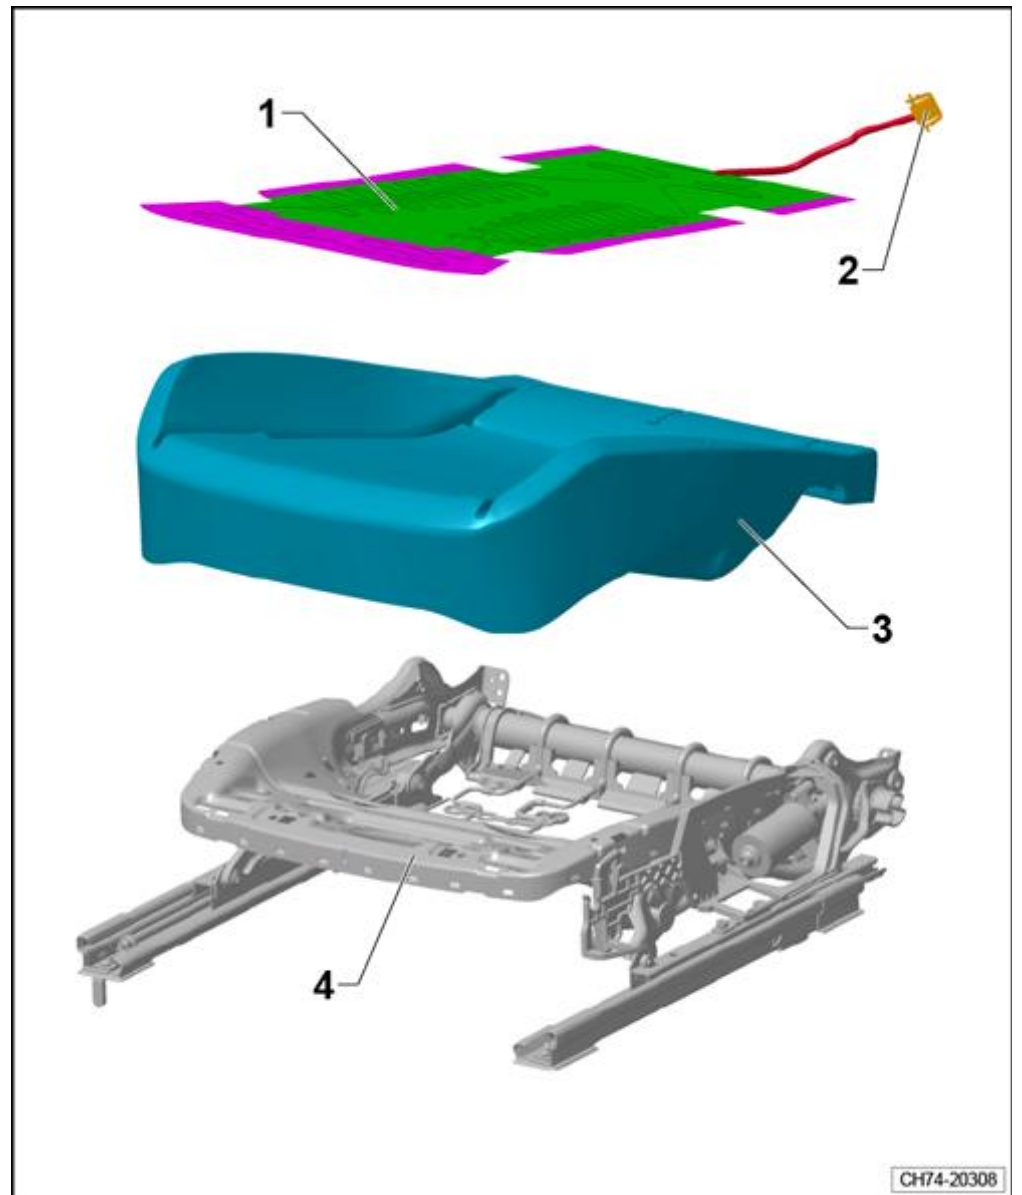

靠背加热元件 - 装配概览

1 - 加热元件

- 驾驶员侧可加热座椅靠背 -Z7-
- 前排乘客侧可加热座椅靠背 -Z9-
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 靠背垫

- 拆卸和安装 → Kapitel

3 - 靠背骨架

4 - 线束插头

