


座椅安全带固定点

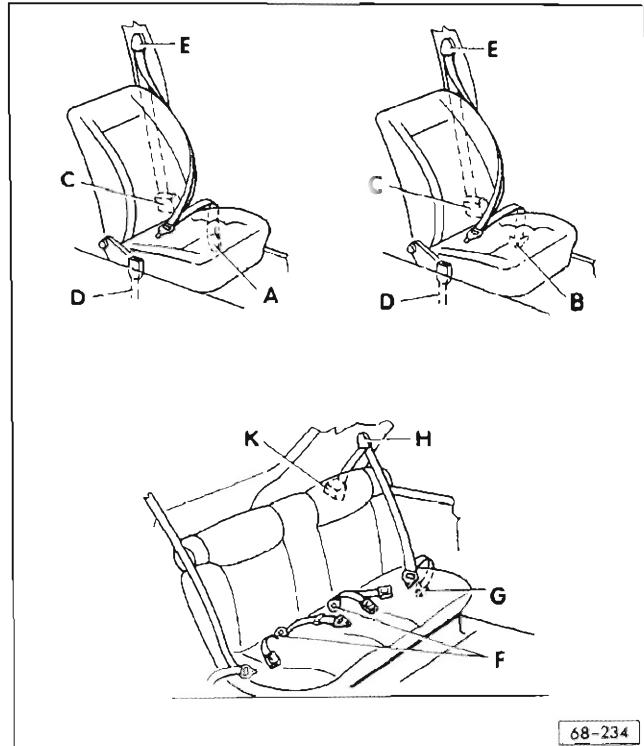

68-234

A - 门槛处固定点

2门车→见68-2页

B - 门槛处固定点

4门车→见68-2页

C - B 柱上的固定点

4门车→见68-2页

D - 座椅底座处的固定点

2门车和4门车→见68-3页

E - B 柱上的固定点

2门车和4门车→见68-4页


F - 地板上的固定点→见68-4页

G - 地板上的固定点→见68-5页

K和H - C柱上的固定点

2门车和4门车→见68-5页

— 68 - 1 —

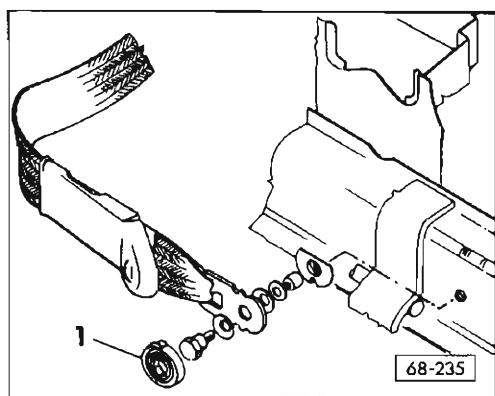


◀ A- 门槛处固定点, 2门车

- 将卷簧-1-放到螺栓的六角头上, 使卷簧的末端指向安全带连接环的上缺口

- 卷簧预紧270° , 并挂到连接环的销上


六角螺栓拧紧力矩: 40Nm

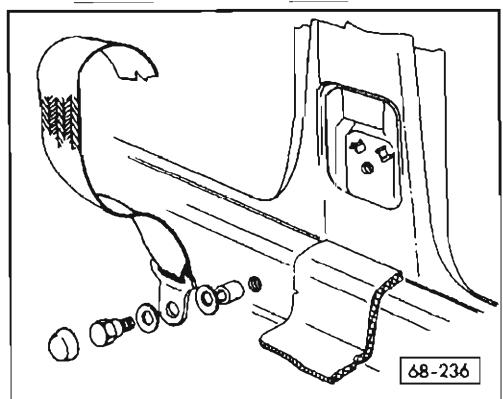

◀ B- 门槛处固定点, 4门车

六角螺栓拧紧力矩: 40Nm


— 68 - 2 —

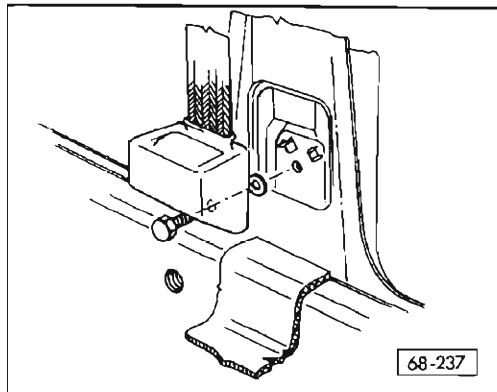

◀ C – B柱上的固定点, 4门车


六角螺栓拧紧力矩: 40Nm

拆下侧面装饰板

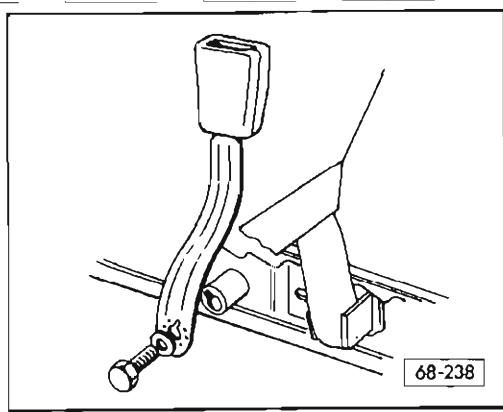

◀ D – 座椅底座处的固定点, 2门车和4门车


六角螺栓拧紧力矩: 50Nm

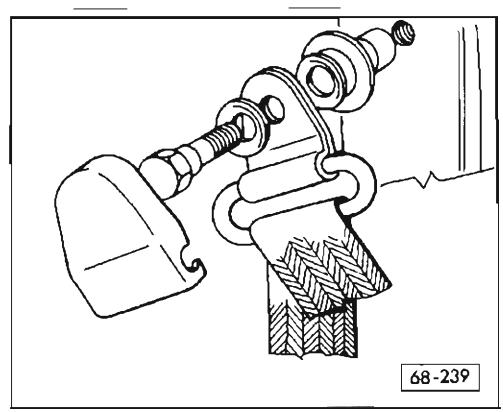

◀ E – B柱上的固定点, 2门车和4门车

六角螺栓拧紧力矩: 40Nm

安全带连接环高度调整→见68-8页

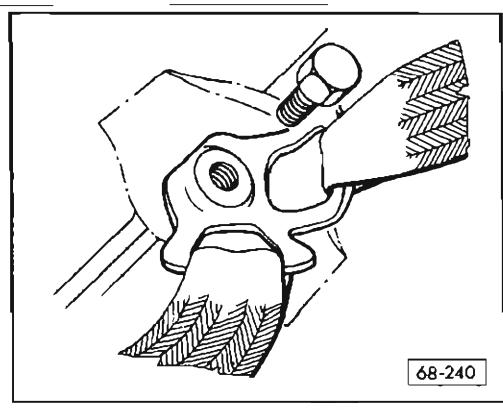


◀ F – 地板上的固定点


六角螺栓拧紧力矩: 40Nm

— 68 - 3 —

— 68 - 4 —

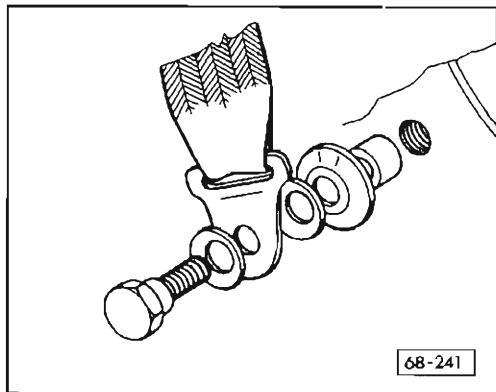


◀ G – 地板上的固定点
六角螺栓拧紧力矩: 40Nm

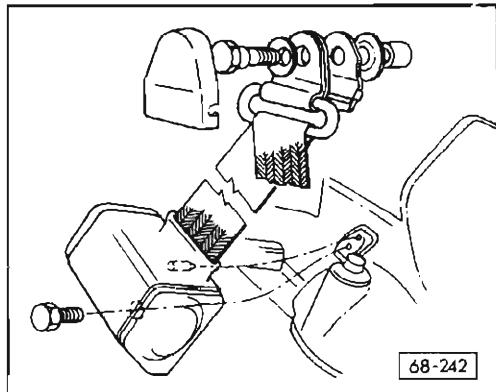

◀ K和H-C柱上的固定点, 2门车和4门车
六角螺栓拧紧力矩: 40Nm

— 68 - 5 —

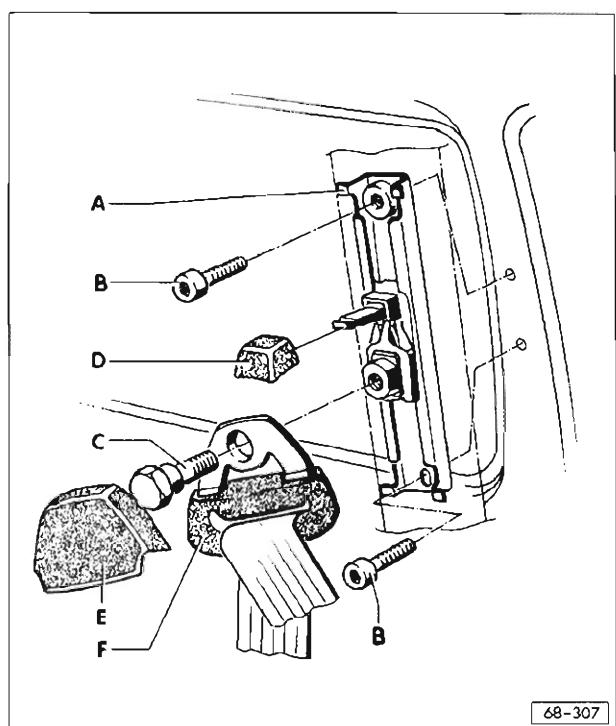

座椅安全带高度调整装置-分解图

从86年2月开始, 所有4门车均安装安全带高度调整装置。所有2门车可选装安全带高度调整装置

从底盘号16 / 19 G 054 900开始, 所有车都可选装安全带高度调整装置。由于增加了安全带高度调整装置及紧固件, 所以需要新的B柱装饰板

A – 安全带高度调整装置

B – 内六角螺栓, 23Nm


C – 六角螺栓, 40Nm

D – 释放钮

E – 护罩

F – 安全带连接环

— 68 - 6 —

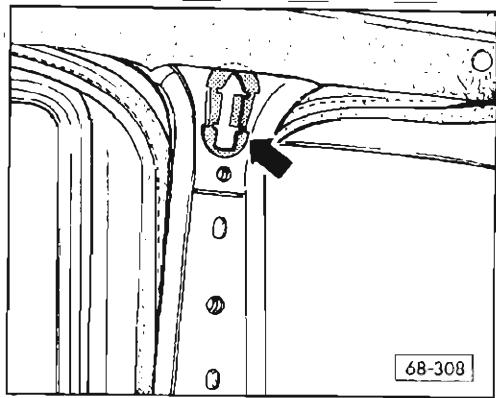


安全带高度调整装置安装程序

- 拆下连接环
- 拆掉车门密封条
- 拆掉B柱装饰板
- ◀ - 按箭头所示拆下B柱装饰板塑料支架
(仅在选装高度调整装置时)
- 装上安全带高度调整装置及B柱装饰板


说明:

- ◀ 将调整装置调到下数第2个搭扣。再把B柱装饰板-K-装到安全带高度调整装置-A-上时，必须将装饰板固定搭扣-G-卡到安全带高度调整装置-A-的导向钩-H-上(注意：当心折断！)

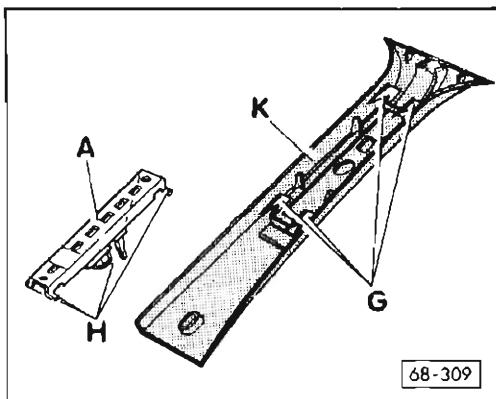

— 68 - 7 —

安全带连接环的高度调整

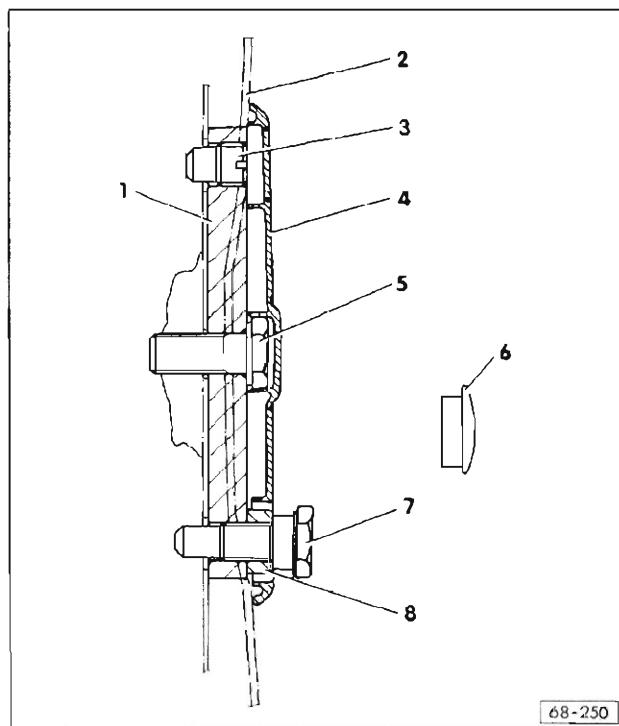

说明:


191 857 800可调式连接装置可使前座椅安全带的固定点向上或向下移动50mm

- 1- 连接板
- 2- 立柱装饰板
- 3- 锁紧螺栓
- 4- 连接板护罩
- 5- 六角螺栓
- 6- 防护帽(仅在需要时安装)
- 7- 六角螺栓
- 8- 隔套

— 68 - 8 —


说明:

为安全起见，必须用本公司原装配件调整安全带固定点的高度

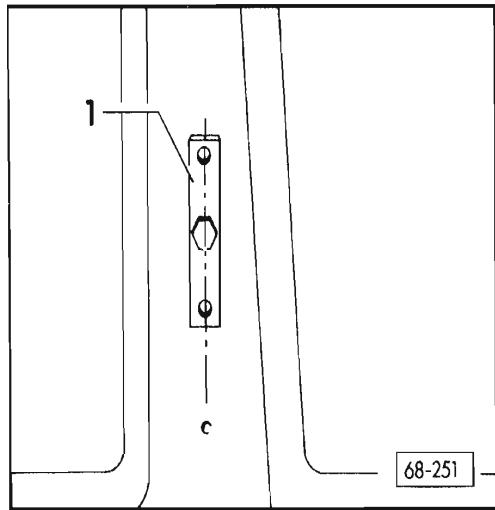


- 撤下连接环护罩
- 拧下连接环固定螺栓及连接环，注意隔套位置，以便安装
- 拆下B柱范围内的车门密封条
- 拆下B柱装饰板(2门车用螺栓固定，4门车用螺栓和卡箍固定)
- ◀ - 将连接板-1-对准B柱上的孔，并用螺栓拧紧
拧紧力矩：40Nm
- 按相应的高度，将锁紧螺栓-3-拧入连接板上面或下面的螺纹孔⇒见图68-250，68-8页

— 68 - 9 —

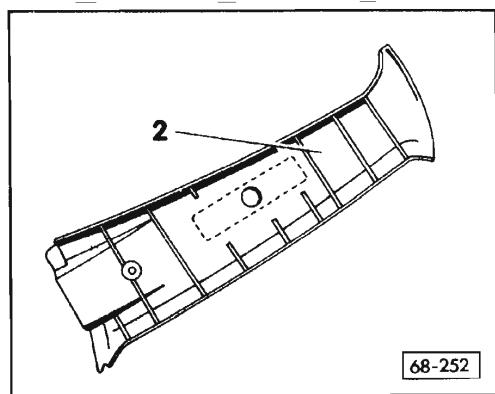


- ◀ - 按后端所示标记切割立柱装饰板-2-

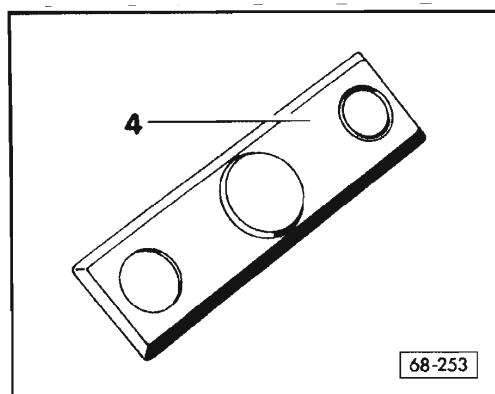


- ◀ - 连接环的上下固定点备制连接板护罩-4-
- 将护罩-4-卡到立柱装饰板-2-上，然后将立柱装饰板卡到或拧到B柱上-图68-252
- 安装车门密封条

— 68 - 10 —

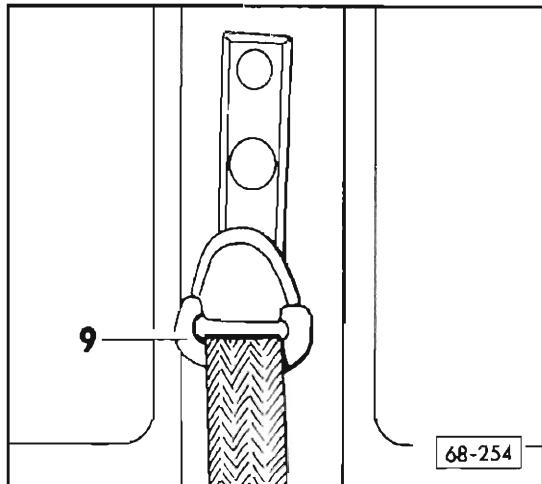

- ◀ - 按安装顺序将连接环-9-、六角带肩螺栓
-7-及隔套-8-(注意正确次序)组装在一
起，并拧紧(零件-7-和-8-，见图6
8-250, 68-8页)
拧紧力矩: 40Nm
- 将护罩卡到连接环上

— 68 - 11 —

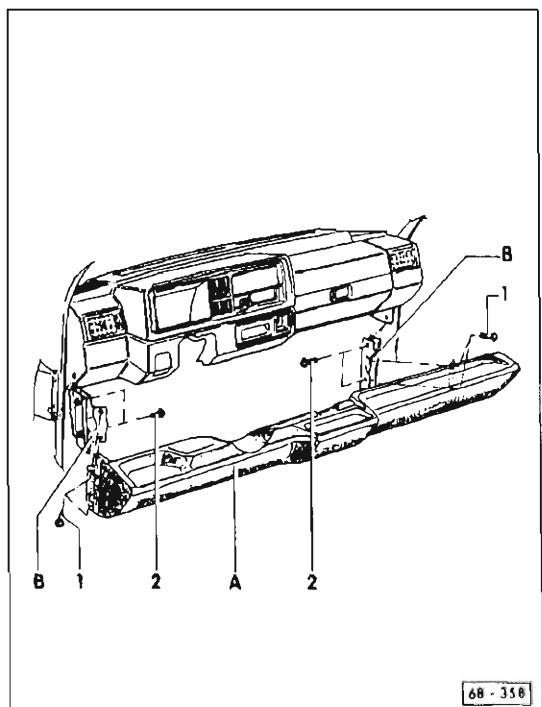

膝部防护垫-分解图

A - 膝部防护垫


◇ 拆卸-见图1

B - 支架

1- 膝部防护垫组合螺栓, 9Nm

2- 支架组合螺栓, 9Nm


— 68 - 12 —

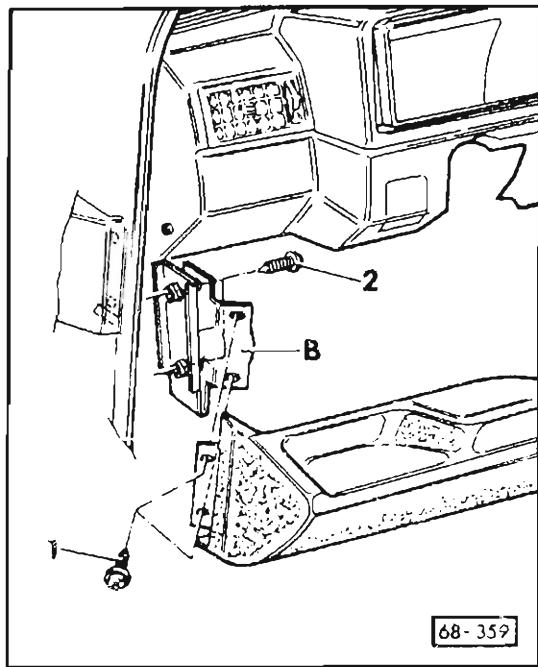

◀ 图 1 膝部防护垫的拆卸

- 将支架处的车门密封条和地毯掀开
- 拧下左、右两侧的组合螺栓-1-, 拆下膝部防
护垫(需要2个技工拆卸)
- 拧紧力矩: 9Nm
- 拧下左、右两侧的组合螺栓-2-, 将膝部防
护垫支架-B-向下从A柱上拆下
- 拧紧力矩: 9Nm


— 68 - 13 —

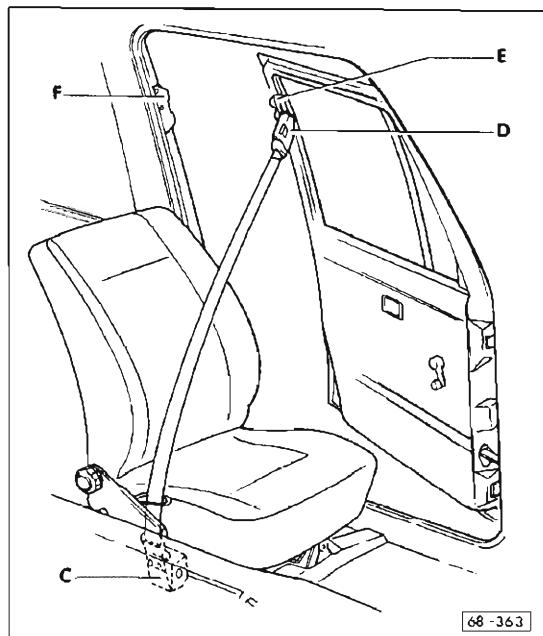

安全带自动卷带器-分解图


- C - 安全带自动卷带器
 - ◊ 拆卸→见68-16页
- D - 安全带搭扣
 - ◊ 拆卸→见68-15页
- E - 固定板
 - ◊ 拆卸→见68-15页
- F - 挂钩板
 - ◊ 拆卸→见68-15页

— 68 - 14 —

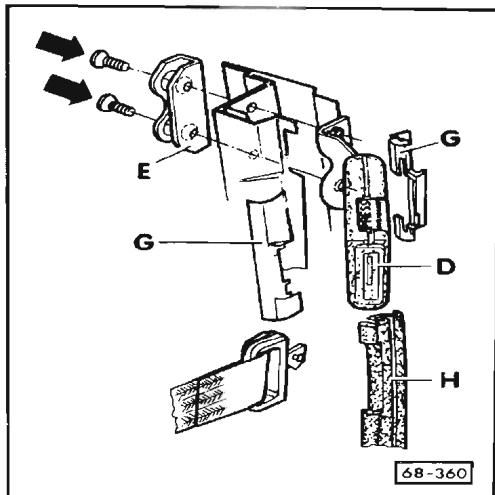

安全带搭扣和固定板的拆卸


- ◀ - 松开护罩-G-的卡箍，将安全带搭扣处的窗沿密封条-H-扯开(仅窗沿内密封条)
 - 拧下箭头所示沉头螺钉。拆下固定板-E-,从门框上拉出安全带搭扣-D-
- 拧紧力矩: 15Nm**
- 说明:**
电线必须穿过A柱和门。电线接线柱位于左、右脚坑里

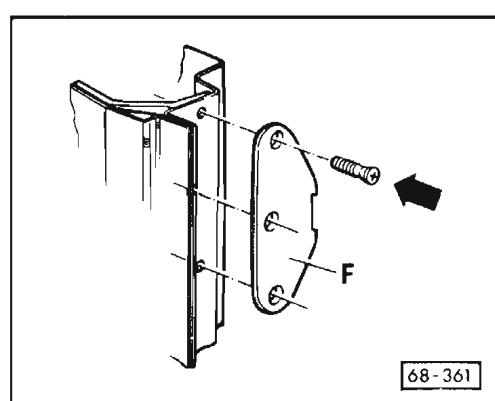

挂钩板的拆卸

- 拧下箭头所示沉头螺钉，从B柱上拆下挂
钩板(车门打开)
- 拧紧力矩: 8Nm**

— 68 - 15 —

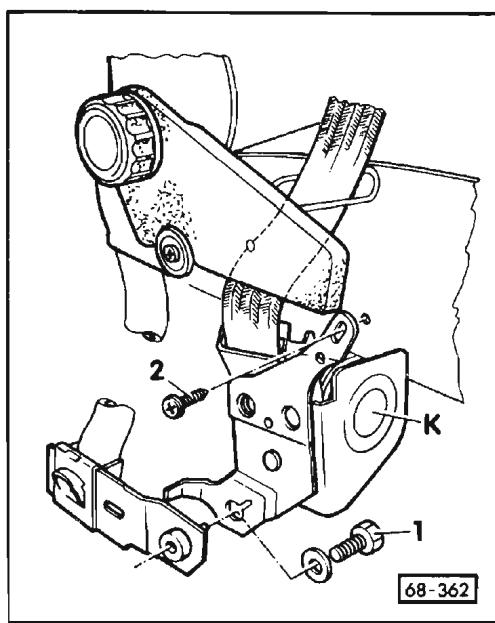

安全带自动卷带器的拆卸

- ◀ - 撬下座椅导轨护罩，拆下前座椅→见72
修理组
 - 松开安全带搭扣处的安全带
 - 拧下六角螺栓-1-及十字槽螺钉-2-，
从座椅底座上拆下安全带自动卷带器
- 六角螺栓-1-拧紧力矩: 40Nm**
- 十字槽螺钉-2-拧紧力矩: 1.5Nm**

— 68 - 16 —