



防抱死制动系统，转速传感器

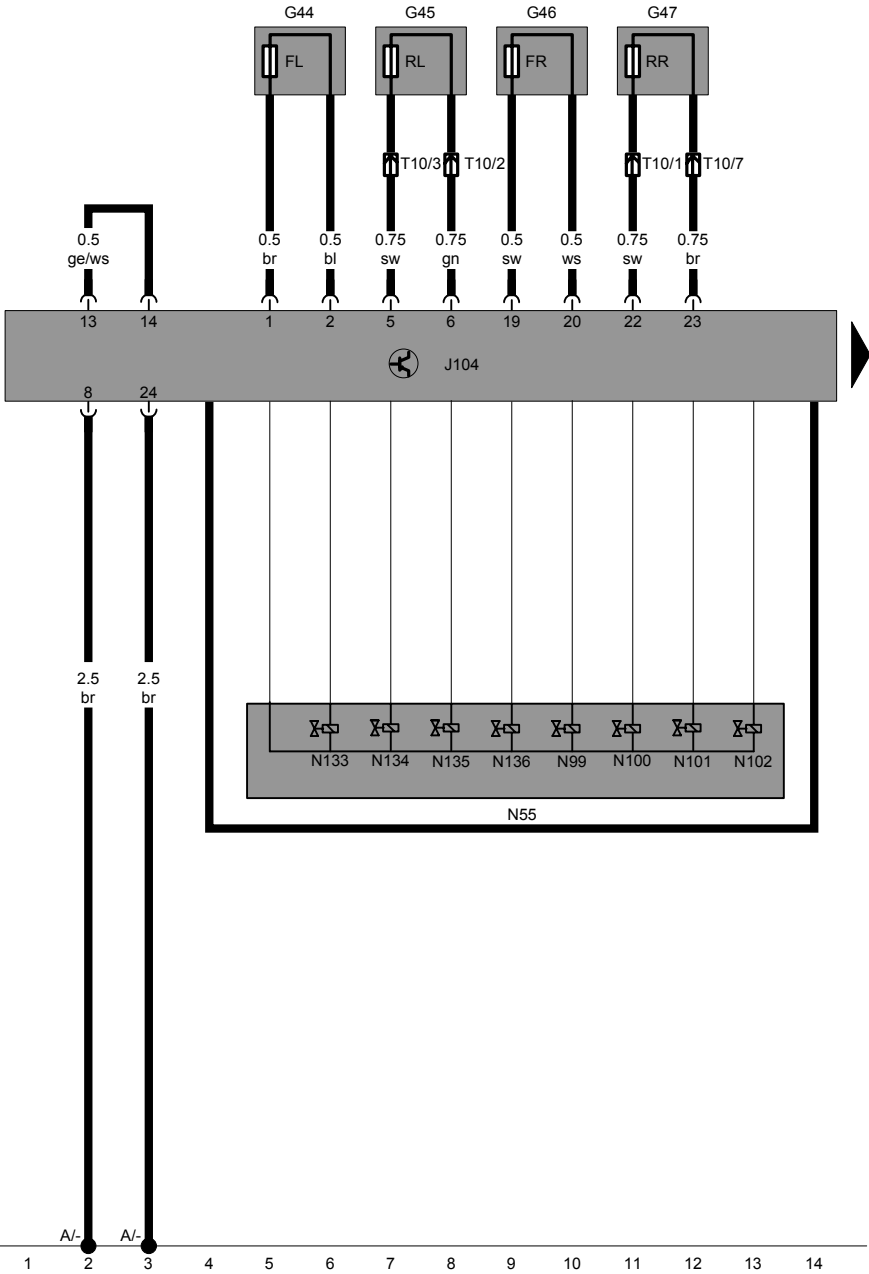

- A — 蓄电池
- J104 — ABS控制单元
- G44 — 左前轮转速传感器
- G45 — 左后轮转速传感器
- G46 — 右前轮转速传感器
- G47 — 右后轮转速传感器
- N55 — ABS油压控制单元
- T10 — 10孔插头，ABS单元旁

防抱死制动系统，ABS报警灯

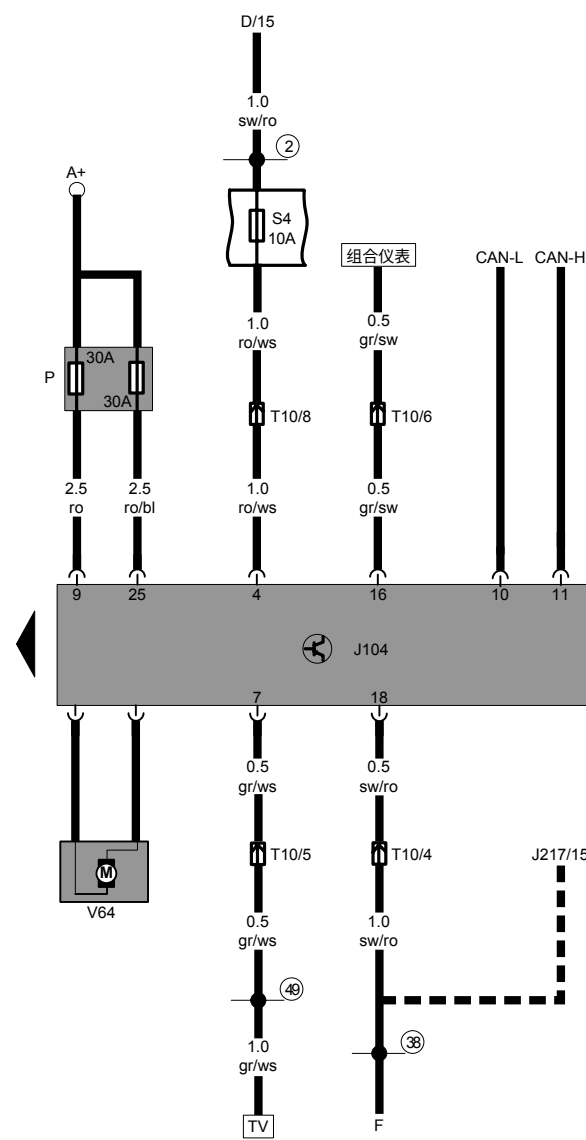

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 紫色
ge = 黄色

- | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| J104 — ABS控制单元 | | | | | | | | | | | | | |
| J217 — 自动变速箱控制单元 | | | | | | | | | | | | | |
| TV — 自诊断接口 | | | | | | | | | | | | | |
| A — 蓄电池 | | | | | | | | | | | | | |
| D — 点火开关 | | | | | | | | | | | | | |
| P — 主保险丝盒，蓄电池上方 | | | | | | | | | | | | | |
| V64 — ABS液压泵电机 | | | | | | | | | | | | | |
| F — 手制动开关 | | | | | | | | | | | | | |
| T10 — 10孔插头，ABS单元旁 | | | | | | | | | | | | | |
| ② — 正极连接，车内线束内 | | | | | | | | | | | | | |
| ③⑧ — 线束连接，车内线束内 | | | | | | | | | | | | | |
| ④⑨ — 连接，车内线束内 | | | | | | | | | | | | | |
| —— 仅适用于自动变速车 | | | | | | | | | | | | | |