

扬声器装置

扬声器装置一览

1 - 收音机装置“MIB-G Entry 2 DIN/Standard”

- q 拆卸和安装
→ Kapitel

2 - 收音机装置“MIB-G Entry 1 DIN”


- q 拆卸和安装
→ Kapitel

3 - 左后扬声器 -R15- 和右后扬声器 -R17-

- q 安装在左右后车门内
- q 拆卸和安装
→ Kapitel

4 - 左前扬声器 -R21- 和右前扬声器 -R23-

- q 安装在左右前车门内
- q 拆卸和安装
→ Kapitel

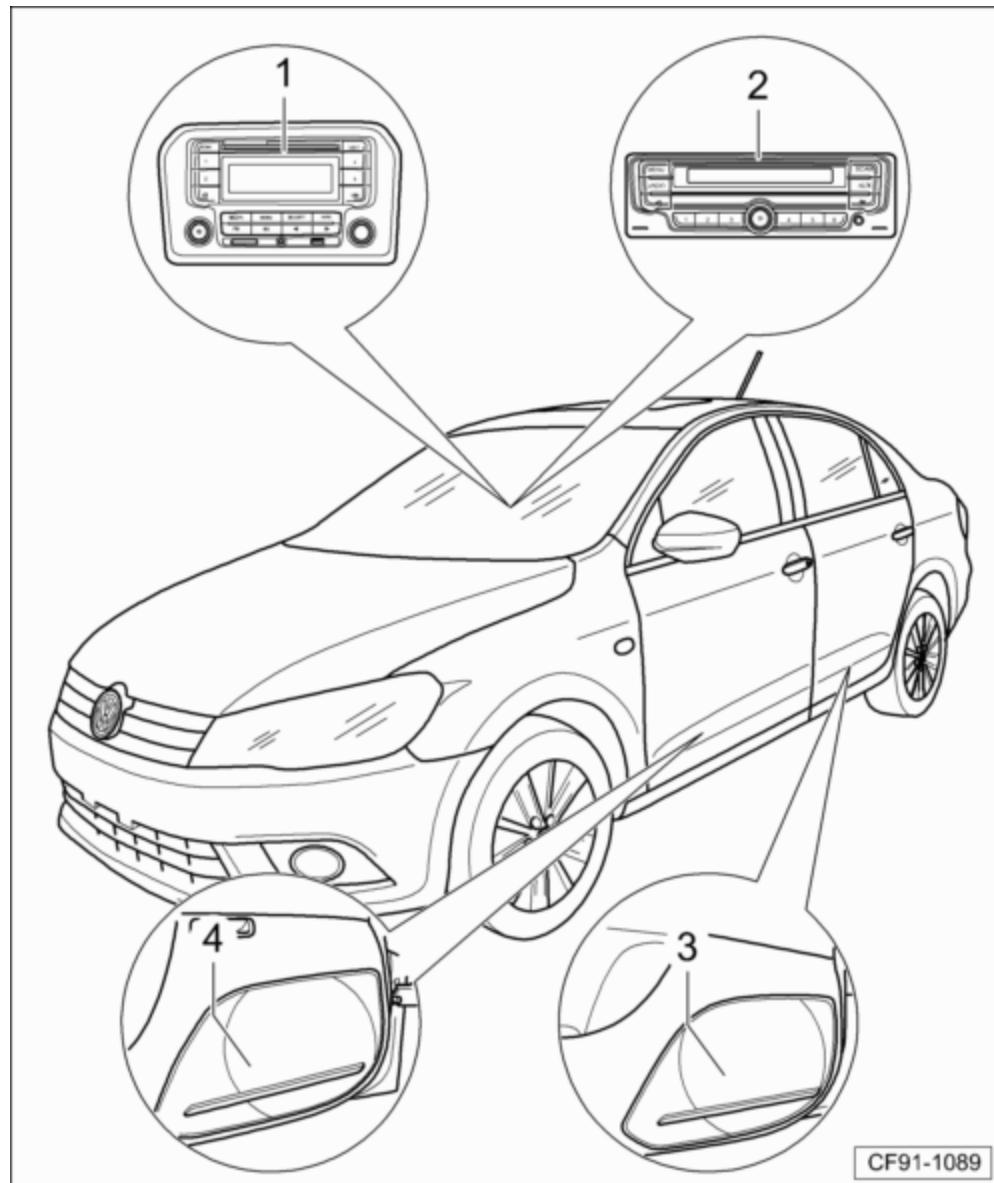

拆卸和安装前部低音扬声器




提示

左右两侧的拆卸和安装方法大体相同，以左侧为例。

拆卸：

- 关闭点火开关，以及所有用电器并拔出点火钥匙。
- 拆卸前车门饰板 →**车身内部维修；修理组：70。**
- 松开扬声器上的连接插头-箭头-。

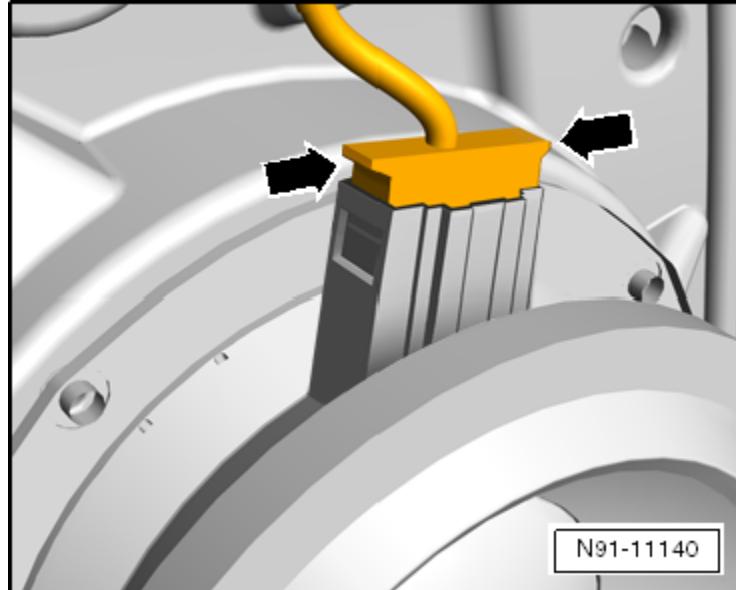

N91-11140

- 用合适的钻头拆下铆钉-箭头-，并取出扬声器。



提示

- t 必须从车门中清除所有钻孔碎屑，否则会造成损伤。
- t 钻出铆钉时，如果刮伤了车漆，请立即维修。

安装：

- 安装扬声器，并用 4 个铆钉固定。




提示

安装时使用专用的盲铆钉固定新的扬声器（注意备件号！）。

- 将连接插头插到扬声器上。

其它安装步骤大体以倒序进行。

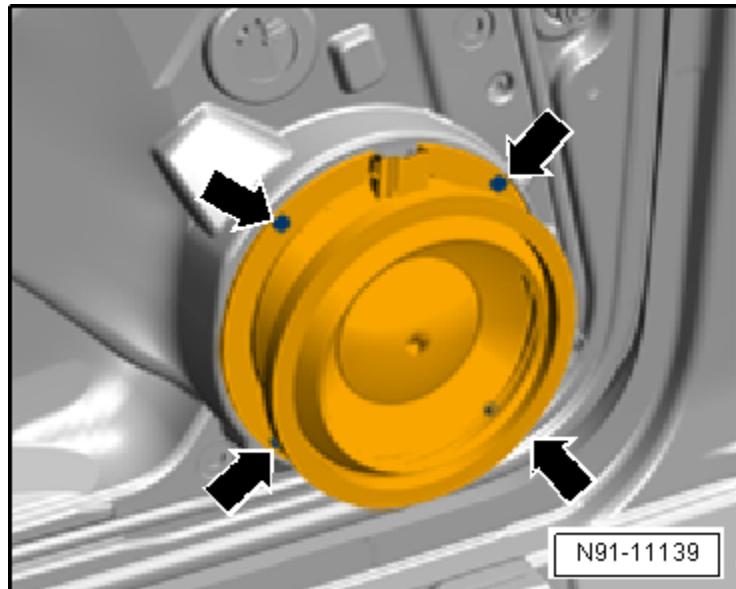

N91-11139

拆卸和安装后部低音扬声器




提示

左右两侧的拆卸和安装方法大体相同。

拆卸:

- 关闭点火开关, 以及所有用电器并拔出点火钥匙。
- 拆下后车门饰板 →**车身内部维修; 修理组: 70**。
- 松开扬声器上的连接插头-箭头-。

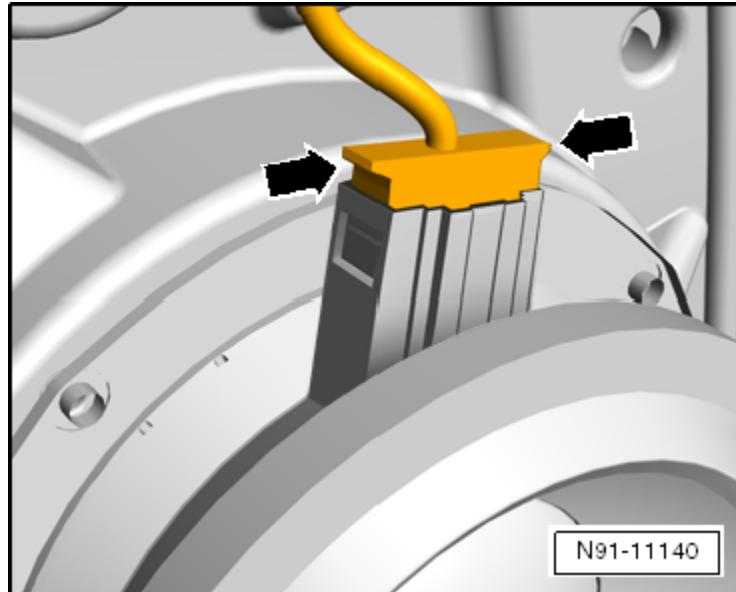

- 用合适的钻头拆下铆钉-箭头-, 并取出扬声器。



提示

- t 必须从车门中清除所有钻孔碎屑, 否则会造成损伤。
- t 钻出铆钉时, 如果刮伤了车漆, 请立即维修。

安装:

- 安装扬声器, 并用 4 个铆钉固定。



提示

安装时使用专用的盲铆钉固定新的扬声器 (注意备件号!)。

其它安装步骤大体以倒序进行。

