

目前未对齿轮和输入轴、输出轴进行维修

驻车锁

→ **Kapitel „拆卸和安装驻车锁保护罩“**

→ **Kapitel „拆卸和安装驻车锁“**


拆卸和安装驻车锁保护罩

所需要的专用工具和维修设备


- ◆ 拆卸杆 -80 - 200-

拆卸


- 变速箱已安装。
- 换挡杆处于位置“P”。
- 断开蓄电池负极线 →电气设备; 修理组: 27。
- 拆卸 ABS 泵液压单元 →制动系统; 修理组: 45。

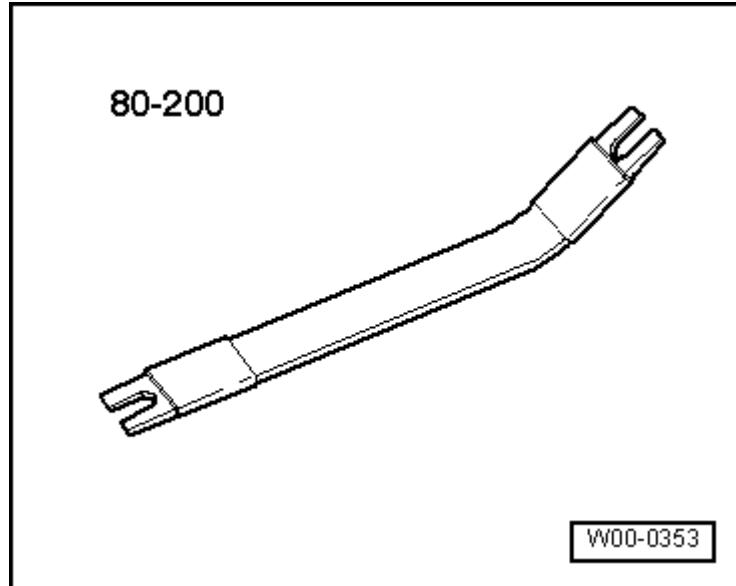


- 从支架-1上脱开线束固定卡-箭头-。

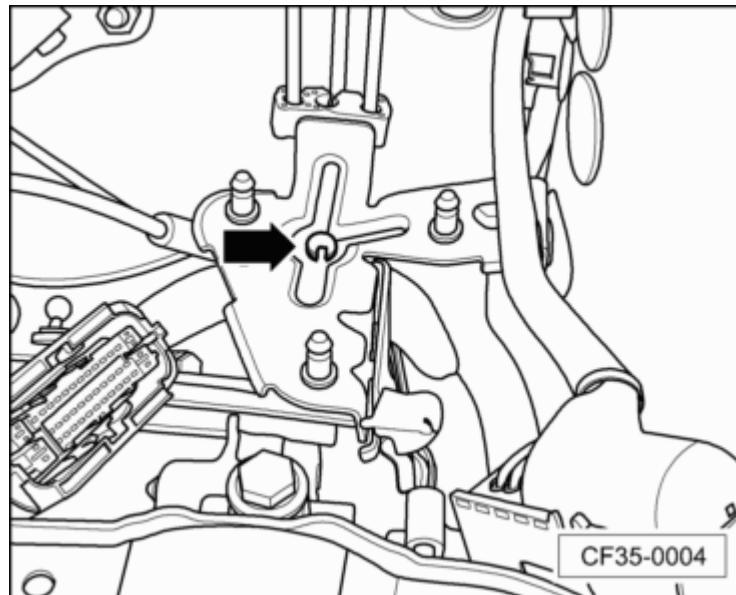

- 拧下螺母-1-, 取下支架-2-。

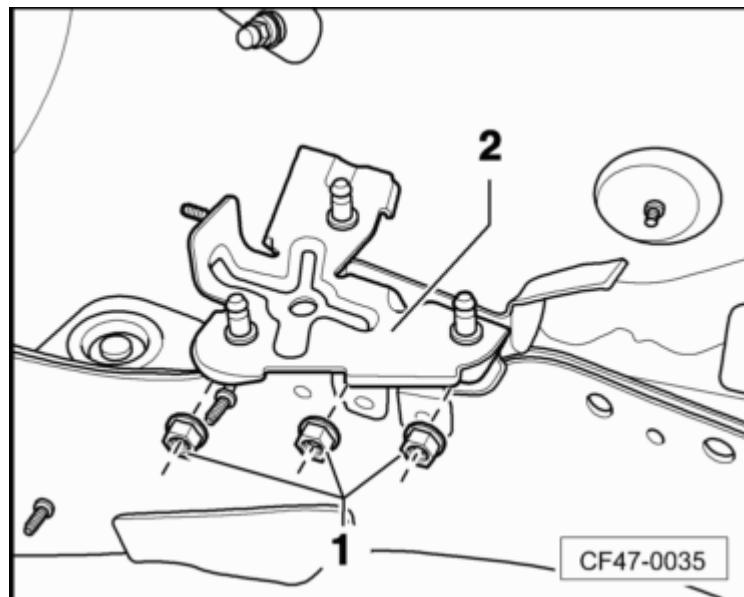

- 使用拆卸杆 -80 - 200- 将换挡拉索从变速箱换挡杆上撬出。

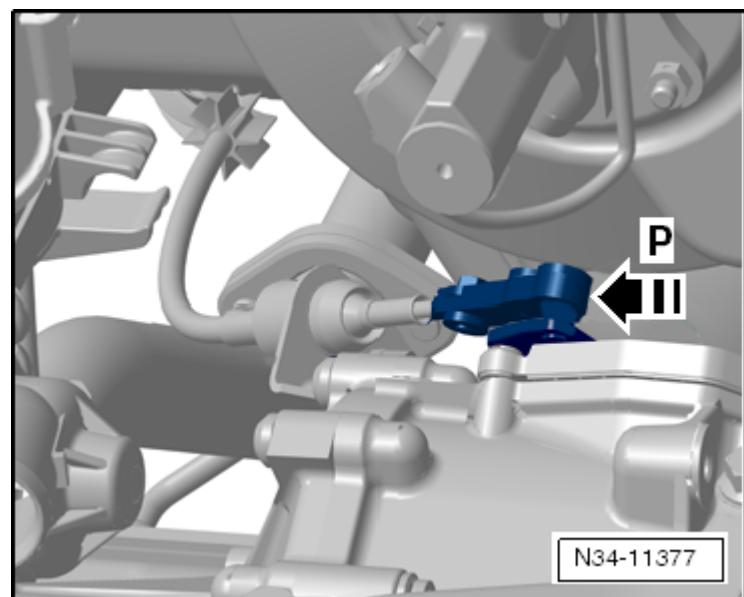

- 旋出螺栓-3-并取下变速箱换挡杆-4-。
- 旋出螺栓-2- 并拆下驻车锁保护罩-1-。


安装

如果换挡轴的密封件或驻车锁保护罩的密封环渗漏，必须更换驻车锁保护罩。

- 清洁驻车锁保护罩-1-的密封表面。
- 安装驻车锁保护罩-1-并拧入螺栓-2-。
- 安装变速箱换挡杆-4-并拧入螺栓-3-。


安装以拆卸的相反顺序进行。

- 调整换挡拉索 → **Kapitel**。
- 安装 ABS 液压单元 → 制动系统; 修理组: **45**。
- 对制动系统排气 → 制动系统; 修理组: **47**。

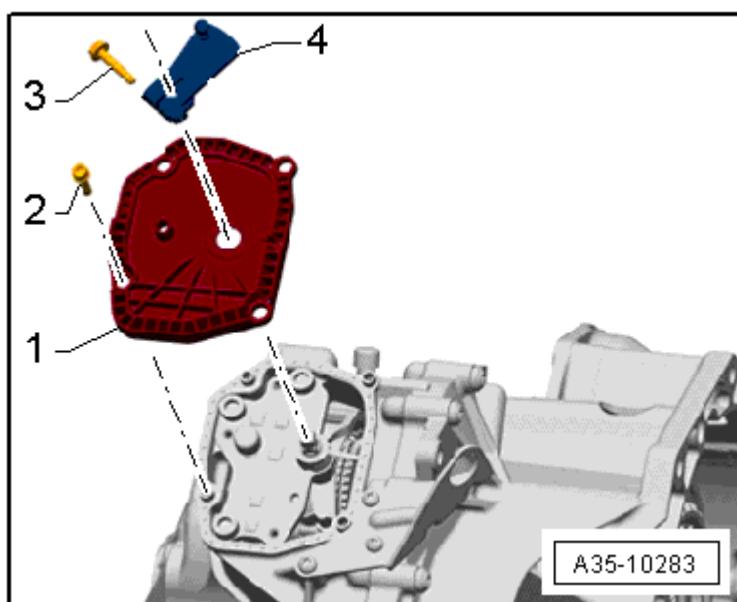

- 连接蓄电池负极线 → 电气设备; 修理组: 27。

螺栓拧紧力矩如图所示:

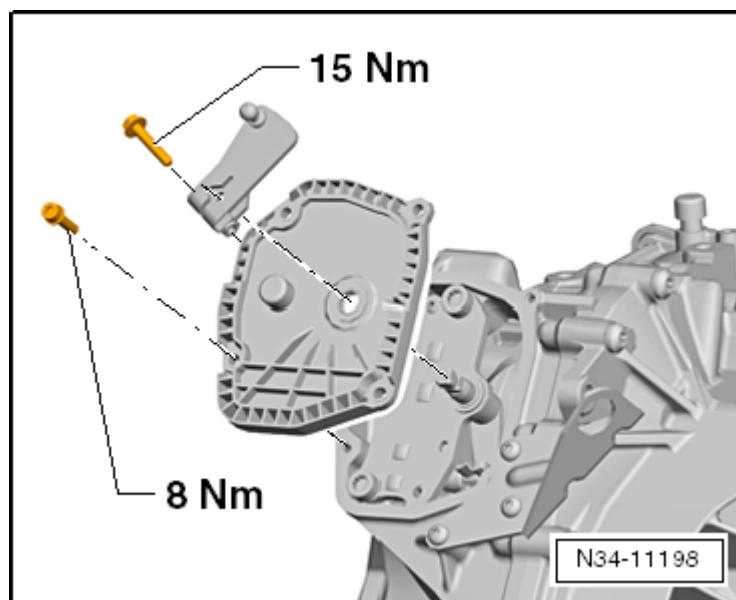


拆卸和安装驻车锁

所需要的专用工具和维修设备


- ◆ 多用途工具 -VW771-
- ◆ 起拔钩 -VW771/37-

拆卸

- 变速箱已安装。

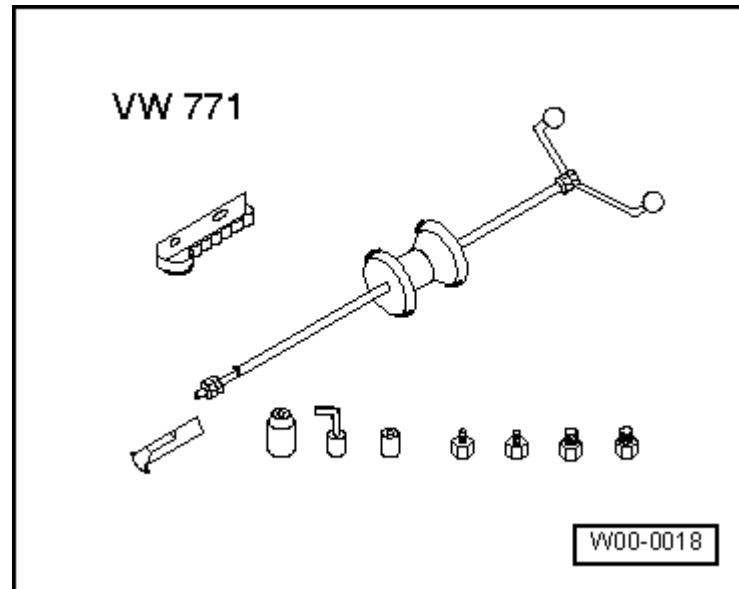

- 拆下驻车锁-1-的保护罩 → **Kapitel**。

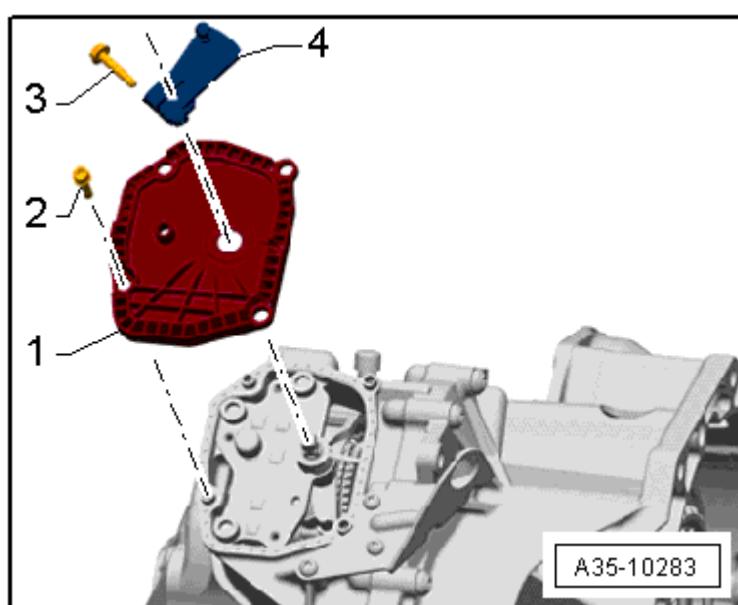

- 松开螺栓-2-并从定位销-箭头-中拉出驻车锁-1-。

如果无法用手拆卸驻车锁:

- 使用多用途工具 -VW771- 和起拔钩 -VW771/37- 在两侧交替拉动，拆卸驻车锁-1-。
- 安装时更换螺栓-2-。

安装

- 在定位销-箭头-上安装驻车锁-1-。
- 拧入新螺栓-2-，并拧紧扭矩 20 Nm 再旋转 90°。

- 安装驻车锁-1-保护罩 → Kapitel。

