

Jetta NF

安装位置

编号 802 / 1

版本07.2014

保险丝

保险丝 (SA)、(SB)、(SC) 一览

1 - 保险丝架 A 上的保险丝(SA)


- 保险丝架安装位置 → 章节
- 保险丝位置分配 → 章节

2 - 保险丝架 B 上的保险丝(SB)

- 保险丝架安装位置 → 章节
- 保险丝位置分配 → 章节


3 - 保险丝架 C 上的保险丝(SC)

- 保险丝架 C 的安装位置 → 章节
- 保险丝位置分配 → 章节

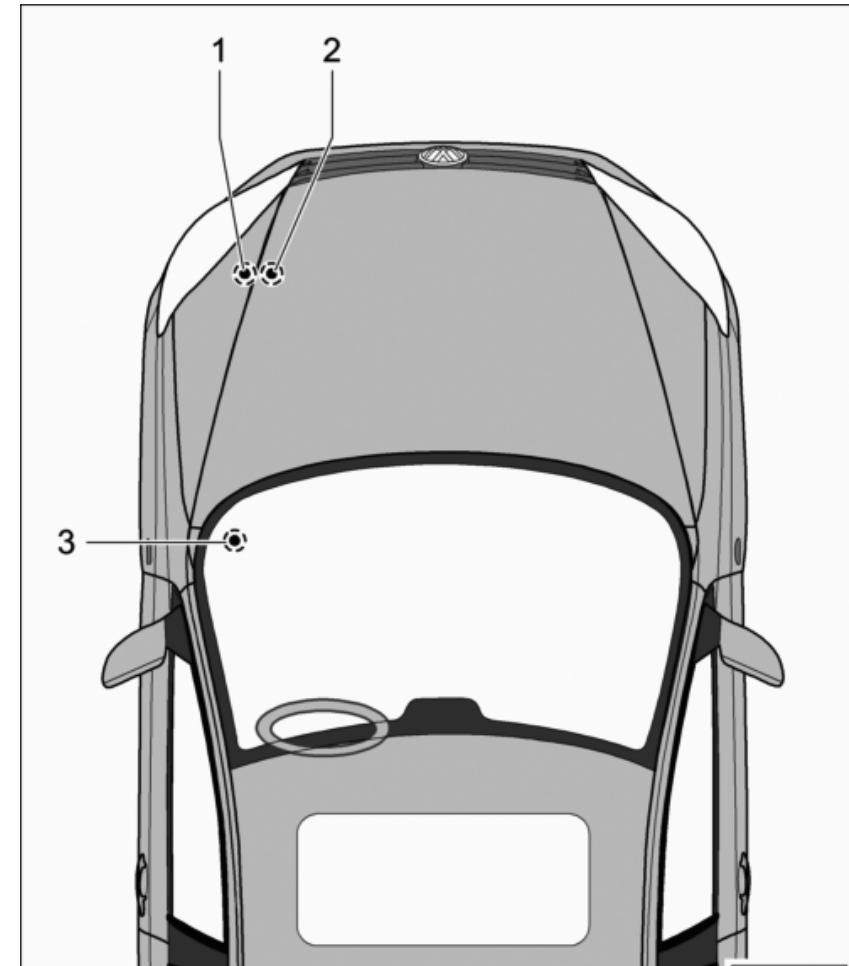



保险丝 (SA), 左蓄电池上方保险丝架内

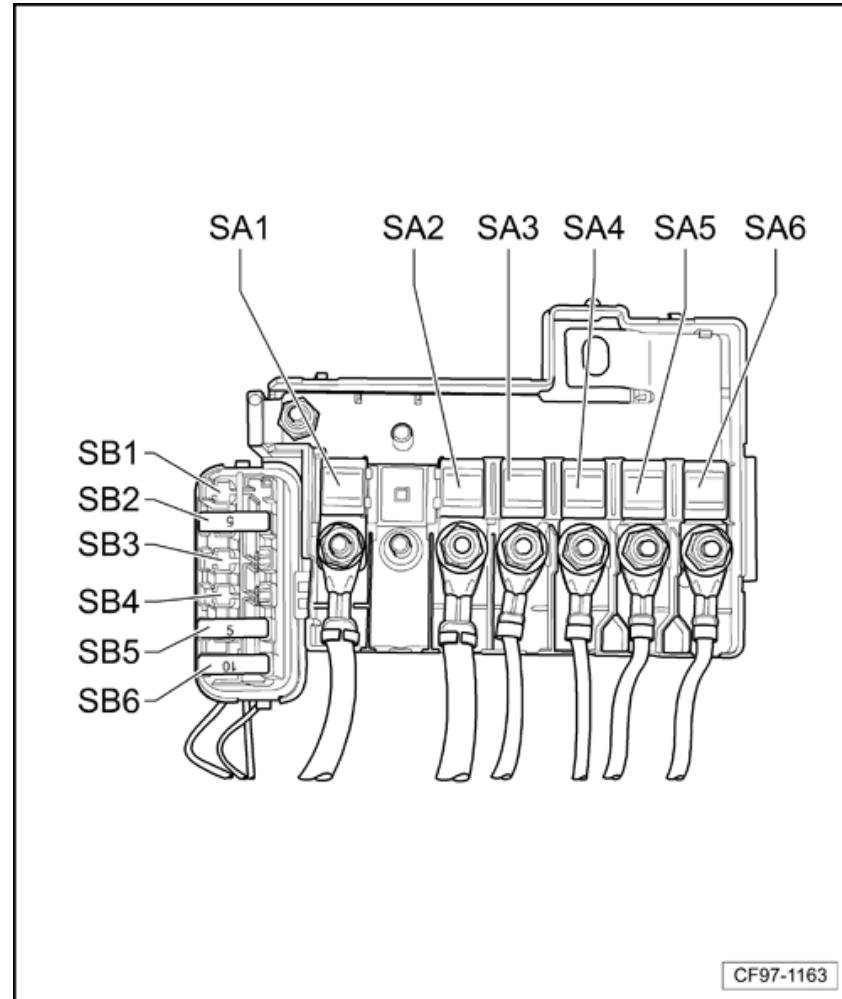

拧紧力矩

=>电气设备; 维修组 97; 拆卸和安装保险丝架

保险丝位置分配 (SA)

编号	电路图中的名称	额定值		功能 / 部件	接线端
SA1	A 保险丝架 A 上的保险丝 1 -SA1-	150A	-	交流发电机 -C-	30a
SA2	B 保险丝架 A 上的保险丝 2 -SA2-	110A	-	车内接线端 30 的供电保险丝 SC 点火起动开关 -D-	30a
SA3	C 保险丝架 A 上的保险丝 3 -SA3-	50A	-	转向辅助控制单元 -J500-	30a
SA4	D 保险丝架 A 上的保险丝 4 -SA4-	40A	-	ABS 控制单元 -J104-	30a
SA5	E 保险丝架 A 上的保险丝 5 -SA5-	40A	-	散热器风扇控制单元 -J293-	30a
SA6	F 保险丝架 A 上的保险丝 6 -SA6-	50A	-	X 触点卸载继电器 -J59-	30a

保险丝 (SB) , 左蓄电池上方右侧保险丝架内

- 保险丝颜色

40 A - 橙色

30 A - 淡绿色

25 A - 纯白色

20 A - 黄色

15 A - 淡蓝色


10 A - 红色


7.5 A - 棕色

5 A - 浅棕色

3 A - 紫色

1 A - 浅黑色

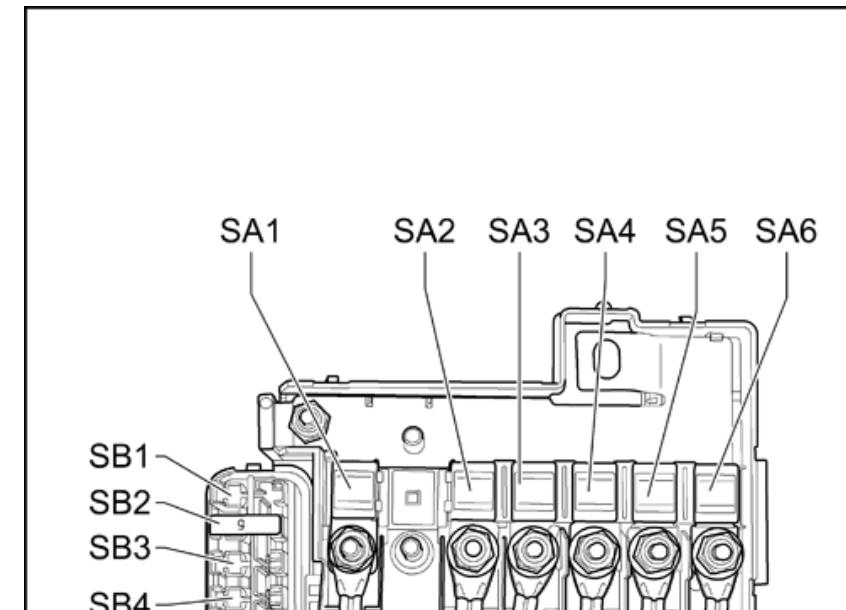

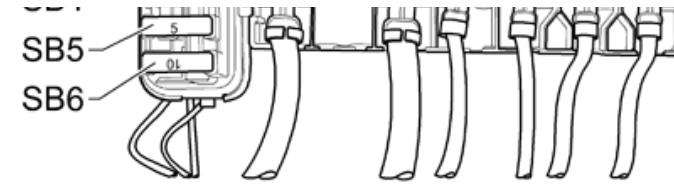

CF97-1163

保险丝位置分配(SB)

编号	电路图中的名称	额定值		功能 / 部件	接线端
SB1	- 保险丝架 B 上的保险丝 1 -SB1-	30A	-	双离合器变速箱机电装置 -J743- → 注释 自动变速箱控制单元 -J217- → 注释	30a
SB2	- 保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2-	15A	-	双离合器变速箱机电装置 -J743- → 注释	30a
SB3	- 保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3-	25A	-	端子 75X 供电继电器 -J694-	30a
SB4	- 保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4-	10A	-	ABS 控制单元 -J104-	30a
SB5	- 保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5-	5A	-	车载电网控制单元 -J519-	30a
SB6	- 保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6-	25A	-	ABS 控制单元 -J104-	30a

¹⁾ 自 2014 年 07 月起

保险丝(SC)一览

保险丝颜色

- 保险丝颜色

40 A - 橙色

30 A -
淡绿色
色

25 A - 纯白色


20 A - 黄色

15 A - 淡蓝色

10 A - 红色

7.5 A - 棕色

5 A - 浅棕色

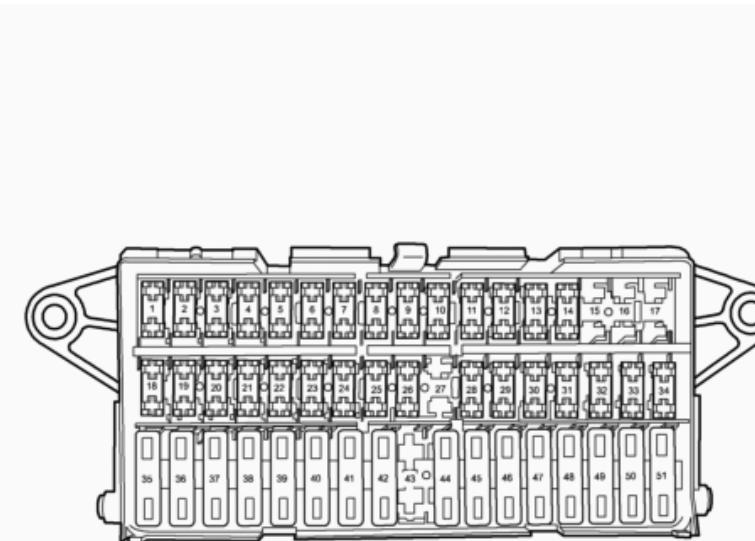

CF97-1164

保险丝位置分配(SC)

编号		电路图中的名称	额定值		功能 / 部件	接线端
1	-	保险丝架 C 上的保险丝 1 -SC1-	5A	-	左前大灯 -MX1- 左侧尾灯 -MX3- 左侧尾灯 2 -MX5-	58
2	-	保险丝架 C 上的保险丝 2 -SC2-	10A	-	间歇式刮水器运行开关 -E22-	15
3	-	保险丝架 C 上的保险丝 3 -SC3-	5A	-	发动机控制单元 -J623-	15

4	-	保险丝架 C 上的保险丝 4 -SC4-	15A	-	继电器 -J17- 发动机控制单元 -J623-	30
5	-	保险丝架 C 上的保险丝 5 -SC5-	15A	-	左侧前 灯灯 -L22- 右侧前 灯灯 -L23-	NL
6	-	保险丝架 C 上的保险丝 6 -SC6-	7.5A	-	车辅助控制单元 -J446- → 注释 器 -G65- 机 -R- 中的控制单元 -J285- 车载电网控制单元 -J519- 散热器风扇控制单元 -J293- 接 -U31- 定速 装置开关 -E45- 安 气 和 的 位 -F138- → 注释	15
7	-	保险丝架 C 上的保险丝 7 -SC7-	7.5A	-	机 -R- 车 中的车 器中 开关 -E189- 右 车 中的车 器 单元 -EX28- 左 车 中的车 器 单元 -EX29- 灯 -X- 位 灯 -L101- 车载电网控制单元 -J519- 车灯开关 -E1- 车 车 器开关 -EX27- 大灯 离 节器 -E102- 点 器 -U1- 节开关 -E43- 行 箱开 开关 -E165- → 注释 器控制单元 -J301- → 注释 / 气运行 式转 开关 -E382- → 注释 热 节器 -E95- → 注释 热 节器 -E94- → 注释	58
8	-	保险丝架 C 上的保险丝 8 -SC8-	5A	-	右前大灯 -MX2- 右侧尾灯 2 -MX6- 右侧尾灯 -MX4-	58
9	-	保险丝架 C 上的保险丝 9 -SC9-	5A	-	ABS 控制单元 -J104-	15
10	-	保险丝架 C 上的保险丝 10 -SC10-	15A	-	车载电网控制单元 -J519- (AW1)	30
11	-	保险丝架 C 上的保险丝 11 -SC11-	5A	-		15

					大灯 离 节器 -E102- 左前大灯 -MX1- 右前大灯 -MX2-	
12	-	保险丝架 C 上的保险丝 12 -SC12-	5A	-	车 车 器开关 -EX27- 节开关 -E43- 左前车 器控制单元 -J295- 左 车 器控制单元 -J297- 右 车 器控制单元 -J298- 车 中的车 器中 开关 -E189- → 注释 双离合器变速箱机电装置 -J743- → 注释	15
13	-	保险丝架 C 上的保险丝 13 -SC13-	15A	-	自动变速箱控制单元 -J217- 车灯开关 -F4- 功能开关 -F125-	15
14	-	保险丝架 C 上的保险丝 14 -SC14-	7.5A	-	安 气 控制单元 -J234-	15
15	-	保险丝架 C 上的保险丝 15 -SC15-	10A → 注释	-	器控制单元 -J621- → 注释 车 定位 接 控制单元 -J843- → 注释	30
16	-	保险丝架 C 上的保险丝 16 -SC16-	5A → 注释	-	车车 灯 -K222- → 注释 车 定位 接 控制单元 -J843- → 注释	15
17	-	保险丝架 C 上的保险丝 17 -SC17-	10A → 注释	-	车车 灯 -K222- → 注释	58
18	-	保险丝架 C 上的保险丝 18 -SC18-	5A	-	左侧尾灯 2 -MX5- 中的控制单元 -J285-	NSL
19	-	保险丝架 C 上的保险丝 19 -SC19-	5A	-	机 -R- 车载电网控制单元 -J519-	S
20	-	保险丝架C 上的保险丝 20 -SC20-	10A	-	接 -U31- 中的控制单元 -J285- 自动变速箱控制单元 -J217- → 注释 点火 电 -N376- → 注释 端子 30供电继电器 -J317- 安 气 和 的 位 -F138- → 注释 Climatronic 控制单元 -J255- -E313- → 注释	30
21	-	保险丝架 C 上的保险丝 21 -SC21-	5A	-	前部车内 灯 -WX1- → 注释 车载电网控制单元 -J519- (AW1)	30
22	-	保险丝架 C 上的保险丝 22 -SC22-	15A	-	车载电网控制单元 -J519-	30
23	-	保险丝架 C 上的保险丝 23 -SC23-	7.5A	-		53C

					车 -V5- 车载电网控制单元 -J519-	
24	-	保险丝架 C 上的保险丝 24 -SC24-	10A	-	侧车 -VX4- 侧车 -VX5- 控制单元 -J538- → 注释	15a
25	-	保险丝架 C 上的保险丝 25 -SC25-	10A	-	器继电器 -J32- 器控制单元 -J301-	15
26	-	保险丝架 C 上的保险丝 26 -SC26-	5A	-	转向辅助控制单元 -J500- Climatronic 控制单元 -J255- → 注释 转向 器 -G85- → 注释	15
27	-	保险丝架 C 上的保险丝 27 -SC27-	10A	-	制动 -V192- → 注释	15
28	-	保险丝架 C 上的保险丝 28 -SC28-	15A	-	器 -G39- 尾气 器 的 器 -G130-	87
29	-	保险丝架 C 上的保险丝 29 -SC29-	15A	-	车载电网控制单元 -J519-	30
30	-	保险丝架 C 上的保险丝 30 -SC30-	10A	-	电 1 -N80- 节 1 -N205- 气运行 式的 -N372- → 注释 流 继电器 -J651- → 注释	87
31	-	保险丝架 C 上的保险丝 31 -SC31-	10A	-	气 1 -N30- 气 2 -N31- 气 3 -N32- 气 4 -N33- 气 1 -N366- → 注释 气 2 -N367- → 注释 气 3 -N368- → 注释 气 4 -N369- → 注释	87
32	-	保险丝架 C 上的保险丝 32 -SC32-	20A	-	发动机控制单元 -J623-	87
33	-	保险丝架 C 上的保险丝 33 -SC33-	5A	-	制动 号灯开关 -F- 离合器 开关 -F36- → 注释 器继电器 -J32- → 注释	87
34	-	保险丝架 C 上的保险丝 34 -SC34-	15A	-	车灯开关 -E1-	75X
35	-	保险丝架 C 上的保险丝 35 -SC35-	30A	-	左 车 器控制单元 -J297- 右 车 器控制单元 -J298-	30
36	-	保险丝架 C 上的保险丝 36 -SC36-	30A	-	车载电网控制单元 -J519-	30

37	-	保险丝架 C 上的保险丝 37 -SC37-	20A	-	车灯开关 -E1-	75X
38	-	保险丝架 C 上的保险丝 38 -SC38-	15A	-	左前大灯 -MX1- 右前大灯 -MX2- 中的控制单元 -J285-	56a
39	-	保险丝架 C 上的保险丝 39 -SC39-	10A	-	右前大灯 -MX2-	56b
40	-	保险丝架 C 上的保险丝 40 -SC40-	40A	-	气 风机开关 -E9- → 注释 气 风机控制单元 -J126- → 注释	75X
41	-	保险丝架 C 上的保险丝 41 -SC41-	20A	-	功 功 功 功 功 的点火线 1 -N70- 功 功 功 功 功 的点火线 2 -N127- 功 功 功 功 功 的点火线 3 -N291- 功 功 功 功 功 的点火线 4 -N292-	87
42	-	保险丝架 C 上的保险丝 42 -SC42-	20A	-	点 器 -U1-	75X
43	-	保险丝架 C 上的保险丝 43 -SC43-	15A	-	热 热 热 节器 -E95- → 注释 热 热 热 节器 -E94- → 注释	75X
44	-	保险丝架 C 上的保险丝 44 -SC44-	10A	-	左前大灯 -MX1-	56b
45	-	保险丝架 C 上的保险丝 45 -SC45-	20A	-	机 -R-	30
46	-	保险丝架 C 上的保险丝 46 -SC46-	30A	-	动 控制单元 -J245- → 注释 车载电网控制单元 -J519-	30
47	-	保险丝架 C 上的保险丝 47 -SC47-	30A	-	车载电网控制单元 -J519-	30
48	-	保险丝架 C 上的保险丝 48 -SC48-	30A	-	车载电网控制单元 -J519-	30
49	-	保险丝架 C 上的保险丝 49 -SC49-	15A	-	转向 号灯开关 -E2-	30
50	-	保险丝架 C 上的保险丝 50 -SC50-	25A	-	左前车 器控制单元 -J295-	30
51	-	保险丝架 C 上的保险丝 51 -SC51-	25A	-	右前车 器控制单元 -J296-	30

2) 车 装备

3) 车内开 行 箱的车

4) 动

5) 自动变速箱

6) 动变速箱

7) 车

8) CNG 车

9) 自 2014 年 07 月起

10) 自 2013 年 05 月起