

TAYRON

电路图

编号 12 / 1

10.2018

电动座椅调节装置，带记忆功能

自 2018 年 10 月起

TAYRON

电路图

编号 12 / 2

数据总线诊断接口, 驾驶员座椅调节控制单元, 保险丝座 2, 保险丝架 C, 驾驶员座椅靠背调节电机


J533 - 数据总线诊断接口
J810 - 驾驶员座椅调节控制单元
ST2 - 保险丝座 2
SC45 - 保险丝架 C 上的保险丝 45
S46 - 副驾驶座椅调节装置的热敏保险丝 1

SC - 保险丝架 C
T4sb - 4 芯插头连接
T4sc - 4 芯插头连接
T5m - 5 芯插头连接
T10p - 10 芯插头连接, 黑色
T12c - 12 芯插头连接, 黑色
T17a - 17 芯插头连接, 红色
T17u - 17 芯插头连接, 红色
T20h - 20 芯插头连接, 红色
T32c - 32 芯插头连接, 灰色
TSVL - 左前座椅连接位置
V45 - 驾驶员座椅靠背调节电机

77 - 左侧 B 柱下的接地点
131 - 接地连接 2, 在发动机舱导线束中

A146 - 连接 (舒适 CAN 总线, High), 在仪表板导线束中
A147 - 连接 (舒适 CAN 总线, Low), 在仪表板导线束中

B113 - 正极连接 (30a), 在车内左侧导线束中

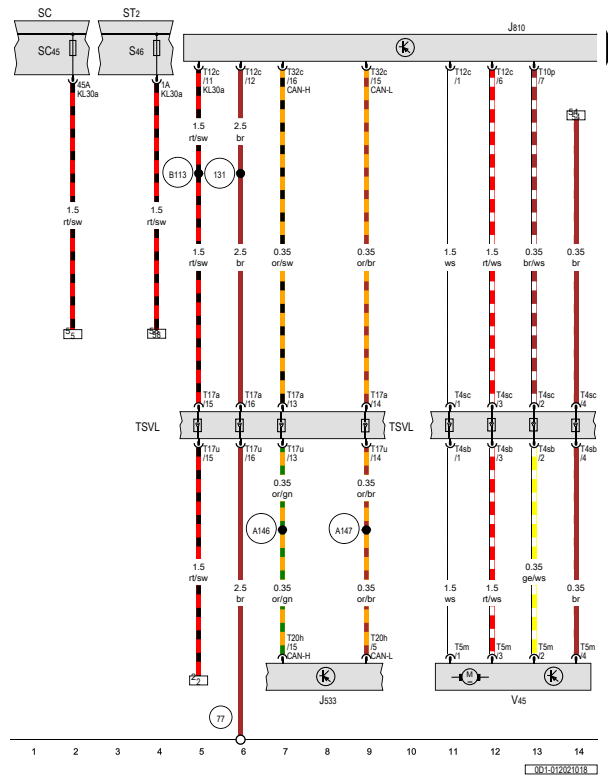

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


TAYRON

电路图

编号 12 / 3

左前座椅调节操作单元, 驾驶员腰部支撑
调节开关, 左前带记忆功能的座椅按钮,
驾驶员座椅调节控制单元

- EX33 - 左前座椅调节操作单元
- E176 - 驾驶员腰部支撑调节开关
- E218 - 带记忆功能的座椅按钮 1
- E219 - 带记忆功能的座椅按钮 2
- E220 - 带记忆功能的座椅按钮 3
- E335 - 腰部支撑的高度调节按钮
- E336 - 腰部支撑的前后位置调节按钮
- E418 - 座椅纵向调节按钮
- E421 - 倾斜度调节按钮
- E424 - 座椅高度调节按钮
- E425 - 靠背调节按钮
- E447 - 座椅位置存储按钮
- E840 - 左前带记忆功能的座椅按钮
- J810 - 驾驶员座椅调节控制单元
- T6q - 6 芯插头连接, 黑色
- T6s - 6 芯插头连接, 黑色
- T12b - 12 芯插头连接, 黑色
- T32c - 32 芯插头连接, 灰色
- 412 - 接地连接 3, 座椅调节导线束中

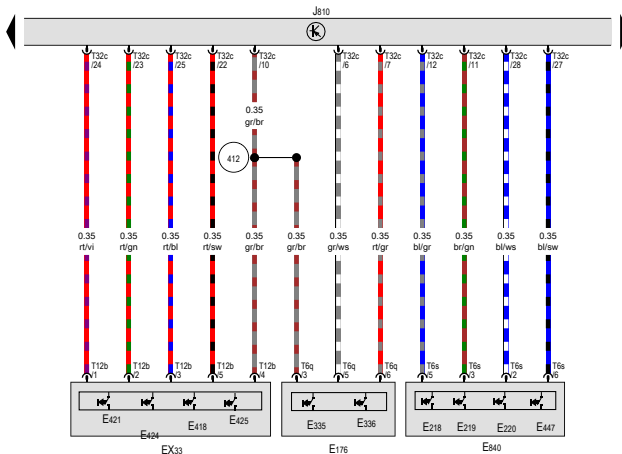

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
001-02031018

TAYRON

电路图

编号 12 / 4

驾驶员座椅调节控制单元, 驾驶员座椅腰部支撑, 驾驶员座椅倾斜度调节电机

G374 - 腰部支撑高度调节传感器

G375 - 腰部支撑前后调节传感器

J810 - 驾驶员座椅调节控制单元

T4av - 4 芯插头连接, 黑色

T4aw - 4 芯插头连接, 黑色

T5n - 5 芯插头连接

T10p - 10 芯插头连接, 黑色

T12c - 12 芯插头连接, 黑色

T16h - 16 芯插头连接, 黑色

VX2 - 驾驶员座椅腰部支撑


V125 - 驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机

V129 - 驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机

V243 - 驾驶员座椅倾斜度调节电机

140 - 接地连接 2, 座椅调节导线束中

* - 依汽车装备而定

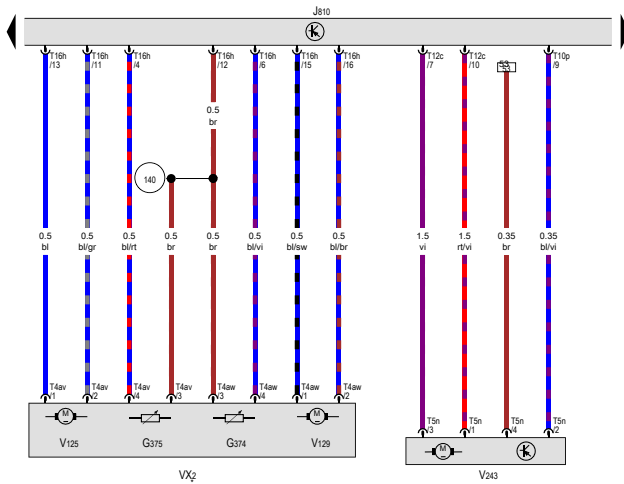

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

001-01201015

TAYRON

电路图

编号 12 / 5

驾驶员座椅调节控制单元, 驾驶员座椅纵向调节电机, 驾驶员座椅高度调节电机

J810 - 驾驶员座椅调节控制单元

T5c - 5 芯插头连接, 棕色

T5e - 5 芯插头连接


T10p - 10 芯插头连接, 黑色

T12c - 12 芯插头连接, 黑色

V28 - 驾驶员座椅纵向调节电机

V245 - 驾驶员座椅高度调节电机

108 - 接地连接 2, 在左前导线束中

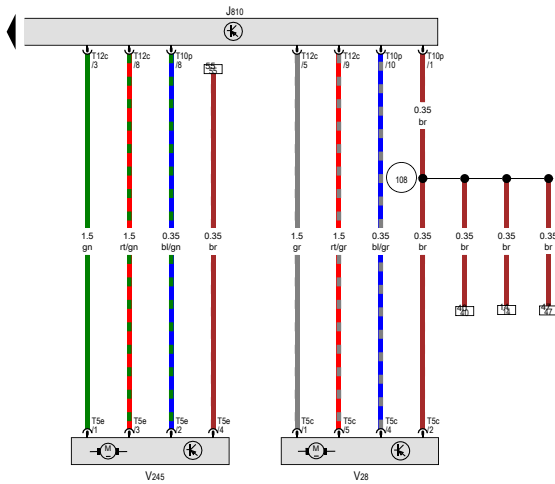

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
001-012051018

TAYRON

电路图

编号 12 / 6

右前座椅调节操作单元, 右前侧座椅纵向调节电机, 右前侧座椅倾斜度调节电机, 右前部座椅高度调节电机

EX34 - 右前座椅调节操作单元

T5o - 5 芯插头连接, 棕色

T5p - 5 芯插头连接

T5q - 5 芯插头连接, 棕色

T6cf - 6 芯插头连接, 黑色

T10o - 10 芯插头连接, 黑色

T17d - 17 芯插头连接, 红色

T17v - 17 芯插头连接, 红色

TSVR - 右前座椅连接位置

V494 - 右前侧座椅纵向调节电机


V498 - 右前侧座椅倾斜度调节电机

V500 - 右前部座椅高度调节电机

78 - 右侧 B 柱下部接地点

136 - 接地连接 2, 在座椅加热导线束中

A1 - 正极连接 (30a), 在仪表板导线束中

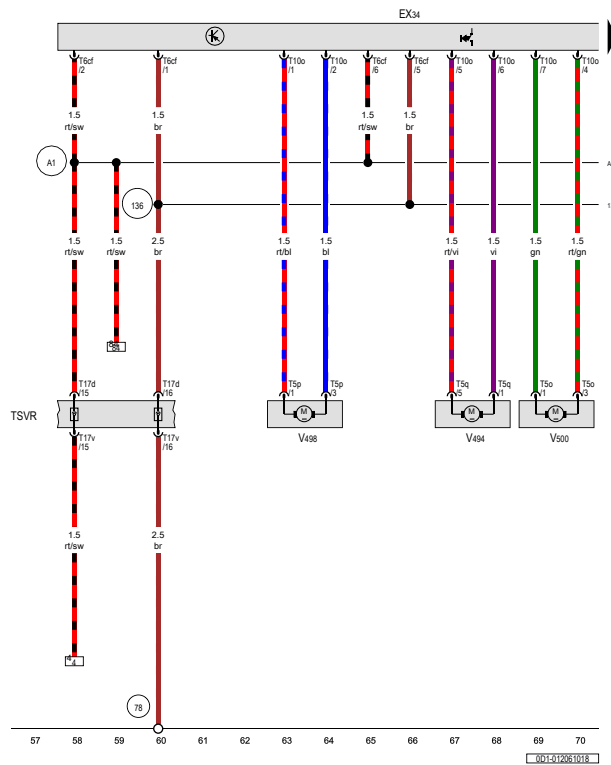

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

TAYRON

电路图

编号 12 / 7

右前座椅调节操作单元, 副驾驶员腰部支撑调节开关, 副驾驶员座椅腰部支撑, 副驾驶员座椅靠背调节电机

EX34 - 右前座椅调节操作单元

E177 - 副驾驶员腰部支撑调节开关

T4as - 4 芯插头连接, 黑色

T4at - 4 芯插头连接, 黑色

T5r - 5 芯插头连接

T6cf - 6 芯插头连接, 黑色

T6o - 6 芯插头连接, 黑色

T6v - 6 芯插头连接, 黑色

T6y - 6 芯插头连接, 黑色

T10o - 10 芯插头连接, 黑色

TSVR - 右前座椅连接位置

VX3 - 副驾驶员座椅腰部支撑

V46 - 副驾驶员座椅靠背调节电机

V126 - 副驾驶员座椅腰部支撑纵向调节电机

V130 - 副驾驶员座椅腰部支撑高度调节电机

136 - 接地连接 2, 在座椅加热导线束中

A1 - 正极连接 (30a), 在仪表板导线束中

