


## 汽车中部的控制单元

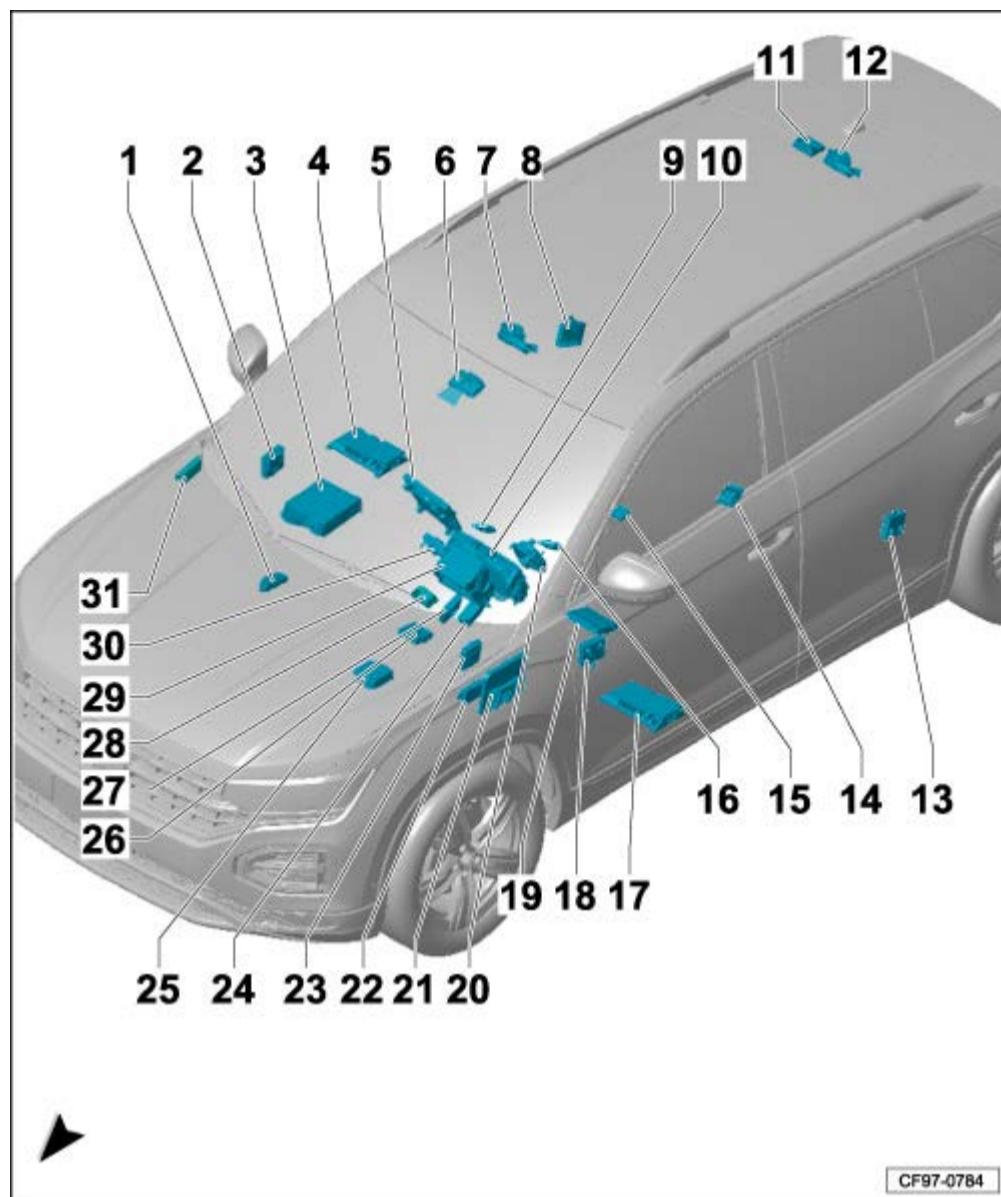

- 1 - 新鲜空气鼓风机控制单元 - J126 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 2 - 副驾驶员侧车门控制单元 - J387 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 3 - 电子通讯信息设备 1 控制单元 - J794 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 4 - 周围环境摄像机控制单元 - J928 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 5 - 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 - J685 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 6 - 驾驶员辅助系统的前部摄像头 - R242 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 7 - 滑动天窗电机 - V1 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 8 - 右后车门控制单元 - J389 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 9 - 换挡杆传感器控制单元 - J587 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 10 - 组合仪表中的控制单元 - J285 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 11 - 滑动天窗控制单元 - J245 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 12 - 滑动天窗卷帘电机 - V260 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 13 - 左后车门控制单元 - J388 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 14 - 燃油泵控制单元 - J538 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 15 - 后部空调操作和显示单元 - E265 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 16 - 多功能方向盘控制单元 - J453 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 17 - 数字式音响套件控制单元 - J525 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 18 - 驾驶员侧车门控制单元 - J386 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 19 - 驾驶员座椅调节控制单元 - J810 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 20 - 转向柱电子装置控制单元 - J527 -  
 安装位置 → [章节](#)
- 21 - 车载电网控制单元 - J519 -

安装位置  
→ 章节

22 - 泊车辅助控制单元 - J446 - / 泊车转向辅助系统控制单元 - J791 -

安装位置 → 章节

23 - 数据总线诊断接口 - J533 -

安装位置 → 章节

24 - 转向柱联锁执行元件 - J764 -

安装位置 → 章节

25 - 安全气囊控制单元 - J234 -

安装位置 → 章节

26 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 - J745 -

安装位置 → 章节

27 - 进入及起动系统接口 - J965 -

安装位置 → 章节

28 - 挡风玻璃投影 ( 平视显示器 ) 控制单元 - J898 -

安装位置 → 章节

29 - 全自动空调控制单元 - J255 -

安装位置 → 章节

30 - 紧急呼叫模块和通信单元控制单元 - J949 -

安装位置 → 章节


31 - 发送和接收稳定装置控制单元 - R308 -

安装位置 → 章节

## 新鲜空气鼓风机控制单元 - J126 -

安装位置：

右侧仪表板下。

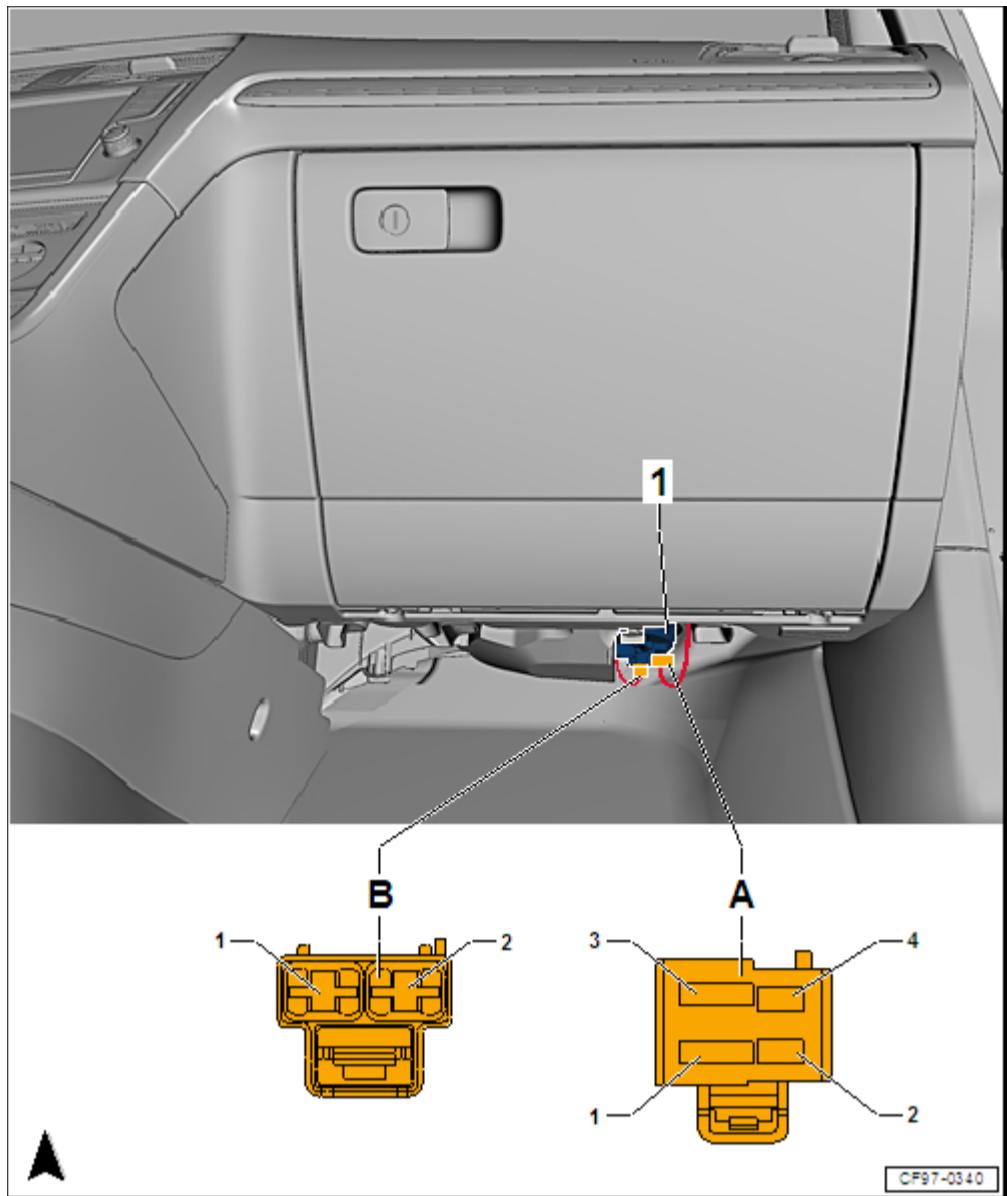

1 - 新鲜空气鼓风机控制单元 - J126 -

A - 4 芯插头连接 - T4bj -



B - 2 芯插头连接 - T2iz -

[返回概览 → 章节](#)

### 副驾驶员侧车门控制单元 - J387 -

安装位置：

副驾驶员车门内。

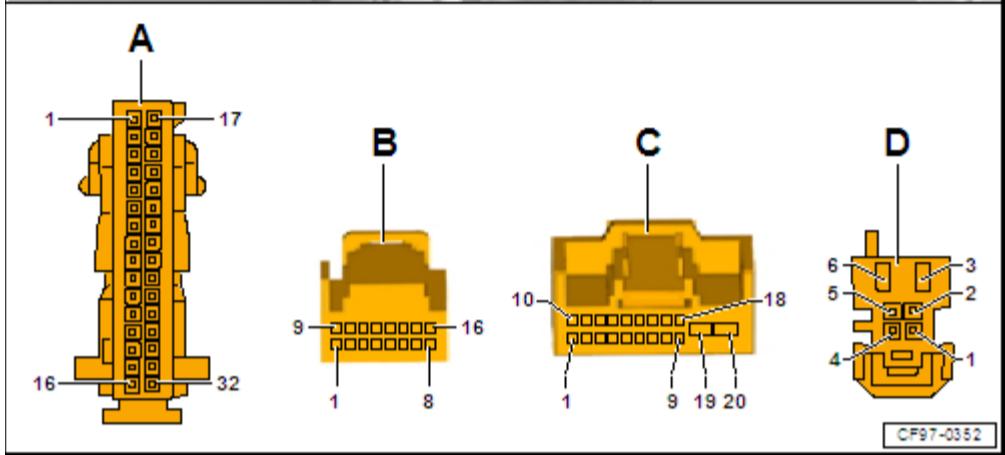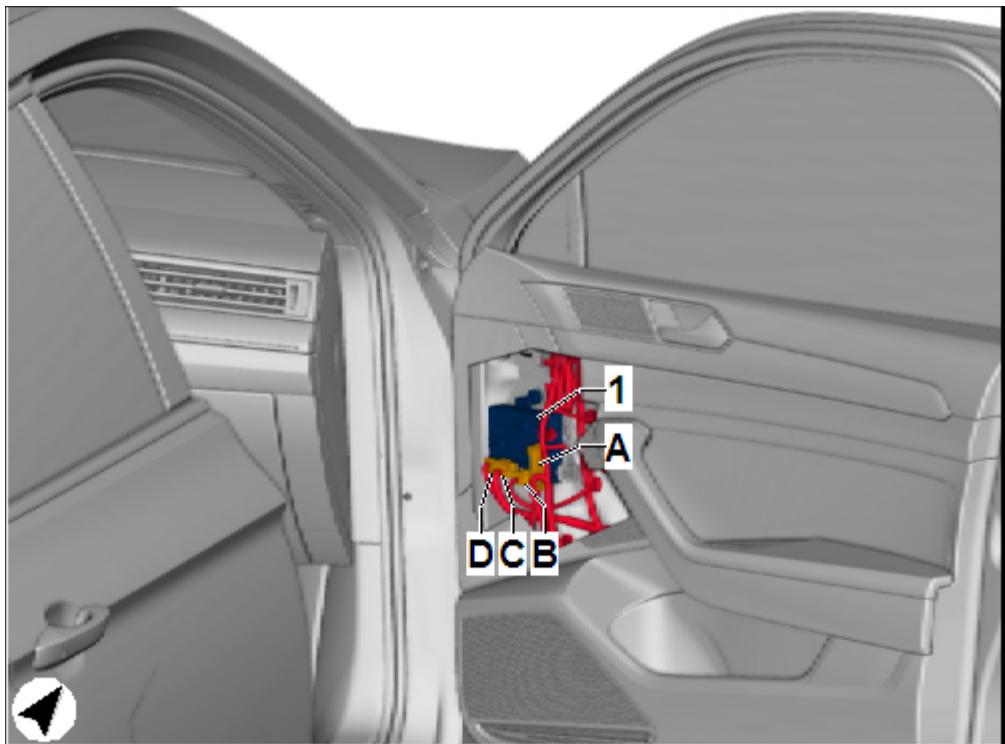

1 - 副驾驶员侧车门控制单元 - J387 -

A - 32芯插头连接 - T32b -

B - 16 芯插头连接 - T16s -

C - 20 芯插头连接 - T20b -

D - 6 芯插头连接 - T6i -

[返回概览](#) → [章节](#)

## 电子通讯信息设备 1 控制单元 - J794 -



安装位置：

在手套箱内。



提示

多层插头壳A (腔数：9-18 个) , 由插头B、C、D和E组成！

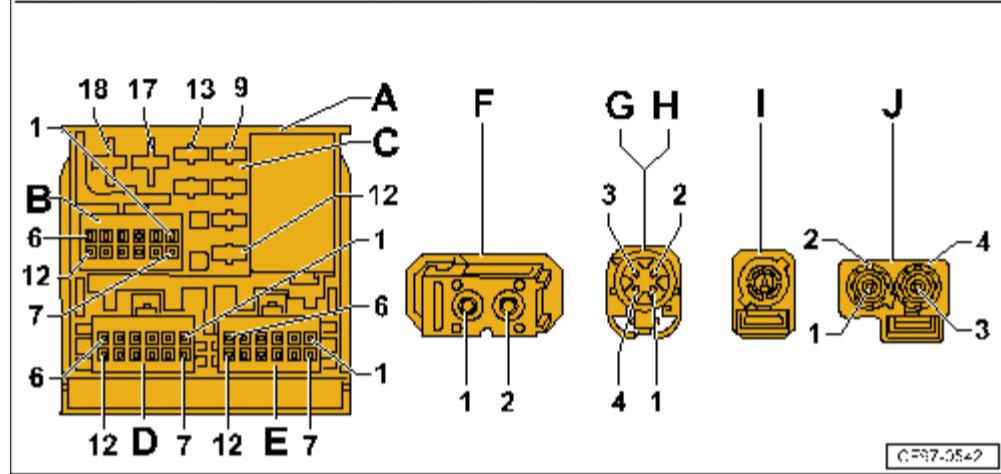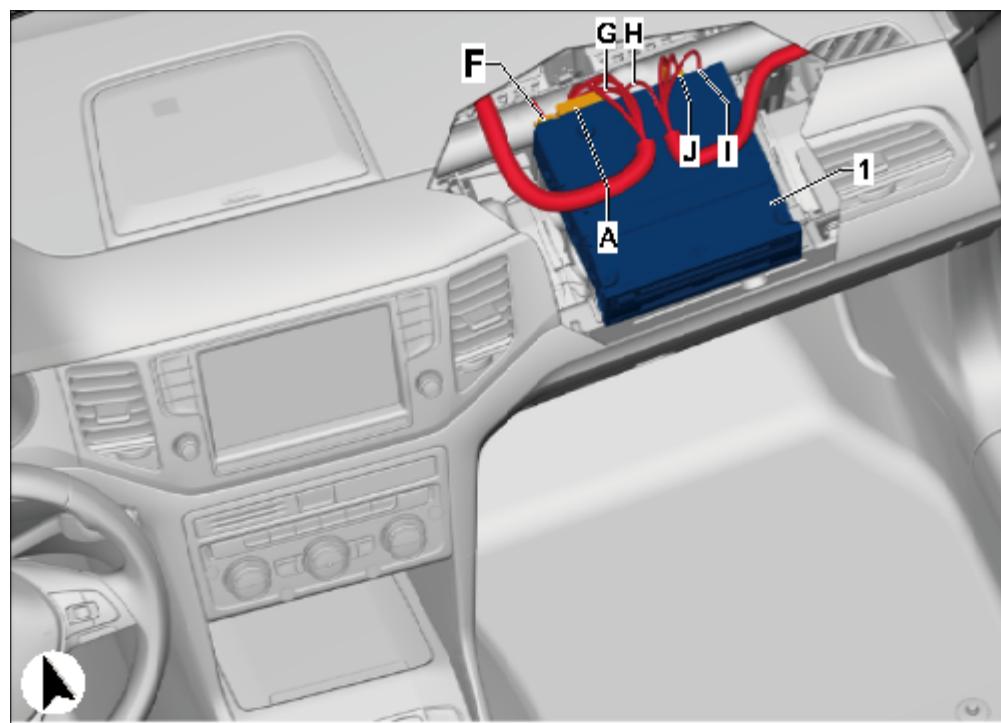

1 - 电子通讯信息设备 1 控制单元 - J794 -

B - 12 芯插头连接 - T12j -

C - 18 芯插头连接 - T18ad -

D - 12 芯插头连接 - T12i -

E - 12 芯插头连接 - T12h -

G - 5 芯插头连接 - T5ap -

前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 - J685 -

H - 5 芯插头连接 - T5am -

USB 分线器

I - 2 芯插头连接 - T2hp -

车顶导航天线 - RX5 -

J - 4 芯插头连接 - T4cl -

左侧天线模块 - R108 -


右侧天线模块 - R109 -

[返回概览](#) → [章节](#)

## 周围环境摄像机控制单元 - J928 -

安装位置：

副驾驶员座椅下方。

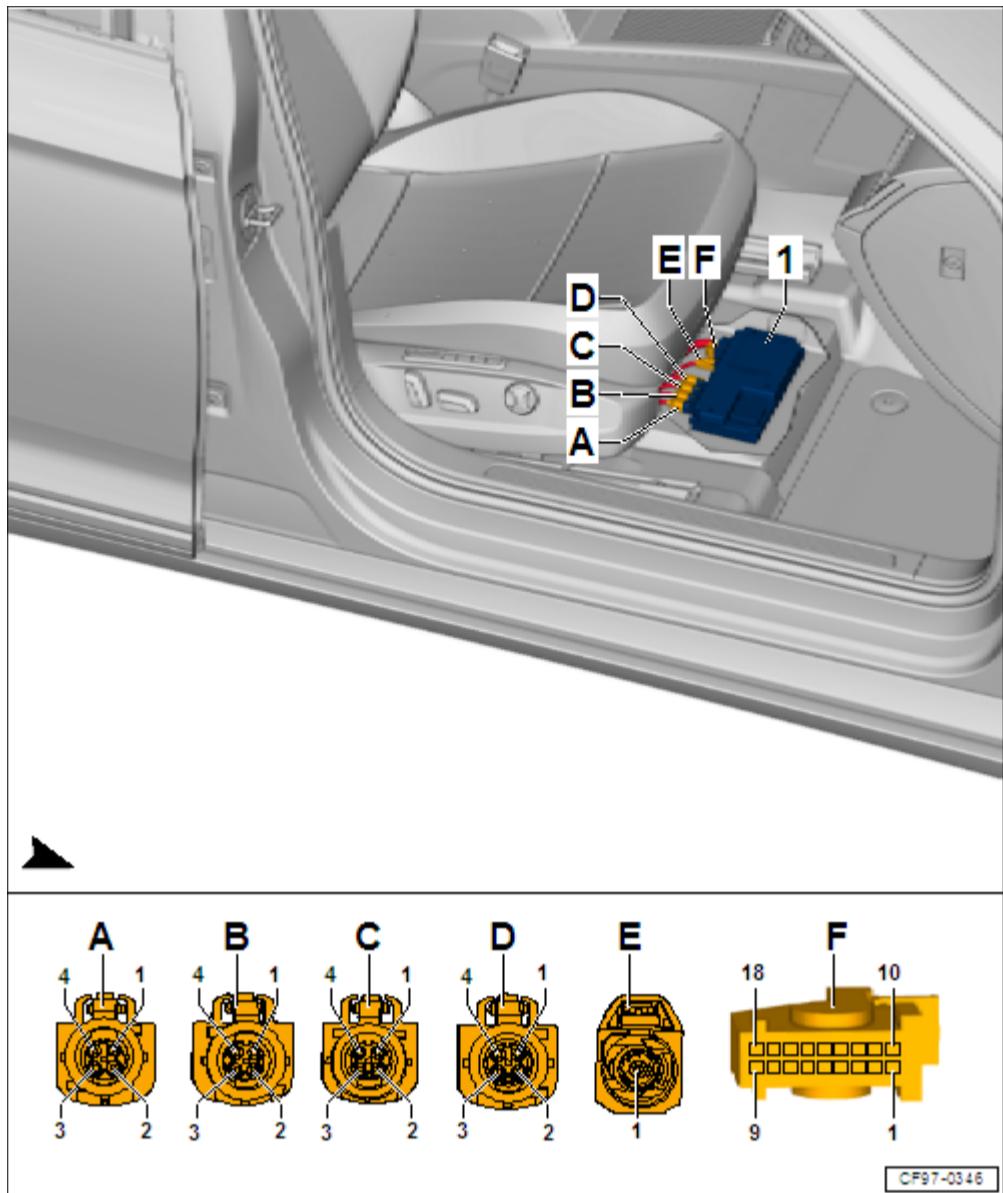

1 - 周围环境摄像机控制单元 - J928 -

A - 5芯插头连接 - T5at -

□ 后部周围环境摄像机 - R246 -

B - 5芯插头连接 - T5al -

□ 前部周围环境摄像机 - R243 -

C - 5芯插头连接 - T5az -

□ 右侧周围环境摄像机 - R245 -

D - 5芯插头连接 - T5ay -

□ 左侧周围环境摄像机 - R244 -

E - 2芯插头连接 - T2fe -


F - 18芯插头连接 - T18c -

[返回概览](#) → [章节](#)

## 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 - J685 -

安装位置：

仪表板中部。

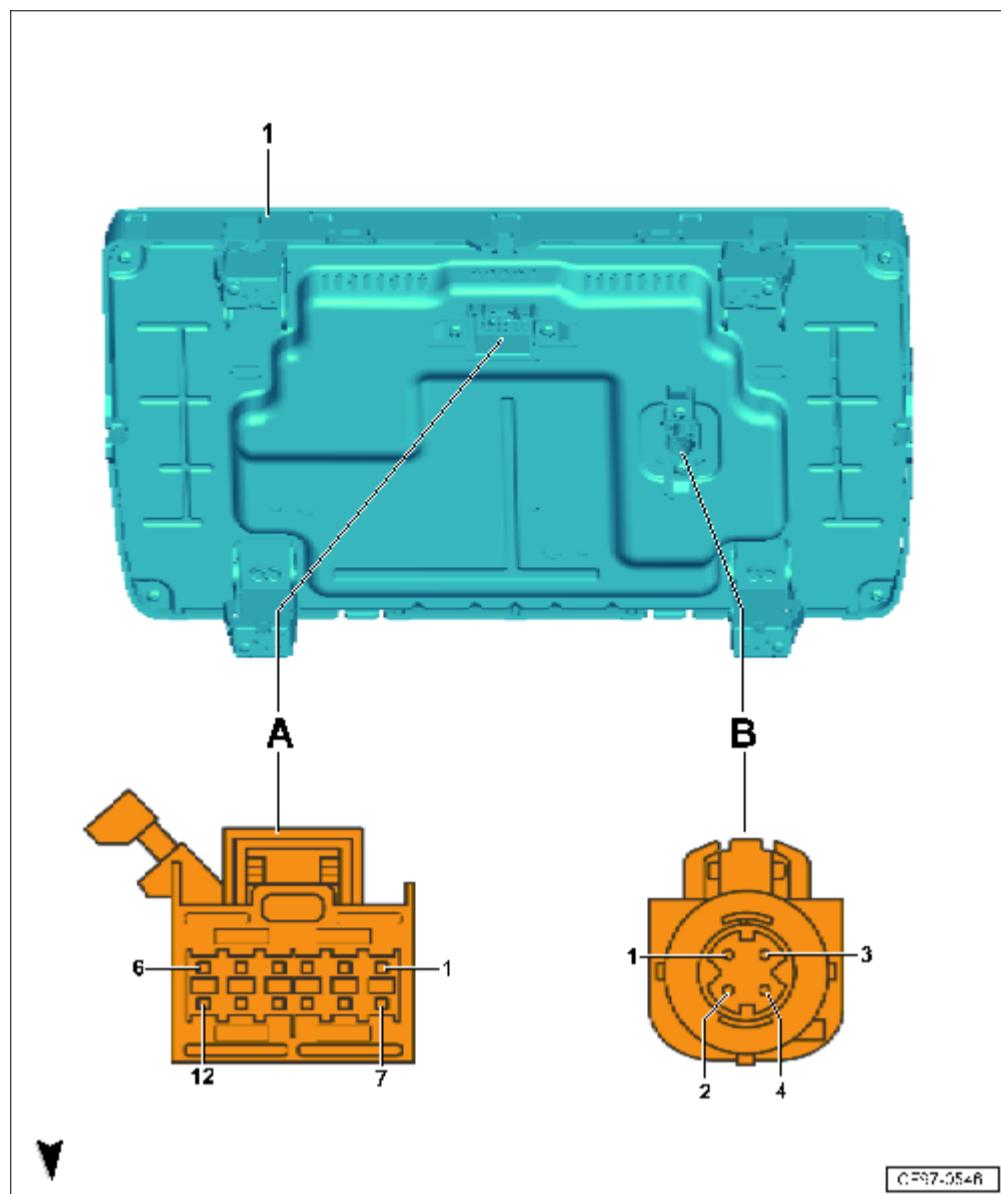

1 - 前部信息显示和操作单元控制单元的显示单元 - J685 -

A - 12 芯插头连接 - T12f -


B - 5 芯插头连接 - T5ao -

[返回概览](#) → [章节](#)

### 驾驶员辅助系统的前部摄像头 - R242 -

安装位置：

车内后视镜附近。

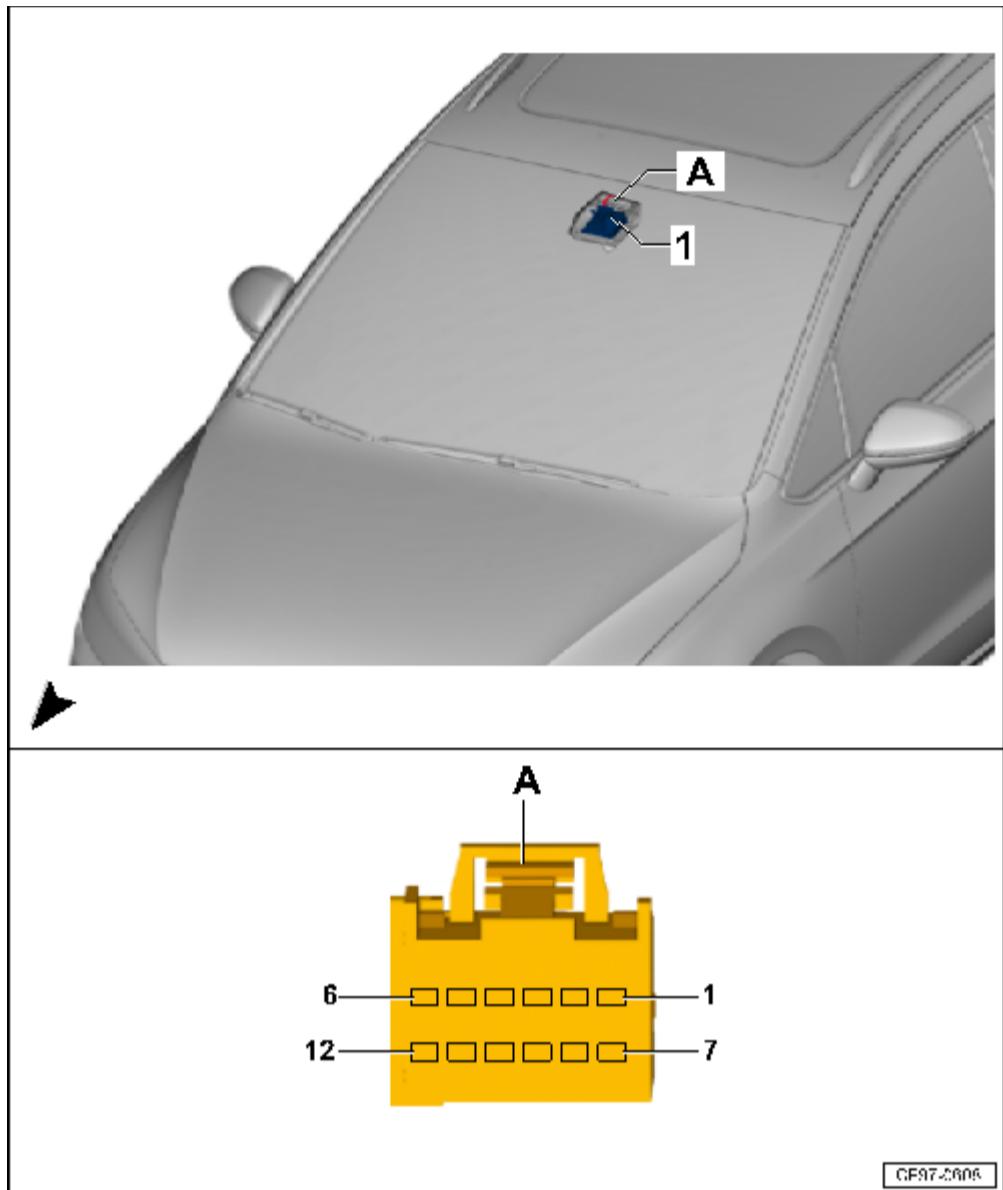

1 - 驾驶员辅助系统的前部摄像头 - R242 -



A - 12 芯插头连接 - T12I -

[返回概览](#) → [章节](#)

**滑动天窗电机 - V1 - / 滑动天窗卷帘电机 - V260 -**

安装位置：

在滑动天窗上。

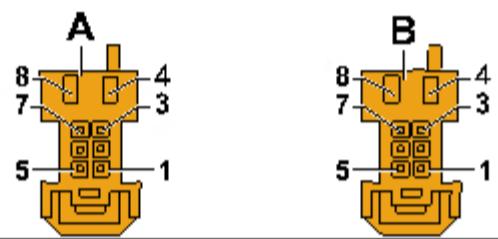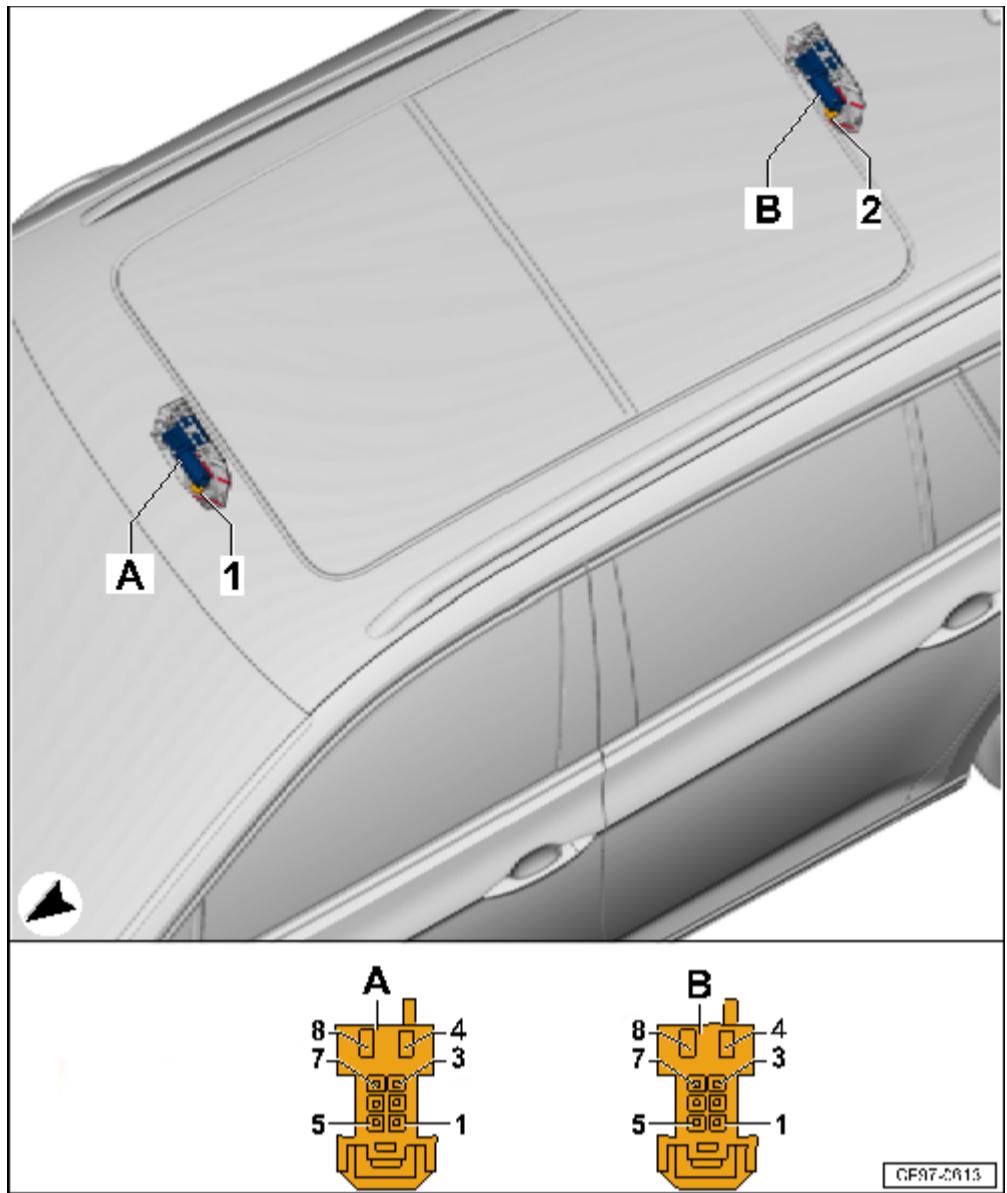

GF97-2013



- 1 - 滑动天窗电机 - V1 -
- 2 - 滑动天窗帘电机 - V260 -
- A - 8 芯插头连接 - T8zn -
- B - 8 芯插头连接 - T8zm -

[返回概览](#) → [章节](#)

## 右后车门控制单元 - J389 -

安装位置：

在右后车门上。

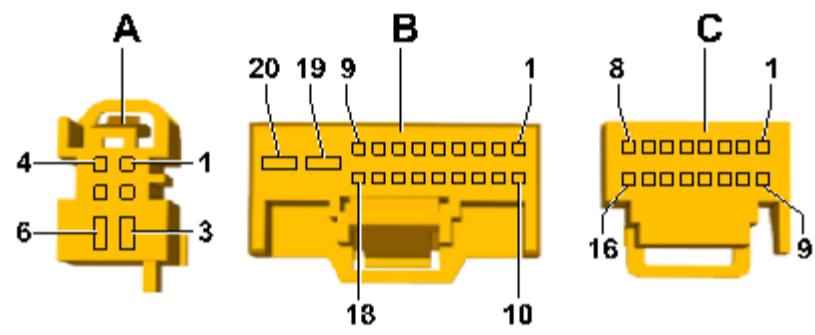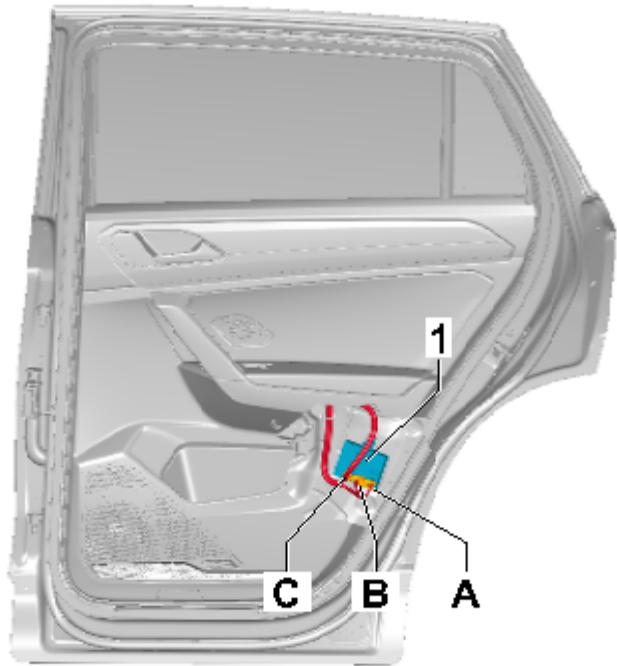

1 - 右后车门控制单元 - J389 -

A - 6 芯插头连接 - T6k -

B - 20 芯插头连接 - T20d -



C - 16 芯插头连接 - T16f -

[返回概览 → 章节](#)

### 换挡杆传感器控制单元 - J587 -

安装位置：

在中控台内，选挡杆支座上。

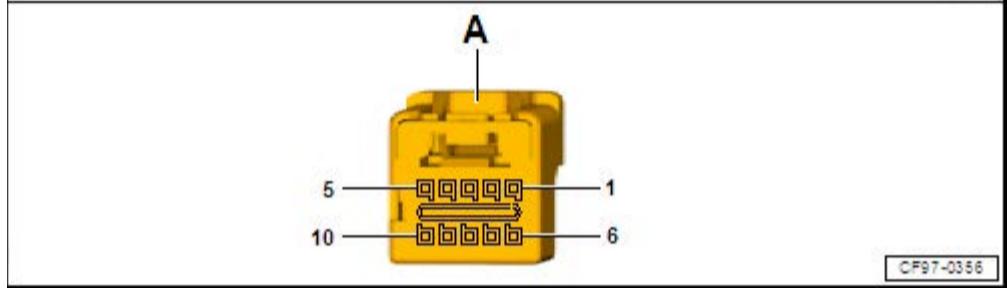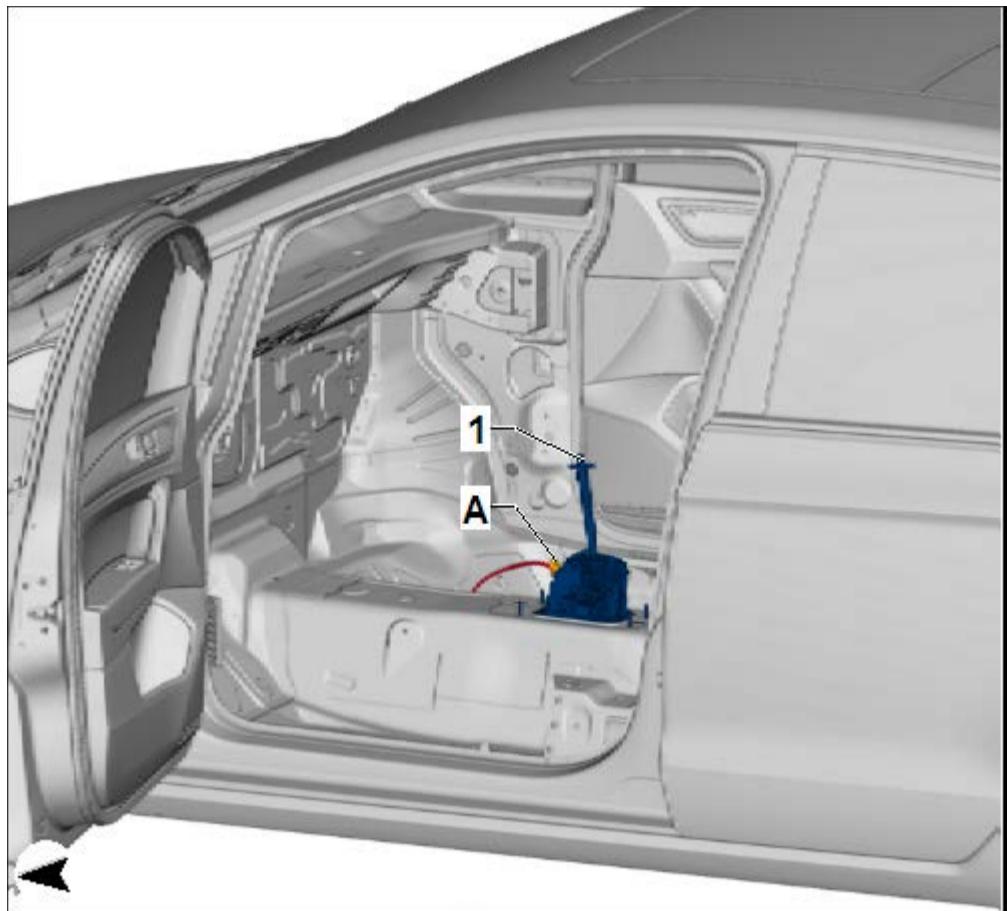

1 - 换挡杆传感器控制单元 - J587 -



A - 10 芯插头连接 - T10v -

[返回概览](#) → [章节](#)

### 组合仪表中的控制单元 - J285 -

安装位置：

仪表板内。

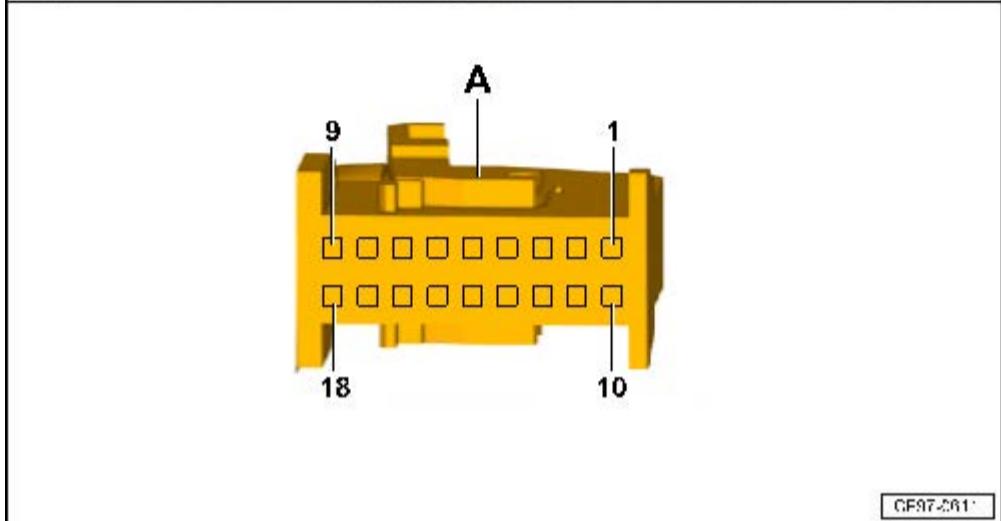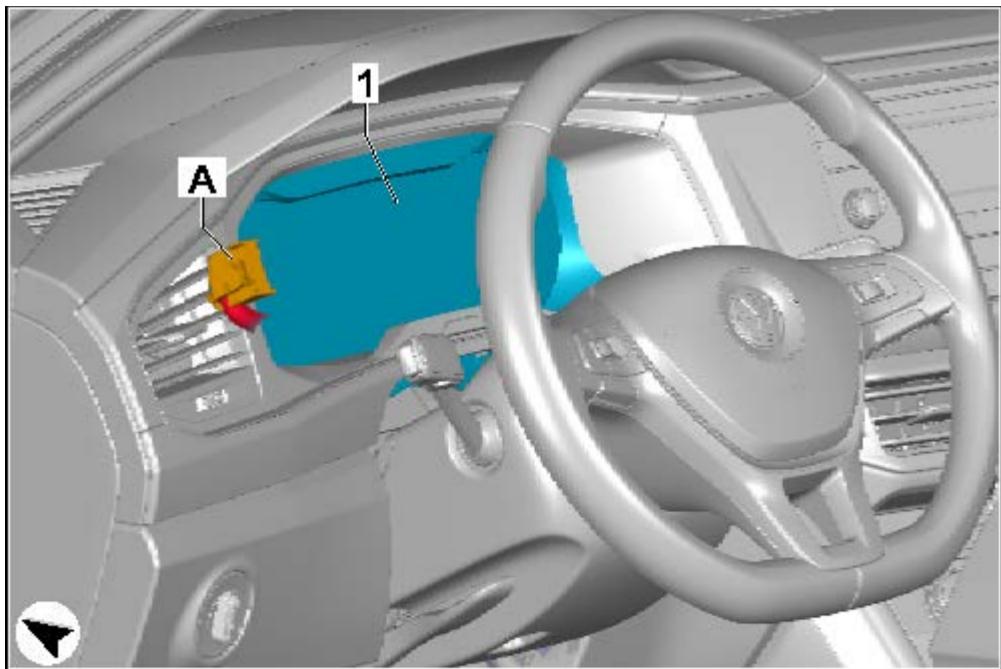

1 - 组合仪表中的控制单元 - J285 -


A - 18 芯插头连接 - T18d -

[返回概览](#) → [章节](#)

### 滑动天窗控制单元 - J245 -

安装位置：

在滑动天窗上。

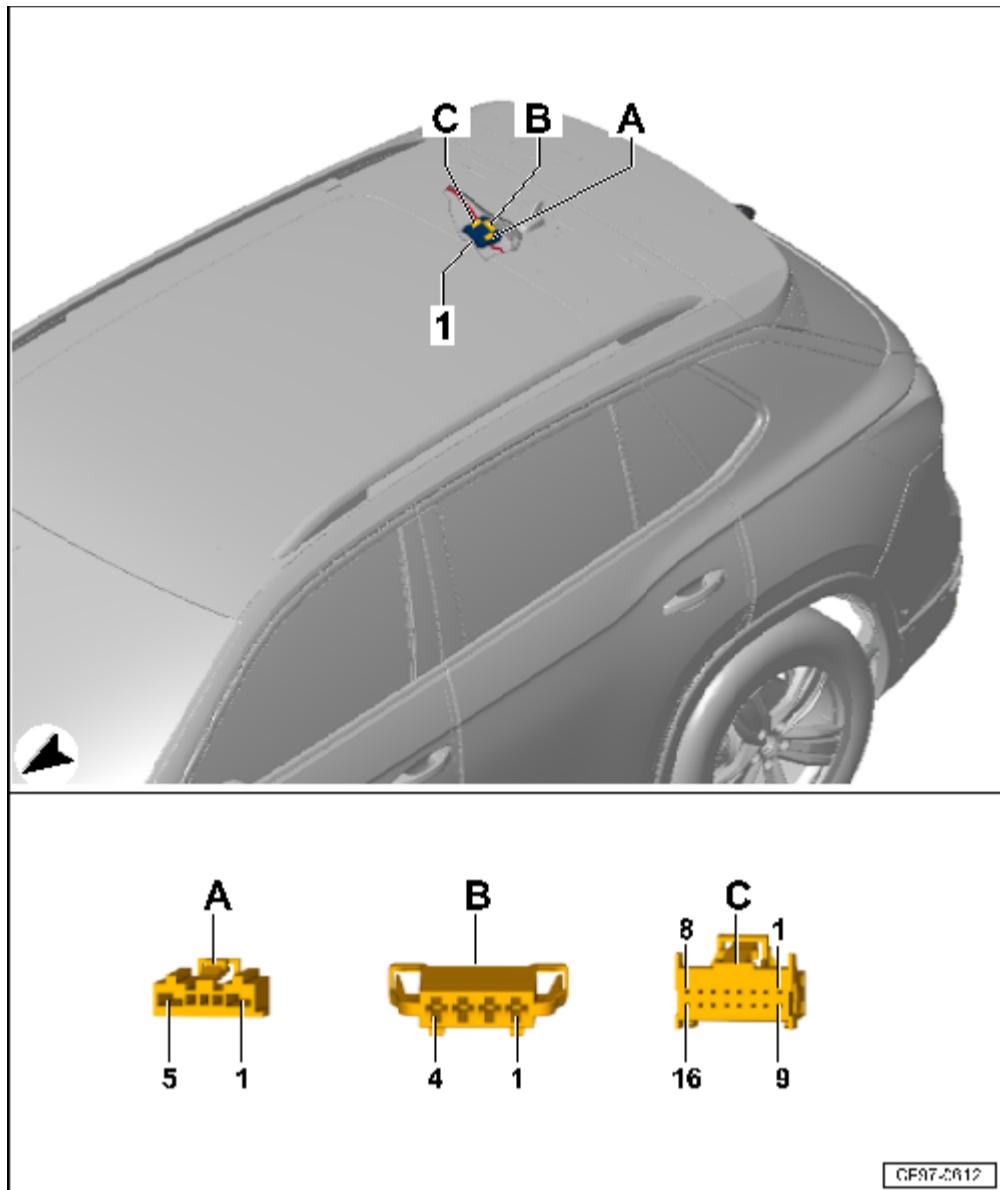

1 - 滑动天窗控制单元 - J245 -

A - 5 芯插头连接 - T5bo -

B - 4 芯插头连接 - T4de -


C - 16 芯插头连接 - T16q -

[返回概览 → 章节](#)

## 左后车门控制单元 - J388 -

安装位置：

在左后车门上。

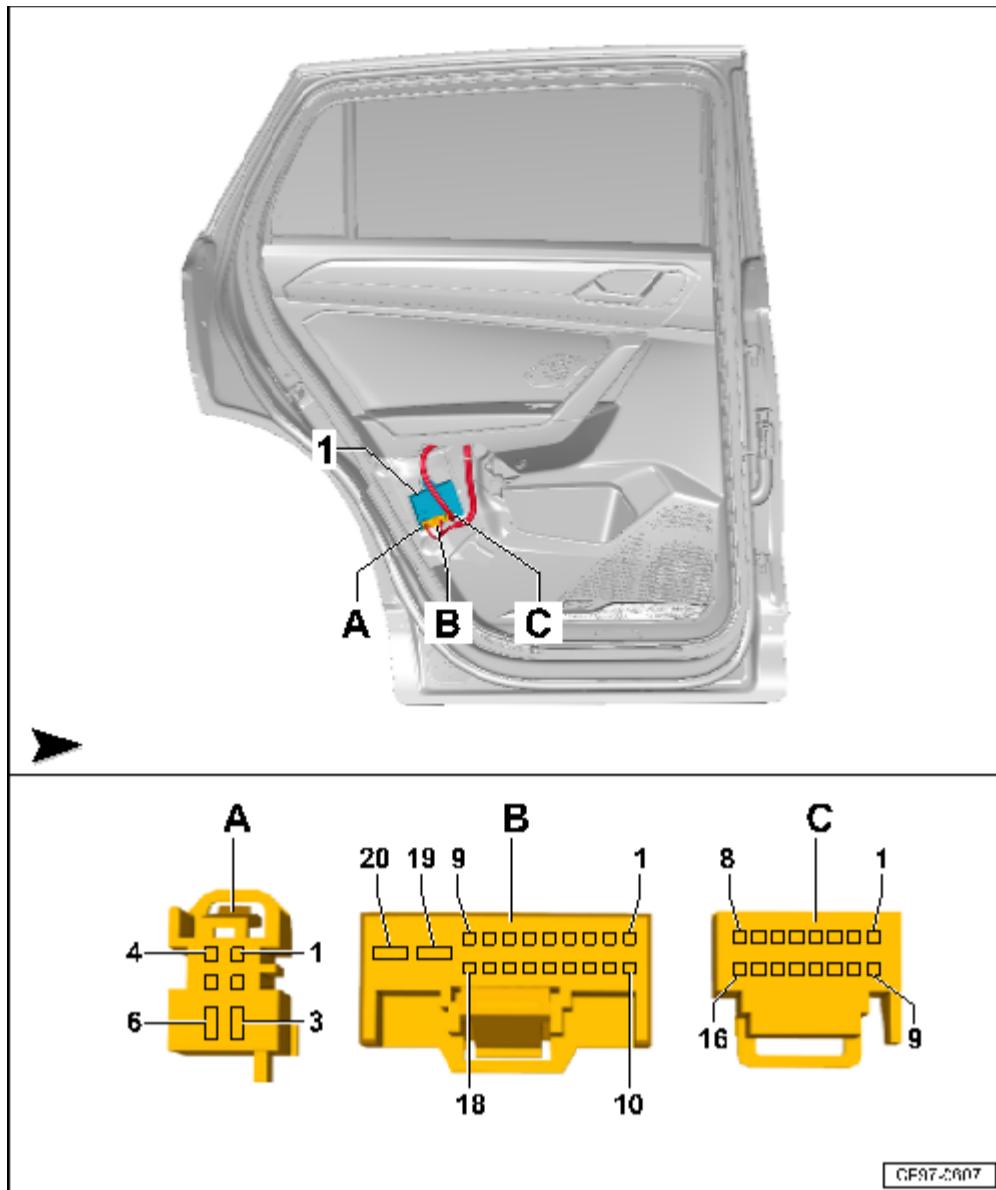

1 - 左后车门控制单元 - J388 -

A - 6 芯插头连接 - T6j -

B - 20 芯插头连接 - T20c -


C - 16 芯插头连接 - T16e -

[返回概览 → 章节](#)

### 燃油泵控制单元 - J538 -

安装位置：

右后座椅下。

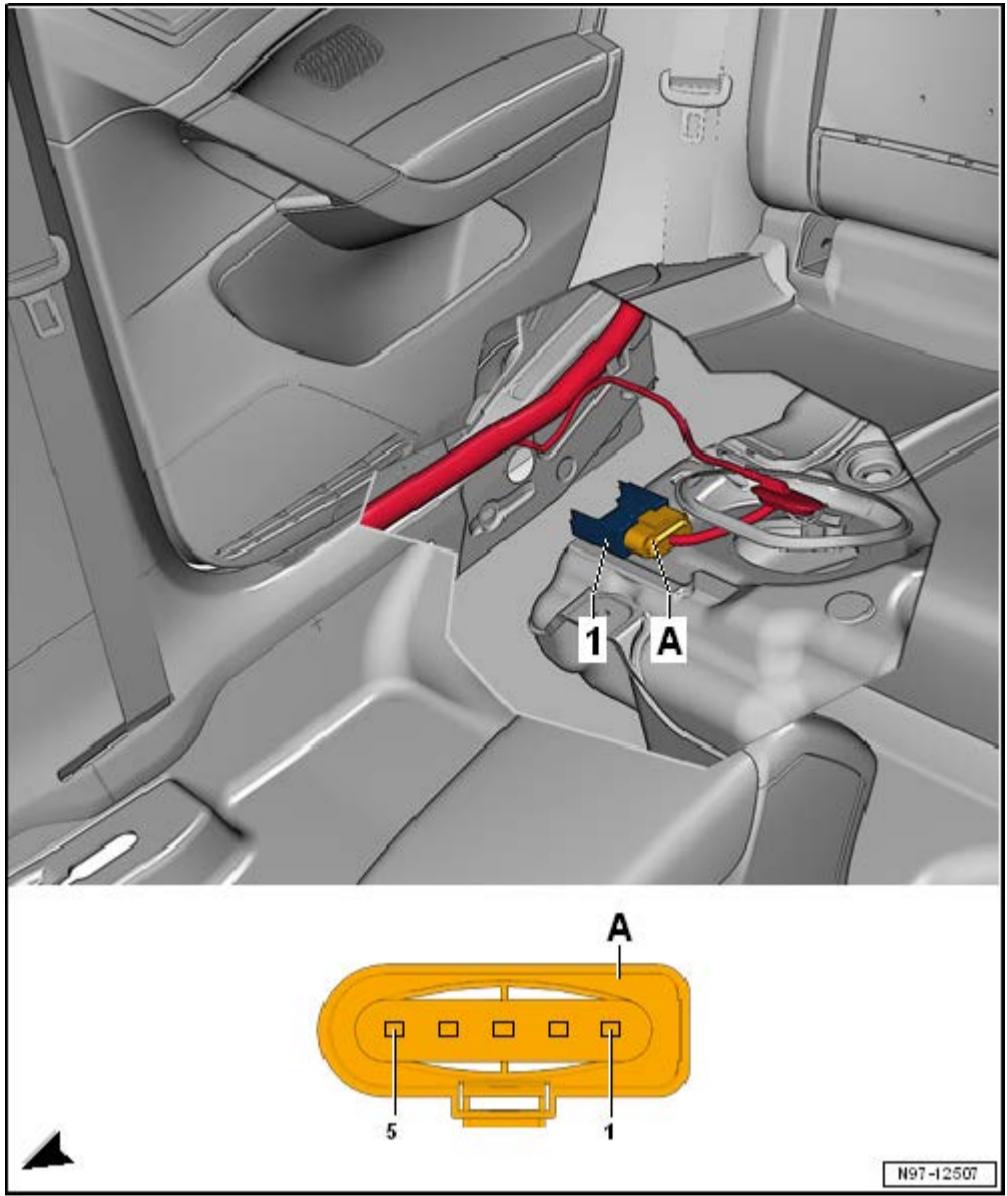

1 - 燃油泵控制单元 - J538 -


A - 5 芯插头连接 - T5ae -

[返回概览](#) → [章节](#)

## 后部空调操作和显示单元 - E265 -

安装位置：

中控台内后部。

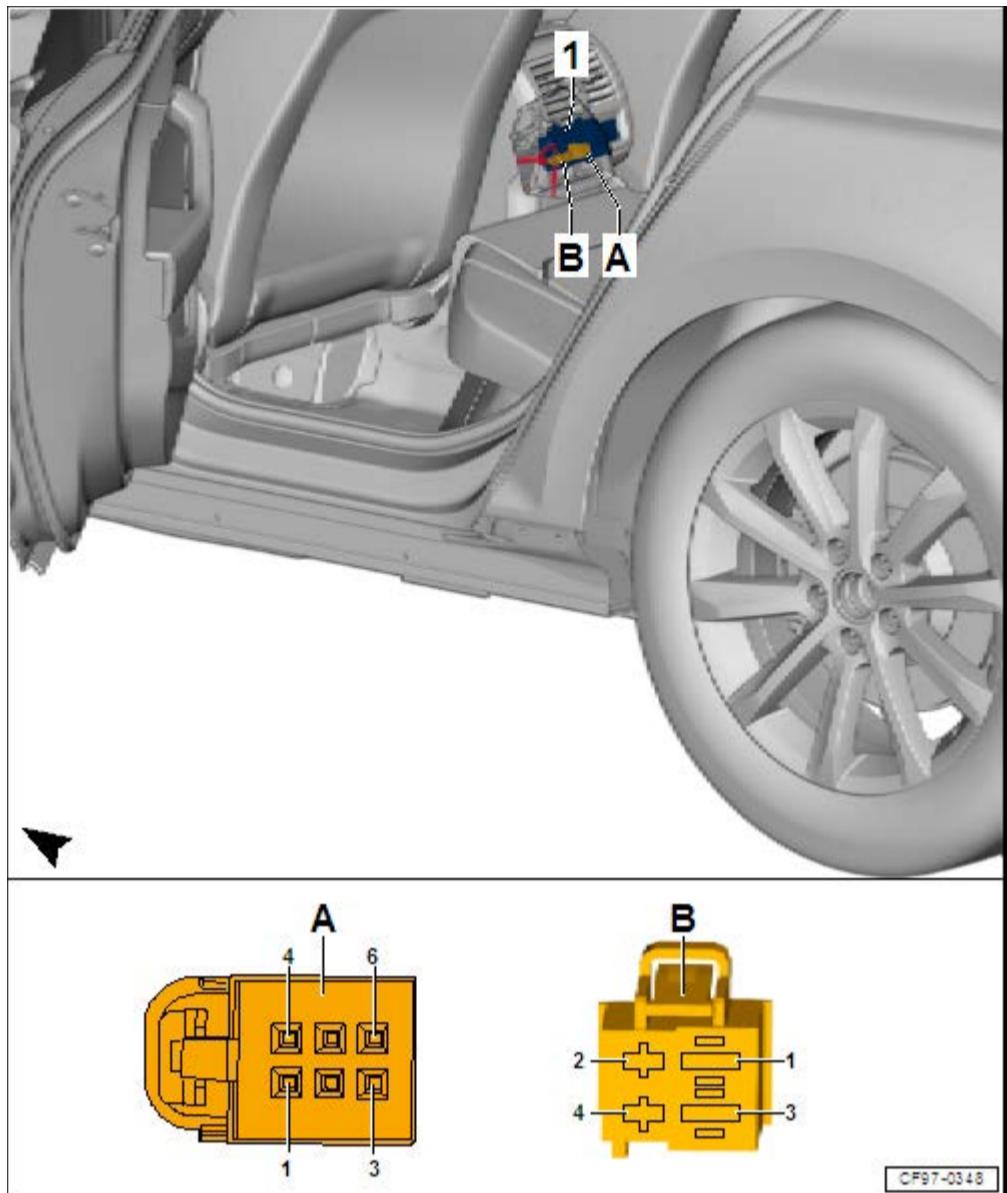

1 - 后部空调操作和显示单元 - E265 -

A - 6 芯插头连接 - T6al -


B - 4 芯插头连接 - T4br -

[返回概览](#) → [章节](#)

## 多功能方向盘控制单元 - J453 -

安装位置：

方向盘左侧的多功能按钮的操作单元中 - E440 -。

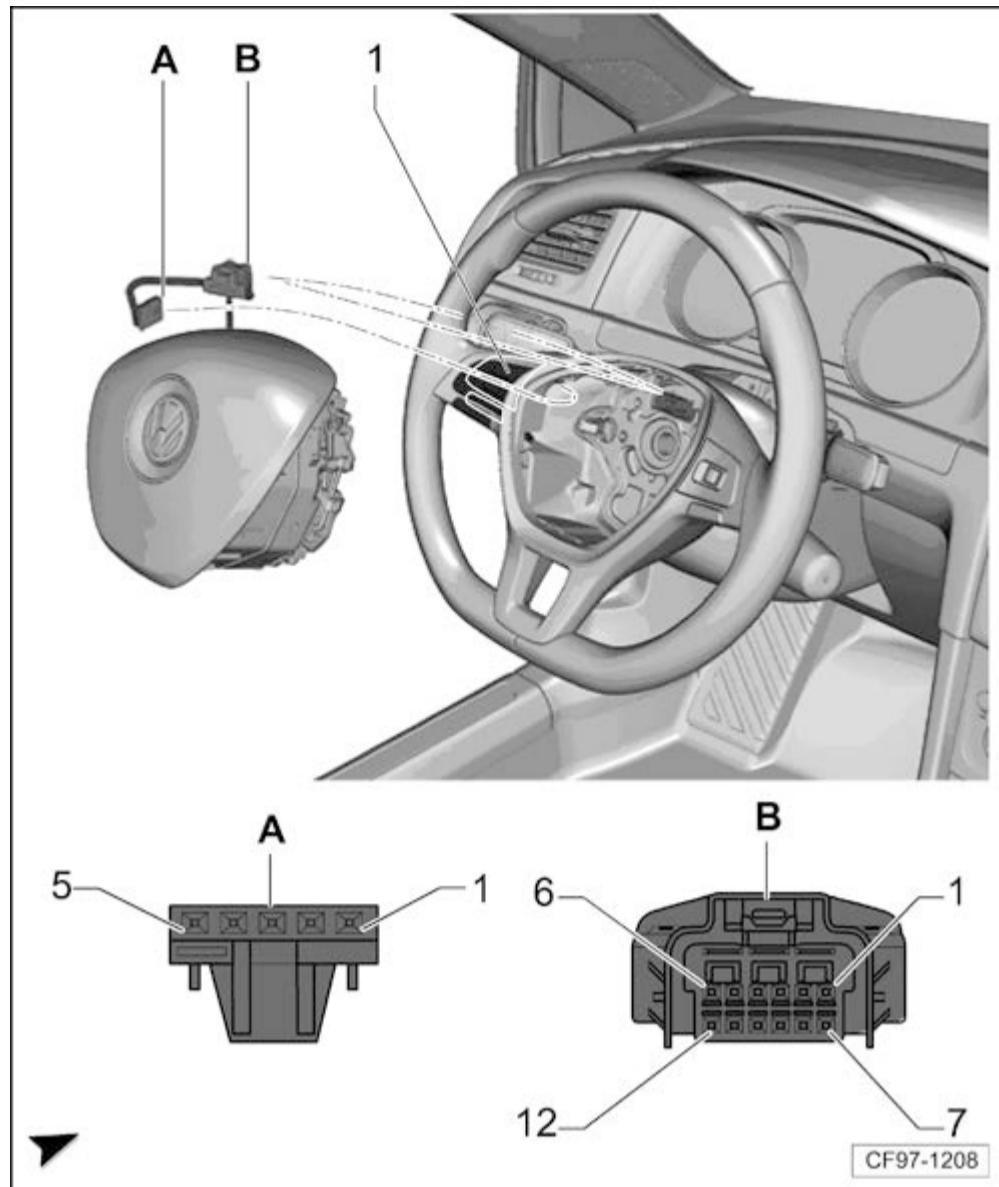

1 - 多功能方向盘控制单元 - J453 -

A - 5 芯插头连接 - T5bp -



B - 12 芯插头连接 - T12n -

[返回概览](#) → [章节](#)

### **数字式音响套件控制单元 - J525 -**

安装位置：

驾驶员座椅下。

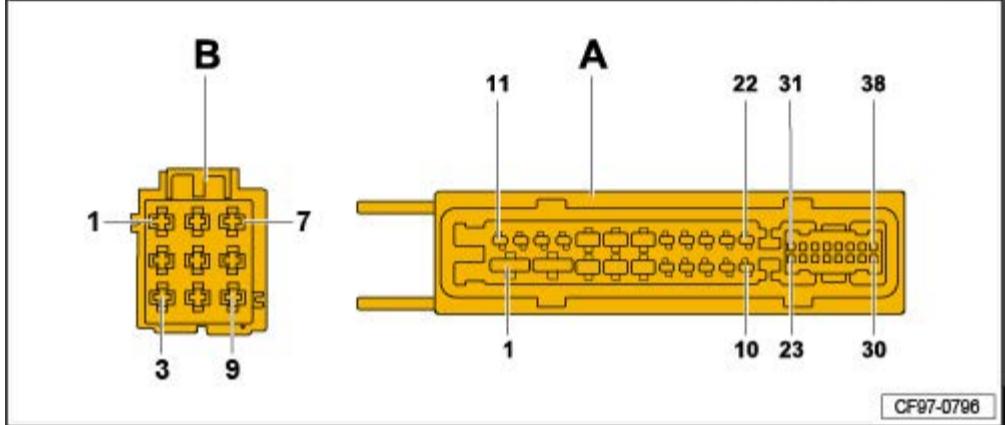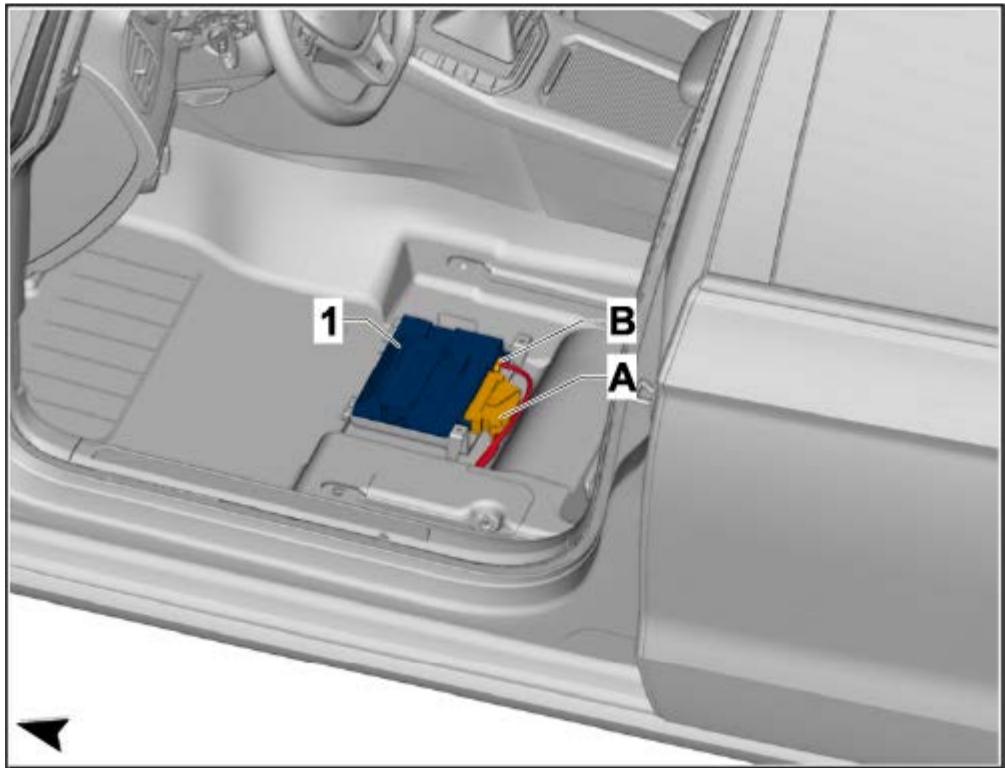

1 - 数字式音响套件控制单元 - J525 -

A - 38 芯插头连接 - T38a -



B - 9 芯插头连接 - T9a -

[返回概览 → 章节](#)

### 驾驶员侧车门控制单元 - J386 -

安装位置：

在驾驶员侧车门内。

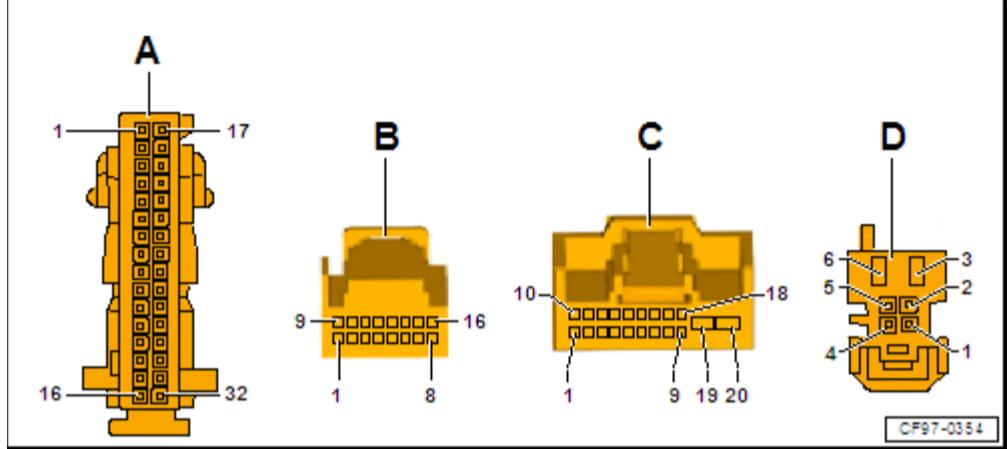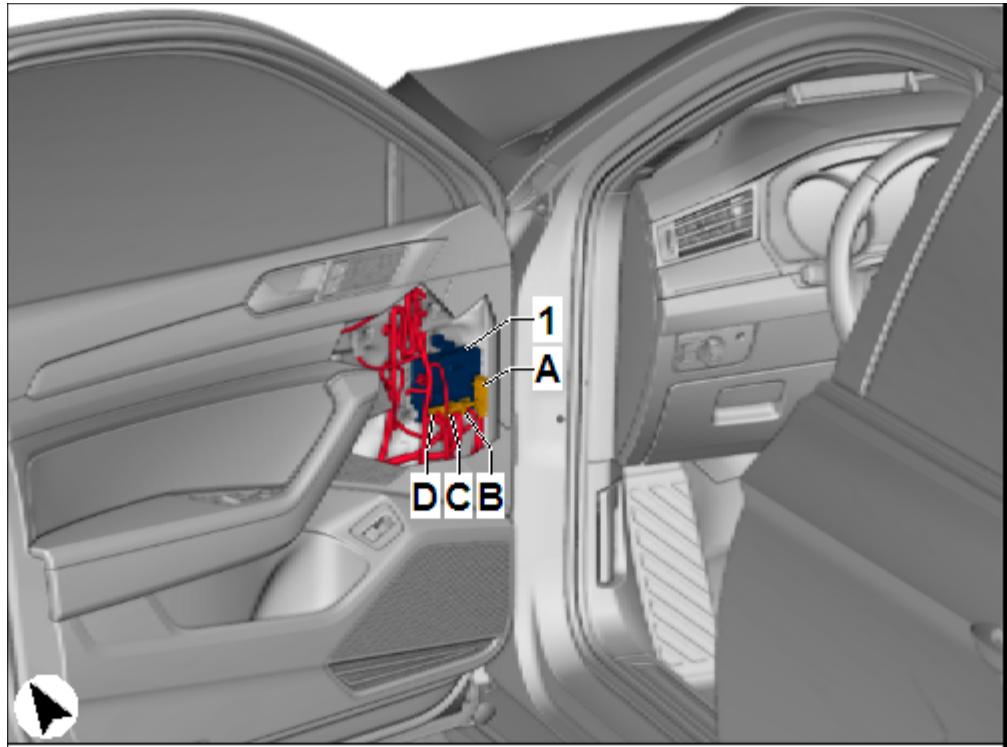

1 - 驾驶员侧车门控制单元 - J386 -

A - 32 芯插头连接 - T32a -

B - 16 芯插头连接 - T16r -

C - 20 芯插头连接 - T20a -



D - 6 芯插头连接 - T6h -

[返回概览](#) → [章节](#)

### 驾驶员座椅调节控制单元 - J810 -

安装位置：

在驾驶员座椅下。

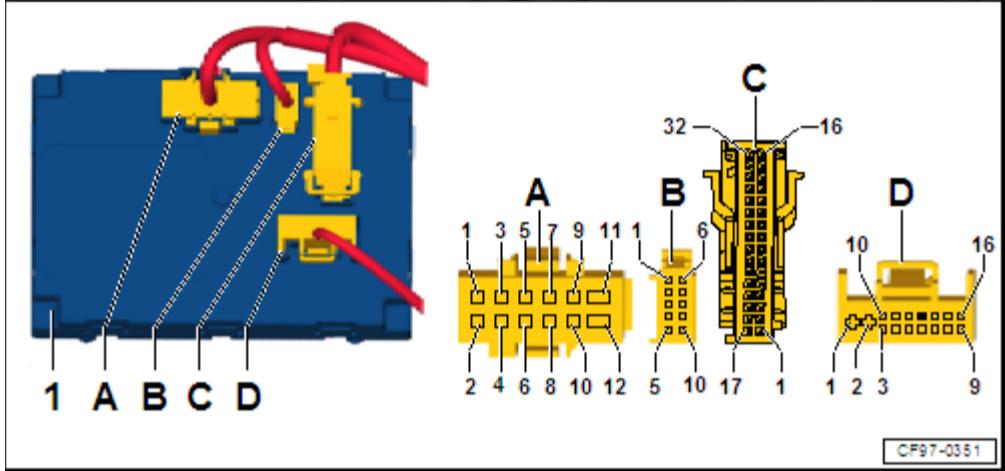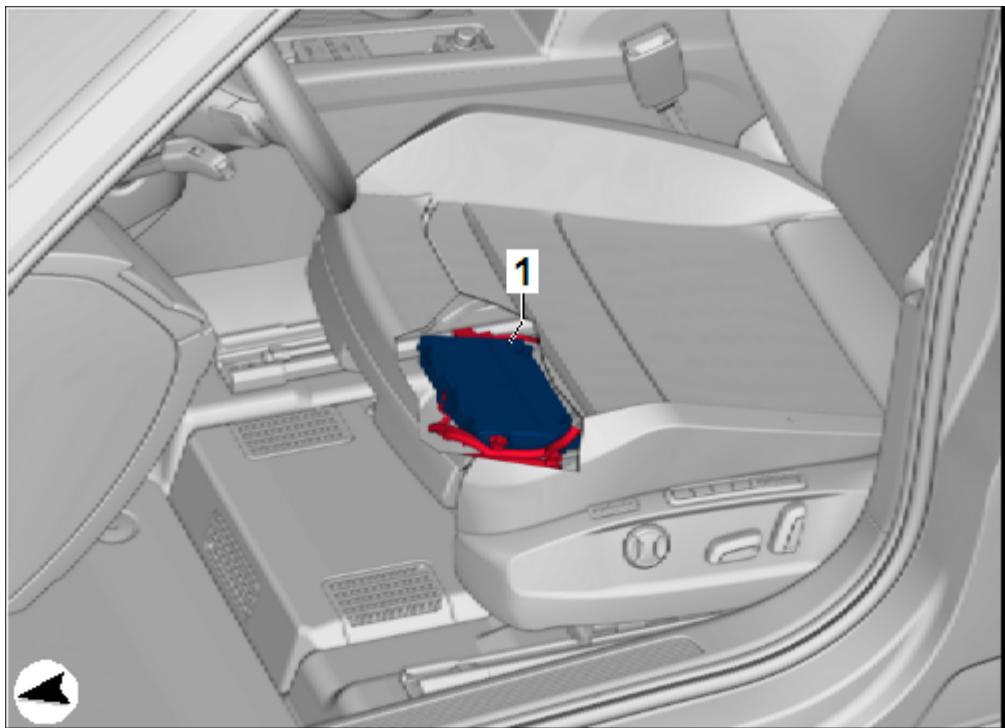

1 - 驾驶员座椅调节控制单元 - J810 -

A - 12 芯插头连接 - T12c -

B - 10 芯插头连接 - T10p -

C - 32 芯插头连接 - T32c -

D - 16 芯插头连接 - T16h -


[返回概览](#) → [章节](#)

**转向柱电子装置控制单元 - J527 -**

**转向柱电子装置控制单元 - J527 -**

安装位置：

转向柱上。

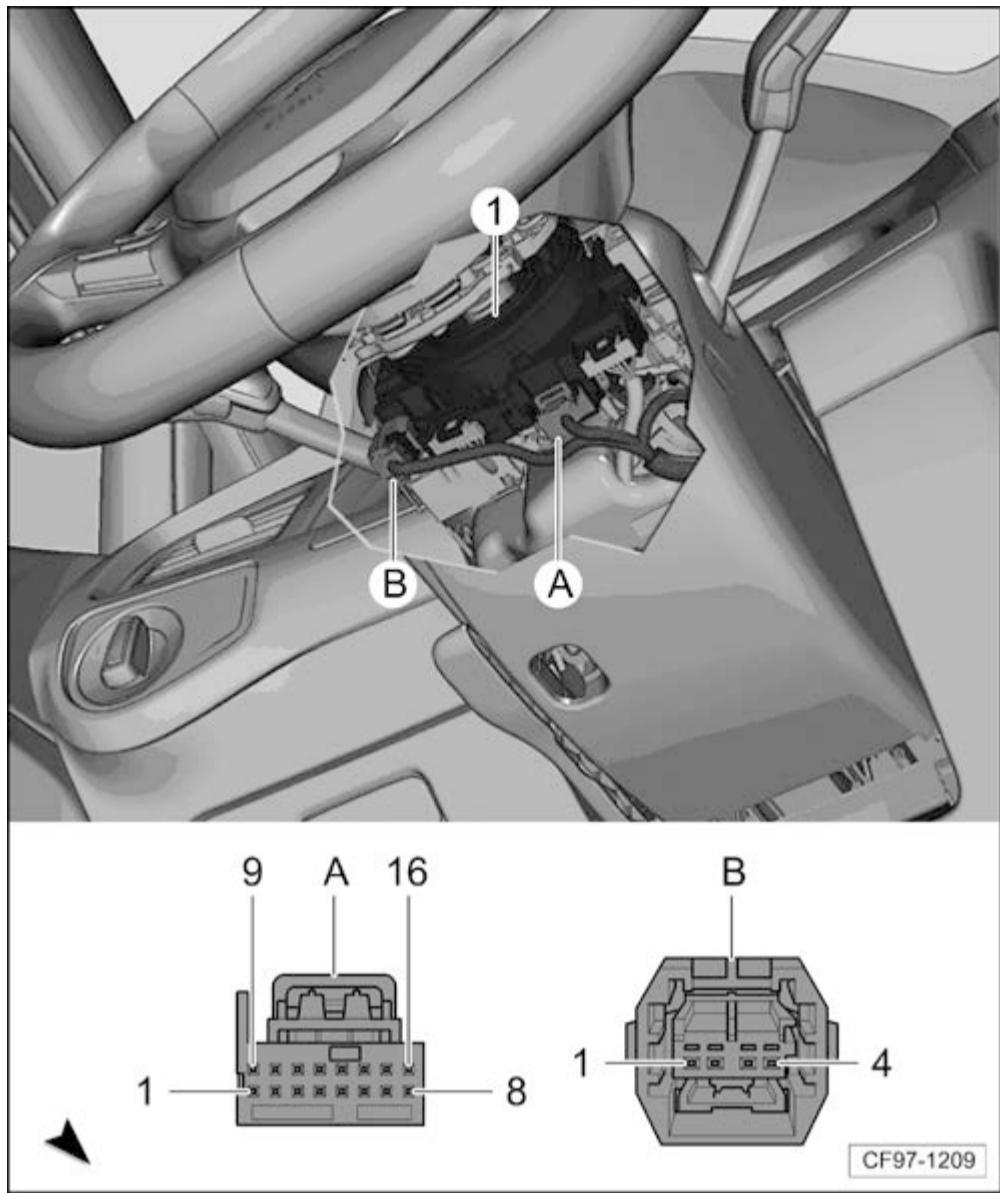

1 - 转向柱电子装置控制单元 - J527 -

A - 16 芯插头连接 - T16j -

B - 4 芯插头连接 - T4bl -


[返回概览](#) → [章节](#)

### 转向柱电子装置控制单元 - J527 - (仅用于带方向盘加热的车辆)

安装位置：

转向柱上。

CF97-1209

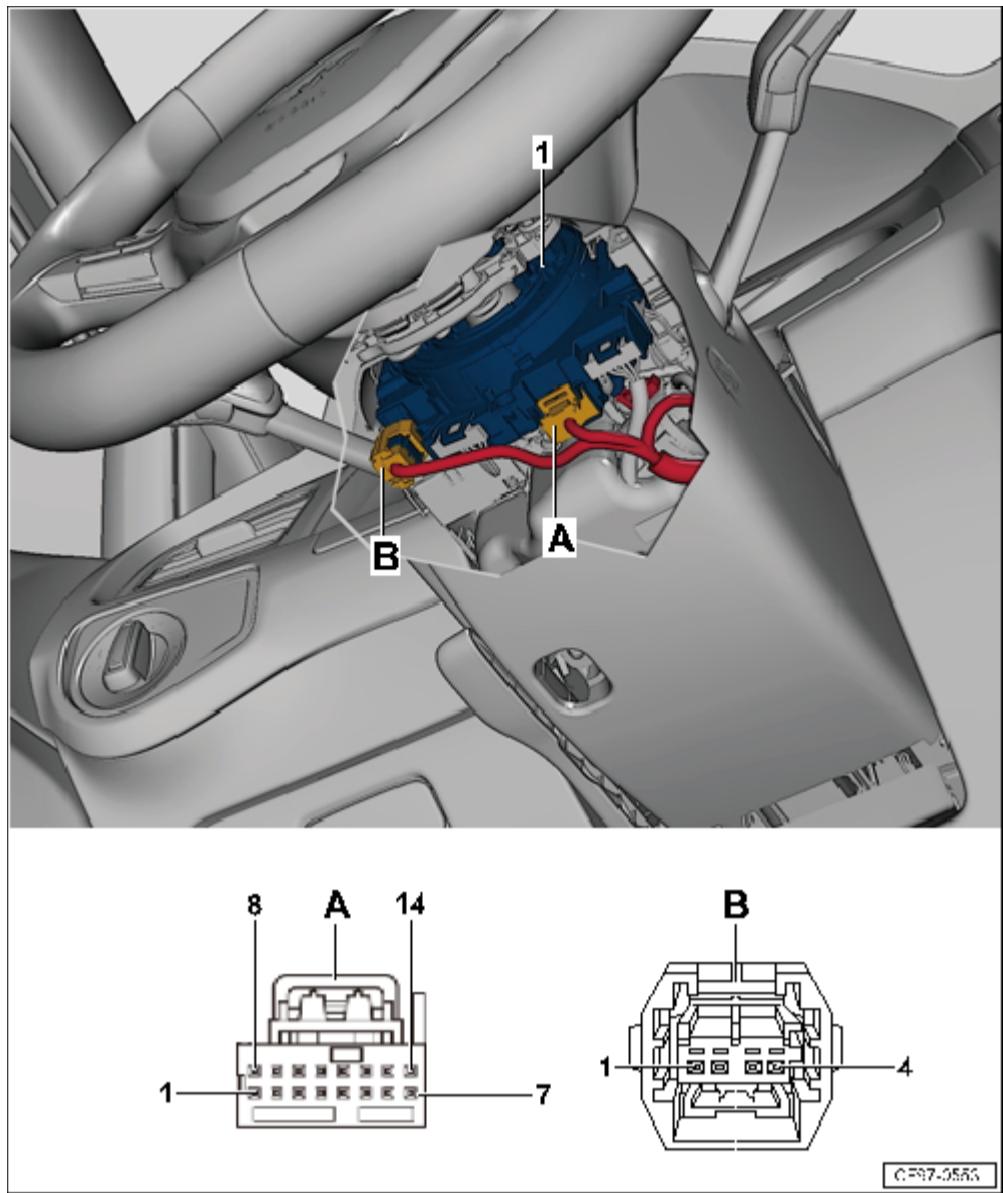

1 - 转向柱电子装置控制单元 - J527 -

A - 14 芯插头连接 - T14r -


B - 4 芯插头连接 - T4bl -

[返回概览](#) → [章节](#)

## 车载电网控制单元 - J519 -

安装位置：

在仪表板后面左侧。

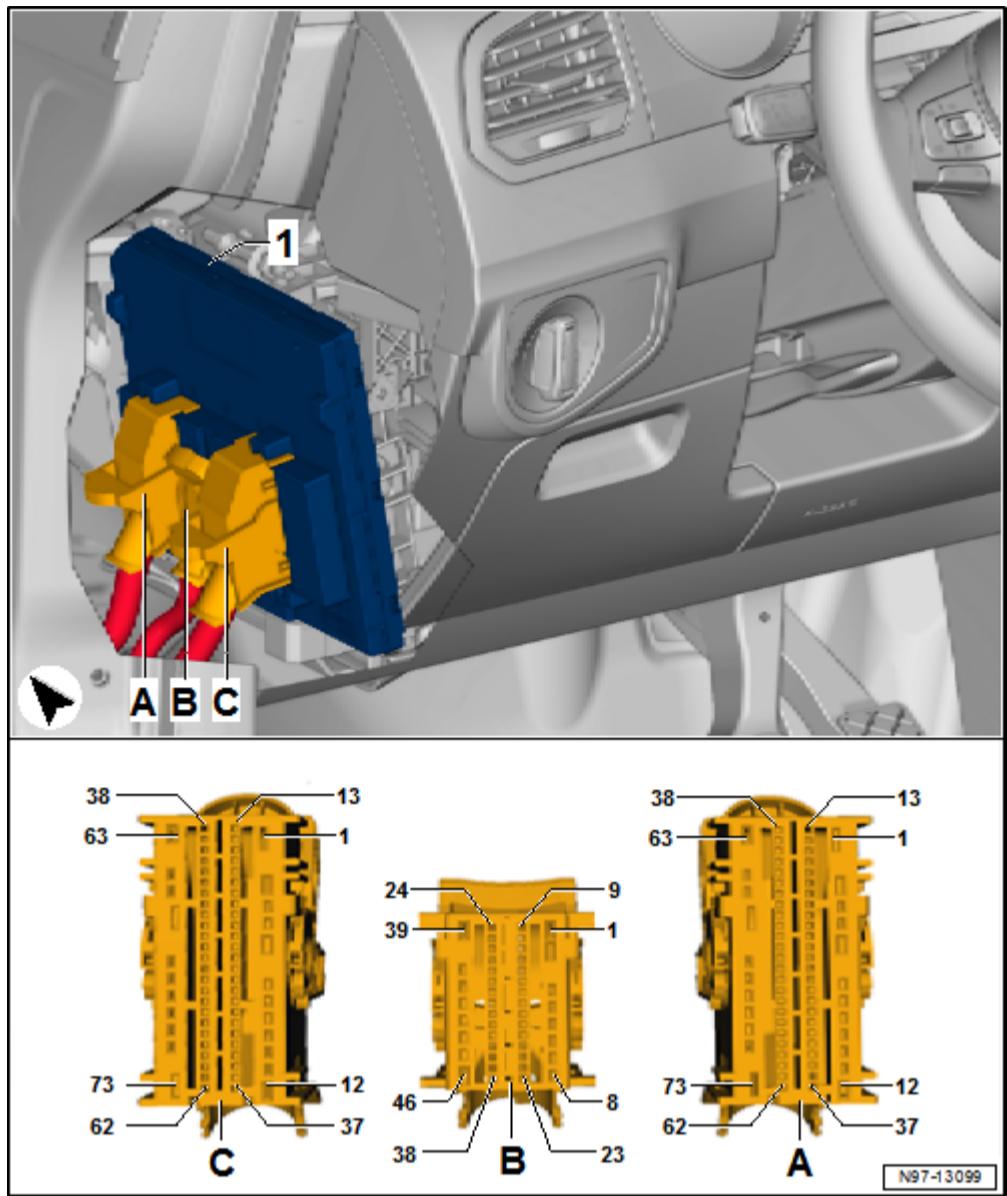

1 - 车载电网控制单元 - J519 -

A - 73 芯插头连接 - T73a -

B - 46 芯插头连接 - T46b -


C - 73 芯插头连接 - T73b -

[返回概览 → 章节](#)

## 泊车辅助控制单元 - J446 - / 泊车转向辅助系统控制单元 - J791 -

安装位置：

在仪表板侧仪表板后。

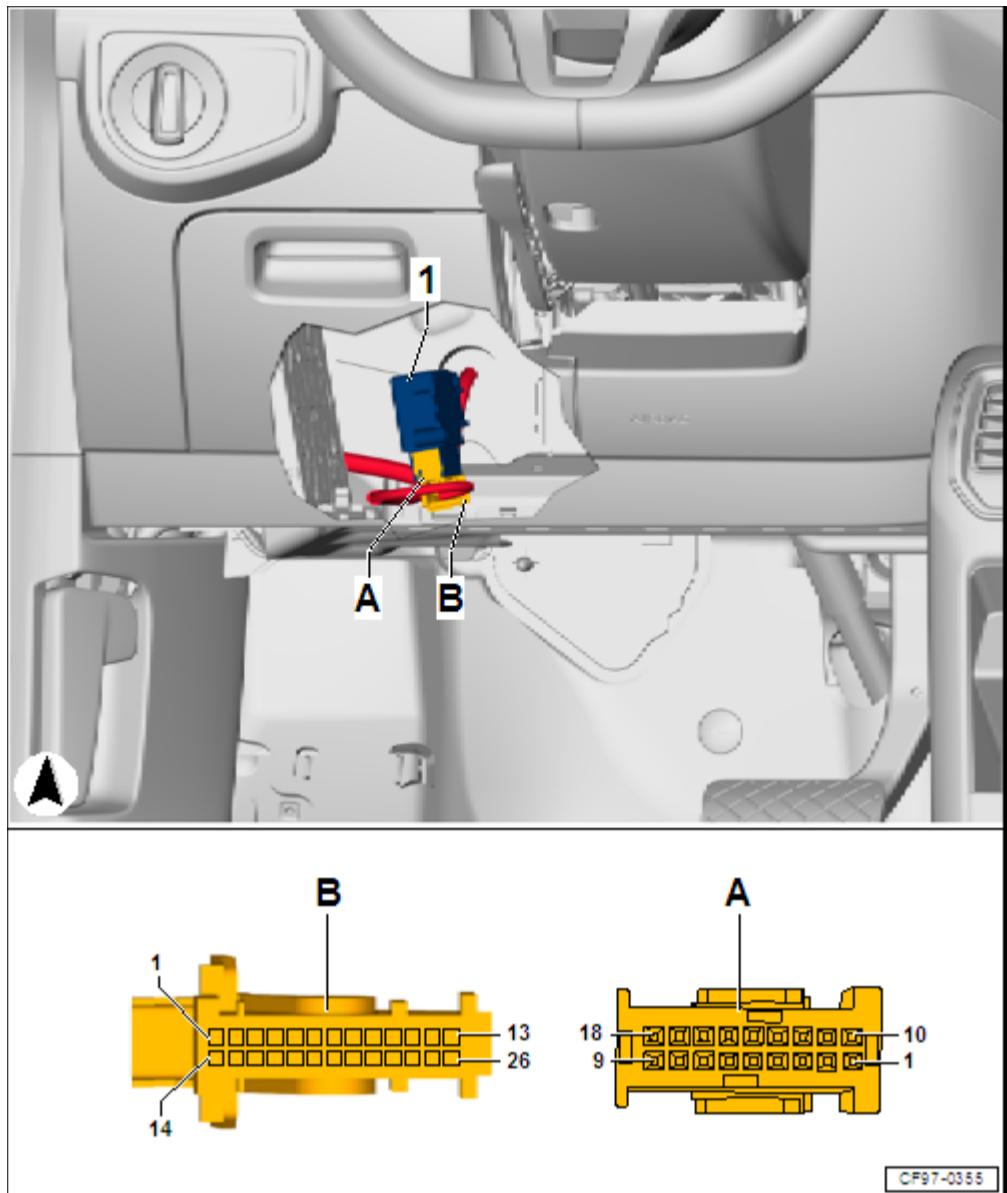

1 - 泊车辅助控制单元 - J446 - / 泊车转向辅助系统控制单元 - J791 -

A - 18 芯插头连接 - T18a -


B - 26 芯插头连接 - T26a -

[返回概览](#) → [章节](#)

### 数据总线诊断接口 - J533 -

安装位置：

仪表板下方。

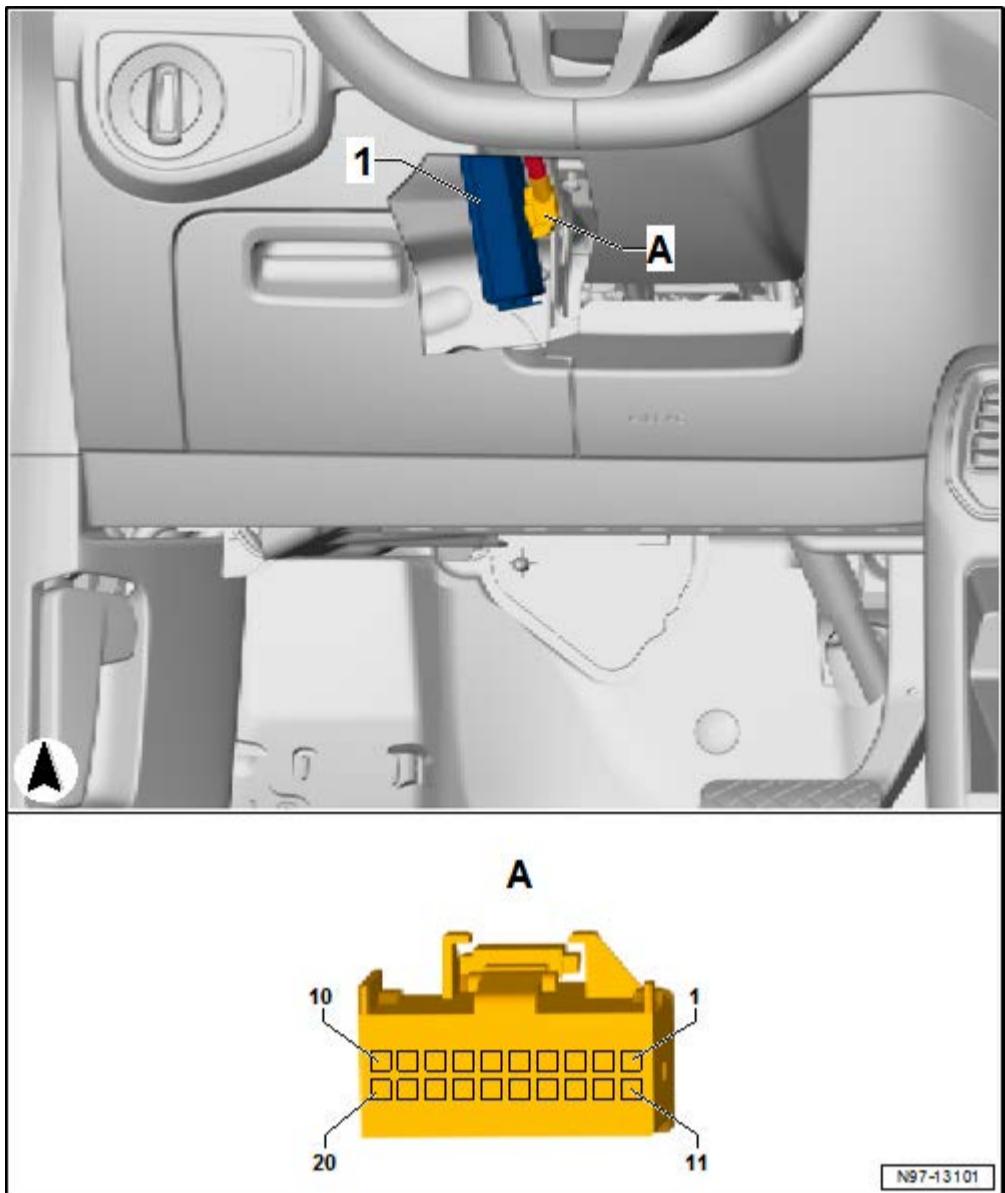

1 - 数据总线诊断接口 - J533 -


A - 20 芯插头连接 - T20h -

[返回概览](#) → [章节](#)

### 转向柱联锁执行元件 - J764 -

安装位置：

在转向柱下方。

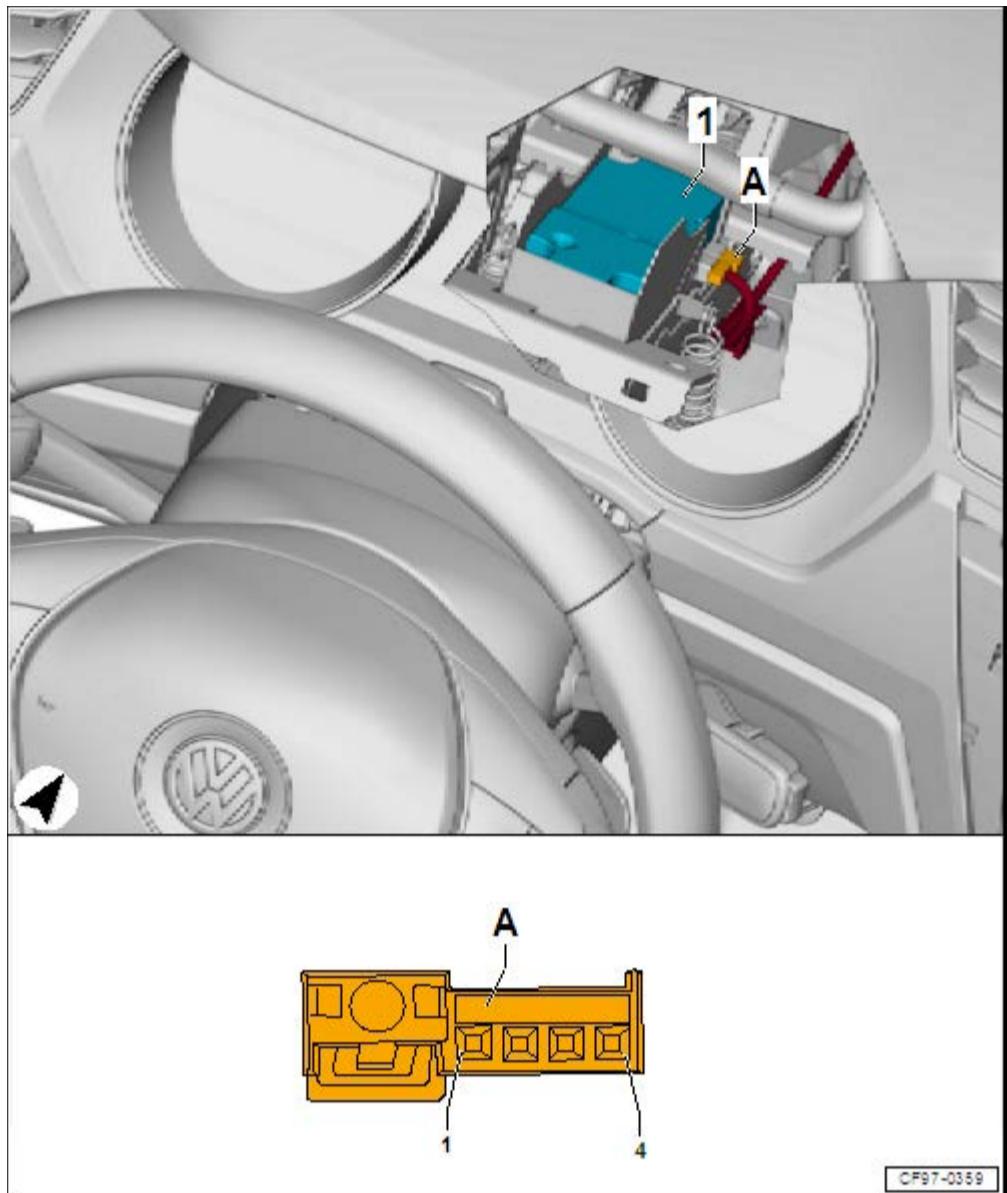

1 - 转向柱联锁执行元件 - J764 -



A - 4 芯插头连接 - T4bi -

[返回概览](#) → [章节](#)

### **安全气囊控制单元 - J234 -**

安装位置：

在中控台下方。

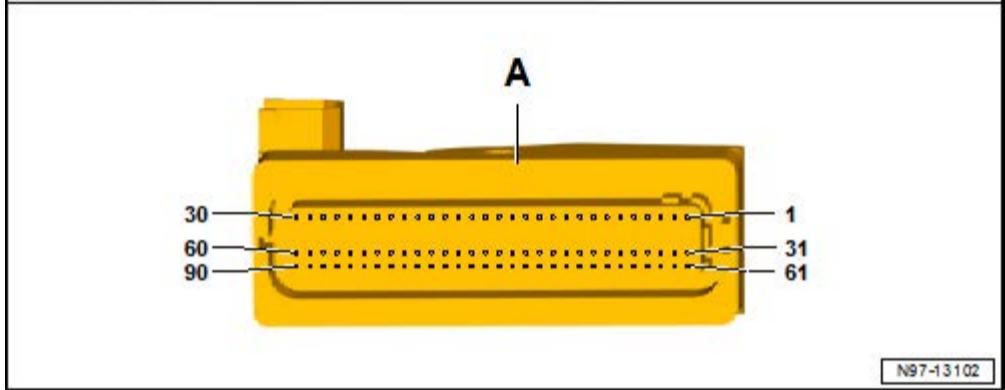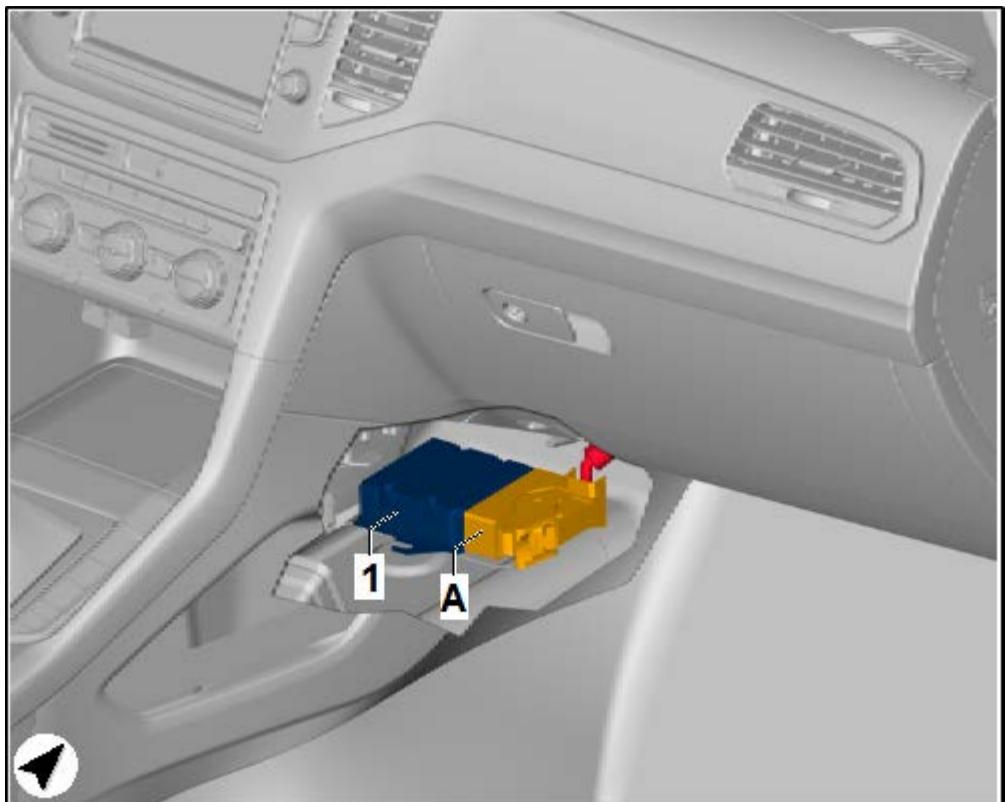

1 - 安全气囊控制单元 - J234 -



A - 90 芯插头连接 - T90b -

[返回概览](#) → [章节](#)

### 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 - J745 -

安装位置：

在制动踏板上方。

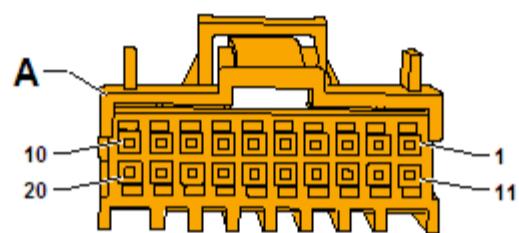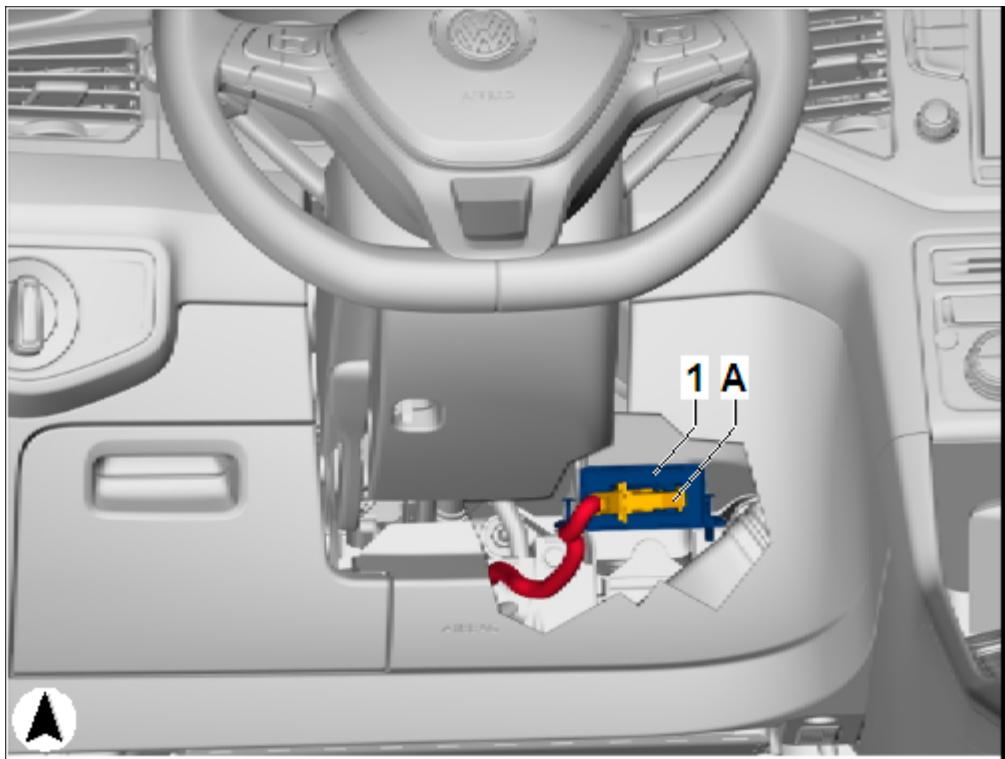

CF97-0401

1 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 - J745 -



A - 20 芯插头连接 - T20f -

[返回概览](#) → [章节](#)

## 进入及起动系统接口 - J965 -

安装位置：

在左侧仪表板下。

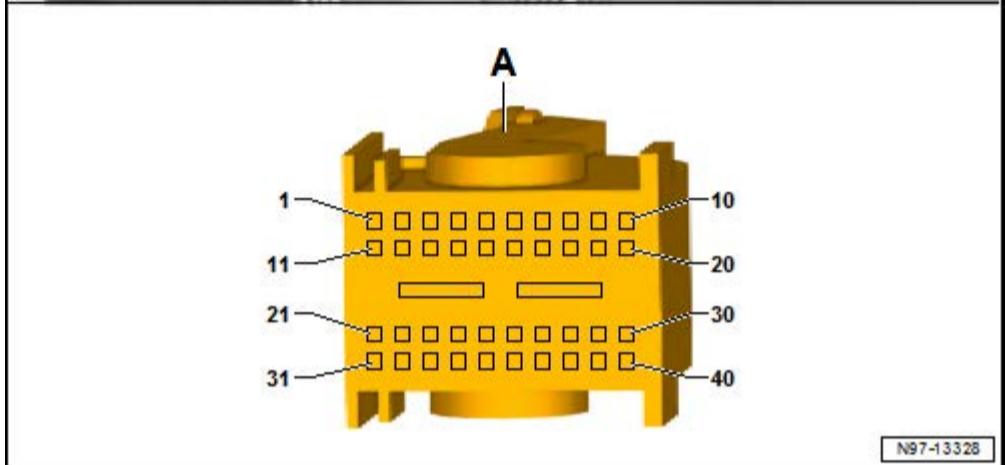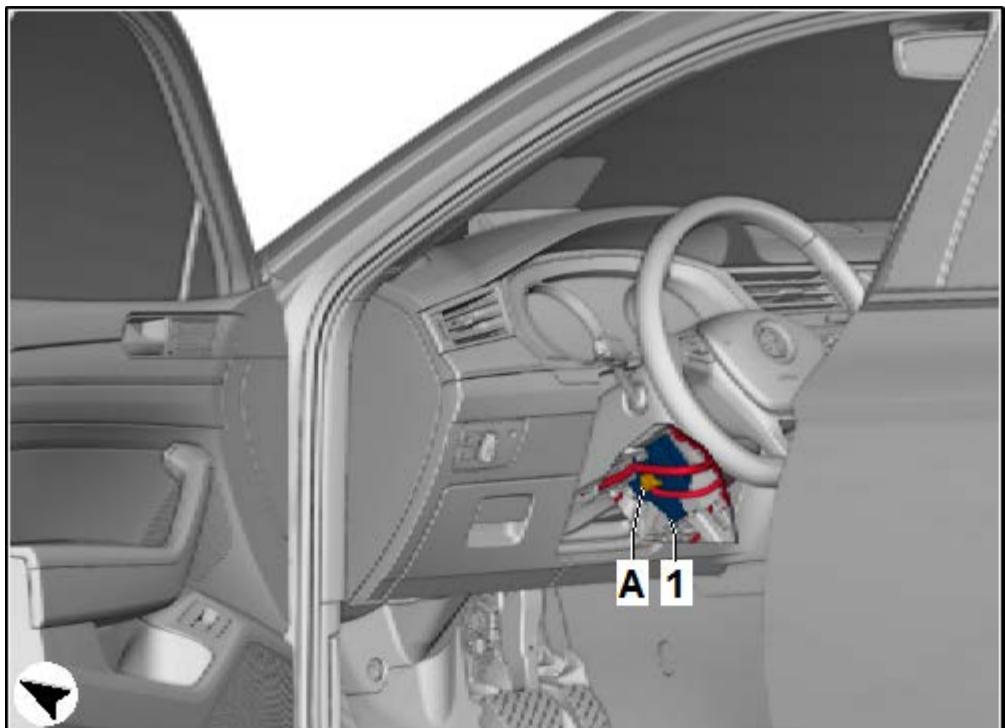

1 - 进入及起动系统接口 - J965 -


A - 40芯插头连接 - T40a -

[返回概览](#) → [章节](#)

### **挡风玻璃投影 ( 平视显示器 ) 控制单元 - J898 -**

安装位置：

在组合仪表显示屏后方。

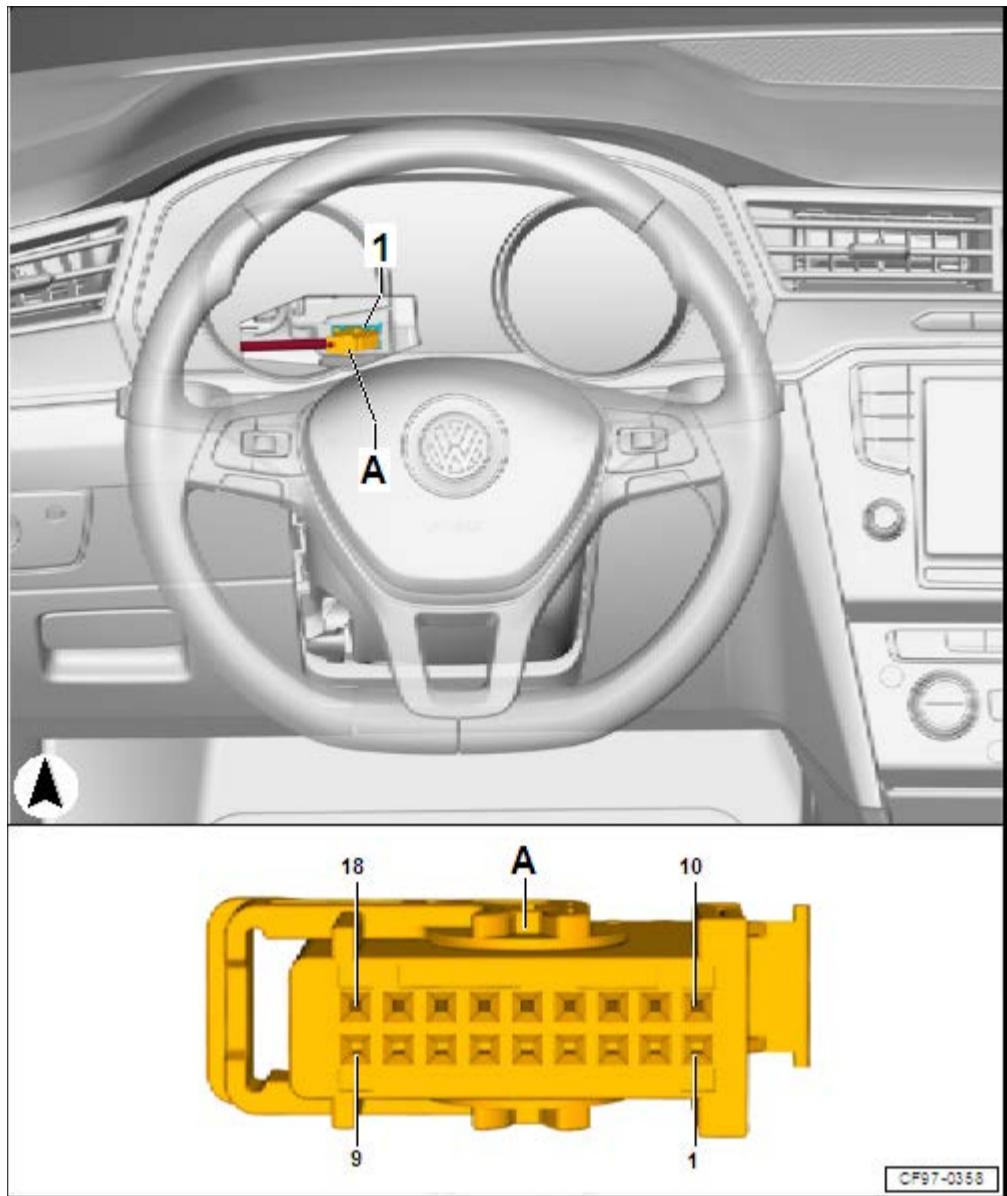



1 - 挡风玻璃投影 ( 平视显示器 ) 控制单元 - J898 -  
A - 18 芯插头连接 - T18e -

[返回概览](#) → [章节](#)

### 全自动空调控制单元 - J255 -

安装位置：

中部仪表板内。

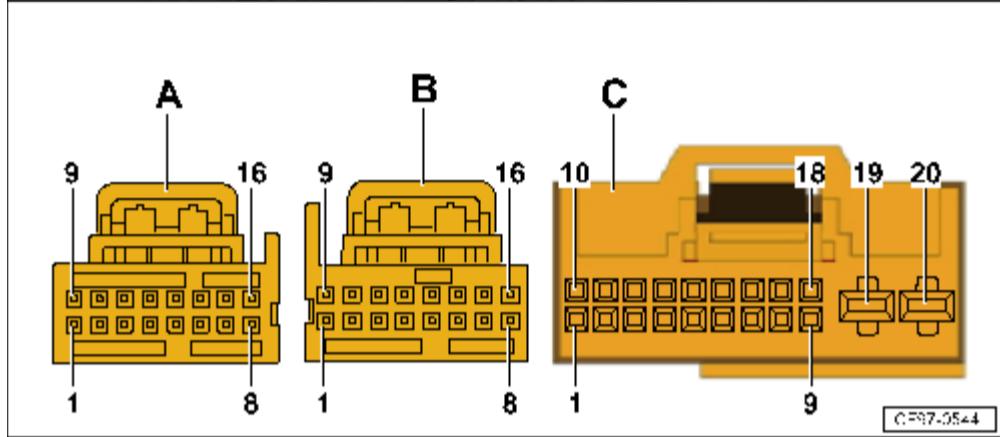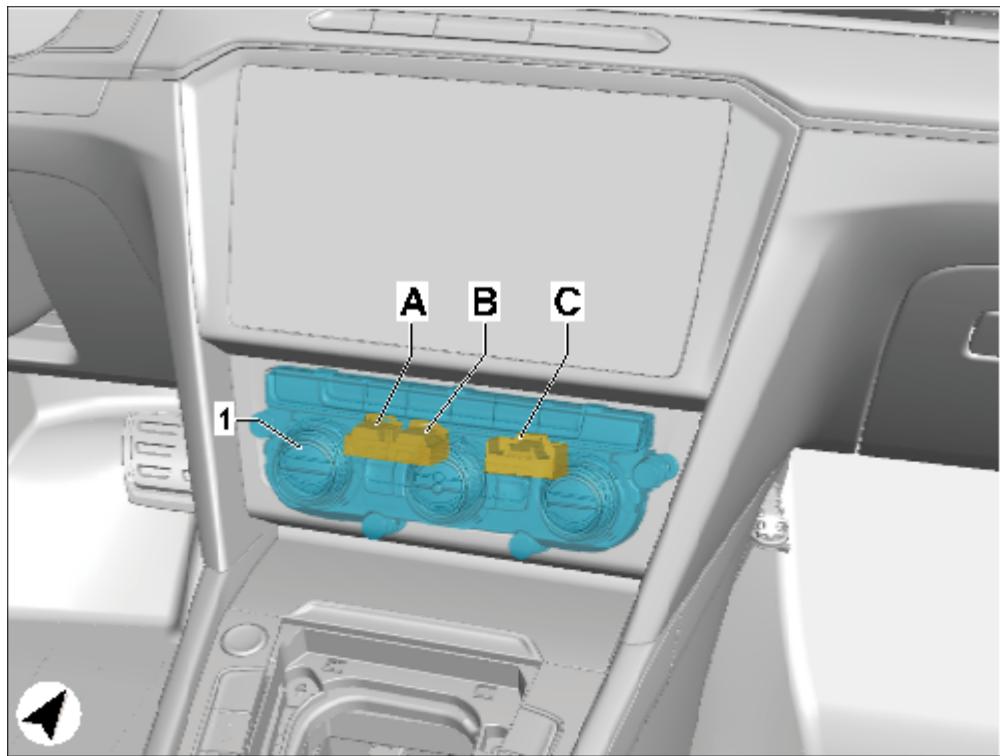

1 - 全自动空调控制单元 - J255 -

A - 16芯插头连接 - T16o -

B - 16芯插头连接 - T16p -



C - 20芯插头连接 - T20g -

[返回概览 → 章节](#)

## 紧急呼叫模块和通信单元控制单元 - J949 -

安装位置：

在组合仪表后部。

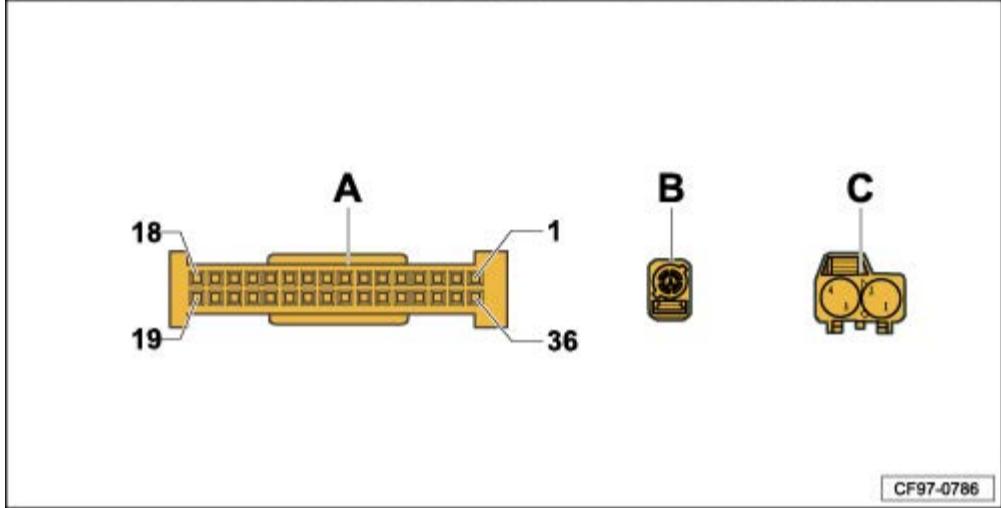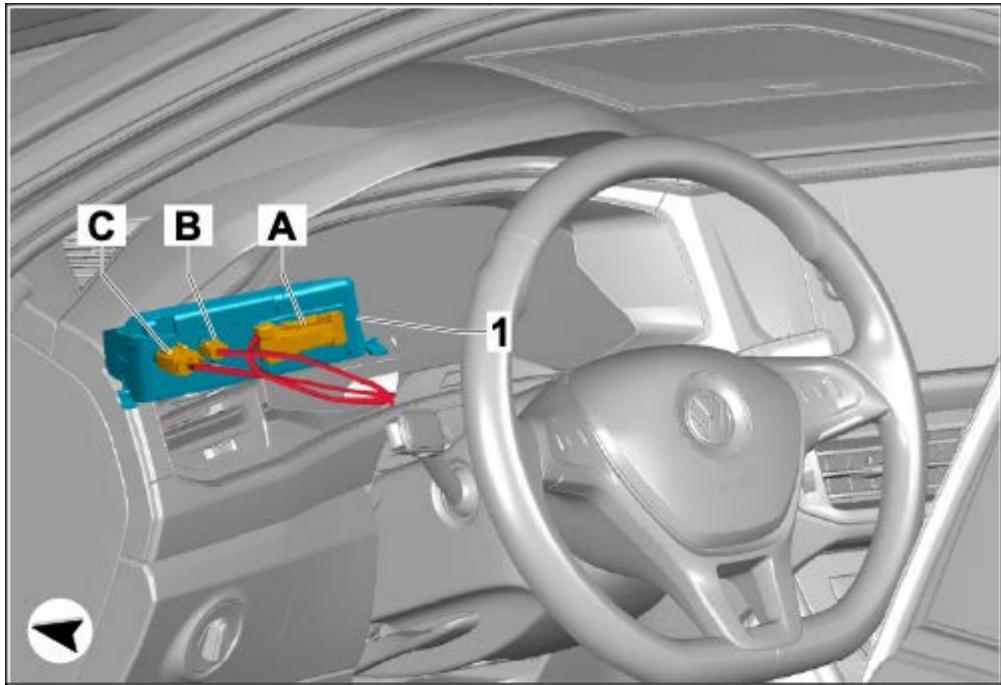

1 - 紧急呼叫模块和通信单元控制单元 - J949 -

A - 36芯插头连接 - T36a -

B - 2芯插头连接 - T2dy -



C - 4芯插头连接 - T4fy -

[返回概览](#) → [章节](#)

## 发送和接收稳定装置控制单元 - R308 -

安装位置：

右侧仪表板下。

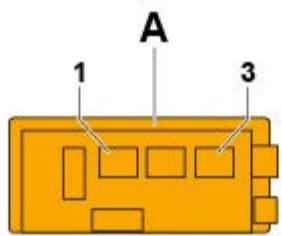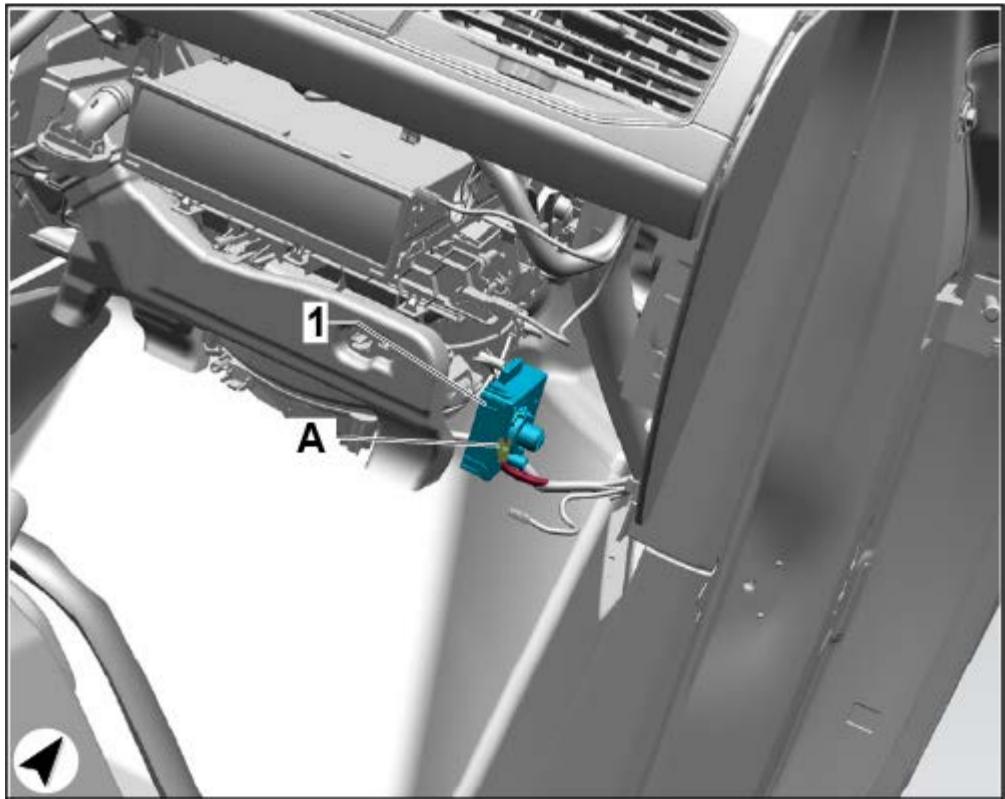

CF97-0795

1 - 发送和接收稳定装置控制单元 - R308 -

A - 3芯插头连接 - T3hb -

[返回概览](#) → [章节](#)