

装配一览 - 氧传感器


氧传感器的电气连接插头

- ◆ 尾气催化净化器前的氧传感器 1 -GX10-的 5 芯或 6芯插头连接
- ◆ 尾气催化净化器后的氧传感器 1 -GX7-的 4 芯插头连接


 提示

- ◆ 新的氧传感器的螺纹抹了一层装配膏。油膏不得抹入氧传感器的槽口中。
- ◆ 在使用旧的氧传感器时仅可用热螺栓装配膏涂敷螺纹。油膏不得抹入氧传感器的槽口中。热螺栓装配膏 [④ 电子备件目录 \(ETKA \)](#)。
- ◆ 安装时氧传感器的导线连接必须重新固定到原来的位置。必须避免电线连接接触排气管。

未配备0 PF车型

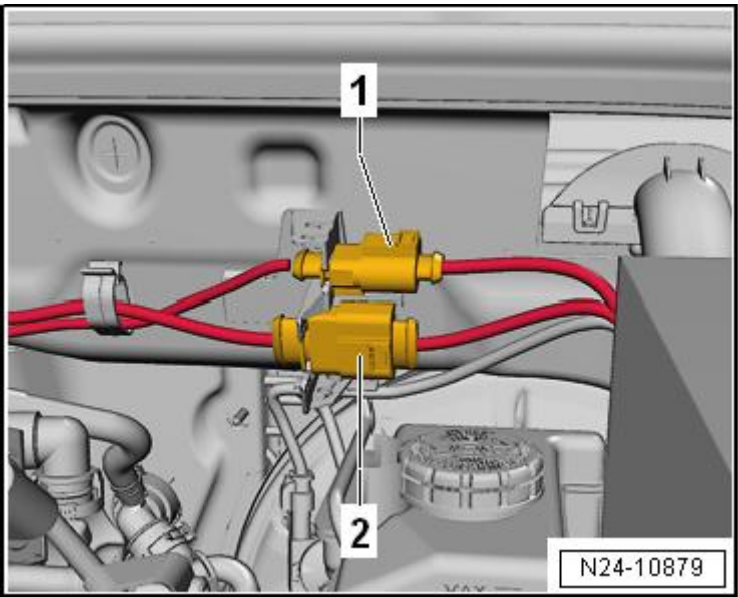



- 1 - 尾气催化净化器后的氧传感器 1 -GX7-
 - 包括：
 - 尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130-
 - 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29-
 - 55 Nm
 - → Kapitel „拆卸和安装尾气催化净化器后的氧传感器 1 -GX7-“
- 2 - 尾气催化净化器前的氧传感器 1 -GX10-
 - 包括：
 - 氧传感器 -G39-
 - 氧传感器加热 -Z19-
 - 55 Nm
 - → Kapitel „拆卸和安装尾气催化净化器前的氧传感器 1 -GX10-“

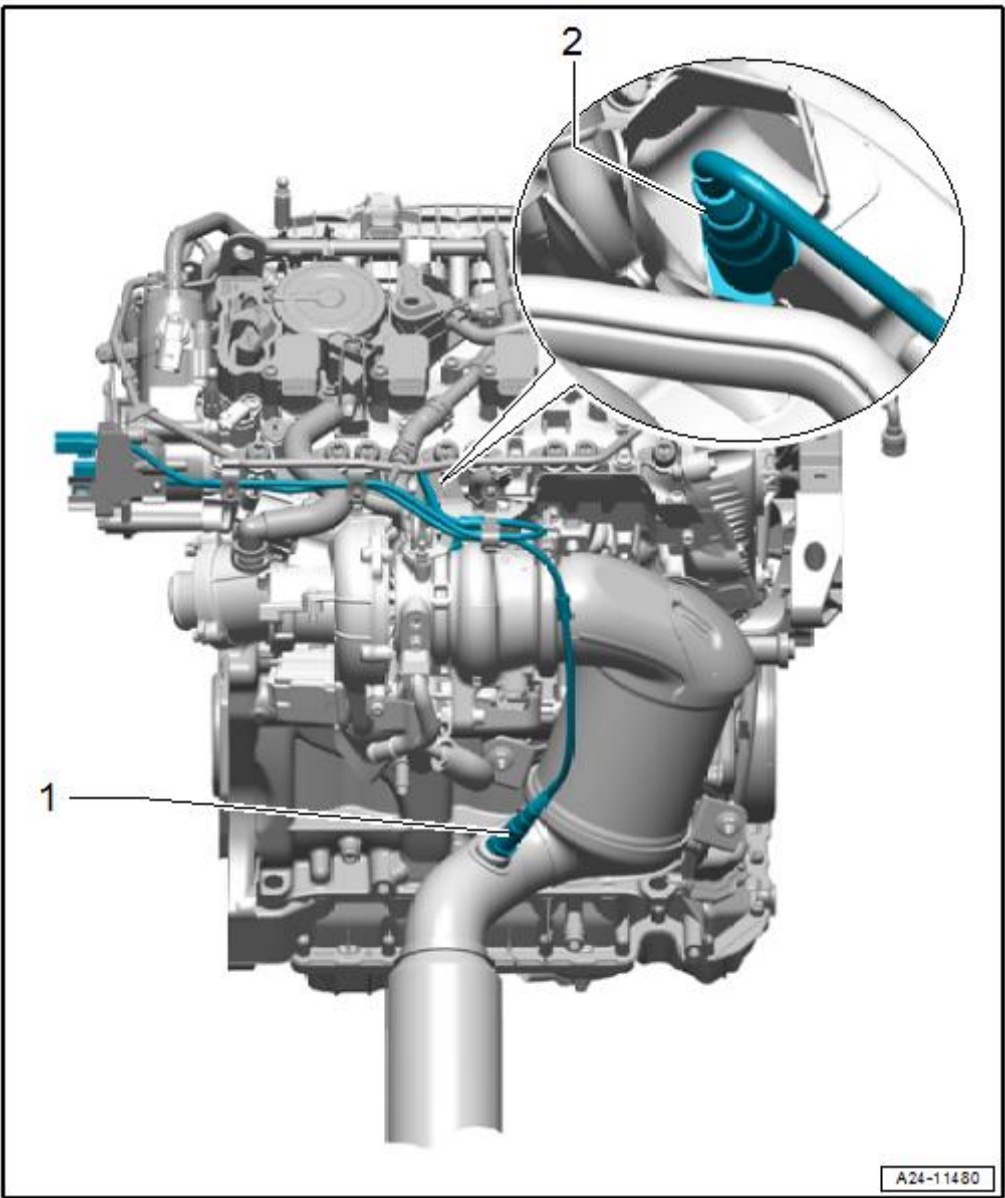

配备0 PF车型

- 1 - 尾气催化净化器后的氧传感器 1 -GX7-
 - 包括：
 - 尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130-
 - 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29-
 - 55 Nm
 - → Kapitel „拆卸和安装尾气催化净化器后的氧传感器 1 -GX7-“
- 2 - 尾气催化净化器前的氧传感器 1 -GX10-
 - 包括：
 - 氧传感器 -G39-
 - 氧传感器加热 -Z19-
 - 55 Nm
 - → Kapitel „拆卸和安装尾气催化净化器前的氧传感器 1 -GX10-“

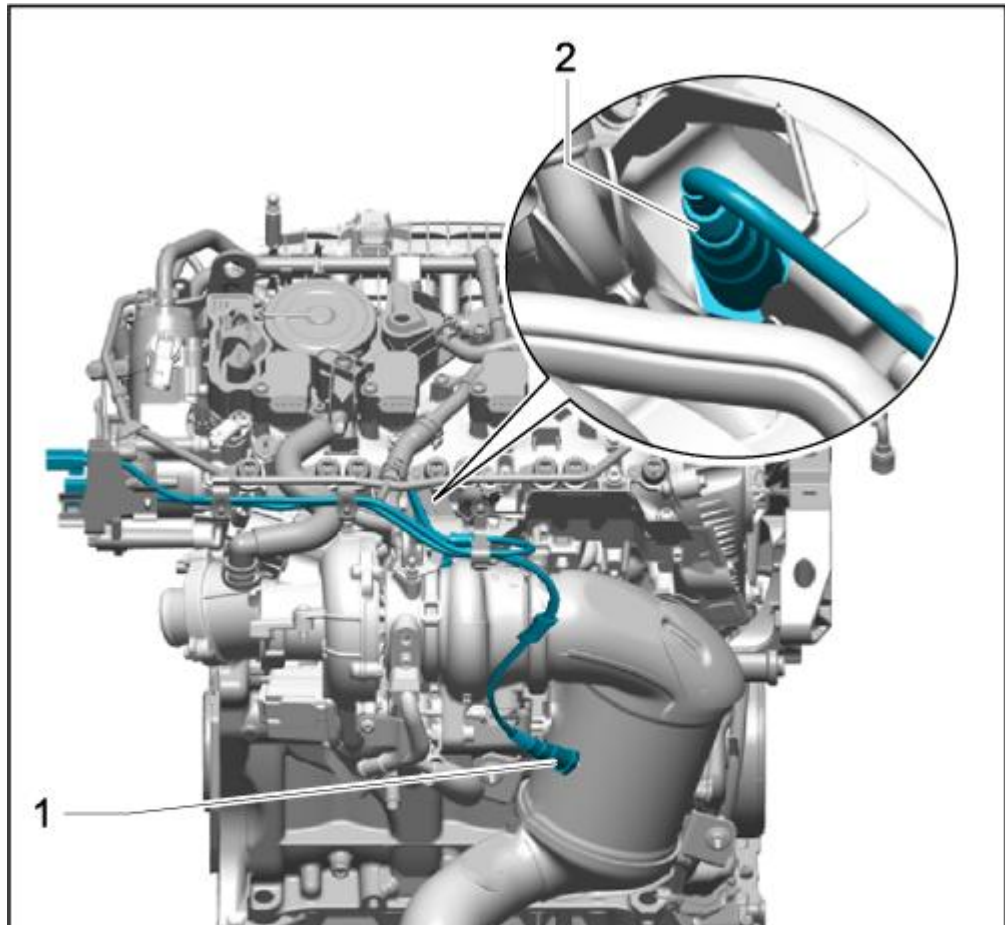

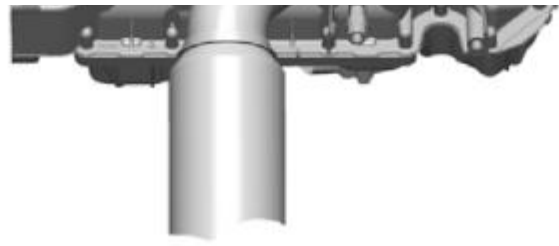

CF24-0262


拆卸和安装尾气催化净化器前的氧传感器 1 -G X10 -

尾气催化净化器前的氧传感器 1 -GX10-的组成：

- ◆ 氧传感器 -G39-
- ◆ 氧传感器加热 -Z19-


所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 氧传感器环形扳手套件 -F3337G-

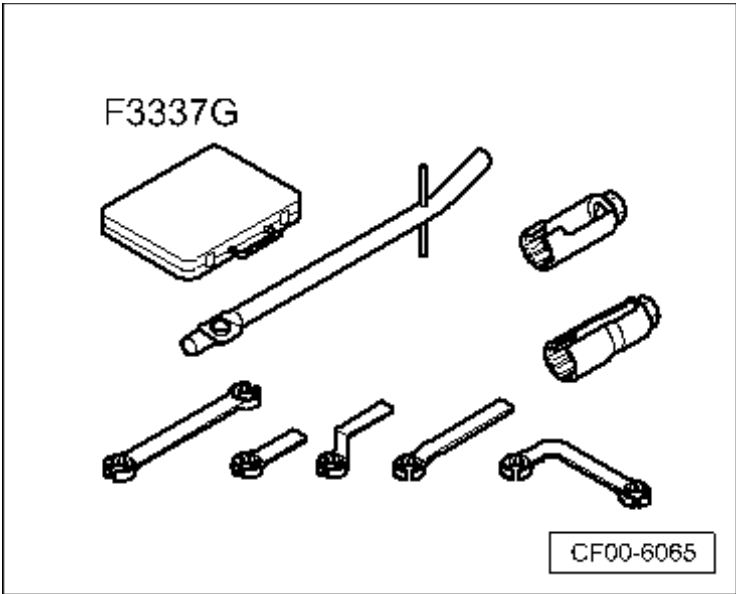


拆卸

- 脱开尾气催化净化器前的氧传感器 1 -GX10-的 5芯或 6 芯电气连接插头-2-。

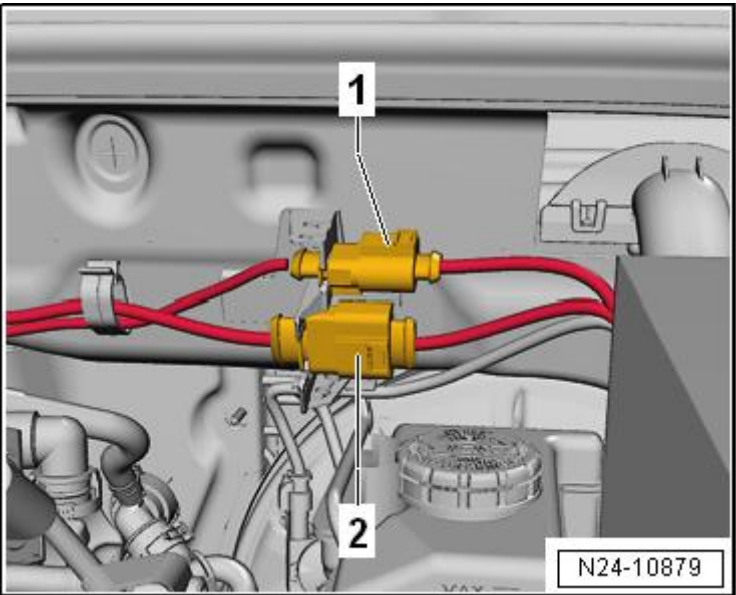

- 脱开氧传感器线束固定卡子-箭头-。

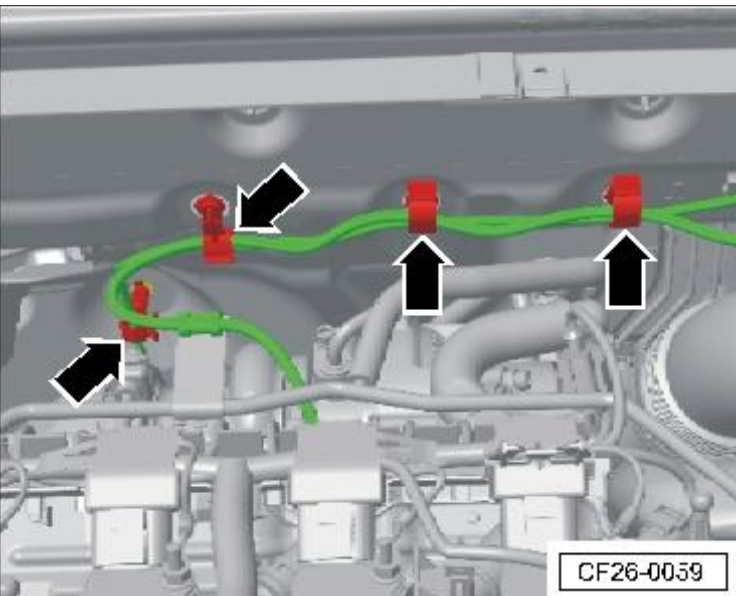

- 用氧传感器环形扳手套件 -F3337G- 中的一个工具将尾气催化净化器前的氧传感器 1 -GX10--1-拧出。

安装

安装时必须注意下列事项：




提示

- ◆ 新的氧传感器的螺纹抹了一层装配膏。油膏不得抹入氧传感器的槽口中。
- ◆ 在使用旧的氧传感器时仅可用热螺栓装配膏涂敷螺纹。油膏不得抹入氧传感器的槽口中。热螺栓装配膏 ④ 电子备件目录 (ETKA)
- ◆ 安装时氧传感器的导线连接必须重新固定到原来的位置。必须避免电线连接接触排气管。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 氧传感器“

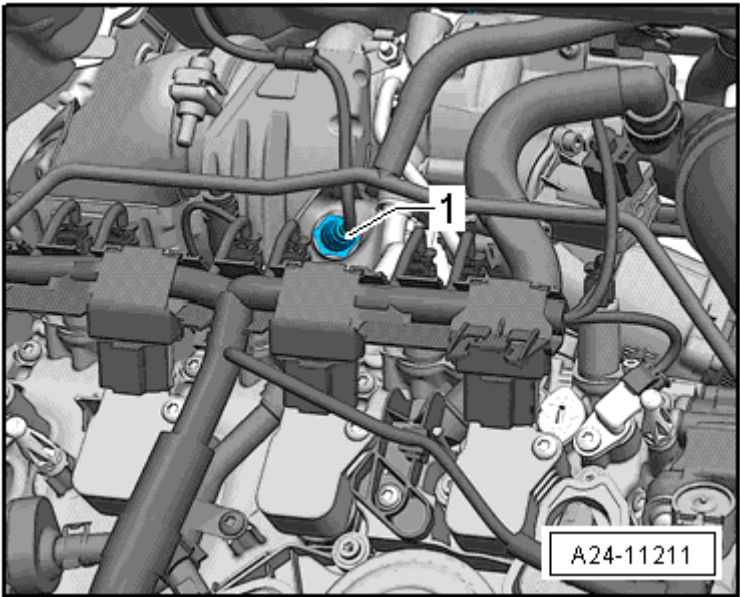


拆卸和安装尾气催化净化器后的氧传感器 1 -G X 7-

尾气催化净化器后的氧传感器 1 -GX7- 的组成：

- ◆ 尾气催化净化器下游的氧传感器 -G130-
- ◆ 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29-


所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 氧传感器环形扳手套件 -F3337G-

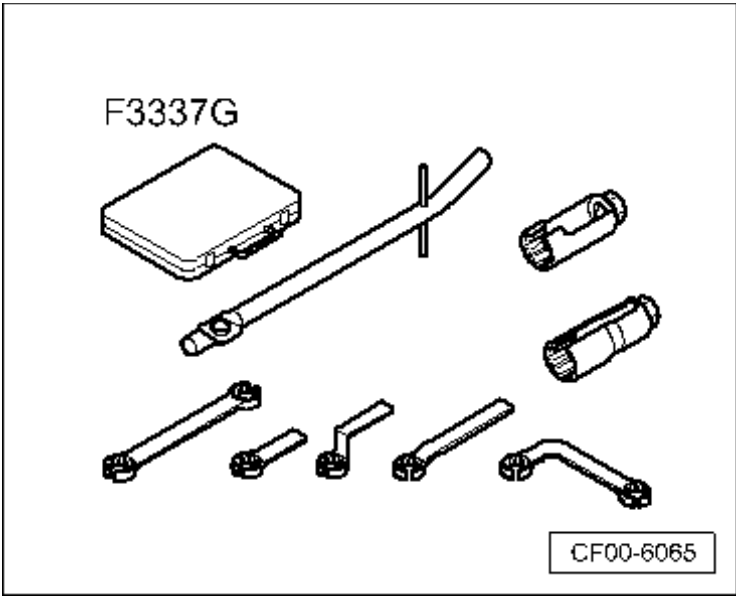


拆卸

- 脱开尾气催化净化器后的氧传感器 1 -GX7-的 4 芯电气连接插头-1-。

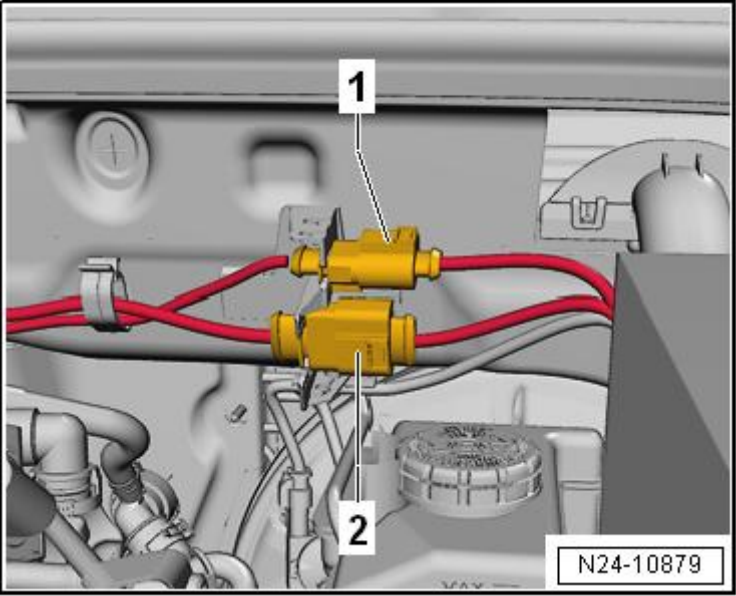

- 脱开氧传感器线束固定卡子和线束支架-箭头-。

未配备0 PF 车型

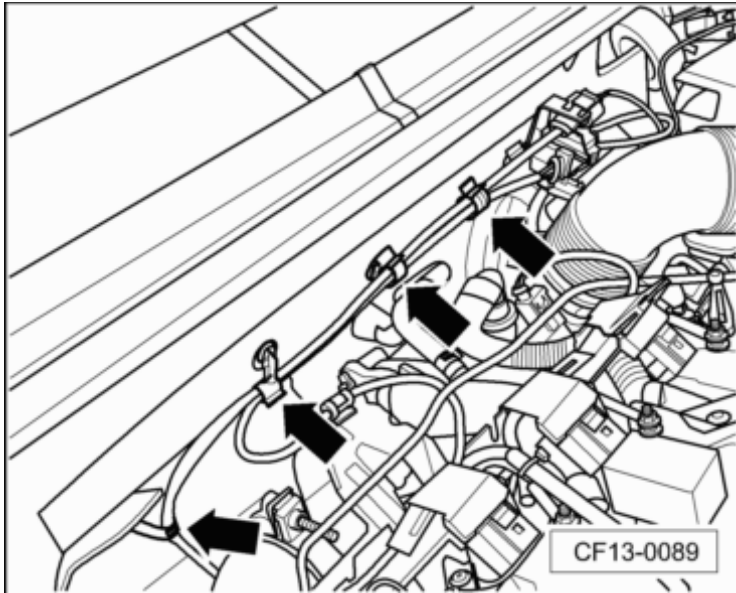

- 用氧传感器环形扳手套件 -F3337G- 中的一个工具将氧传感器-1-拧出。

配备0 PF 车型

- 用氧传感器环形扳手套件 -F3337G- 中的一个工具将氧传感器-2-拧出。

安装

安装时必须注意下列事项：



- ◆ 新的氧传感器的螺纹抹了一层装配膏。油膏不得抹入氧传感器的槽口中。
- ◆ 在使用旧的氧传感器时仅可用热螺栓装配膏涂敷螺纹。油膏不得抹入氧传感器的槽口中。热螺栓装配膏 ④ 电子备件目录 (ETKA)
- ◆ 安装时氧传感器的导线连接必须重新固定到原来的位置。必须避免电线连接接触排气管。

拧紧力矩

- ◆ → Kapitel „装配一览 - 氧传感器“

