

装配一览 - 变速箱

- 1 - 卡环

□ 更换
- 2 - 离合器密封盖

□ 拆下的盖板不允许重新安装。

□ 在安装前，用双离合变速箱油浸润外侧密封件。

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 3 - 卡环

□ 更换
- 4 - 调整垫片

□ 安装新离合器时重新确定厚度 → Kapitel
- 5 - 锥形环
- 6 - 接合器

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 7 - 右侧密封环

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 8 - 排气罩
- 9 - 螺旋塞
- 10 - 密封环

□ 更换
- 11 - 变速箱油散热器

□ 拆卸和安装变速箱油冷却器 → Kapitel
- 12 - 螺栓，以 20 N m 继续拧转 45°

□ 更换
- 13 - 滤清器壳，20 N m
- 14 - 密封环

□ 更换
- 15 - 隔热板
- 16 - 机油滤清器

□ 更换 → Kapitel
- 17 - 螺栓，以 5 N m 继续拧转 90°

□ 更换
- 18 - 拉线托架

□ 用于将选档杆拉线安装到变速箱上
- 19 - 变速箱换挡连杆
- 20 - 螺栓，以 10 N m 继续拧转 90°

□ 更换
- 21 - 变速箱
- 22 - 左侧密封环

□ 拆卸和安装 → Kapitel
- 23 - 密封环

□ 更换
- 24 - 放油螺塞，20 N m

□ 用于机电控制模块
- 25 - 机油油位管，3 N m



当心！

- ◆ 必须严格遵守拧紧力矩。

◆ 油位管可能会在螺纹与凸肩之间断开。



提示

- ◆ 有不同长度和颜色的机油油位管。

◆ 更换机油油位管时，必须注意要安装与变速箱匹配的机油油位管 ④ 电子备件目录 ETKA 。


◆ 不要安装其他变速箱的机油油位管！机油油位管决定了变速箱油油位。

◆ 如果安装另一个油位管，会造成变速箱加注过多或加注不足。

□ 排放和添加机油 → Kapitel

- 26 - 密封环

□ 更换

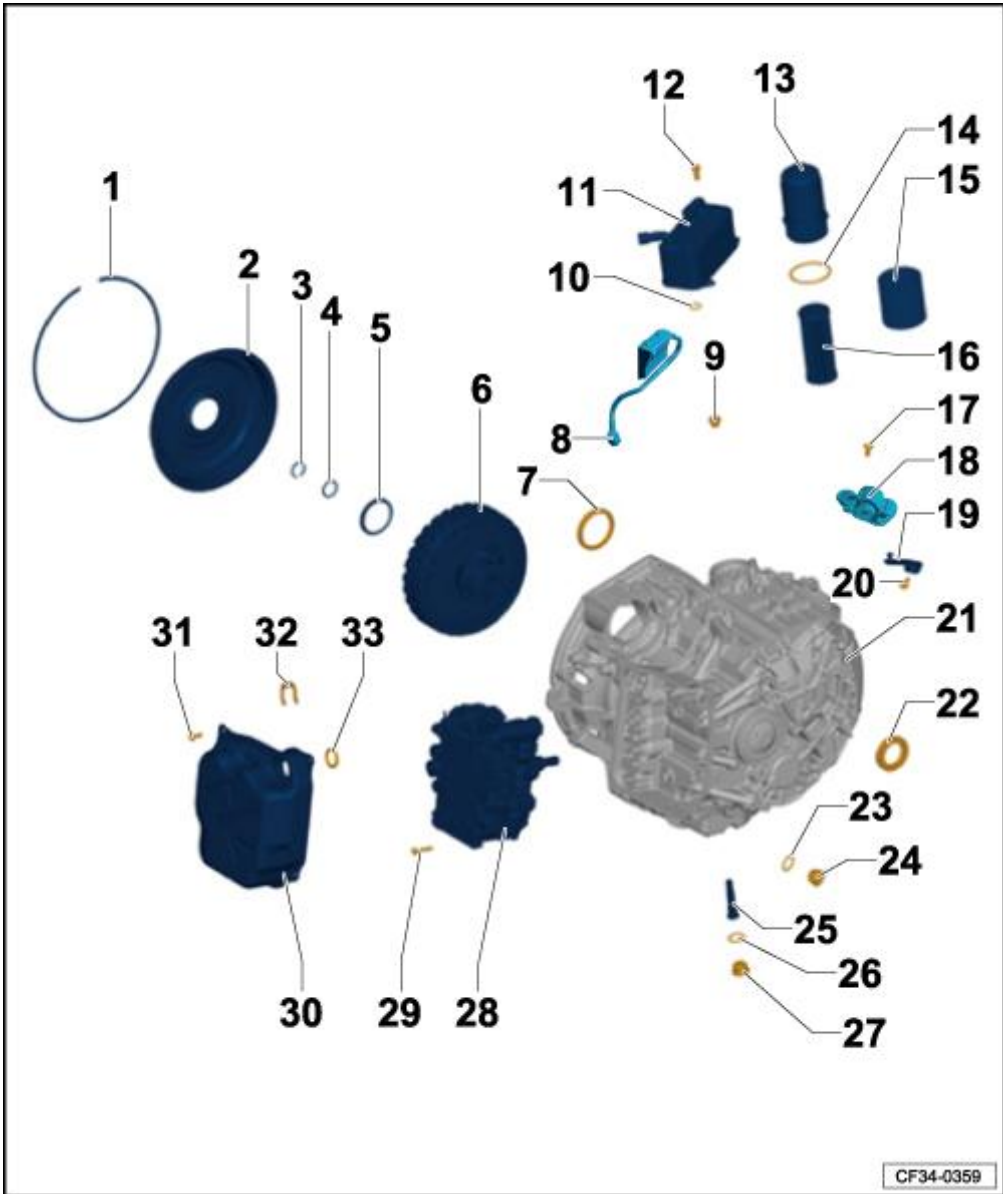

27 - 放油螺塞，45 N m

28 - 双离合变速箱机械电子单元 -J743-

- 拆卸和安装 → Kapitel

29 - 螺栓，以 8 N m 继续拧转 45ú

- 更换

30 - 盖板

- 带密封件
- 更换

31 - 螺栓，以 10 N m 继续拧转 45ú

- 更换

32 - 防松垫片

- 更换

33 - 密封环

- 更换